


1. PILAS :

Este producto funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5 V (LR03 AAA) no suministradas. Compruebe que la polaridad coincide con la indicada en el compartimento de las pilas del mando.

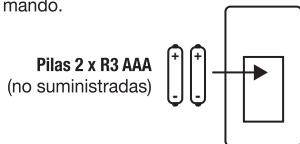


2. PUESTA EN MARCHA :

Para los modelos de TV SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG®: Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente.

El mando está listo para su uso. No necesita configuración alguna.

Ejemplo tipo de mando a distancia original: SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC® y LG®.

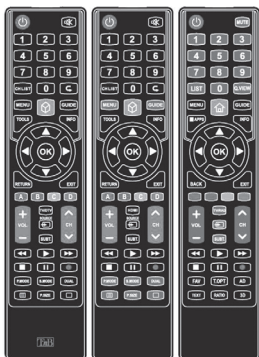

T'nB® SAMSUNG® LG®



PHILIPS® SONY® PANASONIC®

3. FUNCIÓN APRENDIZAJE:

Si su modelo de TV no se corresponde con ninguna de las marcas citadas, puede emparejar su mando a distancia original con el nuevo mando a distancia y disponer así de un mando de repuesto.

Encienda el aparato.

Pulse las teclas del mando a distancia T'nB durante unos 5 segundos hasta que se encienda el indicador luminoso. Suelte las teclas. Ahora, ya puede emparejar su mando.

Dirija el mando a distancia original de la TV hacia el mando a distancia T'nB. La distancia entre ambos mandos debe ser entre 2 y 3 cm.

Para copiar una tecla: seleccione una tecla del mando T'nB a la que desea asociar una función y púlsela, parpadeará el indicador luminoso. Pulse la tecla correspondiente de su mando a distancia original. El indicador luminoso se encenderá y parpadeará lentamente, lo que significa que la tecla se ha copiado correctamente en el mando T'nB.

Repita esta operación para todas las teclas que desee copiar. Se pueden copiar hasta 10 teclas.

Compruebe que las teclas copiadas funcionan adecuadamente. Si no es así, cópielas de nuevo.

Una vez haya copiado todas las teclas, pulse prolongadamente las teclas del mando a distancia T'nB para salir del modo aprendizaje. El indicador luminoso se apagará.

Notas: Si no pulsa ninguna tecla durante más de 20 segundos, se desactivará el modo aprendizaje. Para reiniciar el mando a distancia, pulse las teclas del mando a distancia T'nB durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador luminoso. Se eliminarán todas las funciones copiadas.

Por motivos de compatibilidad con otros modelos de TV, algunas teclas no funcionan.

1. PILHAS :

Este produto precisa de 2 pilhas alcalinas de 1,5V (AAA LR03) não fornecidas. Certifique-se de respeitar a polaridade indicada no compartimento das pilhas do comando.



2. COLOCAR A FUNCIONAR :

Para os modelos de TV SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG®: Colocar as pilhas no compartimento para o efeito.

O comando está agora pronto para ser usado. Não é necessária qualquer configuração.

Exemplo de tipo de comando original: SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG®.



T'nB® SAMSUNG® LG®



PHILIPS® SONY® PANASONIC®

3. FUNÇÃO APRENDIZAGEM:

Se não tiver um dos modelos de TV das marcas mencionadas acima, é possível combinar o seu comando original com o novo comando para fazer um comando de substituição.

Ligue o seu aparelho.

Pressione e segure as teclas do seu comando T'nB durante 5 segundos, até que o indicador de ligue. Solte as teclas. Agora pode emparelhar o seu comando.

Aponte o comando original do seu televisor na direção do comando T'nB. A distância entre os dois comandos deve ser de 2 a 3 cm.

Para copiar uma tecla: seleccionar uma tecla do comando T'nB à qual deseja associar uma função e carregue na mesma. O indicador luminoso fica intermitente. Pressione a tecla correspondente no seu comando original. O indicador luminoso acende-se e depois pisca lentamente, o que significa que o botão foi corretamente copiado para o comando T'nB.

Repetir esta etapa para cada uma das teclas a copiar. Pode copiar até 10 teclas.

Verificar se as teclas copiadas funcionam. Se tal não acontecer, copie novamente.

Assim que tiver copiado todas as teclas, pressionar e manter pressionadas as teclas do comando T'nB para sair do modo de aprendizagem. O indicador luminoso apaga-se.

Observações:

Se não carregar em nenhuma tecla durante 20 segundos, o modo de aprendizagem desativa-se. Para reinicializar o comando, pressionar longamente as teclas do seu comando T'nB durante cerca de 3 segundos, até que o indicador luminoso se acenda. Todas as funções copiadas serão removidas. Por razões de compatibilidade com outros modelos de TV, certas teclas não funcionam.

TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE TV

TV UNIVERSAL REMOTE CONTROL
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL PARA TV
COMANDO UNIVERSAL DE TV




MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
MODO DE UTILIZAÇÃO
INSTRUÇÕES

1. PILES :

Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5V (LR03 AAA) non fournies. Veuillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.

Piles 2 x R3 AAA
(non fournies)

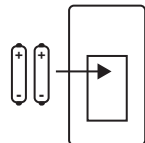

2. MISE EN MARCHÉ :

Pour les modèles TV SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG® : Insérez les piles dans le compartiment dédié.

La télécommande est prête à l'emploi. Ne nécessite aucun paramétrage.

Exemple type de télécommande d'origine : SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG® .



T'nB® SAMSUNG® LG®



PHILIPS® SONY® PANASONIC®

2. FONCTION APPRENTISSAGE:

Si vous ne possédez pas l'un des modèles de TV parmi les marques citées ci-dessus, il est possible de jumeler votre télécommande d'origine avec la nouvelle télécommande, afin d'en faire une télécommande de remplacement.

Allumez votre appareil.

Appuyez et maintenez enfoncées les touches   de votre télécommande T'nB pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Relâchez les touches, vous pouvez désormais jumeler votre télécommande.

Pointez la télécommande d'origine de votre TV en direction de la télécommande T'nB. L'espacement entre les deux télécommandes doit être de 2 à 3 cm.

Pour copier une touche : sélectionnez une touche de la télécommande T'nB à laquelle vous souhaitez associer une fonction et appuyez sur celle-ci, le voyant clignote. Appuyez sur la touche correspondante de votre télécommande d'origine. Le voyant s'allume puis clignote lentement, cela signifie que la touche est correctement copiée sur la télécommande T'nB.

Répétez cette étape pour chacune des touches à copier. Vous pouvez copier jusqu'à 10 touches.

Vérifiez que les touches copiées fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, copiez à nouveau.

Une fois toutes les touches copiées, appuyez et maintenez enfoncées les touches   de la télécommande T'nB pour quitter le mode apprentissage. Le voyant s'éteint.


Remarques :

Si vous n'appuyez sur aucune touche durant plus de 20 secondes, le mode apprentissage se désactive. Pour réinitialiser la télécommande, appuyez et maintenez enfoncées les touches   de la télécommande T'nB pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Toutes les fonctions copiées seront supprimées. Pour des raisons de compatibilités avec d'autres modèles TV, certaines touches ne fonctionnent pas.

1. BATTERIES :

This product requires 2, 1.5V alkaline batteries (LR03 AAA) which are not included. Make sure you respect the polarity indicated in the battery compartment of the remote control.

Batteries 2 x R3 AAA
(not included)

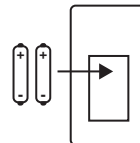


2. SWITCHING ON :

For SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG® TV models: Insert the batteries in the battery case.

The remote control is ready for use. It does not require to be setup.

Example of the original remote control: SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG®.

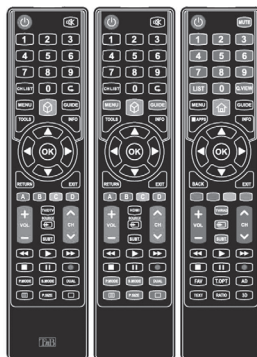

T'nB® SAMSUNG® LG®



PHILIPS® SONY® PANASONIC®

3. LEARNING FUNCTION:

If you do not have one of the TV models listed above, you can pair your original remote control with the new remote control in order to have a replacement remote control. Switch on your device. Press and hold the keys   on your T'nB remote control for about 5 seconds, until the light switches on.

Release the keys; you can now pair your remote control.

Point the original remote control of your TV towards the T'nB remote control. The spacing between the two remote controls must be 2 to 3 cms.

To copy a key: Select a key on the T'nB remote to which you want to associate a function and press it, the indicator flashes. Press the corresponding key on your original remote control. The indicator lights on and then flashes slowly; it means that the key is copied correctly on the T'nB remote control.

Repeat this step for each of the keys to be copied. You can copy up to 10 keys.

Check that the copied keys work. If it does not, copy again.

After all keys are copied, press and hold the keys   on your T'nB remote to quit the learning mode. The light switches off.

Remarks:

If you do not press any button for more than 20 seconds, the learning mode turns off.

To reset the remote, press and hold the keys   on the T'nB remote for about 3 seconds, until the indicator lights up. All copied functions will be deleted. For compatibility reasons with other TV models, some keys do not work.

Tous les marques et produits cités sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

All brands and products are trademarks of their respective owners.

Todas las marcas y productos mencionados son marcas registradas por sus respectivos propietarios.

Todas as marcas e produtos mencionados são marcas registradas dos seus respetivos proprietários.



T'nB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence