



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Lavadora

**WGB244A0ES**

**[es]** Manual de usuario e instruc-  
ciones de montaje

**Para más información, consulte la Guía del usuario digital.**



## Tabla de contenidos

<b>1 Seguridad .....</b>	<b>4</b>
1.1 Advertencias de carácter general.....	4
1.2 Uso conforme a lo prescrito .....	4
1.3 Limitación del grupo de usuarios.....	4
1.4 Instalación segura .....	5
1.5 Uso seguro.....	7
1.6 Limpieza y mantenimiento seguros.....	9
<b>2 Evitar daños materiales .....</b>	<b>11</b>
<b>3 Protección del medio ambiente y ahorro .....</b>	<b>12</b>
3.1 Eliminación del embalaje .....	12
3.2 Ahorro de energía y recursos.....	12
3.3 Modo de ahorro de energía .....	12
<b>4 Instalación y conexión.....</b>	<b>12</b>
4.1 Desembalaje del aparato .....	12
4.2 Contenido suministrado .....	13
4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento .....	13
4.4 Retirada de los seguros para el transporte .....	14
4.5 Conectar el aparato .....	15
4.6 Nivelar el aparato .....	16
<b>5 Antes de usar el aparato por primera vez .....</b>	<b>17</b>
5.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío.....	17
<b>6 Familiarizándose con el aparato .....</b>	<b>18</b>
6.1 Aparato .....	18
6.2 Compartimento para detergente .....	19
6.3 Panel de mando .....	19
6.4 Lógica de manejo .....	20
<b>7 Panel indicador .....</b>	<b>21</b>
<b>8 Pulsadores .....</b>	<b>24</b>
<b>9 Programas .....</b>	<b>28</b>
<b>10 Accesorios .....</b>	<b>32</b>
<b>11 Prendas.....</b>	<b>32</b>
11.1 Preparación de la colada.....	32
<b>12 Detergente y productos de limpieza.....</b>	<b>33</b>
<b>13 Manejo básico .....</b>	<b>33</b>
13.1 Encender el aparato.....	33
13.2 Ajustar un programa .....	33
13.3 Guardar ajustes de los programas .....	34
13.4 Abrir la puerta .....	34
13.5 Cargar la colada.....	34
13.6 Iniciar el programa .....	35
13.7 Remojar prendas.....	35
13.8 Introducir ropa en la lavadora .....	35
13.9 Interrumpir programa .....	35
13.10 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado» .....	36
13.11 Retirar la ropa .....	36
13.12 Poner el aparato en modo preparado (Standby) .....	36

<b>14 Seguro para niños.....</b>	<b>36</b>
14.1 Activación del seguro a prueba de niños .....	36
14.2 Desactivar el seguro para niños.....	36
<b>15 Sistema de dosificación inteligente .....</b>	<b>36</b>
15.1 Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador .....	37
15.2 Utilizar la cámara de dosificación manual.....	37
15.3 Cambiar dosificador $\otimes/\Delta$ .....	38
15.4 Ajustar la cantidad de dosificación básica .....	38
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>38</b>
16.1 Configurar la aplicación Home Connect .....	39
16.2 Ajustar Home Connect.....	39
16.3 Activar el wifi del aparato .....	39
16.4 Desactivar el wifi del aparato.....	39
16.5 Instalar actualización de software .....	39
16.6 Restablecer ajustes de red del aparato .....	40
16.7 Inicio a distancia .....	40
16.8 Diagnóstico remoto .....	40
16.9 Protección de datos .....	40
<b>17 Ajustes básicos.....</b>	<b>41</b>
17.1 Vista de los ajustes básicos.....	41
17.2 Modificar los ajustes básicos.....	41
<b>18 Cuidados y limpieza.....</b>	<b>41</b>
18.1 Limpiar el tambor .....	41
18.2 Limpiar el compartimento para detergente.....	42
18.3 Limpiar la bomba de vaciado .....	44
18.4 Limpiar la abertura de entrada en el cierre de goma ...	46
<b>19 Solucionar pequeñas averías.....</b>	<b>48</b>
19.1 Desbloqueo de emergencia..	55
<b>20 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos .....</b>	<b>55</b>
20.1 Desmontar el aparato .....	55
20.2 Colocar los seguros de transporte .....	55
20.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato .....	55
20.4 Eliminación del aparato usado.....	56
<b>21 Servicio de Asistencia Técnica .....</b>	<b>56</b>
21.1 Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.) .....	57
21.2 Garantía para el sistema AQUA-STOP .....	57
<b>22 Valores de consumo .....</b>	<b>58</b>
<b>23 Datos técnicos .....</b>	<b>59</b>
<b>24 Declaración de conformidad ..</b>	<b>59</b>



## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general



- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar prendas aptas para lavar en máquina y lana lavable a mano según la etiqueta de lavado.
- con agua del grifo y detergentes y productos de cuidado convencionales adecuados para lavadoras.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

### 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 3 años y animales domésticos alejados del aparato.

## 1.4 Instalación segura

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes. La instalación debe disponer de una sección de cable suficientemente grande.
- ▶ En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, colocar solo un tipo de calentamiento con el símbolo .
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.
- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarla.

- ▶ Una sola persona no puede levantar el aparato.

Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavado y secado, este puede caerse.

- ▶ Apilar la secadora únicamente con el kit de conexión suministrado por el fabricante sobre una lavadora . No se permite otro método de instalación.
- ▶ No colocar el aparato en una columna de lavado y secado si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
- ▶ No colocar aparatos de fabricantes diferentes y de distintas profundidades y anchos en una columna de lavado y secado.
- ▶ No instalar una columna de lavado y secado sobre una columna; los aparatos pueden caerse.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

## **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- ▶ Instalar el aparato en una superficie limpia, plana y firme.

- Nivelar el aparato usando el pie del aparato y con un nivelador de agua.

Existe el riesgo de tropezar si las mangueras y los cables de conexión a la red no están instalados correctamente.

- Instalar las mangueras y los cables de conexión a la red de modo que no constituyan un obstáculo.

Si se mueve el aparato en dirección a los componentes que sobresalen, como p. ej. la puerta, las piezas pueden romperse.

- No desplazar el aparato en dirección a los componentes sobresalientes.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!**

Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarla.

- No tocar los bordes afilados del aparato.
- Usar guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

## **1.5 Uso seguro**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.

- Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 56*

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

Al centrifugar prendas grandes e impermeables, se pueden producir desajustes que provoquen daños.

- ▶ No lavar ni centrifugar prendas grandes e impermeables, como mantas o cubrecolchones, en el aparato.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

Los detergentes y otros productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones por ingestión.

- ▶ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▶ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

Si la ropa ha sido tratada previamente con detergentes inflamables que contienen disolventes, esto puede provocar una explosión en el aparato.

- ▶ Enjuagar bien con agua la ropa pretratada antes de lavarla.

## **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

La tapa puede romperse al subir o gatear por encima del aparato.

- ▶ No subirse ni gatear por el aparato.

Al apoyarse o recostarse sobre la puerta abierta, el aparato puede volcar.

- No apoyarse o recostarse sobre la puerta del aparato.
- No colocar objetos sobre la puerta del aparato.

Si se introducen las manos en el tambor cuando esté girando, pueden producirse lesiones.

- Esperar a que el tambor se haya parado antes de introducir las manos.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- No tocar el agua de lavado caliente.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras químicas!**

Si se abre el compartimento para detergente, puede que los productos de limpieza se derramen. Al contacto con los ojos o con la piel puede provocar irritaciones.

- En caso de que los ojos o la piel entren en contacto con detergentes o productos de limpieza, deben lavarse con agua limpia abundante.
- En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

## **1.6 Limpieza y mantenimiento seguros**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El uso de otros repuestos y accesorios es peligroso.

- Utilizar únicamente repuestos originales y accesorios originales del fabricante.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

El uso de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- No emplear detergentes que contengan disolventes.

## 2 Evitar daños materiales

### ¡ATENCIÓN!

Una mala dosificación de suavizantes, detergentes y productos de limpieza puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Tener en cuenta las recomendaciones de dosificación de detergente del fabricante.
- Superar la carga admisible máxima puede afectar al funcionamiento de la unidad.
- ▶ Tener en cuenta la carga máxima para cada programa y no superarla.

→ "Programas", Página 28

El aparato está provisto de seguros para el transporte. Si no se retiran los seguros de transporte, pueden ocaſionarse daños materiales y en el aparato.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha, retirar por completo y guardar los seguros de transporte.
- ▶ Antes de cada transporte, deben instalarse por completo todos los seguros de transporte para evitar daños por transporte.

La conexión incorrecta de la manguera de alimentación de agua puede causar daños materiales.

- ▶ Apretar a mano los tornillos de la entrada de agua.
- ▶ Conectar la manguera de alimentación de agua al grifo de agua de la forma más directa posible, sin elementos de conexión adicionales, como adaptadores, válvulas o similares.
- ▶ Asegurarse de que el cuerpo de la válvula de la manguera de alimentación de agua esté instalado sin contacto con el entorno y que no esté expuesto a fuerzas externas.

- ▶ Asegurarse de que el diámetro interior del grifo de agua es de 17 mm como mínimo.
- ▶ Asegurarse de que la longitud de la rosca en la conexión al grifo de agua sea como mínimo de 10 mm.

Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Asegurarse de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea de 100 kPa (1 bar) como mínimo y 1000 kPa (10 bares) como máximo.
- ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras del aparato.
- ▶ No acoplar en ningún caso el aparato al grifo de un calentador de agua sin presión.

Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocaſionar daños materiales y en el aparato.

- ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
- ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
- ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.

Utilizar el aparato con agua sucia o demasiado caliente puede causar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Utilizar el aparato únicamente con agua corriente fría.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.

- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.
- ▶ En caso de entrar en contacto con el aparato, retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto.

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

### 3.2 Ahorro de energía y recursos

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

- Utilizar programas con temperaturas bajas y tiempos de lavado prolongados, y aprovechar la carga admisible máxima. → *Página 28*
- Dosificar el detergente en función del grado de suciedad de la ropa.
- Reducir la temperatura de lavado con ropa con una suciedad leve o normal.
- Seleccionar la velocidad máxima de centrifugado si la ropa se va a secar después en la secadora.
- Lavar ropa sin prelavado.

### 3.3 Modo de ahorro de energía

Si el aparato no se utiliza durante un período de tiempo breve, pasa al modo de ahorro de energía. Se apagan todos los displays y parpadea.

El modo de ahorro de energía finaliza al utilizar de nuevo el aparato.

Si se deja de utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, pasa automáticamente al modo preparado (Standby).

## 4 Instalación y conexión

### 4.1 Desembalaje del aparato

#### ¡ATENCIÓN!

Los objetos que queden en el tambor y que no estén previstos para el funcionamiento del aparato pueden provocar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Retirar del tambor esos objetos y los accesorios suministrados antes del funcionamiento.
- 1. Retirar por completo el material de embalaje y las fundas protectoras del aparato.  
→ "Eliminación del embalaje", *Página 12*
- 2. Comprobar la presencia de daños visibles en el aparato.
- 3. Abrir la puerta. → *Página 34*
- 4. Sacar el accesorio del interior del tambor.
- 5. Cerrar la puerta.

## 4.2 Contenido suministrado

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

### ¡ATENCIÓN!

Un funcionamiento con accesorios incompletos o defectuosos puede afectar al funcionamiento del aparato u ocasionar daños materiales y daños en el aparato.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato con accesorios incompletos o defectuosos.
- ▶ Sustituir el accesorio correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.  
→ "Accesorios", Página 32

**Nota:** El aparato se ha sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica. Esto puede causar manchas de agua en el aparato, las cuales se eliminan con el primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavadora
- Documentación adjunta
- Seguros de transporte  
→ "Retirada de los seguros para el transporte", Página 14
- Tapas

## 4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de descarga eléctrica!

El aparato contiene componentes electroconductores. Tocarlos resulta peligroso.

- ▶ No poner en funcionamiento el aparato sin tapa.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de lesiones!

Si se usa sobre un zócalo, puede volcar.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha es necesario que las patas del aparato estén fijadas sobre un zócalo con las abrazaderas de sujeción → Página 32 del fabricante.

### ¡ATENCIÓN!

La congelación del agua residual en el aparato puede provocar daños en el mismo.

- ▶ No instalar y poner en funcionamiento el aparato en zonas con riesgo de heladas o al aire libre.
- ▶ Si el aparato se inclina más de 40°, el agua residual del aparato puede vaciarse y provocarle daños.
- ▶ Inclinar el aparato con cuidado.
- ▶ Transportar el aparato de pie.

### Lugar de emplazamiento Requisitos

Zócalo



Fijar el aparato con abrazaderas de sujeción  
→ Página 32.


Techo de vigas de madera



Colocar el aparato sobre una tabla de madera resistente al agua (mín. de 30 mm de grosor) que esté firmemente atornillada al suelo.


## Lugar de emplazamiento- Requisitos

Mueble de cocina

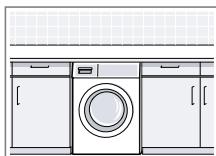

Colocar el aparato solo bajo una encimera de trabajo bien unida a los muebles adyacentes. Ancho del hueco requerido: 60 cm.

En una pared

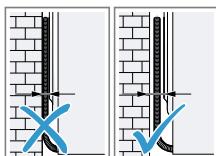

No aprisionar las mangueras ni el cable de conexión a la red entre la pared y el aparato.


## 4.4 Retirada de los seguros para el transporte

El aparato está provisto de seguros para el transporte en la parte posterior del mismo.


**Nota:** Guardar los seguros de transporte, los tornillos y las fundas para un futuro transporte.

→ "Colocar los seguros de transporte", Página 55


1. Extraer los tubos de las sujetaciones.

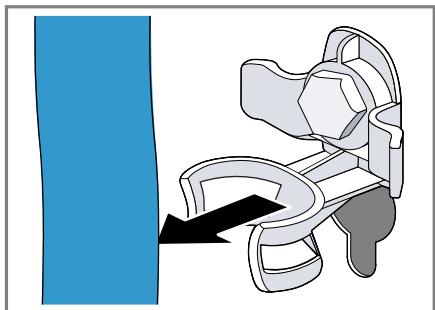


2. Aflojar ① y retirar ② todos los tornillos de los cuatro seguros de transporte con una llave de tuerca de apertura 13.

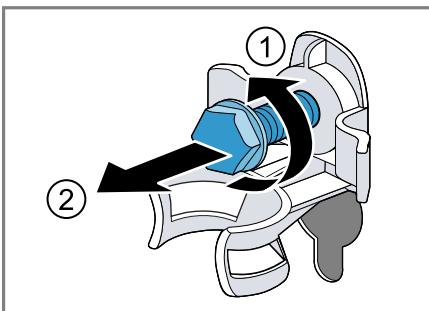


3. Retirar el cable de conexión de la sujeción.

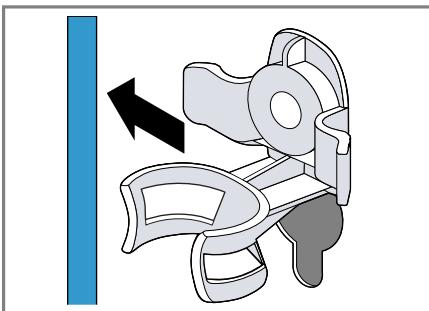


4. Retirar las cuatro fundas.

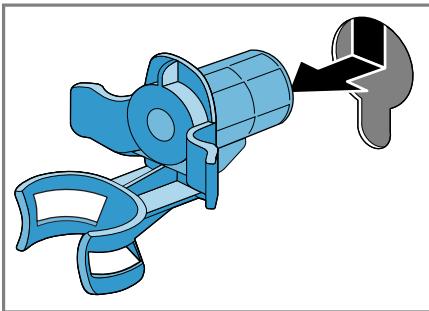

5. Colocar las cuatro tapas cubeta.

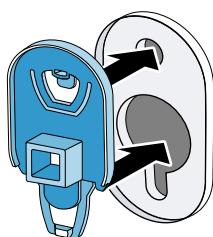

6. Deslizar las cuatro tapas cubeta hacia abajo.

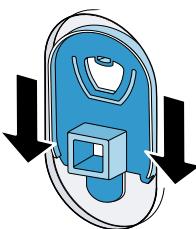

**Nota:** Para colocar los seguros de transporte en el aparato para transportarlo, realizar estos pasos en orden inverso.

## 4.5 Conectar el aparato

### Acoplar la manguera de alimentación de agua


#### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de descarga eléctrica!**

El aparato contiene componentes electroconductores. Tocarlos resulta peligroso.

- No sumergir la válvula eléctrica aquastop en el agua.

1. Empalmar la manguera de alimentación de agua a la toma de agua (26,4 mm = 3/4").

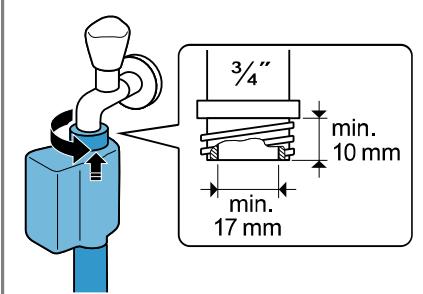

2. Abrir el grifo de agua cuidadosamente y verificar la estanqueidad de los empalmes.

### Tipos de conexión de salida de agua

La información servirá de ayuda para conectar el aparato a la salida de agua.

#### **¡ATENCIÓN!**

Al desaguar, la manguera de evacuación se mantiene bajo presión y puede soltarse del punto de conexión.

- Asegurar la manguera de evacuación frente a una desconexión fortuita.


Si el desagüe está obstruido o bloqueado, el agua residual atascada puede volver al aparato.

- Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que el agua residual se evaca con rapidez y eliminar las obstrucciones.

**Nota:** Es preciso tener en cuenta las alturas de bombeo.


La máxima altura de bombeo es de 100 cm.

Sifón

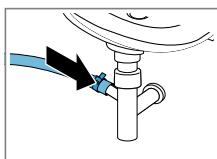


Asegurar el punto de conexión con una abrazadera (24-40 mm).

Lavabo

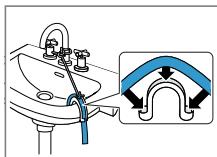

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios", Página 32

Tubo de plástico con manguito de goma o un sumidero

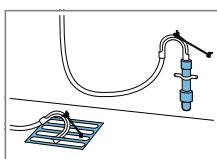


Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios", Página 32


## 4.6 Nivelar el aparato

Para reducir el ruido y las vibraciones y evitar que el aparato se mueva, debe estar correctamente nivelado.

1. Aflojar las contratuerca en sentido horario con una llave de tuercas de apertura 17.

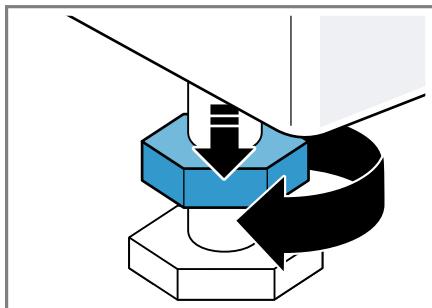

2. Girar las patas del aparato para nivelarlo. Comprobar la nivelación con un nivelador de agua.

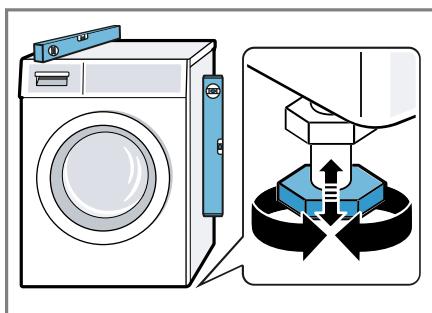


Todas las patas del aparato deben asentarse firmemente sobre el suelo.

## Conexión del aparato a la red eléctrica

**Nota:** La instalación eléctrica doméstica para este aparato debe respetar la legislación local y las normas de seguridad y debe incluir un interruptor de corriente diferencial.


1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.  
Los datos de conexión del aparato se encuentran en los datos técnicos → Página 59.
2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.

3. Apretar las contratuerca con una llave de tuercas de apertura 17 sujetándolo firmemente contra la carcasa.

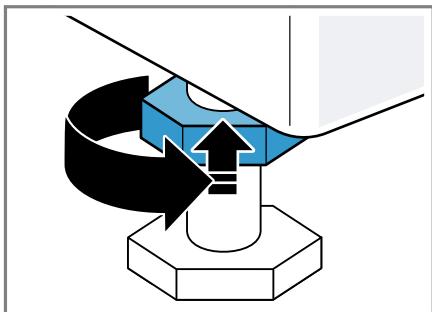


Sujetar firmemente las patas del aparato sin modificar la altura.

5. Llenar la cámara de dosificación manual con aprox. 1 litro de agua.

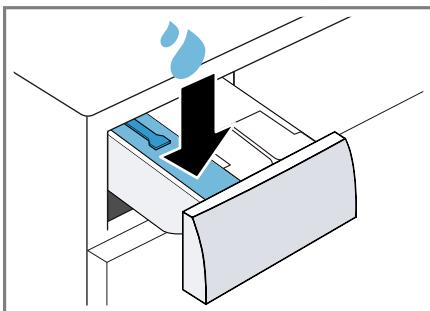

6. Añadir el detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara de dosificación manual.

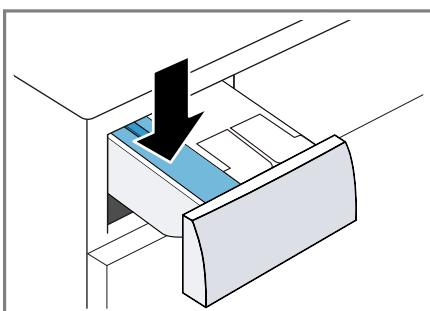

## **5 Antes de usar el aparato por primera vez**

Preparar el aparato para el uso.

### **5.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío**

Antes de salir de fábrica, el aparato se sometió a exhaustivos controles de funcionamiento. Para eliminar el posible agua residual deberá efectuarse un primer ciclo de lavado sin ropa.

1. Pulsar .

El proceso de encendido dura unos segundos.

2. Ajustar el programa **Algodón/Algodão 90°C** o el programa de limpieza del tambor en la aplicación Home Connect.
3. Cerrar la puerta.
4. Abrir el compartimento para detergente.

Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada para lavar ropa ligeramente sucia. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.


7. Cerrar el compartimento para detergente.
8. Pulsar  para iniciar el programa.
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración restante del programa.
- ✓ Tras el fin del programa, aparece **End** en el display.
9. Iniciar el primer lavado o pulsar  para poner el aparato en modo preparado (Standby).

→ "Manejo básico", Página 33

## 6 Familiarizándose con el aparato

### 6.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

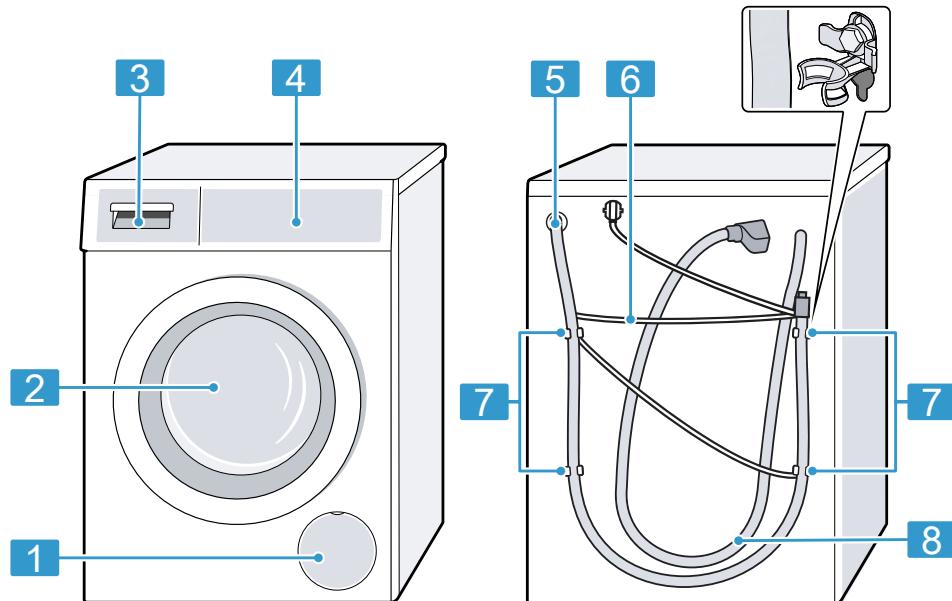


Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

- 1** Trampilla de mantenimiento de la bomba de vaciado  
→ Página 44
- 2** Puerta
- 3** Compartimento para detergente → Página 19
- 4** Panel de mando  
→ Página 19
- 5** Manguera de evacuación  
→ Página 15

- 6** Cable de conexión a la red  
→ Página 16
- 7** Seguros de transporte  
→ Página 14
- 8** Manguera de alimentación de agua → Página 15


## 6.2 Compartimento para detergente

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones del fabricante sobre la utilización y dosificación de los detergentes y productos de limpieza, así como las indicaciones que figuran en las descripciones de los programas.

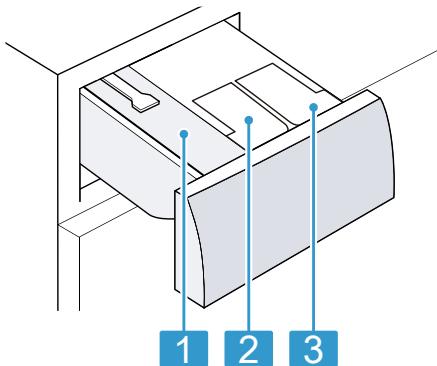

## 6.3 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

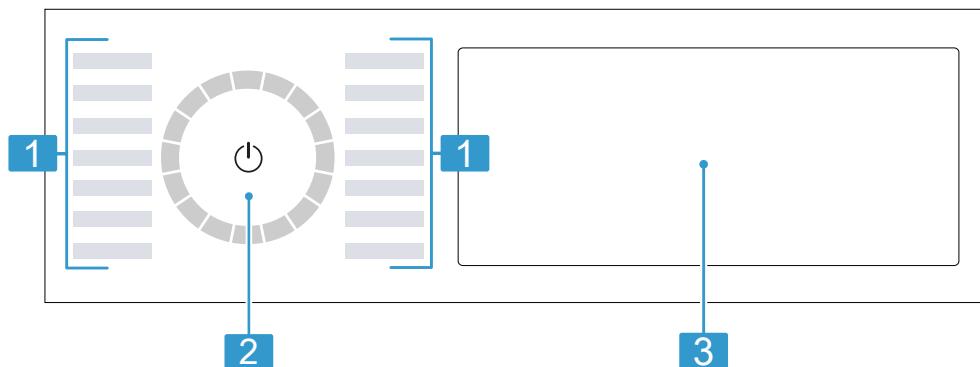

**1** Cámara para dosificación manual  
→ "Utilizar la cámara de dosificación manual", Página 37

**2** ☈ / Δ: Cajetín de suavizante o dosificación de detergente líquido  
→ "Sistema de dosificación inteligente", Página 36

**3** Δ: Cajetín dosificador para detergente líquido  
→ "Sistema de dosificación inteligente", Página 36

## **es** Familiarizándose con el aparato

- 
- 1** Programas → *Página 28*

---

  - 2** Selector de programas  
→ *Página 33*

---

  - 3** Pulsadores → *Página 24* y  
panel indicador → *Página 21*
- 

## 6.4 Lógica de manejo

Algunas zonas de la pantalla son teclas y reaccionan al tacto. Se pueden activar, desactivar o modificar ajustes al pulsar las teclas. Los ajustes activados se resaltan con un brillo intenso en la pantalla.

### **¡ATENCIÓN!**


Un impacto fuerte contra el panel indicador puede provocar daños.

- ▶ No ejercer presión sobre el panel indicador.
- ▶ No presionar el panel indicador con objetos afilados o puntaiguados.


### Mostrar u ocultar las teclas adicionales

Algunas teclas están ocultas para que la pantalla muestre una indicación reducida. Si en la pantalla se visualizan estas teclas adicionales, se pueden activar o desactivar los ajustes correspondientes.

1. Para visualizar las teclas adicionales, pulsar brevemente **Más**.

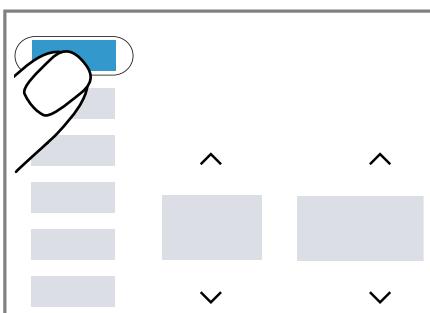

- ✓ En la pantalla se visualizan todas las teclas adicionales.

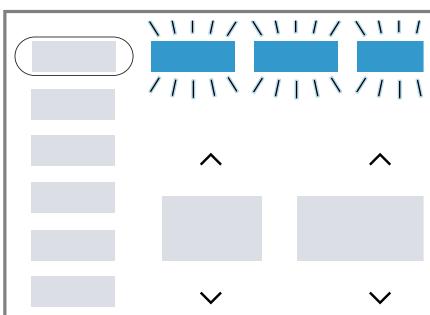

2. Para ocultar las teclas adicionales, volver a pulsar brevemente **Más**.

### Modificar el valor de ajuste

Si se activan determinados ajustes, la pantalla muestra las teclas de selección y se puede modificar el valor de ajuste.

- ▶ Pulsar las teclas de selección → *Página 24*.

La pantalla muestra el valor de ajuste.

## 7 Panel indicador


En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

Dependiendo del estado del programa, el panel indicador muestra alguna información en el área 88:88, p. ej. End.

**Nota:** Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software.

→ "Instalar actualización de software", Página 39

Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

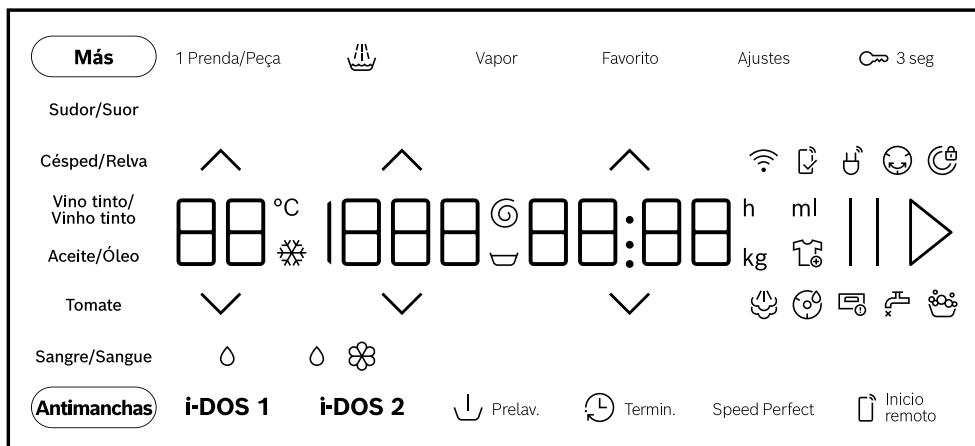

Ejemplo de visualización en pantalla

Indicación	Descripción
0:40 <sup>1</sup>	Duración del programa/tiempo restante del programa previstos en horas y minutos.
10 h <sup>1</sup>	Fin del programa → "Pulsadores", Página 25
9,0 <sup>1</sup>	Recomendación de la carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.
1400	Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. → "Pulsadores", Página 25
0:	0: sin centrifugado final, solo vaciado
1400:	1400: parada del aclarado, sin vaciado

<sup>1</sup> Ejemplo

Indicación	Descripción
✿ - 90	Temperatura ajustada en °C. → "Pulsadores", Página 25 ✿ (frío)
☛	Se puede quitar o agregar ropa e interrumpir el programa actual. → Página 35
End	Estado del programa: fin del programa
✿	Estado del programa: vaporización
Sangre/Sangue	Tipo de mancha de sangre activado.
Césped/Relva	Tipo de mancha de hierba activado.
Vino tinto/Vinho tinto	Tipo de mancha de vino tinto activado.
Sudor/Suor	Tipo de mancha de sudor activado.
Aceite/Óleo	Tipo de mancha de grasa/aceite de comida activado.
Tomate	Tipo de mancha de tomate activado.
⌚	parpadea: Es necesario realizar una limpieza del tambor. Activar el programa Algodón/Algodão 90°C para limpiar y mantener el tambor y la cubeta de agua de lavado. → "Limpiar el tambor", Página 41
☛	El inicio a distancia está activado. → "Pulsadores", Página 26
📶	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se ilumina: el aparato está conectado por wifi a la red doméstica.</li> <li>■ parpadea: el aparato intenta conectarse por wifi a la red doméstica.</li> </ul> → "Home Connect ", Página 38
💧	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de detergente líquido está activado.</li> <li>■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. → Página 37</li> </ul>
💧 (detergente líquido)	
💧✿	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se ilumina: el sistema de dosificación inteligente de detergente líquido o de suavizante está activado.</li> <li>■ parpadea: el nivel mínimo de llenado del cajetín de dosificación es inferior. → Página 37</li> </ul>
💧 (detergente líquido) ✿ (suavizante)	
50 ml <sup>1</sup>	Cantidad de dosificación básica para el detergente o el suavizante. → Página 38

<sup>1</sup> Ejemplo

Indicación	Descripción
	El aparato ha detectado demasiada espuma. → " o formación intensa de espuma.", Página 51
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se ilumina: la puerta está bloqueada.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para añadir ropa, la puerta se puede desbloquear cuando se ilumina .</li> <li>→ "Introducir ropa en la lavadora", Página 35</li> <li>- Se puede interrumpir el programa para abrir la puerta.</li> <li>→ "Interrumpir programa", Página 35</li> </ul> </li> <li>■ parpadea: la puerta no está cerrada correctamente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El agua no tiene presión.</li> <li>■ La presión del agua de la llave es demasiado baja.</li> </ul>
	El compartimento para detergente no está completamente encajado. → "", Página 51
E:35 <sup>1</sup>	Código de falla, indicación de falla, señal. → Página 48

<sup>1</sup> Ejemplo

## 8 Pulsadores

**Nota:** Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software.

→ "Instalar actualización de software", Página 39

Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

Algunas teclas están ocultas para que la pantalla muestre una indicación reducida. En la pantalla se pueden mostrar estas teclas adicionales.

→ "Mostrar u ocultar las teclas adicionales", Página 20

La selección de los ajustes de programa depende del programa seleccionado.

Tecla	Selección	Más información
II ▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ iniciar</li> <li>■ cancelar</li> <li>■ pausar</li> </ul>	<p>Iniciar, pausar o cancelar el programa.</p> <p>Si se muestra II, se puede pausar el programa.</p> <p>Si se muestra ▷, se puede iniciar el programa.</p>
↖ ↘	Multiselección	Para modificar un ajuste, pulsar la tecla de selección ↖ o ↘ hasta que se muestre el valor de ajuste deseado.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> </ul>	<p>Activar o desactivar la duración reducida del programa.</p> <p><b>Nota:</b> El consumo de energía aumenta. Esto no afecta al resultado del lavado.</p>
Antimanchas	Multiselección	Seleccionar el tipo de mancha. La temperatura, el movimiento del tambor y el tiempo de remojo se ajustan al tipo de manchas.
Vapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> </ul>	<p>Activar o desactivar el calentamiento y la vaporización de las prendas con vapor.</p> <p>Para aflojar la ropa y reducir las arrugas, el ciclo y la velocidad de centrifugado se ajustan y los tejidos se vaporizan al final del programa.</p>
<b>Notas</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tender la ropa directamente después del lavado para reducir las arrugas.</li> <li>■ En programas con una carga admisible de más de 4 kg, la carga admisible máxima se reduce a 4 kg.</li> </ul>

Tecla	Selección	Más información
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> <li>■ Ajustar la cantidad de dosificación básica</li> </ul>	<p>Si se pulsa brevemente el sensor, se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente de detergente líquido Ø.</p> <p>Si se pulsa el sensor durante aprox. 3 segundos, se puede ajustar la dosificación básica. → Página 38</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> <li>■ Cambiar dosificador</li> <li>■ Ajustar la cantidad de dosificación básica</li> </ul>	<p>Si se pulsa brevemente el sensor, se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente de suavizante ☀ o detergente líquido Ø.</p> <p>Si se pulsa el sensor durante aprox. 3 segundos, puede cambiarse el contenido de dosificación ☀/Ø o ajustar la dosificación básica.</p> <p>→ "Sistema de dosificación inteligente", Página 36</p>
⌚ Termin.	hasta 24 horas	<p>Fijar el fin del programa.</p> <p>La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado.</p> <p>La duración del programa se muestra tras iniciarla.</p> <p><b>Nota:</b> Pulsar ▲ o ▼ hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.</p>
▲▼	✿ - 90	Ajustar la temperatura. Temperatura ajustada en °C.
▲▼	⌚ - 1400	Ajustar la velocidad de centrifugado o activar ⌚ (parada del aclarado). Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. Con la opción ⌚ no se expulsa el agua al final del ciclo de lavado y el centrifugado se desactiva. La ropa permanece sumergida en agua al final del lavado.
⌚ (interruptor de red)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ conexión</li> <li>■ Modo preparado/standby</li> <li>■ Reiniciar el aparato</li> </ul>	<p>Encender el aparato o ponerlo en modo preparado/standby.</p> <p>Si el panel de control no responde, pulsar ⌚ durante aprox. 5 segundos para reiniciar el aparato.</p> <p>→ "El display y los pulsadores no reaccionan.", Página 51</p>

Tecla	Selección	Más información
▷ Inicio remoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> <li>■ Home Connect</li> <li>Abrir los ajustes</li> </ul>	Activar o desactivar el inicio a distancia. → <i>Página 40</i>
∞ 3 seg	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Activar</li> <li>■ Desactivar</li> </ul>	→ "Seguro para niños", <i>Página 36</i>
Ajustes	Multiselección	→ "Ajustes básicos", <i>Página 41</i>
Más	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mostrar u ocultar las teclas adicionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si se pulsa brevemente la tecla, pueden mostrarse o ocultarse teclas adicionales.</li> </ul> <p>→ "Mostrar u ocultar las teclas adicionales", <i>Página 20</i></p>
1 Prenda/Peça	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> </ul>	<p>Lavar cargas pequeñas de tejidos delicados o resistentes.</p> <p>La duración del programa se reduce y el consumo de energía y agua se adapta a la carga.</p> <p><b>Nota:</b> Si se activa el ajuste, se reduce la carga admisible máxima del programa a 0,5 kg.</p>
↓ Prelav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activar</li> <li>■ desactivar</li> </ul>	<p>Activar o desactivar el prelavado, por ejemplo, para el lavado de ropa muy sucia.</p> <p><b>Nota:</b> Si está activado el sistema de dosificación inteligente, el detergente se dosificará automáticamente para el prelavado y el lavado principal.</p> <p>Si está desactivado el sistema de dosificación inteligente, el detergente deberá verterse directamente en el tambor para el prelavado y en la cámara de dosificación manual para el lavado principal.</p> <p>→ "Compartimento para detergente", <i>Página 19</i></p>
🕒	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Activar</li> <li>■ Desactivar</li> </ul>	<p>Activar o desactivar hasta tres ciclos de aclarado adicionales.</p> <p>Recomendado para pieles especialmente sensibles o en zonas con agua muy blanda.</p>

<b>Tecla</b>	<b>Selección</b>	<b>Más información</b>
Favorito	<ul style="list-style-type: none"><li>■ guardar</li><li>■ ajustar</li></ul>	<p>Si se pulsa el sensor durante aprox. 3 segundos, se guardan los ajustes personalizados del programa. → "Guardar ajustes de los programas", Página 34</p> <p>Si se pulsa brevemente el sensor, los ajustes personalizados se aplican al programa.</p>

## 9 Programas

### Notas

- Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen información adicional para la selección del programa.
- Para los programas con un ajuste de temperatura de 80 °C o 90 °C, la temperatura real puede ser diferente a la indicada. Aun así, se seguirá alcanzando el efecto de lavado e higiene esperados a las temperaturas indicadas.
- Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software.  
→ "Instalar actualización de software", Página 39  
Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Algodón/Algodão	Lavar prendas resistentes de algodón y lino. También apropiado como programa corto para prendas con un grado normal de suciedad al activar Speed Perfect.  Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 90 °C</li><li>■ máx. 1400 r. p. m.</li></ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Lavar prendas de algodón y lino.  <b>Nota:</b> Pueden lavarse juntas las prendas que, según los símbolos de cuidado, sean lavables a temperaturas de entre 40 °C  y 60 °C .	9,0
Sintéticos	Lavar prendas de fibra sintética.  Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 60 °C</li><li>■ máx. 1400 r. p. m.</li></ul>	4,0

<sup>1</sup> Speed Perfect act.

Programa	Descripción	carga máxima (kg)
Mix	Lavar prendas de algodón, lino y fibra sintética. Adecuado para ropa ligeramente sucia. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 60 °C</li><li>■ máx. 1400 r. p. m.</li></ul>	4,0
Delicado/Seda	Lavar prendas lavables y delicadas de seda, viscosa y de fibra sintética. Utilizar un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda. <b>Nota:</b> Lavar la ropa muy delicadas o las prendas que tienen ganchos, corchetes o varillas en redes de lavandería. <b>Consejo:</b> La limpieza suave de la ropa reduce la abrasión de las fibras textiles y las microfibras plásticas. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 40 °C</li><li>■ máx. 800 r. p. m.</li></ul>	2,0
🧶 Lana/Läns	Lavar prendas de tejidos de lana o mixtos con alto contenido en lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora. Para evitar que la ropa encoja, el tambor mueve los tejidos con especial suavidad, con pausas prolongadas. Utilizar un detergente adecuado para lana. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 40 °C</li><li>■ máx. 800 r. p. m.</li></ul>	2,0
滗	Aclarar con un centrifugado posterior y desaguar. Ajuste del programa: máx. 1400 r. p. m.	-
🌀/滗	Centrifugar y desaguar. Si solo se desea desaguar, activar 0. La ropa no se centrifuga. Ajuste del programa: máx. 1400 r. p. m.	-
💾 Programas app	Seleccionar los programas adicionales directamente mediante la aplicación Home Connect. Las descripciones de los programas están disponibles en la aplicación Home Connect.	-

<sup>1</sup> Speed Perfect act.

Programa	Descripción	carga máxi-ma (kg)
	<b>Nota:</b> El aparato debe estar conectado a la red doméstica y registrado en la aplicación Home Connect. → Página 38	
Hygiene Plus	Lavar prendas resistentes de algodón y lino. Adecuado para alérgicos y en caso de requerir un alto nivel de higiene. <b>Nota:</b> Cuando se alcanza la temperatura ajustada, esta permanece constante durante todo el proceso de lavado. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 60 °C</li><li>■ máx. 1400 r. p. m.</li></ul>	6,5
Sport 	Lavar prendas deportivas y de ocio de fibras sintéticas. Utilizar un detergente adecuado para prendas deportivas. No utilizar suavizante. <b>Consejo:</b> Lavar la ropa muy sucia con el programa Sintéticos. Ajuste del programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ máx. 40 °C</li><li>■ máx. 800 r. p. m.</li></ul>	2,0
Iron Assist 	Apropiado para camisas, camisetas y prendas sime- liares de algodón y lino. Programa para calentar y vaporizar prendas secas con vapor para poder colgar las prendas una vez finalizado el programa o para facilitar su posterior planchado. La carga del programa es de un máximo de cinco camisas o cinco camisetas. Activar Speed Perfect si solo se desea vaporizar una prenda de ropa. <b>Notas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Colgar las prendas calientes y vaporizadas inmediatamente después del fin del programa o plancharlas.</li><li>■ Las prendas no se lavan ni se limpian. No utilizar detergente ni suavizante.</li><li>■ El vapor de agua está caliente y puede ocasionar daños en determinados tejidos o prendas.</li></ul>	-

<sup>1</sup> Speed Perfect act.

Programa	Descripción	carga máxi- ma (kg)
	<p>Por ello, el programa no es apto para prendas de uso exterior o prendas de seda y lana como, p. ej., jerséis.</p>	
Automático	<p>Lavar prendas resistentes de algodón y tejidos sintéticos.</p> <p>El grado de suciedad y el tipo de tejido se detectan de forma automática. El proceso de lavado se adapta.</p> <p><b>Nota:</b> En este programa, no es posible ajustar la temperatura ni las revoluciones de centrifugado, que se determinan automáticamente.</p> <p>La temperatura máxima es de 40 °C.</p> <p>La velocidad de centrifugado máxima es de 1400 r. p. m.</p>	6,0
Rápido 15/30 min	<p>Lavar prendas de algodón y de fibra sintética.</p> <p>Programa corto para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p> <p>La duración del programa se prolonga hasta los 30 minutos aprox.</p> <p>Si se desea acortar la duración del programa a 15 minutos, activar Speed Perfect. La carga admisible máxima se reduce a 2,0 kg.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Speed Perfect act.

## 10 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

**Nota:** Algunos accesorios están disponibles en otros colores. Contactar con el Servicio de Atención al Cliente → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 56.

Aplicación	Número de pedido
Prolongación de manguera de alimentación de agua	Alargar la manguera de alimentación de agua fría o de aquastop (2,50 m).
Abrazaderas de sujeción	Mejorar la posición de seguridad del aparato.
Racor en codo	Fijar manguera de evacuación.
Plataforma	Colocación del aparato en una posición elevada para que pueda cargarse y descargarse fácilmente.
Limpiamáquinas	Limpiamáquinas para el cuidado de los compartimentos interiores de los aparatos.
	00655300
	WMZPW20 W
	00311929

## 11 Prendas

### 11.1 Preparación de la colada

#### ¡ATENCIÓN!

Los objetos que se quedan entre la colada pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

- Antes de la puesta en marcha, retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de la ropa.

#### Nota

Durante la preparación de la ropa, proteger el aparato y las prendas.

- Cepillar la arena y la tierra.
- Clasificar la ropa por colores y tejidos, prestando atención a las etiquetas de cuidados

- Cerrar las cremalleras y los velcros, abrochar los corchetes y abotonar los botones
- Atar juntos los cinturones de tela, las cintas de tela y los cordeles
- Retirar los enganches de las cortinas y las cintas de plomo
- Lavar las prendas pequeñas o muy delicadas en redes de lavandería
- Mezclar prendas grandes y pequeñas para el lavado
- Lavar inmediatamente la ropa con manchas recientes
- Tratar previamente la ropa con manchas secas y lavarla varias veces
- Introducir la ropa desdoblada en el tambor.

- Enjuagar varias veces la ropa que haya sido pretratada con blanqueadores con cloro antes de cargar el tambor

## 12 Detergente y productos de limpieza

Una buena elección y un uso adecuado de detergentes y productos de limpieza ayudan al cuidado del aparato y de la ropa.

La información del fabricante acerca del uso y la dosificación puede encontrarse en el embalaje.

### Notas

- si se utilizan detergentes líquidos, deben ser autofluentes
- no mezclar diferentes detergentes líquidos
- no mezclar el detergente con el suavizante
- no usar productos que hayan superado su fecha de caducidad o sean muy espesos
- No utilizar detergentes que contengan disolventes, agentes corrosivos o que emitan gases
- no utilizar blanqueadores con cloro
- Utilizar los colorantes con moderación, ya que la sal de fijación puede corroer el acero inoxidable
- no utilizar decolorantes en el aparato
- No utilizar vinagre para llenar el cajetín de dosificación  
→ Página 37 cuando se utilice el sistema de dosificación inteligente.

## 13 Manejo básico

### 13.1 Encender el aparato

**Nota:** Si se enciende el aparato por primera vez después de conectarlo eléctricamente, el proceso de conexión puede durar hasta un minuto.

**Requisito:** El aparato está instalado y conectado correctamente.


→ Página 12

- ▶ Pulsar .
- El proceso de encendido dura unos segundos.
- ✓ Se oye cómo se ejecuta una comprobación de funcionamiento.

**Nota:** La iluminación del tambor se apaga automáticamente.

### 13.2 Ajustar un programa

1. Pulsar el programa deseado.  
→ "Programas", Página 28

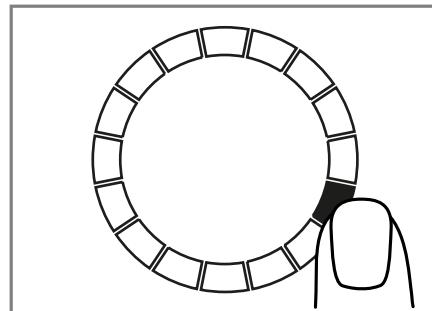

- ✓ En el panel indicador se muestran los ajustes del programa.
  - 2. Realizar ajustes en los programas.  
→ "Pulsadores", Página 24
- Tener en cuenta la información relativa a la lógica de manejo  
→ Página 20.
- Los ajustes de los programas no se guardan de forma permanente para el programa.

**Nota:** Si se activa o desactiva el sistema de dosificación inteligente, se guardan los ajustes.

### Configurar programas adicionales

**Requisito:** Home Connect está ajustado. → Página 39

1. Ajustar el programa. → **Programas app.**
  - ✓ El indicador  **Inicio remoto** parpadea.
2. Pulsar  **Inicio remoto**.
- ✓ La aplicación Home Connect muestra los programas seleccionables.
3. Ajustar un programa en la aplicación Home Connect.
4. Si se desea, realizar ajustes en los programas.  
→ "Pulsadores", Página 24
5. Iniciar el programa. → Página 35

### 13.3 Guardar ajustes de los programas

Se pueden guardar como favoritos los ajustes personalizados para un programa.


**Requisito:** Se ha configurado un programa. → Página 33

- Pulsar **Favorito** durante aprox. 3 segundos.
- Para acceder al programa guardado, pulsar **Favorito**.


**Nota:** Repetir los pasos para sobrescribir el programa guardado.

### 13.4 Abrir la puerta

1. Pasar la mano por el tirador empotrado de la puerta y tirar de ella.

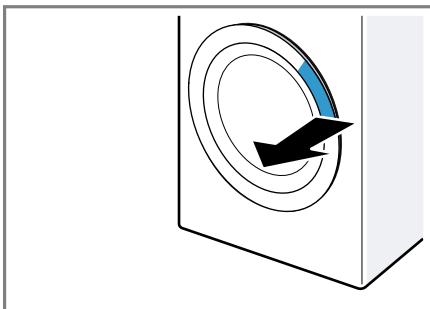

2. Abrir la puerta.

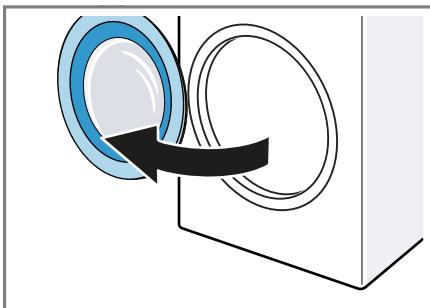

### 13.5 Cargar la colada

**Nota:** Para evitar la formación de arrugas, tener en cuenta la carga máxima del programa.

→ "Programas", Página 28

#### Requisitos

- La ropa está preparada y clasificada.  
→ "Prendas", Página 32
  - El tambor debe estar vacío.
1. Abrir la puerta. → Página 34
  2. Colocar las prendas en el tambor.
  3. Cerrar la puerta.

Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.

## 13.6 Iniciar el programa

**Nota:** Si el sistema de dosificación inteligente está activado, comprobar que los recipientes de dosificación están llenos → Página 37 y que se ha ajustado la cantidad de dosificación básica → Página 38.

**Requisito:** Se ha configurado un programa. → Página 33

- ▶ Pulsar II ▶.
- ✓ El tambor sigue girando, realiza una detección de carga que puede durar hasta 2 minutos y, a continuación, se llena de agua.
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración del programa o el fin del programa.
- ✓ Tras el fin del programa, aparece **End** en el display.

## 13.7 Remojar prendas

**Nota:** Para el remojo no se necesita detergente adicional. El aparato utiliza el detergente dosificado para el remojo y el lavado.

### Requisitos

- La ropa está adentro. → Página 34
- Se ha iniciado un programa.  
→ Página 35

1. Al cabo de aprox. 10 minutos, volver a pulsar el II ▶ para iniciar el programa.

El programa se para y la ropa se puede poner en remojo.

2. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar II ▶ de nuevo.

## 13.8 Introducir ropa en la lavadora

Tras el inicio del programa, se puede añadir o retirar ropa en cualquier momento en función del estado del programa.

1. Pulsar II ▶.

El aparato se detiene.

**Nota:** Si se desea introducir ropa adicional en la lavadora, tener en cuenta las indicaciones del panel indicador.

- "Panel indicador", Página 23
- "Panel indicador", Página 22

2. Abrir la puerta. → Página 34
3. Añadir o retirar ropa.
4. Cerrar la puerta.
5. Pulsar II ▶.

## 13.9 Interrumpir programa

1. Pulsar II ▶.

2. Abrir la puerta. → Página 34

Cuando el nivel de agua y la temperatura son muy elevados, la puerta permanece bloqueada por razones de seguridad.

- Con temperatura elevada, iniciar el programa .
  - Con nivel de agua elevado, iniciar el programa Ⓛ o seleccionar un programa adecuado de vaciado.  
→ "Programas", Página 28
3. Sacar la ropa. → Página 36

## 13.10 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado»

### Requisitos


- La parada del aclarado está activada.  
→ "Pulsadores", Página 25
- El último ciclo de aclarado del programa ajustado ha finalizado y la ropa está en el agua de lavado.
- 1. Configurar el programa Ⓛ o uno de vaciado. → Página 28
- 2. Pulsar II ▶.

## 13.11 Retirar la ropa

1. Abrir la puerta. → Página 34
2. Sacar las prendas del tambor.

## 13.12 Poner el aparato en modo preparado (Standby)

1. Pulsar ⌂.
2. Secar el cierre de goma y retirar los cuerpos extraños.

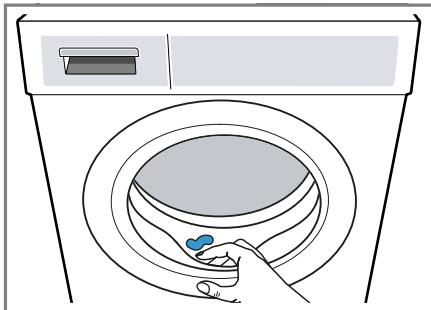

3. Dejar el compartimento para detergente y la puerta de aparato abiertos para que pueda secarse el agua residual.

## 14 Seguro para niños

Asegurar el aparato contra el manejo accidental de los mandos.

### 14.1 Activación del seguro a prueba de niños

- ▶ Pulsar C∞ 3 seg durante aprox. 3 segundos.
- ✓ Los mandos están bloqueados.
- ✓ El seguro para niños también permanece activado si el aparato está en modo preparado (Standby) y al producirse un corte del suministro de corriente.

### 14.2 Desactivar el seguro para niños

**Requisito:** Para desactivar el seguro para niños, el aparato debe estar encendido.

- ▶ Pulsar C∞ 3 seg durante aprox. 3 segundos.

## 15 Sistema de dosificación inteligente

El sistema de dosificación inteligente del aparato viene activado de fábrica y dosifica automáticamente el detergente líquido y el suavizante para los programas en los que es posible la dosificación inteligente.

**Nota:** Es posible desactivar el sistema de dosificación inteligente mediante los botones → Página 24, por ejemplo, para dosificar manualmente detergente en polvo → Página 37.

## 15.1 Cargar el detergente líquido y el suavizante en el dosificador


Si se utiliza el sistema de dosificación inteligente o si el aparato muestra un aviso cuando está en funcionamiento, llenar el dosificador.

### Notas

- Cargar únicamente detergentes líquidos y suavizantes adecuados en los dosificadores. → Página 33
- Si se rellena el detergente líquido o el suavizante del dosificador, utilizar el mismo producto.
- Si se sustituye el detergente líquido o el suavizante del dosificador por otro producto, limpiar previamente el compartimento para detergente → Página 42.
- Si se utiliza el sistema de dosificación inteligente, no se debe añadir más detergente o suavizante a la cámara de dosificación manual para evitar la sobredosificación o la formación de espuma.

1. Abrir el compartimento para detergente.

2. Abrir la tapa y llenar el dosificador correspondiente → Página 19 con detergente líquido Ø y suavizante Ø.

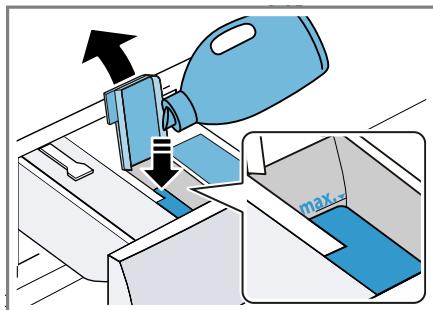

Al llenarlo, no superar la marca del nivel máximo de llenado.

**Nota:** También se pueden utilizar ambos dosificadores para detergente líquido. Para ello, colocar el dosificador boca abajo.

→ Página 38

3. Cerrar la tapa.

**Nota:** Para evitar que el detergente líquido o el suavizante se sequen, cerrar las tapas inmediatamente después de llenarlas.

4. Cerrar el compartimento para detergente.

## 15.2 Utilizar la cámara de dosificación manual

En el caso de no utilizar el sistema de dosificación inteligente, la dosificación inteligente no es posible para un programa o se desea añadir más productos de cuidado, por ejemplo, sal de tinción o almidón, se debe utilizar la cámara de dosificación manual.

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones sobre Detergente y productos de limpieza → Página 33.

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Cargar el detergente o producto de cuidado en la cámara de dosificación manual → Página 19.
3. Cerrar el compartimento para detergente.

### 15.3 Cambiar dosificador /

El dosificador / puede dosificar suavizante  o detergente líquido . El dosificador previsiblemente viene ajustado para el suavizante. Para dispensar automáticamente un segundo detergente líquido, cambiar el dosificador.

#### Notas

- En caso de modificar el contenido del dosificador, se restablece la dosificación básica para este dosificador.
  - Si se utilizan los dos dosificadores de detergente líquido, se debe ajustar un dosificador que se emplee durante el lavado.  
→ "Pulsadores", Página 24
1. Mantener pulsado **i-DOS 2** durante aprox. 3 segundos.
  2. Pulsar **i-DOS 2** repetidamente hasta que el display muestre  (detergente líquido) o  (suavizante).
  3. Esperar brevemente para guardar el ajuste.

### 15.4 Ajustar la cantidad de dosificación básica

Para activar la dosificación inteligente, ajustar la cantidad de dosificación básica de los dosificadores. La dosis básica corresponde a la recomendación de dosificación de detergente que figura en el embalaje. Ajustar una cantidad de dosificación básica que corresponda a la recomendación de dosificación de detergente

para 4,5 kg de ropa de suciedad normal. Tener en cuenta la dureza del agua.

**Consejo:** También se puede ajustar la cantidad de dosificación básica en la aplicación Home Connect.

1. Mantener pulsado **i-DOS 1** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ El display muestra la cantidad de dosificación básica ajustada.
2. Para adaptar el ajuste, pulsar /.
3. Esperar brevemente para guardar el ajuste.

**Nota:** Para ajustar la cantidad de dosificación básica del otro dosificador, repetir los pasos con **i-DOS 2**.

---

## 16 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

**Consejo:** Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

## Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.  
→ "Seguridad", Página 4
- Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejar el aparato a través de la aplicación Home Connect.

## 16.1 Configurar la aplicación Home Connect

1. Instalar la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.
2. Iniciar la aplicación Home Connect y configurar el acceso para Home Connect.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro.

## 16.2 Ajustar Home Connect

### Requisitos

- La aplicación Home Connect está configurada en el dispositivo móvil.
- En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).

1. Pulsar  **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

## 16.3 Activar el wifi del aparato

1. Pulsar  **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
2. Pulsar  **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "oFF" en el display.

## 3. Pulsar para activar la red wifi.

- ✓ En el display aparece "on".

## Notas

- Si la red wifi está activada, el display muestra alternativamente "on" y la intensidad de la señal de la conexión wifi.
- Para salir de los ajustes de Home Connect, mantener pulsado  **Inicio remoto** aprox. 3 segundos.

## 16.4 Desactivar el wifi del aparato

1. Pulsar  **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
  2. Pulsar  **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "on" en el display.
  3. Pulsar  **Inicio remoto** para desactivar la red wifi.
- ✓ En el display aparece "oFF".

**Nota:** Para salir de los ajustes de Home Connect, mantener pulsado  **Inicio remoto** aprox. 3 segundos.

## 16.5 Instalar actualización de software

**Nota:** Si hay disponible una actualización del software, aparece un mensaje en la aplicación Home Connect.

- Para instalar la actualización del software, seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.
- ✓ Durante la instalación, el panel de mando está bloqueado parcialmente.
- ✓ En caso de avería, la instalación puede tardar hasta 40 minutos. No restablecer la configuración de red o el aparato a los ajustes de fábrica.

## 16.6 Restablecer ajustes de red del aparato

1. Pulsar  **Inicio remoto** durante aprox. 3 segundos.
  2. Pulsar  **Inicio remoto** tantas veces como haga falta hasta que aparezca "rES" en el display.
  3. Pulsar  **II ▶** durante aprox. 3 segundos.
- ✓ Los ajustes de red se han restablecido.

## 16.7 Inicio a distancia

Desbloquear el inicio a distancia del aparato mediante la aplicación Home Connect.

### Nota

El inicio a distancia se desactiva en las siguientes condiciones:

- La puerta del aparato se abre.
- Se pulsa  **Inicio remoto**.
- Tras un corte en el suministro eléctrico.

### Activar el inicio a distancia

#### Requisitos

- La puerta del aparato está cerrada.
- El compartimento para detergente está encajado.
- ▶ Pulsar  **Inicio remoto**.
- ✓ Se ilumina  y el aparato está activado para el inicio a distancia a través de la aplicación Home Connect.

### Desactivar el inicio a distancia

- ▶ Pulsar  **Inicio remoto**.
- ✓ Deja de visualizarse .

## 16.8 Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en

contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

**Consejo:** Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos. Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

**Nota:** Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

## 17 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.


**Nota:** Los ajustes básicos también se pueden ajustar en la aplicación Home Connect.

### 17.1 Vista de los ajustes básicos

**Nota:** Pueden haber funciones adicionales disponibles mediante actualizaciones de software.

→ "Instalar actualización de software",  
Página 39

Si hay una actualización de software disponible, se puede encontrar más información en la aplicación Home Connect.

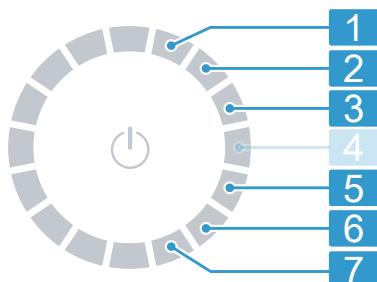

Selector de programas con posiciones de programa

- 1** Ajustar el volumen de la señal acústica tras el fin del programa:  
0 (apagado) hasta 4 (muy alto)

- 2** Ajustar el volumen de la señal acústica al seleccionar los pulsadores:  
0 (apagado) hasta 4 (muy alto)

- 3** Ajustar el brillo del display:  
1 (bajo) hasta 4 (muy alto)

- 5** Activar (on) o desactivar  
(oFF) el recordatorio para la  
limpieza del tambor.

- 6** Mostrar la cantidad de pro-  
gramas (PC) finalizados.

- 7** Restablecer el aparato a los  
ajustes de fábrica (rES).

### 17.2 Modificar los ajustes básicos

**Requisito:** En la pantalla se visuali-  
zan todas las teclas adicionales.

→ Página 20

1. Pulsar **Ajustes** para acceder a los ajustes básicos.
2. Seleccionar el ajuste básico deseado con el selector de programas.  
→ Página 41
3. Modificar los ajustes básicos:
  - Para modificar el valor, pulsar **▲** o **▼**.
  - Para restablecer el aparato a los ajustes de fábrica, mantener presionado **II ▶** durante aprox. 3 segundos.
4. Pulsar **Ajustes** para salir de los ajustes básicos.

## 18 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga duran-  
te mucho tiempo su capacidad funcio-  
nal, debe mantenerse y limpiarse  
con cuidado.

### 18.1 Limpiar el tambor

Limpiar el tambor después de 20 ci-  
clos de lavado a una temperatura de  
40 °C o inferior, cuando se ilumine

⊗ o si no se ha utilizado el aparato durante un tiempo prolongado, pero por lo menos una vez al año.

## **⚠ PRECAUCIÓN**

### **Riesgo de lesiones!**

El lavado con temperaturas bajas y una falta de ventilación del aparato constantes pueden dañar el tambor y causar lesiones.

- ▶ Ejecutar regularmente un programa de limpieza del tambor o lavar con temperaturas de 60 °C como mínimo.
- ▶ Dejar que el aparato se seque después de cada uso, dejando abiertos el compartimento para detergente y la puerta.
- ▶ Seleccionar el programa **Algodón/Algodão 90°C** o el programa de limpieza del tambor en la aplicación Home Connect.

Ejecutar el programa sin ropa utilizando un detergente en polvo con blanqueador de oxígeno o un detergente para limpiar el interior del aparato.

→ "Accesorios", Página 32

## **18.2 Limpiar el compartimento para detergente**

Si se desea sustituir el detergente líquido o el suavizante del cajetín de dosificación por otro producto o, si el compartimento para detergente está sucio, limpiar el compartimento para detergente.


### **¡ATENCIÓN!**

La unidad de bomba contiene componentes eléctricos. Los componentes eléctricos pueden sufrir daños si entran en contacto con líquidos.


- ▶ No lavar la unidad de bomba en el lavavajillas ni sumergirla en el agua.

▶ Proteger la conexión eléctrica de la parte posterior de la humedad, de los detergentes y de los restos de suavizante.


1. Poner el aparato en modo preparado (Standby). → [Página 36](#)
2. Abrir el compartimento para detergente.
3. Presionar hacia abajo la pieza insertada y extraer el compartimento para detergente.

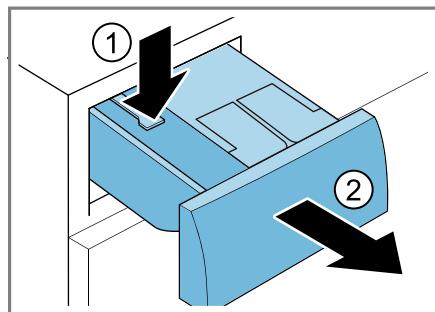


4. Retirar la unidad de bomba.

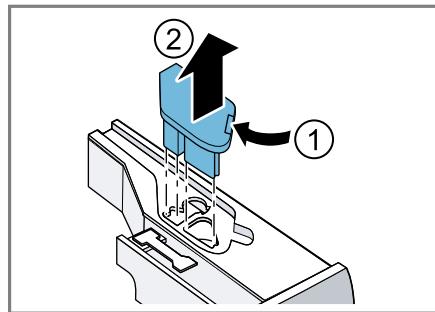


5. Desencajar la tapa del compartimento para detergente por la parte trasera y extraerlo.

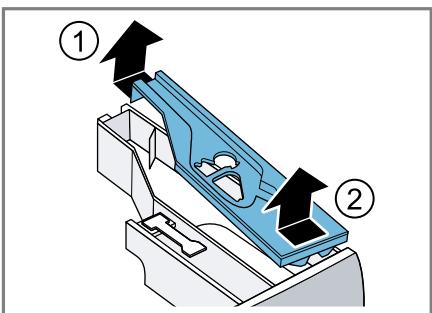


6. Vaciar el compartimento para detergente.

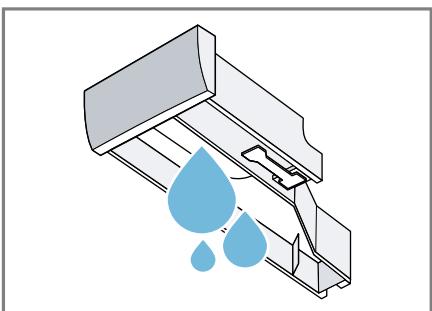



7. Limpiar la unidad de bomba con un trapo húmedo.

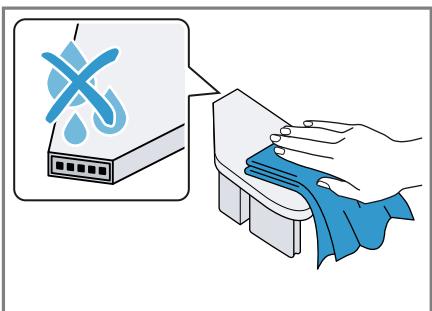

8. Limpiar el compartimento para detergente y la tapa con un paño suave y húmedo o con la alcachofa de la ducha.

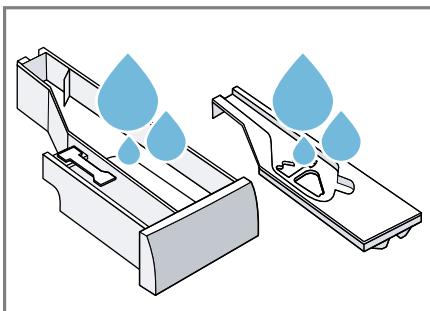


9. Secar y colocar el compartimento para detergente, la tapa y la unidad de bomba.

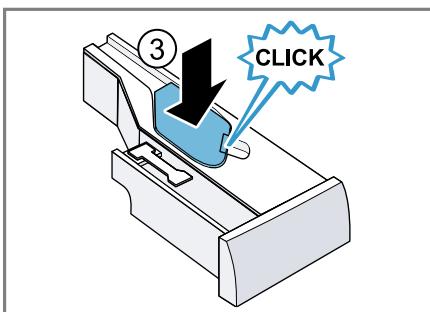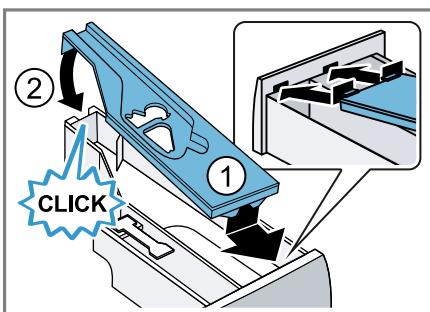

**es** Cuidados y limpieza

- 10.** Limpiar la caja del compartimento para detergente del aparato.

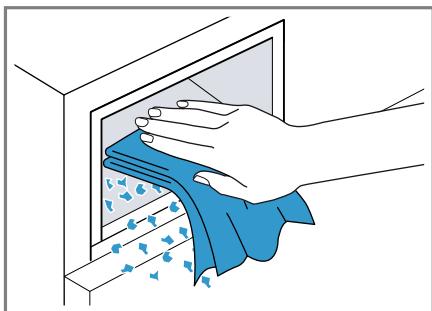

- 11.** Cerrar el compartimento para detergente.




### **18.3 Limpiear la bomba de vaciado**

Limpiar la bomba de desagüe con regularidad, al menos una vez al año, y también en caso de avería, p. ej., en caso de atascos o ruidos de golpes.


#### **Vaciar la bomba de vaciado**

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Poner el aparato en modo preparado (Standby). → Página 36
3. Desconectar el cable del aparato de la red eléctrica.


- 4.** Abrir la trampilla de mantenimiento y retirarla.

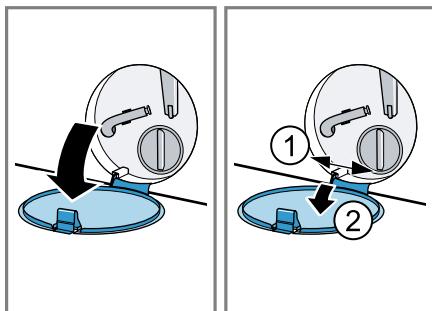

- 5.** Colocar un recipiente adecuado bajo la abertura para escurrir la espuma.

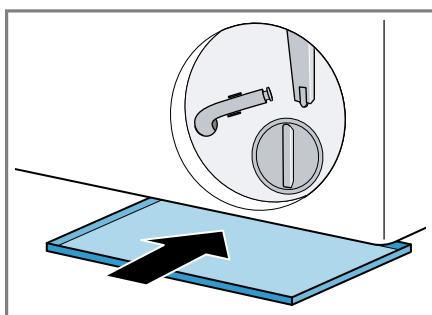


- 6.** Extraer el tubo de drenaje de la sujeción.

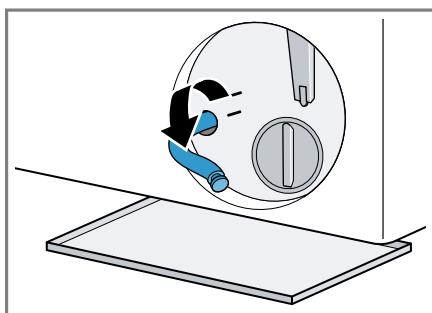


7. **⚠ PRECAUCIÓN - Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!** Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- ▶ No tocar el agua de lavado caliente.


Para drenar el agua de lavado en el recipiente, retirar el tapón de cierre.

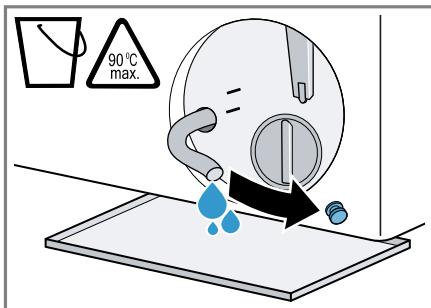

8. Despues de vaciar, colocar el tapón de cierre.

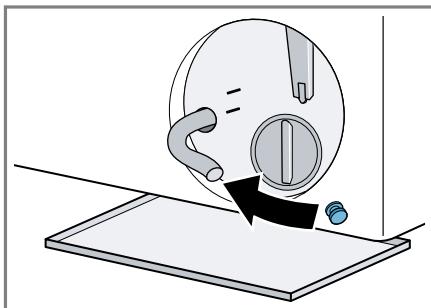

9. Sujetar el tubo de drenaje a la succión.

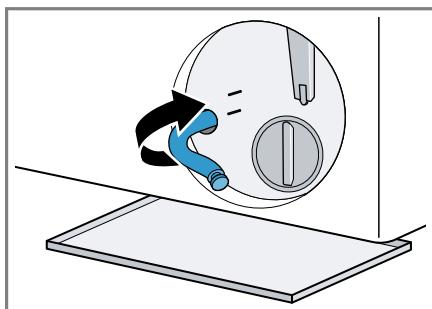


### Limpiar la bomba de vaciado

**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → Página 44

1. Dado que todavía puede haber agua residual en la bomba de vaciado, desenroscar cuidadosamente la tapa de la bomba.


- La suciedad gruesa puede provocar que el elemento filtrante se atasque en la carcasa de la bomba. Eliminar la suciedad y retirar el elemento filtrante.

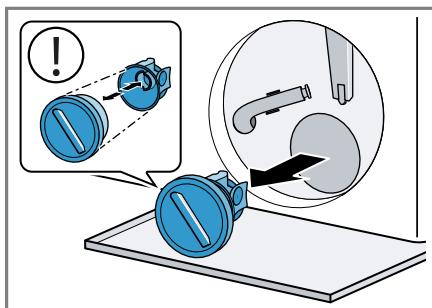


La tapa de la bomba consta de dos componentes que se pueden desmontar para su limpieza.

## es Cuidados y limpieza

2. Limpiar el compartimento interior, la rosca de la tapa de la bomba y su carcasa.

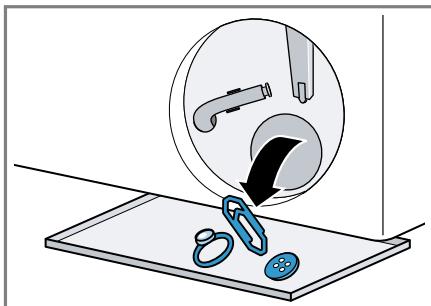


3. Cerciorarse de que los dos impulsores giren sin dificultad.

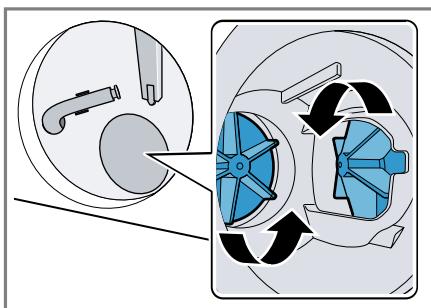


4. Colocar la tapa de la bomba.

- Asegurarse de que las piezas de la tapa de la bomba estén montadas correctamente.

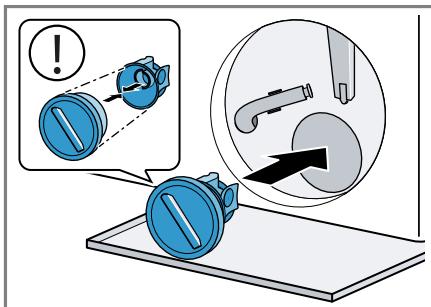


5. Apretar la tapa de la bomba hasta el tope.

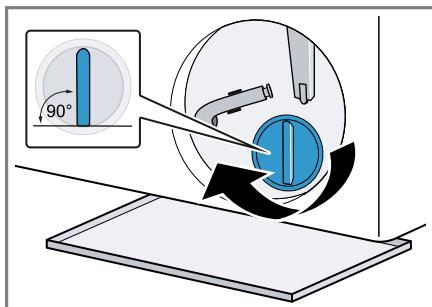

El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.

6. Colocar la trampilla de mantenimiento y cerrarla.

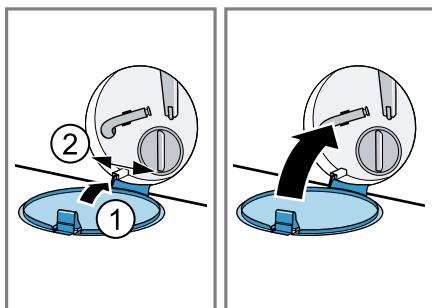


### 18.4 Limpiar la abertura de entrada en el cierre de goma

Comprobar regularmente que no esté obstruida la abertura de entrada en el cierre de goma y limpiarla.

1. Abrir la puerta del aparato.

2. Retirar las obstrucciones de la abertura de entrada.

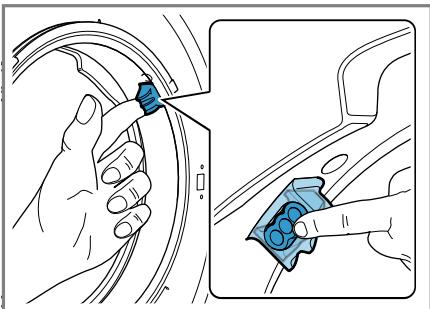

**Nota:** No utilizar utensilios afilados o puntiagudos.

## 19 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ADVERTENCIA

#### Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Fallo	Causa y resolución de problemas
El display se apaga y  parpadea.	El modo de ahorro de energía está activo. ▶ Pulsar  .
E:36 -10 / E:30 -80 No se evacua el agua de lavado.	La manguera de desagüe está conectada en una posición demasiado alta, torcida, atascada o prolongada de manera no permitida. ▶ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <a href="#">Página 15</a>
	La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida. ▶ Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.
	La bomba de desagüe está obstruida o la tapa de la bomba no está instalada correctamente. ▶ Comprobar si está correctamente instalada la tapa de la bomba. → <a href="#">Página 44</a> ▶ Limpiar la bomba de desagüe. → <a href="#">Página 44</a>
	La dosificación del detergente es demasiado alta. ▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → <a href="#">Página 38</a> ▶ Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.
	 está activado.

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
E:36 -10 / E:30 -80 No se evacua el agua de lavado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa Ⓛ o uno apropiado para el vaciado. → <i>Página 28</i></li> </ul>
E:38 -25 -26	<p>La bomba de vaciado está obstruida.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpiar el tambor. → <i>Página 41</i></li> <li>2. Si el error persiste, limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 44</i></li> </ol>
	<p>La abertura de entrada del cierre de goma está atascada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpieza de la abertura de entrada en el cierre de goma. → <i>Página 46</i></li> </ul>
E:10 -00 -10 -20	<p>La bomba del sistema de dosificación inteligente está bloqueada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpiar el compartimento para detergente. → <i>Página 42</i></li> <li>2. Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></li> </ol> <p><b>Nota:</b> Hasta que se subsane el error, se puede desactivar el sistema de dosificación inteligente y realizar la dosificación de forma manual. → <i>Página 24</i></p>
H:32	<p>El aparato ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Redistributions las prendas por el tambor.</li> </ul>
E:30 -10 / 	<p>El grifo de agua está cerrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir el grifo de agua.</li> </ul>
	<p>Manguera de alimentación de agua está torcida o aprisionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página 15</i></li> </ul>
	<p>El filtro en la entrada de agua está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiear el filtro de la entrada de agua.</li> </ul>
	<p>La presión del agua es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si hay suficiente presión en la llave de agua.</li> </ul>
	<p>El sistema de medición del nivel de agua está estropeado.</p> <p>Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</li> <li>2. Reiniciar el aparato.</li> </ol>

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
E:30 -10 / 	<p>Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></p>
E:35 -10	<p>El aparato tiene fugas.</p> <p><b>1.</b> Cerrar la llave de agua.</p> <p><b>2.</b> Llamar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></p>
E:30 -20	<p>Fallo crítico de funcionamiento.</p> <p>► Cerrar el grifo de agua.</p> <p>Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <p><b>1.</b> Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</p> <p><b>2.</b> Reiniciar el aparato.</p> <p>Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></p>
	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <p>► Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</p>
	<p>Se ha añadido agua adicional.</p> <p>► No introducir más agua en el aparato durante el funcionamiento.</p>
Todos los demás códigos de error.	<p>Avería</p> <p><b>1.</b> Mantener pulsado  durante aprox. 5 segundos para reiniciar el aparato.</p> <p><b>2.</b> Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos.</p> <p>Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.</p> <p><b>3.</b> Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></p> <p>Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.</p>
	<p>El compartimento para detergente no está completamente encajado.</p> <p>► Introducir el compartimento para detergente.</p>

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
La unidad de bomba no está insertada correctamente.	<p>La unidad de bomba no está insertada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si está correctamente introducida la unidad de la bomba. → <i>Página 42</i></li> </ul>
o formación intensa de espuma.	<p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara para la dosificación manual (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o con relleno de plumas).</li> <li>▶ Si la dosificación inteligente está activada, reducir la dosificación básica. → <i>Página 38</i></li> <li>▶ Si se dosifica de manera manual, reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</li> </ul>
Es necesario realizar una limpieza del tambor.	<p>Es necesario realizar una limpieza del tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar el tambor. → <i>Página 41</i></li> </ul>
El display y los pulsadores no reaccionan.	<p>Fallo de software.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantener pulsado ⌄ durante aprox. 5 segundos para reiniciar el aparato.</li> <li>2. Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos. Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.</li> </ol>
Home Connect no funciona correctamente.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restablecer los ajustes de red del aparato. → <i>Página 40</i></li> <li>2. Volver a configurar Home Connect. → <i>Página 39</i></li> <li>▶ Ir a <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ol>
No se puede activar <b>i-DOS 1/i-DOS 2</b> .	<p><b>i-</b> El programa escogido o el progreso del programa de lavado no admite la dosificación inteligente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar la cámara de dosificación manual. → <i>Página 37</i></li> </ul>
El programa seleccionado no arranca.	<p>El seguro para niños está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desactivar el seguro para niños. → <i>Página 36</i></li> </ul>
	<p> <b>Termin.</b> está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si está activado  <b>Termin..</b>. → <i>Página 25</i></li> </ul>
	<p>El compartimento para detergente no está completamente encajado.</p>

Fallo	Causa y resolución de problemas
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Introducir el compartimento para detergente.</li> </ul>
El programa ha finalizado o está en pausa, pero la puerta no se abre.	<p>La temperatura es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iniciar el programa  o esperar a que baje la temperatura.</li> </ul>
La puerta no se puede abrir si se produce un corte en el suministro eléctrico.	<p>El nivel de agua es demasiado elevado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iniciar el programa  o uno apropiado para el lavado. → <i>Página 28</i></li> </ul>
Sacudidas en el tambor tras el inicio del programa.	<p>La puerta está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Abrir la puerta con el desbloqueo de emergencia. → <i>Página 55</i></li> </ul>
El tambor sigue girando y el agua no se vacía.	<p>No se trata de un fallo. Se ha iniciado una prueba interna del motor.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
No se ve agua en el tambor del aparato.	<p>No se trata de un fallo. La detección de carga se activa hasta 2 minutos.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	<p>No se trata de un fallo. El aparato ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar distribuyendo varias veces la ropa.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
Vibraciones, movimiento y sonidos intensos de la máquina durante el centrifugado.	<p>El aparato no está correctamente nivelado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nivelar el aparato. → <i>Página 16</i></li> </ul>
	<p>Las patas del aparato no se han fijado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fijar las patas del aparato. → <i>Página 16</i></li> </ul>
	<p>Los seguros de transporte no están retirados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Retirar los seguros de transporte. → <i>Página 14</i></li> </ul>
No se alcanza la velocidad de centrifugado alta.	<p>El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>
La duración del programa se modifica durante el proceso de lavado.	<p>No se trata de un fallo. El desarrollo del programa se optimiza electrónicamente, se ha activado un aclarado adicional por la presencia de una gran cantidad de espuma o se compensa un desequilibrio.</p> <p>No se requiere ninguna acción.</p>

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
Siseos, silbidos o ruidos chirriantes o de succión.	No se trata de un fallo. Se absorbe el agua, se dosifica detergente y suavizante, se ejecutan pruebas de funcionamiento o se evacua el agua de lavado. No se requiere ninguna acción.
Ruidos de estruendo y sacudidas en la bomba de vaciado.	Hay un cuerpo extraño en la bomba de vaciado. ► Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 44</i>
Resultados insuficientes de lavado o restos de detergente en la ropa.	Los detergentes pueden contener sustancias resistentes al agua que pueden depositarse en la ropa. ► Iniciar el programa  o cepillar la ropa después del secado.
	Se ha espesado el detergente en el dosificador o no es del tipo adecuado. 1. Comprobar si el detergente es apropiado. → <i>Página 33</i> 2. Comprobar si se ha espesado el detergente en el dosificador. 3. Si el detergente no es apropiado o se ha espesado, vaciarlo y limpiar el dosificador. → <i>Página 42</i>
	La cantidad de dosificación básica no está ajustada de forma correcta. ► Ajustar la cantidad de dosificación básica. → <i>Página 38</i>
Se han formado manchas de humedad en las prendas al finalizar el programa <b>Iron Assist</b>  .	Las gotas de agua del tambor o de la puerta han humedecido las prendas. Las gotas se desprenden del vapor condensado o de la humedad residual del programa de lavado anterior. ► Planchar las prendas o colgarlas para que se sequen.
La ropa sigue demasiado mojada tras el centrifugado.	Se ha ajustado una velocidad de centrifugado baja. ► Iniciar el programa  ► Ajustar una velocidad de centrifugado más alta para el siguiente ciclo de lavado.
	El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio. 1. Redistribuir las prendas por el tambor. 2. Iniciar el programa 
Formación de arrugas.	El programa escogido no es apropiado para el tipo de tejido. ► Ajustar un programa adecuado. → <i>Página 28</i>
	Se ha ajustado una velocidad de centrifugado alta.

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
Formación de arrugas.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ajustar una velocidad de centrifugado más baja para el siguiente ciclo de lavado.</li></ul>
	<p>La carga no es adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Respetar la cantidad de carga máxima del programa. → <i>Página 28</i></li><li>▶ Preparar la colada para el lavado. → <i>Página 32</i></li></ul>
Se escapa agua de la manguera de alimentación de agua.	<p>La manguera de alimentación de agua no está conectada correctamente o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página 12</i></li><li>Si hay daños, avisar al servicio al cliente. → <i>Página 56</i></li></ul>
Se escapa agua de la manguera de evacuación de agua.	<p>La manguera de desagüe está mal conectada o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <i>Página 12</i></li><li>Si hay daños, sustituir la manguera de desagüe.</li></ul>
Sale agua por debajo de la puerta.	<p>La suciedad en la puerta o en el fuelle provoca filtraciones.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Limpiar la puerta y el fuelle.</li></ul>
Se han formado olores en el interior del aparato.	<p>La humedad y los residuos de detergentes pueden favorecer la formación de bacterias.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Limpiar el tambor. → <i>Página 41</i></li><li>▶ Cuando no se esté utilizando el aparato, el compartimento para detergente y la puerta deben permanecer abiertos para que pueda secarse el agua residual.</li></ul>

## 19.1 Desbloqueo de emergencia


### Desbloquear la puerta

**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → Página 44

1. **¡ATENCIÓN!** Las fugas de agua pueden ocasionar daños materiales.

- No abrir la puerta si se ve agua a través del cristal.

Tirar del desbloqueo de emergencia con una herramienta adecuada hacia abajo y soltarlo.

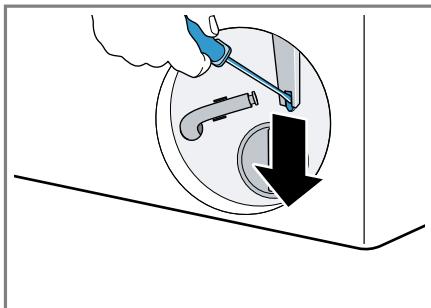


- ✓ El cierre de la puerta está desbloqueado.
- 2. Introducir y encajar la trampilla de mantenimiento.
- 3. Cerrar la trampilla de mantenimiento.

4. Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente del aparato.
5. Evacuar el agua de lavado.  
→ "Limpiar la bomba de vaciado", Página 44
6. Desmontar las mangueras.
7. Vaciar el cajetín de dosificación.

## 20.2 Colocar los seguros de transporte

Para evitar daños durante el transporte, asegurar el aparato con los seguros antes de transportarlo.

1. Retirar las cuatro tapas cubeta con un destornillador adecuado.

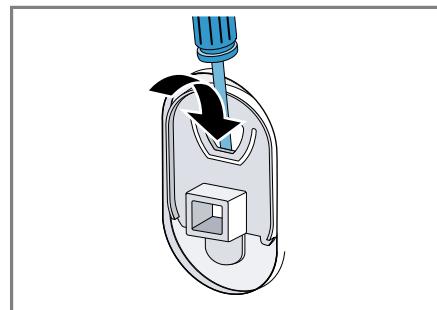

- Conservar las tapas cubeta.
- 2. Colocar los cuatro seguros de transporte.  
→ "Retirada de los seguros para el transporte", Página 14

## 20 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

### 20.1 Desmontar el aparato

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Vaciar la manguera de alimentación de agua.
3. Poner el aparato en modo preparado (Standby). → Página 36

### 20.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato

- Encontrará más información en  
→ "Instalación y conexión", Página 12 y  
→ "Iniciar ciclo de lavado en vacío", Página 17.

## 20.4 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
  - ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.
1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
  2. Cortar el cable de conexión de red.
  3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RA-EE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la

Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## 21 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

## 21.1 Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

El número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) se encuentran en la placa de características del aparato. El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en la parte interior de la puerta.
- en la parte interior de la trampilla mantenimiento.
- en la parte posterior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

nuestras instrucciones, incluyendo, asimismo, la prolongación del sistema Aqua-Stop (accesorio original) montada correctamente.

Nuestra garantía no incluye a las tuberías y grifos defectuosos que conducen hasta el acoplamiento del sistema Aqua-Stop en el grifo de agua.

- Los aparatos dotados del sistema Aqua-Stop no requieren vigilancia durante su funcionamiento. Tampoco hay que cerrar el grifo de agua tras concluir el funcionamiento del aparato. Únicamente se recomienda cerrar el grifo de agua en el caso de que el usuario se vaya a ausentar de su domicilio durante un tiempo prolongado (p. ej., vacaciones de varias semanas).

## 21.2 Garantía para el sistema AQUA-STOP

Además de los derechos de garantía legal respecto al vendedor derivados del contrato de compra y de nuestra garantía del aparato otorgada como fabricante, concedemos una garantía adicional bajo las siguientes condiciones.

- Resarciremos a los usuarios particulares de los daños producidos en sus hogares debidos a fallos o averías del sistema AQUA-STOP. Con objeto de asegurar la protección del aparato contra fugas de agua, éste tiene que estar conectado a la red eléctrica.
- La garantía de responsabilidad permanecerá vigente durante toda la vida útil del aparato.
- Para la aplicación de la garantía es imprescindible que el aparato con el sistema Aqua-Stop haya sido montado y conectado por personal especializado siguiendo

## 22 Valores de consumo

La siguiente información se facilita de acuerdo con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE. Los valores indicados para programas distintos de **Eco 40-60** solo son orientativos y se han determinado de acuerdo con la norma EN60456 aplicable. La función de dosificación automática se ha desactivado con esta finalidad.

Advertencia para la prueba de comparación: desactivar la función de dosificación automática, a menos que esta función sea el objeto de la prueba.

Programa	Carga (kg)	Dura- ción del pro- grama (h:min) <sup>1</sup>	Consu- mo de energía (kWh/ ciclo) <sup>1</sup>	Consu- mo de agua (l/ ciclo) <sup>1</sup>	Tempe- ratura máxi- ma (°C) 5 min <sup>1</sup>	Veloci- dad de centri- fugado (r. p .m.) <sup>1</sup>	Hume- dad re- sidual (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:40	0,425	65,0	27	1400	53,90
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:50	0,230	46,0	24	1400	51,60
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:35	0,110	32,0	22	1400	53,10
Algodón/Algodão 20 °C	9,0	3:30	0,460	101,0	25	1400	53,00
Algodón/Algodão 40 °C	9,0	3:30	1,210	101,0	44	1400	53,00
Algodón/Algodão 60 °C	9,0	3:17	2,010	101,0	62	1400	53,00
Algodón/Algodão 40 °C +  Prelav.	9,0	3:59	1,340	112,0	43	1400	53,00
Sintéticos 40 °C	4,0	2:29	0,810	60,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,710	44,0	42	1400	54,00
 Lana/Lãs 30 °C	2,0	0:40	0,230	40,0	24	800	31,00

<sup>1</sup> Los valores reales pueden variar respecto a los valores indicados debido al efecto de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, así como la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa y el grado de suciedad de esta, el detergente empleado, las fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

<sup>2</sup> Programa de prueba según el reglamento sobre diseño ecológico de la UE y el reglamento de etiqueta energética de la UE con agua fría (15 °C).

## 23 Datos técnicos

Altura del aparato	84,5 cm
Anchura del aparato	59,8 cm
Profundidad del aparato	59,0 cm
Profundidad del aparato con la puerta cerrada	64,8 cm
Profundidad del aparato con la puerta abierta	109,0 cm
Peso	82,8 kg
Carga admisible máxima	9,0 kg
Tensión de red	220-240 V, 50 Hz
■ Protección mínima de la instalación	10 A
Potencia nominal	2300 W
Consumo de potencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo preparado (Standby): 0,50 W</li> <li>■ Modo sin apagar: 0,50 W</li> <li>■ Tiempo hasta que se ajusta el modo preparado en red (wifi): 5 min</li> <li>■ Modo preparado en red (wi-fi): 2,00 W</li> </ul>

Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mínimo: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Máximo: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Longitud de la manguera de alimentación de agua	150 cm
Longitud de la manguera de desagüe	150 cm
Longitud del cable de conexión a la red	160 cm

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como re-puesto y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado. Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1975611><sup>1</sup>. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE.

## 24 Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH, certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.  
 Hay una declaración de conformidad con RED detallada en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) en la página web del pro-

<sup>1</sup> Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo

**es** Declaración de conformidad

ducto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.  
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 150 mW



<b>I</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

---

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

---









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001940979** (040716)

es