


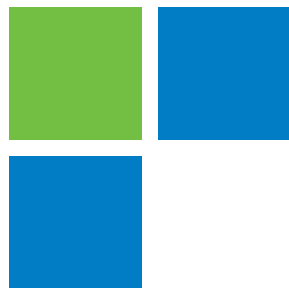

# Manual de instrucciones



Lavadora

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

3TS385B



 **Balay**  
Por un mundo más cómodo

**Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.**



## Índice

|                                                             |           |                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Seguridad .....</b>                                    | <b>3</b>  | <b>8 Pulsadores .....</b>                                                | <b>20</b> |
| 1.1 Advertencias de carácter ge-<br>neral .....             | 3         | <b>9 Programas .....</b>                                                 | <b>21</b> |
| 1.2 Uso conforme a lo prescrito ....                        | 3         | <b>10 Accesorios .....</b>                                               | <b>25</b> |
| 1.3 Limitación del grupo de usua-<br>rios .....             | 4         | <b>11 Prendas .....</b>                                                  | <b>26</b> |
| 1.4 Instalación segura .....                                | 4         | 11.1 Preparación de la colada ....                                       | 26        |
| 1.5 Uso seguro .....                                        | 6         | 11.2 Indicaciones de la etiqueta<br>de cuidados .....                    | 27        |
| 1.6 Limpieza y mantenimiento se-<br>guros .....             | 8         | <b>12 Detergente y productos de<br/>limpieza .....</b>                   | <b>27</b> |
| <b>2 Evitar daños materiales .....</b>                      | <b>9</b>  | <b>13 Manejo básico .....</b>                                            | <b>27</b> |
| <b>3 Protección del medio ambiente<br/>y ahorro .....</b>   | <b>10</b> | 13.1 Encender el aparato .....                                           | 27        |
| 3.1 Eliminación del embalaje .....                          | 10        | 13.2 Ajustar un programa .....                                           | 27        |
| 3.2 Ahorro de energía y recur-<br>sos .....                 | 10        | 13.3 Abrir la puerta .....                                               | 27        |
| 3.3 Modo de ahorro de energía ....                          | 11        | 13.4 Cargar la colada .....                                              | 28        |
| <b>4 Instalación y conexión .....</b>                       | <b>11</b> | 13.5 Colocar el dosificador .....                                        | 28        |
| 4.1 Desembalaje del aparato .....                           | 11        | 13.6 Utilizar el dosificador .....                                       | 28        |
| 4.2 Contenido suministrado .....                            | 11        | 13.7 Añadir detergente y produc-<br>tos de limpieza .....                | 29        |
| 4.3 Requisitos del lugar de empla-<br>zamiento .....        | 11        | 13.8 Iniciar el programa .....                                           | 29        |
| 4.4 Retirada de los seguros para<br>el transporte .....     | 12        | 13.9 Remojar prendas .....                                               | 29        |
| 4.5 Conectar el aparato .....                               | 13        | 13.10 Introducir ropa en la lavado-<br>ra .....                          | 29        |
| 4.6 Nivelar el aparato .....                                | 14        | 13.11 Interrumpir programa .....                                         | 29        |
| <b>5 Antes de usar el aparato por<br/>primera vez .....</b> | <b>15</b> | 13.12 Continuar con el programa<br>tras «Parada del aclara-<br>do» ..... | 30        |
| 5.1 Iniciar ciclo de lavado en vací-<br>o .....             | 15        | 13.13 Retirar la ropa .....                                              | 30        |
| <b>6 Familiarizándose con el apara-<br/>to .....</b>        | <b>17</b> | 13.14 Desconectar el aparato .....                                       | 30        |
| 6.1 Aparato .....                                           | 17        | <b>14 Seguro para niños .....</b>                                        | <b>30</b> |
| 6.2 Compartimento para detergen-<br>te .....                | 17        | 14.1 Activación del seguro a prue-<br>ba de niños .....                  | 30        |
| 6.3 Panel de mando .....                                    | 18        | 14.2 Desactivar el seguro para ni-<br>ños .....                          | 30        |
| <b>7 Panel indicador .....</b>                              | <b>18</b> | <b>15 Ajustes básicos .....</b>                                          | <b>30</b> |
|                                                             |           | 15.1 Vista de los ajustes bási-<br>cos .....                             | 30        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 15.2 Modificar los ajustes básicos .....            | 31        |
| <b>16 Cuidados y limpieza .....</b>                 | <b>31</b> |
| 16.1 Limpiar el tambor .....                        | 31        |
| 16.2 Limpiar el compartimento para detergente ..... | 31        |
| 16.3 Limpiar la bomba de vaciado .....              | 32        |
| 16.4 Limpiar el cierre de goma .....                | 35        |
| <b>17 Solucionar pequeñas averías .....</b>         | <b>35</b> |
| 17.1 Desbloqueo de emergencia .....                 | 41        |
| 17.2 Reiniciar el aparato. ....                     | 42        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos ....</b> | <b>42</b> |
| 18.1 Desmontar el aparato .....                                     | 42        |
| 18.2 Colocar los seguros de transporte .....                        | 42        |
| 18.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato .....            | 42        |
| 18.4 Eliminación del aparato usado .....                            | 42        |
| <b>19 Servicio de Asistencia Técnica .....</b>                      | <b>43</b> |
| 19.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) .....  | 43        |
| <b>20 Valores de consumo .....</b>                                  | <b>44</b> |
| <b>21 Datos técnicos .....</b>                                      | <b>45</b> |



## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general



- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar prendas aptas para lavar en máquina y lana lavable a mano según la etiqueta de lavado.
- con agua del grifo y detergentes y productos de cuidado convencionales adecuados para lavadoras.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

## 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 3 años y animales domésticos alejados del aparato.

## 1.4 Instalación segura

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes. La instalación debe disponer de una sección de cable suficientemente grande.
- ▶ En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, colocar solo un tipo de calentamiento con el símbolo .
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión a la red debe quedar accesible, o, en caso de que no sea posible, debe haberse instalado un dispositivo de separación en la instalación eléctrica fija según lo dispuesto en las normas de instalación.

- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- Utilizar solo adaptadores y cables de conexión de red autorizados por el fabricante.
- Si el cable de conexión de red es demasiado corto y no hay disponible ningún cable de mayor longitud, ponerse en contacto con un técnico electricista para adaptar la instalación doméstica.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarlo.

- Una sola persona no puede levantar el aparato.
- Si el aparato se coloca incorrectamente en una columna de lavado y secado, este puede caerse.
- Apilar la secadora únicamente con el kit de conexión suministrado por el fabricante sobre una lavadora . No se permite otro método de instalación.
  - No colocar el aparato en una columna de lavado y secado si el fabricante de la secadora no proporciona un kit de conexión adecuado.
  - No colocar aparatos de fabricantes diferentes y de distintas profundidades y anchos en una columna de lavado y secado.
  - No instalar una columna de lavado y secado sobre una columna; los aparatos pueden caerse.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

El aparato puede moverse o vibrar durante el funcionamiento.

- ▶ Instalar el aparato en una superficie limpia, plana y firme.
- ▶ Nivelar el aparato usando el pie del aparato y con un nivelador de agua.

Existe el riesgo de tropezar si las mangueras y los cables de conexión a la red no están instalados correctamente.

- ▶ Instalar las mangueras y los cables de conexión a la red de modo que no constituyan un obstáculo.

Si se mueve el aparato en dirección a los componentes que sobresalen, como p. ej. la puerta, las piezas pueden romperse.

- ▶ No desplazar el aparato en dirección a los componentes sobresalientes.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de cortes!**

Los bordes afilados de la unidad pueden causar cortes al tocarla.

- ▶ No tocar los bordes afilados del aparato.
- ▶ Usar guantes de protección al instalar y transportar el aparato.

## **1.5 Uso seguro**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.
- ▶ Llamar al servicio de atención al cliente. → *Página 43*

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

Al centrifugar prendas grandes e impermeables, se pueden producir desajustes que provoquen daños.

- ▶ No lavar ni centrifugar prendas grandes e impermeables, como mantas o cubrecolchones, en el aparato.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

Los detergentes y otros productos de limpieza pueden provocar intoxicaciones por ingesta.

- ▶ En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.
- ▶ Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

Si la ropa ha sido tratada previamente con detergentes inflamables que contienen disolventes, esto puede provocar una explosión en el aparato.

- ▶ Enjuagar bien con agua la ropa pretratada antes de lavarla.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de lesiones!**

La tapa puede romperse al subir o gatear por encima del aparato.

► No subirse ni gatear por el aparato.

Al apoyarse o recostarse sobre la puerta abierta, el aparato puede volcar.

► No apoyarse o recostarse sobre la puerta del aparato.

► No colocar objetos sobre la puerta del aparato.

Si se introducen las manos en el tambor cuando esté girando, pueden producirse lesiones.

► Esperar a que el tambor se haya parado antes de introducir las manos.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras!**

Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

► No tocar el agua de lavado caliente.

### **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras químicas!**

Si se abre el compartimento para detergente, puede que los productos de limpieza se derramen.

Al contacto con los ojos o con la piel puede provocar irritaciones.

► En caso de que los ojos o la piel entren en contacto con detergentes o productos de limpieza, deben lavarse con agua limpia abundante.

► En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.

► Guardar los detergentes y los productos de limpieza en un lugar no accesible para los niños.

## **1.6 Limpieza y mantenimiento seguros**

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

► Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.

► Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.

► Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

► Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o

una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor, limpiadores de alta presión, mangueras o rociadores para limpiar el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

El uso de otros repuestos y accesorios es peligroso.

- ▶ Utilizar únicamente repuestos originales y accesorios originales del fabricante.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de envenenamiento!**

El uso de detergentes con disolventes puede liberar vapores peligrosos para la salud.

- ▶ No emplear detergentes que contengan disolventes.

## **2 Evitar daños materiales**

### **ATENCIÓN**

Una mala dosificación de suavizantes, detergentes y productos de limpieza puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Tener en cuenta las recomendaciones de dosificación de detergente del fabricante.

Superar la carga admisible máxima puede afectar al funcionamiento de la unidad.

- ▶ Tener en cuenta la carga máxima para cada programa y no superarla.

→ "Programas", Página 21

El aparato está provisto de seguros para el transporte.

Si no se retiran los seguros de transporte, pueden ocasionarse daños materiales y en el aparato.

- ▶ Antes de la primera puesta en marcha, retirar por completo y guardar los seguros de transporte.
- ▶ Antes de cada transporte, deben instalarse por completo todos los seguros de transporte para evitar daños por transporte.

La conexión incorrecta de la manguera de alimentación de agua puede causar daños materiales.

- ▶ Apretar a mano los tornillos de la entrada de agua.
- ▶ Conectar la manguera de alimentación de agua al grifo de agua de la forma más directa posible, sin elementos de conexión adicionales, como adaptadores, válvulas o similares.

- ▶ Asegurarse de que el diámetro interior del grifo de agua es de 17 mm como mínimo.
- ▶ Asegurarse de que la longitud de la rosca en la conexión al grifo de agua sea como mínimo de 10 mm.

Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.

- ▶ Asegurarse de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea de 100 kPa (1 bar) como mínimo y 1000 kPa (10 bares) como máximo.
- ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la conexión a toma de agua y el juego de mangueras del aparato.
- ▶ No acoplar en ningún caso el aparato al grifo de un calentador de agua sin presión.

Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocasionar daños materiales y en el aparato.

- ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
- ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
- ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.

Utilizar el aparato con agua sucia o demasiado caliente puede causar daños materiales y en el aparato.

- ▶ Utilizar el aparato únicamente con agua corriente fría.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.
- ▶ En caso de entrar en contacto con el aparato, retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto.

---

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

---

### 3.2 Ahorro de energía y recursos

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

- Utilizar programas con temperaturas bajas y tiempos de lavado prolongados, y aprovechar la carga admisible máxima.
- Dosificar el detergente en función del grado de suciedad de la ropa. Dosificación del detergente
- Reducir la temperatura de lavado con ropa con una suciedad leve o normal.
- Seleccionar la velocidad máxima de centrifugado si la ropa se va a secar después en la secadora.
- Lavar ropa sin prelavado.

### 3.3 Modo de ahorro de energía

Si el aparato no se utiliza durante un período de tiempo breve, pasa al modo de ahorro de energía. Se apagan todos los displays y **Inicio / Pausa + carga** parpadea.

El modo de ahorro de energía finaliza al utilizar de nuevo el aparato.

## 4 Instalación y conexión

### 4.1 Desembalaje del aparato

#### ATENCIÓN

Los objetos que queden en el tambor y que no estén previstos para el funcionamiento del aparato pueden provocar daños materiales y en el aparato.

- Retirar del tambor esos objetos y los accesorios suministrados antes del funcionamiento.

1. Retirar por completo el material de embalaje y las fundas protectoras del aparato.

→ *"Eliminación del embalaje", Página 10*

2. Comprobar la presencia de daños visibles en el aparato.
3. Abrir la puerta. → *Página 27*
4. Sacar el accesorio del interior del tambor.
5. Cerrar la puerta.

### 4.2 Contenido suministrado

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

#### ATENCIÓN

Un funcionamiento con accesorios incompletos o defectuosos puede

afectar al funcionamiento del aparato u ocasionar daños materiales y daños en el aparato.

- No poner en funcionamiento el aparato con accesorios incompletos o defectuosos.
- Sustituir el accesorio correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.

→ *"Accesorios", Página 25*

**Nota:** El aparato se ha sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica. Esto puede causar manchas de agua en el aparato, las cuales se eliminan con el primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavadora
- Documentación adjunta
- Seguros de transporte  
→ *Página 12*
- Tapa cubeta<sup>1</sup>
- Manguera de alimentación de agua → *Página 13*

### 4.3 Requisitos del lugar de emplazamiento

#### ADVERTENCIA

#### **¡Riesgo de descarga eléctrica!**

El aparato contiene componentes electroconductores.

Tocarlos resulta peligroso.

- No poner en funcionamiento el aparato sin tapa.

#### ADVERTENCIA

#### **¡Riesgo de lesiones!**

Si se usa sobre un zócalo, puede volcar.

- Antes de la primera puesta en marcha es necesario que las patas del aparato estén fijadas sobre

<sup>1</sup> El número de tapas cubeta varía en función del modelo.

un zócalo con las abrazaderas de sujeción → *Página 26* del fabricante.


## ATENCIÓN

La congelación del agua residual en el aparato puede provocar daños en el mismo.

- No instalar y poner en funcionamiento el aparato en zonas con riesgo de heladas o al aire libre.
- Si el aparato se inclina más de 40°, el agua residual del aparato puede vaciarse y provocarle daños.
- Inclinar el aparato con cuidado.
- Transportar el aparato de pie.


## Lugar de emplazamiento Requisitos

### Zócalo

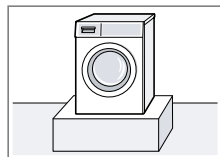


Fijar el aparato con abrazaderas de sujeción → *Página 26*.

### Techo de vigas de madera

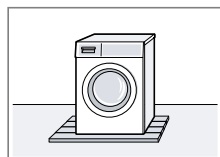

Colocar el aparato sobre una tabla de madera resistente al agua (mín. de 30 mm de grosor) que esté firmemente atornillada al suelo.

### Mueble de cocina

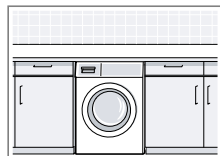


Colocar el aparato solo bajo una encimera de trabajo bien unida a los muebles adyacentes. Ancho del hueco requerido: 60 cm.

### En una pared

No aprisionar las mangueras ni el cable de conexión a la red entre la

## Lugar de emplazamiento Requisitos

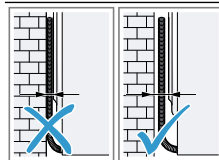


pared y el aparato.

## 4.4 Retirada de los seguros para el transporte


El aparato está provisto de seguros para el transporte en la parte posterior del mismo.

**Nota:** Guardar los seguros de transporte, los tornillos y las fundas para un futuro transporte.


1. Retirar el tubo ① y el cable de conexión a la red ② de los soportes.

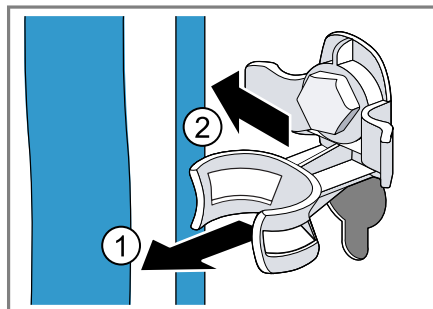

2. Aflojar ① y retirar ② todos los tornillos de los cuatro seguros de transporte con una llave de tuercas de abertura 13.

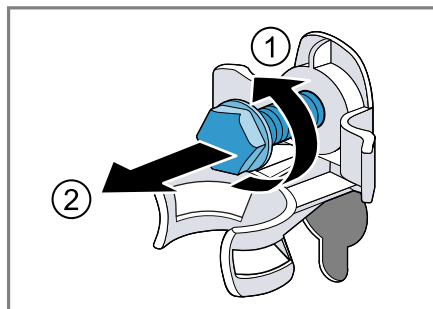


**3. Retirar las cuatro fundas.**

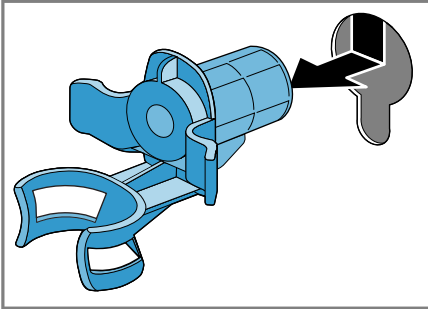

**4. Introducir las tapas cubeta y deslizarlas hacia abajo.**


**Notas**

- Indicar el número de tapas cubeta incluidas en el volumen de suministro
- Si el volumen de suministro incluye cuatro tapas cubeta, introducir las en las cuatro aberturas para los seguros de transporte.

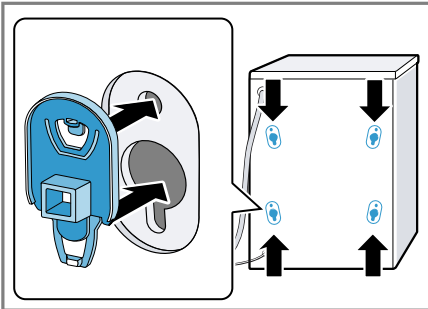

- Si se incluye una tapa cubeta en el volumen de suministro, insertar la tapa cubeta en la abertura

inferior izquierda para el seguro de transporte.

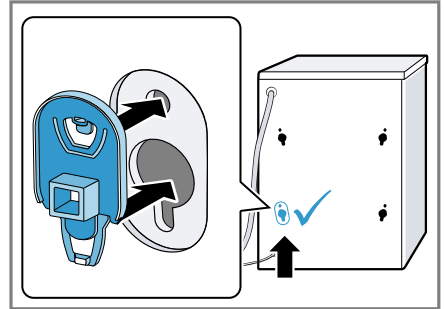

**Nota:** Para colocar los seguros de transporte en el aparato para transportarlo, realizar estos pasos en orden inverso.

## 4.5 Conectar el aparato


### Acoplar la manguera de alimentación de agua

**ATENCIÓN**


La conexión incorrecta de la manguera de alimentación de agua puede causar daños materiales.

- Apretar a mano los tornillos de la entrada de agua.

**1. Acoplar la manguera de alimentación de agua al aparato.**

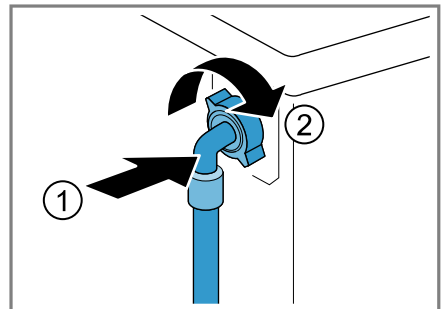

2. Empalmar la manguera de alimentación de agua a la toma de agua (26,4 mm = 3/4").

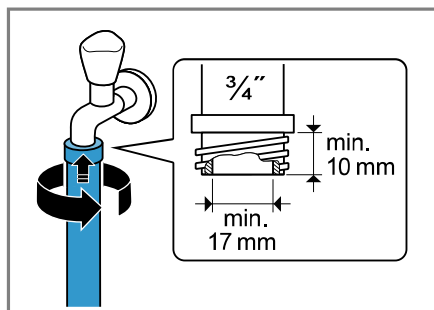

3. Abrir el grifo de agua cuidadosamente y verificar la estanqueidad de los empalmes.

## Tipos de conexión de salida de agua

La información servirá de ayuda para conectar el aparato a la salida de agua.

### ATENCIÓN

Al desaguar, la manguera de evacuación se mantiene bajo presión y puede soltarse del punto de conexión.

- Asegurar la manguera de evacuación frente a una desconexión fortuita.


Si el desagüe está obstruido o bloqueado, el agua residual atascada puede volver al aparato.

- Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que el agua residual se evacua con rapidez y eliminar las obstrucciones.


**Nota:** Es preciso tener en cuenta las alturas de bombeo.

La máxima altura de bombeo es de 100 cm.

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| Sifón | Asegurar el punto de conexión con una abrazadera (24-40 mm). |
|-------|--------------------------------------------------------------|

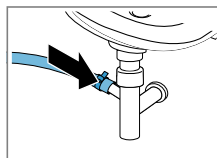


Lavabo

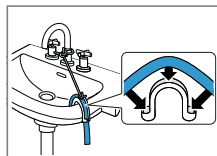

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios",  
Página26

Tubo de plástico con manguito de goma o un sumidero

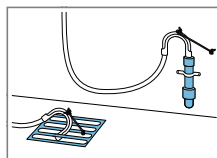

Fijar y asegurar la manguera de desagüe con un racor en codo.  
→ "Accesorios",  
Página26

## Conexión del aparato a la red eléctrica


**Nota:** La instalación eléctrica doméstica para este aparato debe respetar la legislación local y las normas de seguridad y debe incluir un interruptor de corriente diferencial.

1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.  
Los datos de conexión del aparato se encuentran en los datos técnicos → *Página45*.
2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.


## 4.6 Nivelar el aparato

Para reducir el ruido y las vibraciones y evitar que el aparato se mueva, debe estar correctamente nivelado.

1. Aflojar las contratuercas en sentido horario con una llave de tuercas de abertura 17.

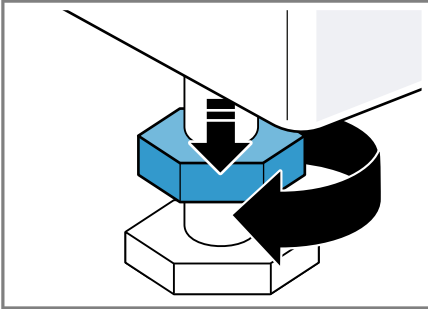


2. Girar las patas del aparato para nivelarlo. Comprobar la nivelación con un nivelador de agua.

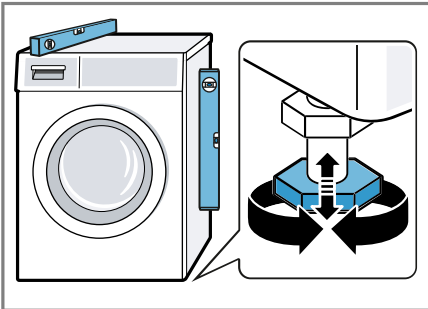

Todas las patas del aparato deben asentarse firmemente sobre el suelo.

3. Apretar las contratuercas con una llave de tuercas de abertura 17 su-

jetándolo firmemente contra la carcasa.

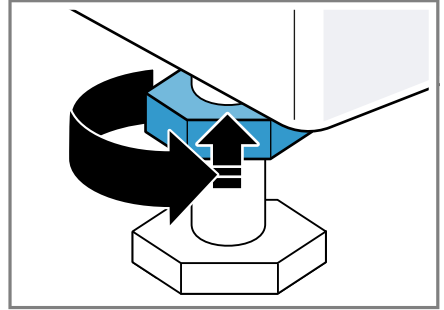

Sujetar firmemente las patas del aparato sin modificar la altura.

## 5 Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.


### 5.1 Iniciar ciclo de lavado en vacío

Antes de salir de fábrica, el aparato se sometió a exhaustivos controles de funcionamiento. Para eliminar el posible agua residual deberá efectuarse un primer ciclo de lavado sin ropa.


1. Colocar el mando selector de programa en **Limp. tambor**.
2. Cerrar la puerta.
3. Abrir el compartimento para detergente.

**es** Antes de usar el aparato por primera vez

4. Llenar la cámara II con aprox. 1 litro de agua.

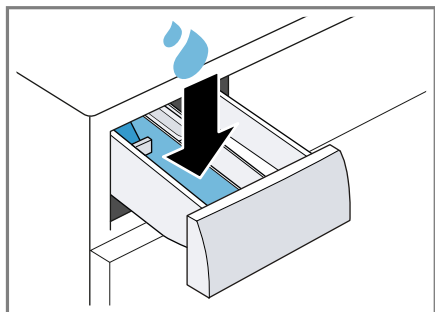

5. Añadir detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara II.

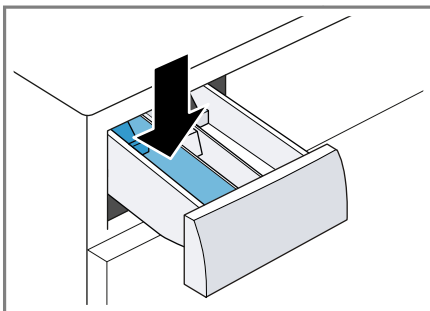


Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada para lavar ropa ligeramente sucia. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.

6. Cerrar el compartimento para detergente.
7. Iniciar el programa. → *Página 29*
8. Iniciar el primer lavado o colocar el mando selector de programa en ○ para apagar el aparato.  
→ *"Manejo básico", Página 27*

## 6 Familiarizándose con el aparato

### 6.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

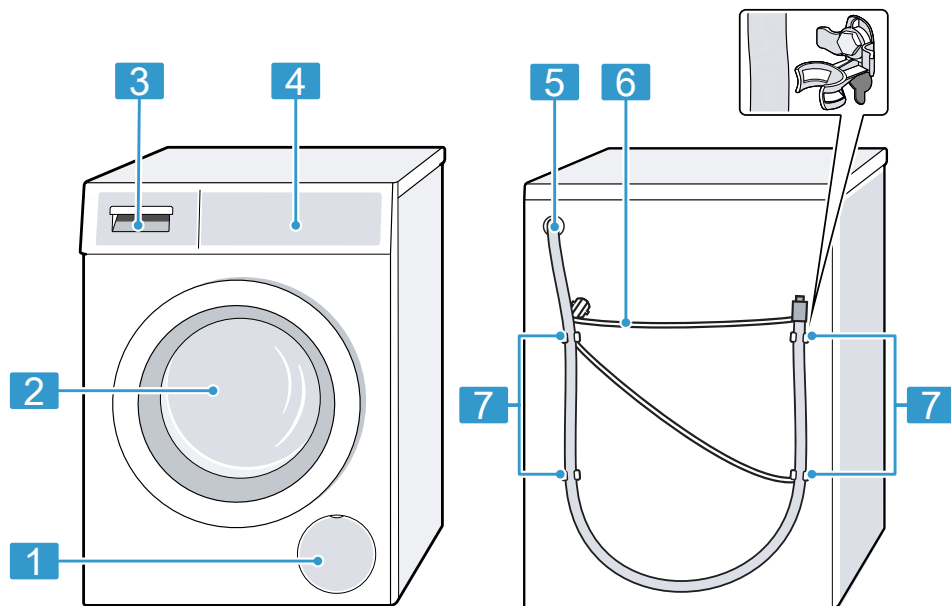

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

- 1** Trappilla de mantenimiento de la bomba de vaciado  
→ *Página 32*
- 2** Puerta → *Página 27*
- 3** Compartimento para detergente  
→ *Página 17*


- 4** Panel de mando → *Página 18*
- 5** Manguera de evacuación  
→ *Página 14*
- 6** Cable de conexión a la red  
→ *Página 14*
- 7** Seguros de transporte  
→ *Página 12*

### 6.2 Compartimento para detergente

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones del fabricante sobre la utilización

y dosificación de los detergentes y productos de limpieza, así como las


indicaciones que figuran en las descripciones de los programas.

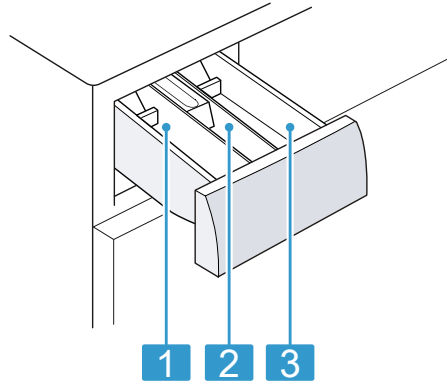

- |   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Cámara II: detergente para el lavado principal |
| 2 | Cámara ☼: suavizante                           |
| 3 | Cámara I: detergente para el prelavado         |

**6.3 Panel de mando**

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

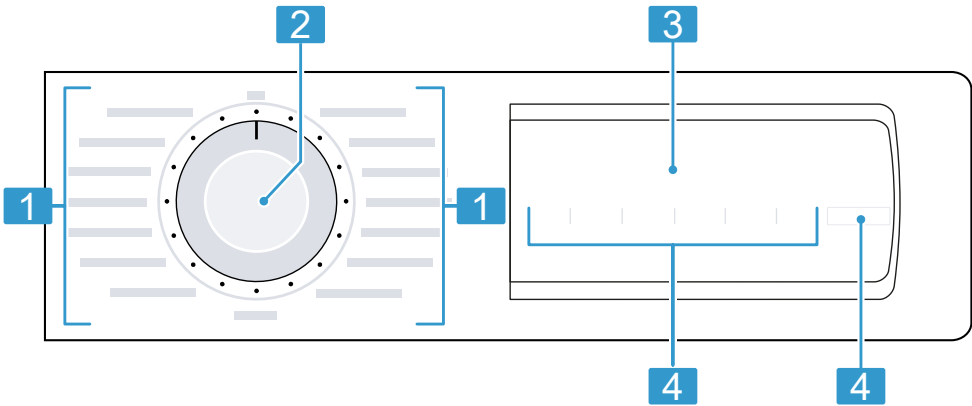


- |   |                                          |   |                                    |
|---|------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Programas → <i>Página 21</i>             | 3 | Panel indicador → <i>Página 18</i> |
| 2 | Selector de programas → <i>Página 27</i> | 4 | Teclas → <i>Página 20</i>          |

**7 Panel indicador**

En la pantalla se muestran los valores ajustados en ese momento, las posibilidades de selección o los textos con indicaciones.

Dependiendo del estado del programa, el panel indicador muestra alguna información en el área 8:88, p. ej. End.

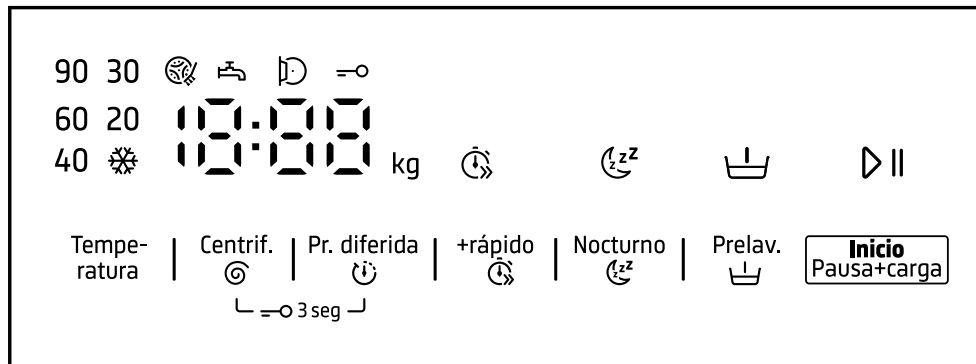

Ejemplo de visualización en pantalla

| Indicación        | Descripción                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Duración del programa/tiempo restante del programa previstos en horas y minutos.                                                                                                                                     |
| 10h <sup>1</sup>  | Fin del programa → <i>Página20</i>                                                                                                                                                                                   |
| 8,0 <sup>1</sup>  | Recomendación de la carga admisible máxima para el programa ajustado en kg.                                                                                                                                          |
| - - - - 1400      | Velocidad de centrifugado ajustada en revoluciones por minuto. → <i>Página21</i><br>0: sin centrifugado final, solo vaciado<br>- - -: parada del aclarado, sin vaciado                                               |
| ❄ - 90            | Temperatura ajustada en °C. → <i>Página21</i><br>❄ (frío)                                                                                                                                                            |
| ▶                 | Iniciar, cancelar o pausar<br><ul style="list-style-type: none"> <li>se ilumina: el programa está en curso y puede interrumpirse o pausarse.</li> <li>parpadea: el programa puede iniciarse o reanudarse.</li> </ul> |
| -P-               | Estado del programa: pausa                                                                                                                                                                                           |
| - - -             | Estado del programa: parada del aclarado                                                                                                                                                                             |
| End               | Estado del programa: fin del programa                                                                                                                                                                                |
| ⊞                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>se ilumina: el seguro para niños está activado.</li> <li>parpadea: el seguro para niños está activado y el aparato se ha utilizado. → <i>Página30</i></li> </ul>              |
| ⌊                 | El prelavado está activado. → <i>Página21</i>                                                                                                                                                                        |
| zz                | Lavado silencioso activado. → <i>Página21</i>                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Ejemplo

| Indicación                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | La duración reducida del programa está activada.<br>→ <i>Página20</i>                                                                                                                                                                                      |
|  | parpadea: Es necesario realizar una limpieza del tambor. Activar el programa Limp. tambor para limpiar y mantener el tambor y la cubeta de agua de lavado.<br>→ <i>Página31</i>                                                                            |
| .                                                                               | se ilumina: el sistema de control de voltaje pone en pausa el programa debido a subvoltajes no admisibles. La tensión vuelve a tener un valor admisible y el programa continúa.<br><b>Nota:</b> La duración del programa se prolonga.                      |
| :                                                                               | parpadea: el sistema de control de voltaje pone en pausa el programa debido a subvoltajes no admisibles.<br>→ <i>" : parpadea y el programa se pausa.", Página38</i><br><b>Nota:</b> El programa continúa si la tensión vuelve a tener un valor admisible. |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ se ilumina: la puerta está bloqueada y no se puede abrir.</li><li>■ parpadea: la puerta no está cerrada correctamente.</li><li>■ apagado: la puerta está desbloqueada y puede abrirse.</li></ul>                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El agua no tiene presión. → <i>Página36</i></li><li>■ La presión del agua de la llave es demasiado baja.</li></ul>                                                                                                 |
| E:35 <sup>1</sup>                                                               | Código de falla, indicación de falla, señal. → <i>Página35</i>                                                                                                                                                                                             |

## 8 Pulsadores

La selección de los ajustes de programa depende del programa seleccionado.

| Tecla                                                                                            | Descripción                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio / Pausa + carga                                                                           | Iniciar, pausar o cancelar el programa.                                                                                                                  |
| +rápido       | Activar o desactivar la duración reducida del programa.<br><b>Nota:</b> El consumo de energía aumenta. Esto no afecta al resultado del lavado.           |
| Pr. diferida  | Fijar el fin del programa. La duración del programa ya está incluida en el número de horas ajustado. La duración del programa se muestra tras iniciarlo. |

<sup>1</sup> Ejemplo

| Tecla                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                                                                | Ajustar la temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Centrif.  | Ajustar la velocidad de centrifugado o activar – – – (para-<br>da del aclarado).<br>Con la opción – – – no se expulsa el agua al final del ci-<br>clo de lavado y el centrifugado se desactiva. La ropa per-<br>manece sumergida en agua al final del lavado.                                 |
| =o 3 seg                                                                                   | Activar o desactivar el seguro para niños. → <i>Página 30</i>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prelav.   | Activar o desactivar el prelavado, por ejemplo, para el la-<br>vado de ropa muy sucia.<br><b>Nota:</b> Añadir el detergente para el prelavado a la cámara<br>I y el detergente para el lavado principal a la cámara II del<br>compartimento para detergente. → <i>Página 17</i>               |
| Nocturno  | Activar o desactivar el funcionamiento silencioso, p. ej.,<br>para el funcionamiento por la noche.<br>Las señales de manejo y las señales de aviso se desacti-<br>van y el aparato se adapta para un funcionamiento silen-<br>cioso, p. ej., mediante un movimiento del tambor reduci-<br>do. |

## 9 Programas

### Notas

- Las indicaciones de las etiquetas de cuidados de la ropa ofrecen informa-  
ción adicional para la selección del programa.  
→ *"Indicaciones de la etiqueta de cuidados", Página 27*
- Con el ajuste de temperatura del programa se garantiza que no se supere la  
temperatura recomendada en la etiqueta de cuidado. La temperatura alcan-  
zada en el aparato puede ser diferente de la temperatura ajustada. Se logra-  
rá el mejor efecto de lavado posible con una eficiencia energética óptima.

| Programa               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | carga<br>máxi-<br>ma<br>(kg) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Algodón / Al-<br>godão | Lavar prendas resistentes de algodón y lino.<br>También apropiado como programa corto para<br>prendas con un grado normal de suciedad al acti-<br>var +rápido  . | 8,0<br>5,0 <sup>1</sup>      |

<sup>1</sup> +rápido  act.

| Programa     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | carga máxima (kg) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 90 °C</li> <li>■ máx. 1400 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Eco 40-60    | <p>Lavar prendas de algodón y lino.</p> <p><b>Nota:</b> Pueden lavarse juntas las prendas que, según los símbolos de cuidado, sean lavables a temperaturas de entre 40 °C  y 60 °C .</p> <p>El efecto de lavado se corresponde con la mejor clase posible de eficiencia de lavado según los requisitos legales.</p> <p>Para este programa, la temperatura de lavado se adapta automáticamente en función de la cantidad de carga, a fin de alcanzar la eficiencia energética óptima con el mejor efecto de lavado. La temperatura de lavado no se puede modificar.</p> <p>La velocidad de centrifugado máxima es de 1400 r. p. m.</p> | 8,0               |
| Sintéticos   | <p>Lavar prendas de fibra sintética.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 60 °C</li> <li>■ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0               |
| Rápido / Mix | <p>Lavar prendas de algodón, lino y fibra sintética. Adecuado para ropa ligeramente sucia.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 60 °C</li> <li>■ máx. 1400 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0               |
| Delicados    | <p>Lavar prendas lavables y delicadas de seda, viscosa y de fibra sintética.</p> <p>Utilizar un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda.</p> <p><b>Nota:</b> Lavar la ropa muy delicadas o las prendas que tienen ganchos, corchetes o varillas en redes de lavandería.</p> <p><b>Consejo:</b> La limpieza suave de la ropa reduce la abrasión de las fibras textiles y las microfibras plásticas.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 800 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,0               |

| Programa                                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | carga<br>máxi-<br>ma<br>(kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lana / Lã                                                                          | Lavar prendas de tejidos de lana o mixtos con alto contenido en lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora.<br>Para evitar que la ropa encoja, el tambor mueve los tejidos con especial suavidad, con pausas prolongadas.<br>Utilizar un detergente adecuado para lana.<br>Ajuste del programa:<br>■ máx. 40 °C<br>■ máx. 800 r. p. m. | 2,0                          |
|                                                                                      | Aclarar con un centrifugado posterior y desaguar.<br>Ajuste del programa: máx. 1400 r. p. m.                                                                                                                                                                                                                                                 | –                            |
|  /  | Centrifugar y desaguar.<br>Si solo se desea desaguar, activar 0. La ropa no se centrifuga.<br>Ajuste del programa: máx. 1400 r. p. m.                                                                                                                                                                                                        | –                            |
| Higiene                                                                                                                                                             | Lavar prendas resistentes de algodón y lino.<br>Adecuado para alérgicos y en caso de requerir un alto nivel de higiene.<br><b>Nota:</b> Cuando se alcanza la temperatura ajustada, esta permanece constante durante todo el proceso de lavado.<br>Ajuste del programa:<br>■ máx. 60 °C<br>■ máx. 1400 r. p. m.                               | 6,0                          |
| Camisas                                                                                                                                                             | Lavar camisas y blusas de algodón, lino y tejidos sintéticos que no requieren planchado.<br><b>Nota:</b> Lavar las camisas y las blusas de seda o tejidos delicados en el programa Delicados .<br>Ajuste del programa:<br>■ máx. 60 °C<br>■ máx. 800 r. p. m.                                                                                | 2,0                          |
| Microfibras                                                                                                                                                         | Lavar prendas deportivas y de ocio de fibras sintéticas.<br>Utilizar un detergente adecuado para prendas deportivas.<br>No utilizar suavizante.<br><b>Consejo:</b> Lavar la ropa muy sucia con el programa Sintéticos .                                                                                                                      | 2,0                          |

| Programa            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | carga máxima (kg) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 800 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 🌀 Plancha / Fierro  | <p>Apropiado para camisas, camisetas y prendas similares de algodón y lino.</p> <p>Programa para calentar y vaporizar prendas secas con vapor para poder colgar las prendas una vez finalizado el programa o para facilitar su posterior planchado.</p> <p>La carga del programa es de un máximo de cinco camisas o cinco camisetas.</p> <p>Activar +rápido 🌀 si solo se desea vaporizar una prenda de ropa.</p> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colgar las prendas calientes y vaporizadas inmediatamente después del fin del programa o plancharlas.</li> <li>■ Las prendas no se lavan ni se limpian. No utilizar detergente ni suavizante.</li> <li>■ El vapor de agua está caliente y puede ocasionar daños en determinados tejidos o prendas. Por ello, el programa no es apto para prendas de uso exterior o prendas de seda y lana como, p. ej., jerséis.</li> </ul> | – <sup>1</sup>    |
| R.oscura / R.escura | <p>Lavar prendas oscuras y de color intenso de algodón y de tejidos sintéticos; por ejemplo, pantalones vaqueros.</p> <p>Lavar las prendas del revés (con la parte interior hacia fuera).</p> <p>Usar un detergente líquido.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0               |
| Limp. tambor        | Cuidados y limpieza del tambor. → <i>Página 31</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – <sup>1</sup>    |

<sup>1</sup> No es posible lavar.

| Programa                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | carga<br>máxi-<br>ma<br>(kg)      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                           | <p>Utilizar el programa en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ antes de usar el aparato por primera vez;</li> <li>■ en el caso de lavados frecuentes a temperaturas de 40 °C e inferiores;</li> <li>■ tras una larga ausencia;</li> </ul> <p>Utilizar detergente en polvo con blanqueador de oxígeno. Añadir el detergente en polvo con blanqueador de oxígeno en la cámara II para el lavado principal. → <i>Página 17</i></p> <p>Reducir a la mitad la cantidad de detergente para evitar la formación de espuma.</p> <p>No utilizar suavizante.</p> <p>No utilizar detergente para prendas de lana, prendas delicadas o detergente líquido.</p> <p><b>Nota:</b> El panel indicador para la limpieza del tambor parpadea a modo de aviso si no se han utilizado programas a 60 °C o temperaturas superiores durante un tiempo prolongado.</p> |                                   |
| Super rápido<br>15/30 min | <p>Lavar prendas de algodón y de fibra sintética. Programa corto para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p> <p>La duración del programa se prolonga hasta los 30 minutos aprox.</p> <p>Si se desea acortar la duración del programa a 15 minutos, activar +rápido . La carga admisible máxima se reduce a 2,0 kg.</p> <p>Ajuste del programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ máx. 40 °C</li> <li>■ máx. 1200 r. p. m.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>4,0</p> <p>2,0<sup>1</sup></p> |

## 10 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

**Consejo:** Algunos accesorios están disponibles en otros colores. Contactar con el servicio al cliente. → *Página 43*

<sup>1</sup> +rápido  act.

|                                                  | Aplicación                                                                                       | Número de pedido |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Prolongación de manguera de alimentación de agua | Alargar la manguera de alimentación de agua fría o de aquastop (2,50 m).                         | WMZ2381          |
| Prolongación de la manguera de desagüe           | Prolongar la manguera de desagüe (2,20 m).                                                       | 11057910         |
| Abrazaderas de sujeción                          | Mejorar la posición de seguridad del aparato.                                                    | WMZ2200          |
| Manguera de alimentación de agua alargada        | Sustituir la manguera de alimentación de agua estándar por una manguera más larga (2,20 m).      | 00353925         |
| Racor en codo                                    | Fijar manguera de evacuación.                                                                    | 00655300         |
| Compartimento para detergente líquido            | Dosificar detergente líquido.                                                                    | 00605740         |
| Plataforma                                       | Colocación del aparato en una posición elevada para que pueda cargarse y descargarse fácilmente. | WMZPW20W         |
| Filtro de microplásticos                         | Filtro externo para reducir los microplásticos textiles en las aguas residuales.                 | WZMPF10          |

## 11 Prendas

### 11.1 Preparación de la colada

#### ATENCIÓN

Los objetos que se quedan entre la colada pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

- ▶ Antes de la puesta en marcha, retirar todos los objetos que pudiera haber en los bolsillos de la ropa.

#### Nota

Durante la preparación de la ropa, proteger el aparato y las prendas.

- Cepillar la arena y la tierra.
- Clasificar la ropa por colores y tejidos, prestando atención a las etiquetas de cuidados
- Cerrar las cremalleras y los velcros, abrochar los corchetes y abotonar los botones

- Atar juntos los cinturones de tela, las cintas de tela y los cordeles
- Retirar los enganches de las cortinas y las cintas de plomo
- Lavar las prendas pequeñas o muy delicadas en redes de lavandería
- Mezclar prendas grandes y pequeñas para el lavado
- Lavar inmediatamente la ropa con manchas recientes
- Tratar previamente la ropa con manchas secas y lavarla varias veces
- Introducir la ropa desdoblada en el tambor.
- Enjuagar varias veces la ropa que haya sido pretratada con blanqueadores con cloro antes de cargar el tambor

## 11.2 Indicaciones de la etiqueta de cuidados

### Etiquetas con indicaciones de lavado

| Símbolo | Programa recomendado                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------|
|         | Algodón (normal)                                            |
|         | Sintéticos (delicado)                                       |
|         | Delicado / seda para lavado a mano (especialmente delicado) |
|         | Lana (lavado a mano)                                        |
|         | (no se puede lavar en la lavadora)                          |

## 12 Detergente y productos de limpieza

Una buena elección y un uso adecuado de detergentes y productos de limpieza ayudan al cuidado del aparato y de la ropa.

La información del fabricante acerca del uso y la dosificación puede encontrarse en el embalaje.

### Notas

- si se utilizan detergentes líquidos, deben ser autofluentes
- no mezclar diferentes detergentes líquidos
- no mezclar el detergente con el suavizante
- no usar productos que hayan superado su fecha de caducidad o sean muy espesos
- No utilizar detergentes que contengan disolventes, agentes corrosivos o que emitan gases
- no utilizar blanqueadores con cloro

- Utilizar los colorantes con moderación, ya que la sal de fijación puede corroer el acero inoxidable
- no utilizar decolorantes en el aparato

## 13 Manejo básico

### 13.1 Encender el aparato

**Requisito:** El aparato está instalado y conectado correctamente.

→ *Página 11*


- Seleccionar un programa con el mando selector.

### 13.2 Ajustar un programa


1. Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas. → *Página 21*
2. Si se desea, realizar ajustes en los programas. → *Página 20*  
Los ajustes de los programas no se guardan de forma permanente para el programa.

### 13.3 Abrir la puerta


1. Pasar la mano por debajo del tirador de la puerta y tirar de la puerta.

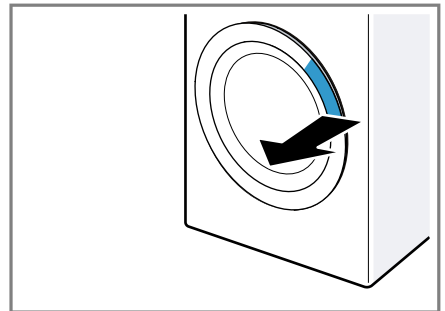

2. Abrir la puerta.

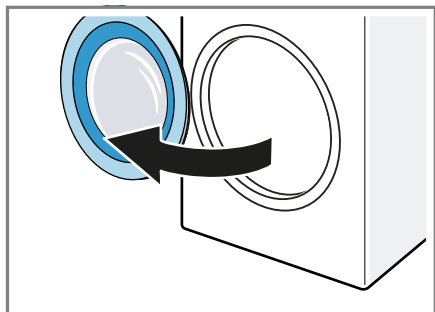

3. Colocar el dosificador.

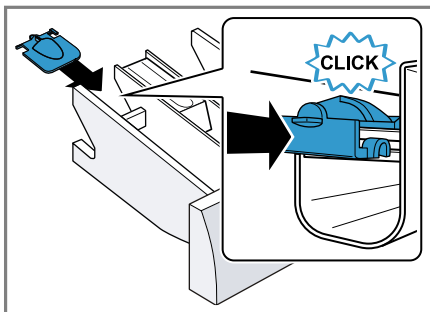

### 13.4 Cargar la colada

**Nota:** Para evitar la formación de arrugas, tener en cuenta la carga máxima del programa. → *Página 21*

#### Requisitos


- La ropa está preparada y clasificada. → *Página 26*
- El tambor debe estar vacío.

1. Abrir la puerta. → *Página 27*
2. Colocar las prendas en el tambor.
3. Cerrar la puerta.

Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.

### 13.5 Colocar el dosificador

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Presionar hacia abajo el accesorio ① y extraer el compartimento para detergente ②.

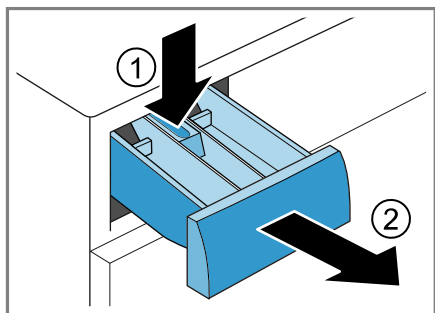

### 13.6 Utilizar el dosificador


Para dosificar el detergente líquido con mayor facilidad, utilizar el dosificador en el compartimento para detergente.

**Nota:** No utilizar el dosificador para detergentes en gel o en polvo o con el tiempo de finalización del programa activado.


#### Requisitos

- El compartimento para detergente → *Página 17* está extraído.
- El dosificador está colocado. → *Página 28*

1. Desplazar el dosificador hacia delante.

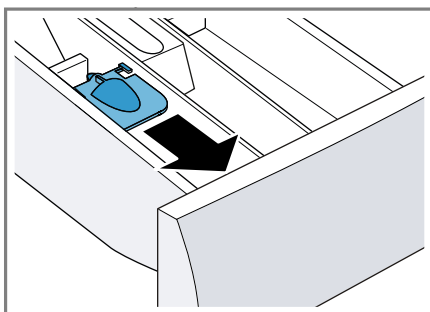

## 2. Abatir el dosificador y encajarlo.

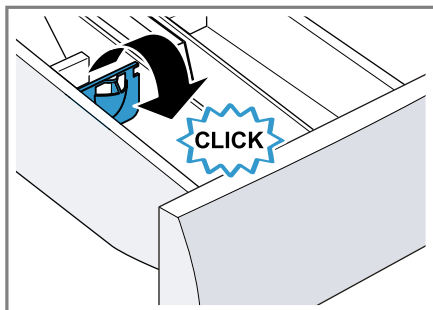

## 13.7 Añadir detergente y productos de limpieza

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones sobre Detergente y productos de limpieza → *Página 27*.

1. Abrir el compartimento para detergente.
2. Si se desea, utilizar el dosificador. → *Página 28*
3. Añadir el detergente. → *"Compartimento para detergente", Página 17*
4. Si se desea, llenar con producto de limpieza.
5. Cerrar el compartimento para detergente.

## 13.8 Iniciar el programa

### Requisitos

- Se ha configurado un programa. → *Página 27*
- La puerta está cerrada.
- ▶ Pulsar **Inicio / Pausa + carga**.
- ✓ El tambor sigue girando, realiza una detección de carga que puede durar hasta 2 minutos y, a continuación, se llena de agua.
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración del programa o el fin del programa.
- ✓ Tras el fin del programa, aparece "End" en el display.

## 13.9 Remojar prendas

**Nota:** Para el remojo no se necesita detergente adicional. El aparato utiliza el detergente dosificado para el remojo y el lavado.

### Requisitos

- La ropa está en el interior. → *Página 28*
  - Se ha iniciado un programa. → *Página 29*
1. Al cabo de aprox. 10 minutos, volver a pulsar el **Inicio / Pausa + carga** para iniciar el programa. El programa se para y la ropa se puede poner en remojo.
  2. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar **Inicio / Pausa + carga** de nuevo.

## 13.10 Introducir ropa en la lavadora

Tras el inicio del programa, se puede añadir o retirar ropa en cualquier momento en función del estado del programa.

1. Pulsar **Inicio / Pausa + carga**. El aparato se detiene.

**Nota:** Si se desea introducir ropa adicional en la lavadora, tener en cuenta las indicaciones del panel indicador. → *Página 20*

2. Abrir la puerta. → *Página 27*
3. Añadir o retirar ropa.
4. Cerrar la puerta.
5. Iniciar el programa. → *Página 29*

## 13.11 Interrumpir programa

1. Pulsar **Inicio / Pausa + carga**.
2. Abrir la puerta. → *Página 27*  
Cuando el nivel de agua y la temperatura son muy elevados, la

puerta permanece bloqueada por razones de seguridad.

- Con temperatura elevada, iniciar el programa ☹ .
- Con nivel de agua elevado, iniciar el programa ☹ o seleccionar un programa adecuado de vaciado. → *Página21*

3. Sacar la ropa. → *Página30*

### 13.12 Continuar con el programa tras «Parada del aclarado»

#### Requisitos

- La parada del aclarado está activada.  
→ *"Pulsadores", Página21*
  - El último ciclo de aclarado del programa ajustado ha finalizado y la ropa está en el agua de lavado.
1. Configurar el programa ☹ o uno de vaciado. → *Página21*
  2. Pulsar **Inicio / Pausa + carga** .

### 13.13 Retirar la ropa

1. Abrir la puerta. → *Página27*
2. Sacar las prendas del tambor.

### 13.14 Desconectar el aparato

1. Colocar el mando selector de programa en ○ .
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Limpiar el cierre de goma.  
→ *Página35*

**Nota:** Dejar la puerta del aparato y el compartimento para detergente abiertos para que se sequen.

---

## 14 Seguro para niños

Asegurar el aparato contra el manejo accidental de los mandos.

### 14.1 Activación del seguro a prueba de niños

- ▶ Pulsar los dos sensores para ⇒ **3 seg** aprox. 3 segundos.
- ✓ En el display aparece ⇒.
- ✓ Los mandos están bloqueados.
- ✓ El seguro para niños permanece activo incluso después de apagar el aparato y al producirse un corte del suministro de corriente.

### 14.2 Desactivar el seguro para niños

**Requisito:** Para desactivar el seguro para niños, el aparato debe estar encendido.


- ▶ Pulsar los dos sensores para ⇒ **3 seg** aprox. 3 segundos.  
Para no cancelar el programa en curso, se debe colocar el mando selector en el programa inicial.
- ✓ Se apaga el símbolo ⇒ en la pantalla.

---

## 15 Ajustes básicos

Es posible adaptar los ajustes básicos del aparato a las necesidades individuales.

### 15.1 Vista de los ajustes básicos

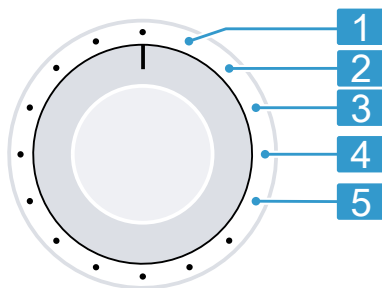

Selector de programas con posiciones de programa

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Sin ajuste básico.                                                                                       |
| <b>2</b> | Ajustar el volumen de la señal acústica tras el fin del programa:<br>0 (apagado) hasta 4 (muy alto)      |
| <b>3</b> | Ajustar el volumen de la señal acústica al seleccionar los pulsadores:<br>0 (apagado) hasta 4 (muy alto) |
| <b>4</b> | Activar (On) o desactivar (OFF) el recordatorio para la limpieza del tambor.                             |
| <b>5</b> | Mostrar la cantidad de programas finalizados.                                                            |

## 15.2 Modificar los ajustes básicos

1. Colocar el selector de programas en la posición 1. → *Página 30*
2. Pulsar **Inicio / Pausa + carga** y ajustar simultáneamente el selector de programas en la posición 2.  
✓ El display muestra el valor actual.
3. Seleccionar el ajuste básico deseado con el selector de programas.  
→ *Página 30*
4. Para modificar el valor, pulsar **Pr. diferida** ☺ .
5. Para guardar el cambio, apagar el aparato.

# 16 Cuidados y limpieza

## 16.1 Limpiar el tambor

Limpiar el tambor después de 20 ciclos de lavado a una temperatura de 40 °C o inferior, cuando parpadee ☹ o si no se ha utilizado el aparato durante un tiempo prolongado, pero por lo menos una vez al año.

## ⚠ PRECAUCIÓN

### ¡Riesgo de lesiones!

El lavado con temperaturas bajas y una falta de ventilación del aparato constantes pueden dañar el tambor y causar lesiones.

- ▶ Ejecutar regularmente un programa de limpieza del tambor o lavar con temperaturas de 60 °C como mínimo.
- ▶ Dejar que el aparato se seque después de cada uso, dejando abiertos el compartimento para detergente y la puerta.
- ▶ Ejecutar el programa **Limp. tambor** sin ropa con un detergente en polvo con blanqueador de oxígeno o un detergente para limpiar el interior del aparato.


## 16.2 Limpiar el compartimento para detergente

**Nota:** Escanear el código QR para ver una animación del proceso.




1. Abrir el compartimento para detergente.


2. Presionar hacia abajo la pieza insertada y extraer el compartimento para detergente.

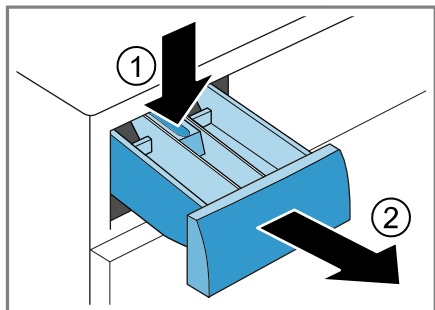


3. Extraer la pieza insertada presionando desde abajo hacia arriba.

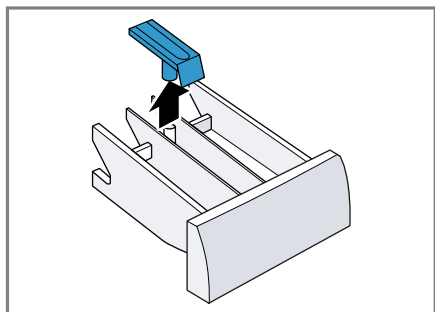


4. Limpiar y secar el compartimento para detergente y la pieza insertada con agua y un cepillo.

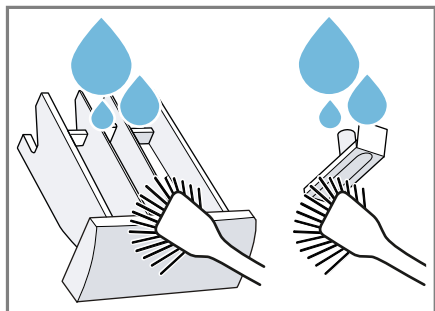

5. Introducir y encajar la pieza insertada.

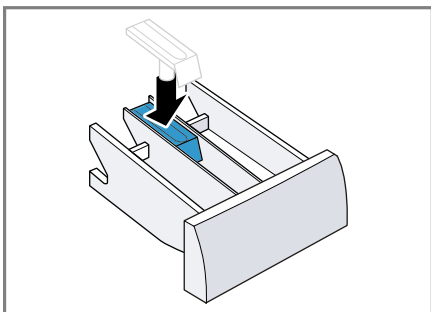

6. Limpiar la abertura del compartimento para detergente.

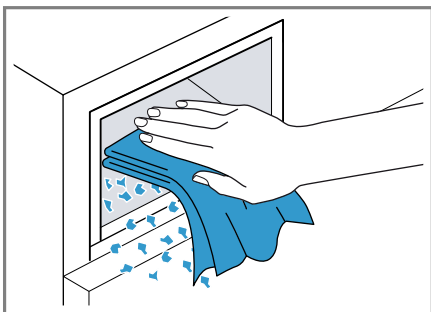

7. Cerrar el compartimento para detergente.

### 16.3 Limpiar la bomba de vaciado

Limpiar la bomba de desagüe con regularidad, al menos una vez al año, y también en caso de avería, p. ej., en caso de atascos o ruidos de golpes.


**Nota:** Escanear el código QR para ver una animación del proceso.

Antes de iniciar la animación, tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad.




### Vaciar la bomba de vaciado


1. Cerrar el grifo de agua.
2. Apagar el aparato. → *Página 30*
3. Desconectar el cable del aparato de la red eléctrica.
4. Abrir la trampa de mantenimiento y retirarla.

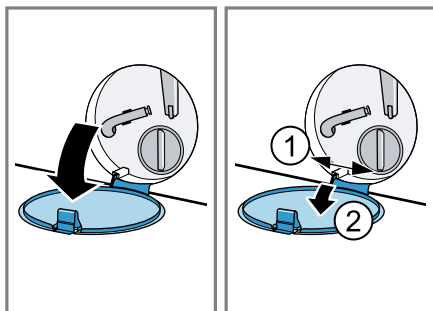

5. Colocar un recipiente adecuado bajo la abertura para escurrir la espuma.

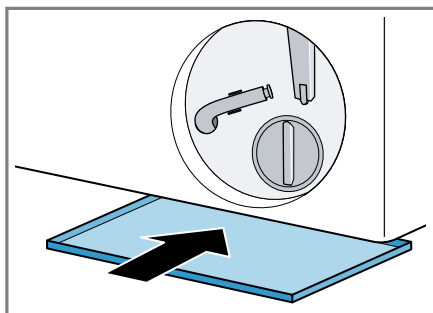

6. Extraer el tubo de drenaje de la sujeción.

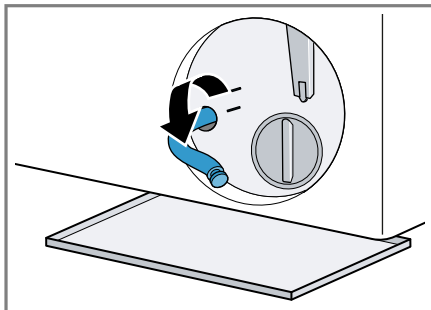


7. **⚠ PRECAUCIÓN – ¡Riesgo de quemaduras!**


Al lavar con programas a elevadas temperaturas, el agua de lavado se calienta mucho.

- No tocar el agua de lavado caliente.


Para drenar el agua de lavado en el recipiente, retirar el tapón de cierre.

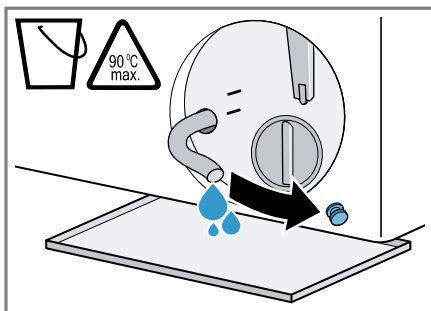

8. Después de vaciar, colocar el tapón de cierre.

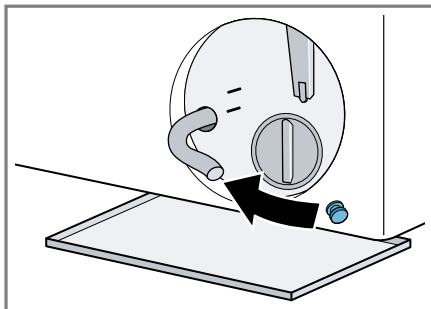


9. Sujetar el tubo de drenaje a la sujeción.

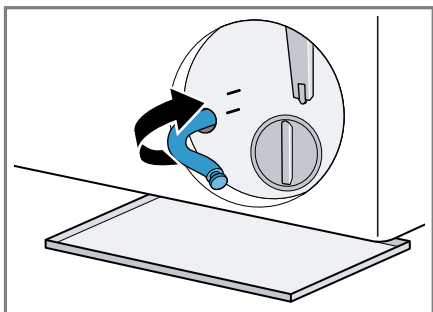

## Limpiar la bomba de vaciado


**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → *Página 33*

1. Dado que todavía puede haber agua residual en la bomba de vaciado, desenroscar cuidadosamente la tapa de la bomba.
  - ▶ La suciedad gruesa puede provocar que el elemento filtrante se atasque en la carcasa de la bomba. Eliminar la suciedad y retirar el elemento filtrante.

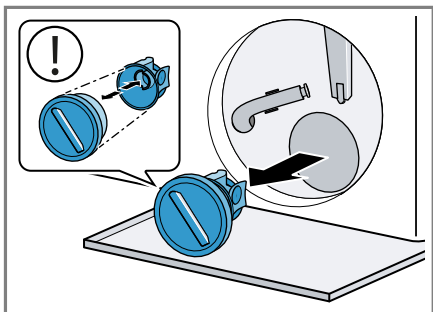


La tapa de la bomba consta de dos componentes que se pueden desmontar para su limpieza.


2. Limpiar el compartimento interior, la rosca de la tapa de la bomba y su carcasa.

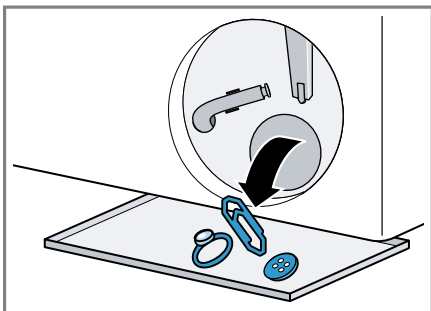

3. Asegurarse de que el impulsor de la bomba de vaciado pueda girar.
4. Colocar la tapa de la bomba.
  - ▶ Asegurarse de que las piezas de la tapa de la bomba estén montadas correctamente.

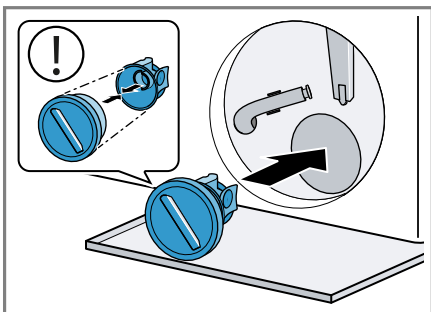


5. Apretar la tapa de la bomba hasta el tope.

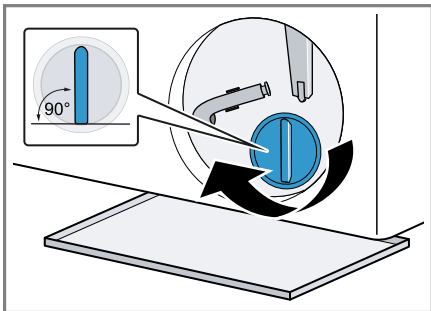

El asa de la tapa de la bomba debe estar en posición vertical.

6. Colocar la trampilla de mantenimiento y cerrarla.

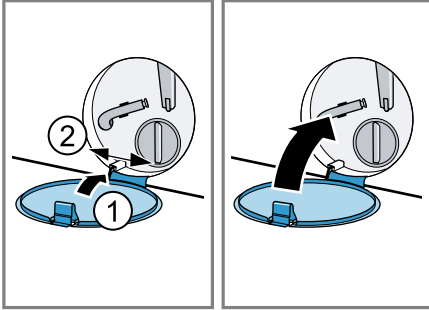

### Antes del siguiente lavado

Para evitar que se evacúe detergente sin usar en el siguiente lavado, ejecutar un programa de desagüe adecuado después de haber desaguado la bomba de vaciado.


1. Abrir el grifo de agua.
2. Introducir el conector de red.
3. Encender el aparato.

4. Llenar la cámara II con un litro de agua.
5. Seleccionar un programa apropiado para el vaciado.  
→ "Programas", Página 21

### 16.4 Limpiar el cierre de goma

Limpiar regularmente el cierre de goma.

1. Abrir la puerta. → Página 27
2. Retirar los cuerpos extraños y las pelusas del cierre de goma.

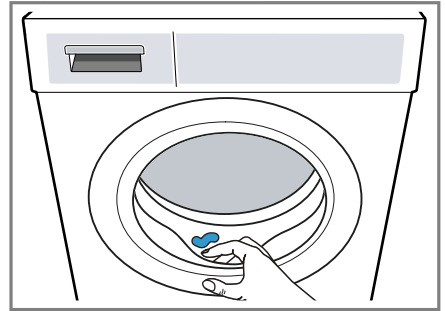

3. Limpiar el exterior y el interior del cierre de goma con un paño húmedo y secar.

## 17 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Nunca modificar técnicamente el aparato o sus características.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

| Avería                                                                                         | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El display se apaga y <b>Inicio / Pausa + carga</b> parpadea.                                  | El modo de ahorro de energía está activo.<br>► Pulsar <b>Inicio / Pausa + carga</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E:36 -10 / E:30 -80 / E:18<br>No se evacua el agua de lavado.                                  | <p>La manguera de desagüe está conectada en una posición demasiado alta, torcida, atascada o prolongada de manera no permitida.<br/>► Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <i>Página 13</i></p> <hr/> <p>La cañería de desagüe o la manguera de evacuación está obstruida.<br/>► Limpiar la cañería de desagüe y la manguera de evacuación.</p> <hr/> <p>La bomba de desagüe está obstruida o la tapa de la bomba no está instalada correctamente.<br/>► Comprobar si está correctamente instalada la tapa de la bomba. → <i>Página 32</i><br/>► Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i></p> <hr/> <p>La dosificación del detergente es demasiado alta.<br/>► Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</p> <hr/> <p>– – – está activado.<br/>► Iniciar el programa  o uno apropiado para el vaciado. → <i>Página 21</i></p> |
| E:36 -25 -26                                                                                   | La bomba de vaciado está obstruida.<br>► Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:60 -2B / E:32 / H:32                                                                         | El aparato ha interrumpido el centrifugado a causa de una distribución irregular de la ropa.<br>► Redistribuir las prendas por el tambor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E:30 -10 /  | <p>El grifo de agua está cerrado.<br/>► Abrir el grifo de agua.</p> <hr/> <p>Manguera de alimentación de agua está torcida o apriionada.<br/>► Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página 13</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Avería</b>                                                                                       | <b>Causa y resolución de problemas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>E:30 -10 / </p> | <p>Los filtros en la toma de agua están obstruidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar los filtros de la entrada de agua.<br/>Escanear el código QR para ver una animación del proceso.</li> </ul>  <hr/> <p>La presión del agua es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar si hay suficiente presión en la llave de agua.</li> </ul> <hr/> <p>El sistema de medición del nivel de agua está estropeado.</p> <p>Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</li> <li>2. Reiniciar el aparato.<br/>Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</li> <li>3. Si el error persiste, avisar al servicio al cliente.<br/>→ <i>Página 43</i></li> </ol> |
| <p>E:30 -20</p>                                                                                     | <p>Fallo crítico de funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cerrar el grifo de agua.</li> </ul> <p>Con el mensaje de error, el aparato inicia un proceso de bombeo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esperar unos 5 minutos, hasta que finalice el proceso de bombeo.</li> <li>2. Reiniciar el aparato.<br/>Si es necesario, el proceso de bombeo empieza de nuevo.</li> <li>3. Si el error persiste, avisar al servicio al cliente.<br/>→ <i>Página 43</i></li> </ol> <hr/> <p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</li> </ul> <hr/> <p>Se ha añadido agua adicional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ No introducir más agua en el aparato durante el funcionamiento.</li> </ul>                                                   |

| Avería                                                                                                   | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos los demás códigos de error.                                                                        | <p>Avería</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reiniciar el aparato.</li> <li>2. Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos.<br/>Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.</li> <li>3. Si el error persiste, avisar al servicio al cliente.<br/>→ <i>Página 43</i><br/>Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.</li> </ol> |
| : parpadea y el programa se pausa.                                                                       | <p>El aparato ha detectado desviaciones en el suministro de tensión.<br/>No se requiere ninguna acción. Cuando la alimentación de tensión se estabiliza, se enciende . y el programa continúa funcionando de la forma habitual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formación intensa de espuma.                                                                             | <p>La dosificación del detergente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Mezclar una cucharada sopera de suavizante con 0,5 l de agua y verter la mezcla en la cámara II (no hacerlo en caso de lavar prendas de exterior, de deporte o con relleno de plumas).</li> <li>► Reducir la cantidad de detergente en el siguiente ciclo de lavado con la misma carga.</li> </ul>                                                                                                                   |
| El indicador  parpadea. | <p>La puerta no está totalmente cerrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse de que no quede ropa enganchada en la puerta.</li> <li>2. Cerrar la puerta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | <p>Es necesario realizar una limpieza del tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Limpiar el tambor. → <i>Página 31</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El programa seleccionado no arranca.                                                                     | <p>El seguro para niños está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Desactivar el seguro para niños. → <i>Página 30</i></li> </ul> <p><b>Pr. diferida</b>  está activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Comprobar si está activado <b>Pr. diferida</b>  .<br/>→ <i>Página 20</i></li> </ul>                       |
| El programa ha finalizado o está en pausa, pero la puerta no se abre.                                    | <p>La temperatura es demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iniciar el programa  o esperar a que baje la temperatura.</li> </ul> <p>El nivel de agua es demasiado elevado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iniciar el programa  o uno apropiado para el vaciado. → <i>Página 21</i></li> </ul>             |

| <b>Avería</b>                                                                     | <b>Causa y resolución de problemas</b>                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta no se puede abrir si se produce un corte en el suministro eléctrico.    | La puerta está bloqueada.<br>► Abrir la puerta con el desbloqueo de emergencia.<br>→ <i>Página 41</i>                                                                                                                                                 |
| Sacudidas en el tambor tras el inicio del programa.                               | No se trata de un fallo. Se ha iniciado una prueba interna del motor.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                               |
| El tambor sigue girando y el agua no se vacía.                                    | No se trata de un fallo. La detección de carga se activa hasta 2 minutos.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                           |
| No se ve agua en el tambor del aparato.                                           | No se trata de un fallo. El agua permanece debajo de la zona visible.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                               |
| El ciclo de centrifugado se repite varias veces.                                  | No se trata de un fallo. El aparato ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar distribuyendo varias veces la ropa.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                         |
| Vibraciones, movimiento y sonidos intensos de la máquina durante el centrifugado. | El aparato no está correctamente nivelado.<br>► Nivelar el aparato. → <i>Página 14</i>                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Las patas del aparato no se han fijado.<br>► Fijar las patas del aparato. → <i>Página 14</i>                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Los seguros de transporte no están retirados.<br>► Retirar los seguros de transporte.                                                                                                                                                                 |
| No se alcanza la velocidad de centrifugado alta.                                  | El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                     |
| La duración del programa se modifica durante el proceso de lavado.                | No se trata de un fallo. El desarrollo del programa se optimiza electrónicamente, se ha activado un aclarado adicional por la presencia de una gran cantidad de espuma o se compensa un desequilibrio.<br>No se requiere ninguna acción.              |
| Siseos, silbidos o ruidos de succión.                                             | No se trata de un fallo. Se absorbe el agua o se evacua el agua de lavado.<br>No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                          |
| Ruidos de estruendo y sacudidas en la bomba de vaciado.                           | Hay un cuerpo extraño en la bomba de vaciado.<br>► Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 32</i>                                                                                                                                                    |
| La ropa sale con restos de detergente.                                            | Los detergentes pueden contener sustancias resistentes al agua que pueden depositarse en la ropa.<br>► Iniciar el programa  o cepillar la ropa después del secado. |

| Avería                                                                                                                                                                                | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se han formado manchas de humedad en las prendas al finalizar el programa  <b>Plan-cha / Ferro</b> . | <p>Las gotas de agua del tambor o de la puerta han humedecido las prendas. Las gotas se desprenden del vapor condensado o de la humedad residual del programa de lavado anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Planchar las prendas o colgarlas para que se sequen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La ropa sigue demasiado mojada tras el centrifugado.                                                                                                                                  | <p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iniciar el programa  .</li> <li>▶ Ajustar una velocidad de centrifugado más alta para el siguiente ciclo de lavado.</li> </ul> <p>El aparato reduce la velocidad de centrifugado para compensar un desequilibrio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redistribuir las prendas por el tambor.</li> <li>2. Iniciar el programa  .</li> </ol> |
| Formación de arrugas.                                                                                                                                                                 | <p>El programa escogido no es apropiado para el tipo de tejido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar un programa adecuado. → <i>Página21</i></li> </ul> <p>Se ha ajustado una velocidad de centrifugado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar una velocidad de centrifugado más baja para el siguiente ciclo de lavado.</li> </ul> <p>La carga no es adecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respetar la cantidad de carga máxima del programa. → <i>Página21</i></li> <li>▶ Preparar la colada para el lavado. → <i>Página26</i></li> </ul>                           |
| Se escapa agua de la manguera de alimentación de agua.                                                                                                                                | <p>La manguera de alimentación de agua no está conectada correctamente o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de alimentación de agua. → <i>Página11</i></li> </ul> <p>Si hay algún daño, sustituir la manguera de alimentación de agua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se escapa agua de la manguera de evacuación de agua.                                                                                                                                  | <p>La manguera de desagüe está mal conectada o está dañada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la instalación de la manguera de desagüe. → <i>Página11</i></li> </ul> <p>Si hay daños, sustituir la manguera de desagüe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sale agua por debajo de la puerta.                                                                                                                                                    | <p>La suciedad en la puerta o en el fuelle provoca filtraciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar la puerta y el fuelle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Avería                                                                                                                  | Causa y resolución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El detergente o el suavizante gotea desde el fuelle de embocadura y se acumula en la puerta o en el pliegue del fuelle. | Hay demasiado detergente o suavizante en el compartimento para detergente.<br>► Al dosificar, tener en cuenta la marca del compartimento para detergente. → <i>Página 29</i>                                                                                                                  |
| Hay agua residual en el compartimento ☼.                                                                                | La pieza insertada del compartimento para productos de limpieza ☼ está obstruida.<br>► Limpiar el compartimento para detergente.<br>→ <i>Página 31</i>                                                                                                                                        |
| El suavizante permanece en el compartimento para detergente.                                                            | No está previsto el aclarado con suavizante para el programa de lavado seleccionado.<br>► Comprobar si el programa seleccionado admite un enjuagado con suavizante adicional. → <i>Página 21</i>                                                                                              |
| Se han formado olores en el interior del aparato.                                                                       | La humedad y los residuos de detergentes pueden favorecer la formación de bacterias.<br>► Limpiar el tambor. → <i>Página 31</i><br>► Cuando no se esté utilizando el aparato, el compartimento para detergente y la puerta deben permanecer abiertos para que pueda secarse el agua residual. |

## 17.1 Desbloqueo de emergencia


### Desbloquear la puerta

**Requisito:** La bomba de vaciado está vacía. → *Página 33*

**1. ATENCIÓN** – Las fugas de agua pueden ocasionar daños materiales.

- No abrir la puerta si se ve agua a través del cristal.

Tirar del desbloqueo de emergencia con una herramienta adecuada hacia abajo y soltarlo.

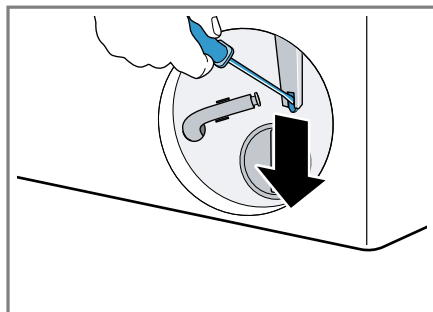


- ✓ El cierre de la puerta está desbloqueado.
2. Introducir y encajar la trampa de mantenimiento.
3. Cerrar la trampa de mantenimiento.

## 17.2 Reiniciar el aparato.

1. Reiniciar el aparato.
2. Si el error se produce de nuevo, desenchufar el aparato de la red eléctrica durante al menos 30 segundos.  
Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
3. Si el error persiste, avisar al servicio al cliente. → *Página 43*  
Al llamar, indicar el mensaje de error exacto. Si es posible, documentar la avería con fotos y vídeos.

1. Retirar la tapa cubeta<sup>1</sup> con un destornillador adecuado.

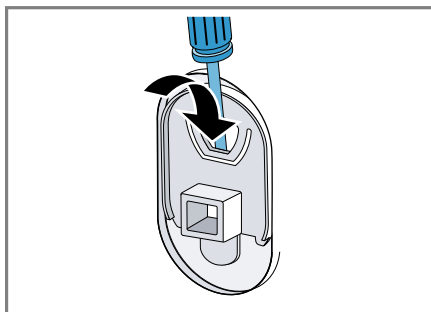

Guardar la tapa cubeta en un lugar seguro.

2. Colocar los 4 seguros de transporte.

## 18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

### 18.1 Desmontar el aparato

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Vaciar la manguera de alimentación de agua.
3. Apagar el aparato. → *Página 30*
4. Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente del aparato.
5. Evacuar el agua de lavado.  
→ *"Limpiar la bomba de vaciado", Página 32*
6. Desmontar las mangueras.

### 18.2 Colocar los seguros de transporte

Para evitar daños durante el transporte, asegurar el aparato con los seguros antes de transportarlo.

### 18.3 Puesta en funcionamiento de nuevo del aparato

- Para obtener más información, consultar Configuración y conexión → *Página 11* e Inicio del ciclo de lavado en vacío → *Página 15*.

### 18.4 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

#### ⚠ ADVERTENCIA

#### ¡Riesgo de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- No instalar el aparato detrás de una puerta que impida o bloquee la apertura de la puerta del aparato.
- En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y des-

<sup>1</sup> El número de tapas cubeta varía en función del modelo.

truir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea

2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## 19 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

### 19.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en la parte interior de la puerta.
- en la parte interior de la trampilla mantenimiento.
- en la parte posterior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## 20 Valores de consumo

La siguiente información se facilita de acuerdo con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE. Los valores indicados para programas distintos de **Eco 40-60** solo son orientativos y se han determinado de acuerdo con la norma EN60456 aplicable.

| Programa                                                                                                            | Carga (kg) | Duración del programa (h:min) <sup>1</sup> | Consumo de energía (kWh/ciclo) <sup>1</sup> | Consumo de agua (l/ciclo) <sup>1</sup> | Temperatura máxima (°C) 5 min <sup>1</sup> | Velocidad de centrifugado (r. p. m.) <sup>1</sup> | Humedad residual (%) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                              | 8,0        | 3:33                                       | 0,800                                       | 70,0                                   | 37                                         | 1400                                              | 53,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                              | 4,0        | 2:40                                       | 0,350                                       | 36,0                                   | 27                                         | 1400                                              | 53,00                             |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                              | 2,0        | 2:20                                       | 0,180                                       | 30                                     | 23                                         | 1400                                              | 53,00                             |
| Algodón / Algodão 20 °C                                                                                             | 8,0        | 3:29                                       | 0,350                                       | 74,0                                   | 23                                         | 1400                                              | 56,00                             |
| Algodón / Algodão 40 °C                                                                                             | 8,0        | 3:29                                       | 1,000                                       | 74,0                                   | 42                                         | 1400                                              | 56,00                             |
| Algodón / Algodão 60 °C                                                                                             | 8,0        | 3:29                                       | 1,820                                       | 74,0                                   | 62                                         | 1400                                              | 56,00                             |
| Algodón / Algodão 40 °C + Prelav.  | 8,0        | 4:10                                       | 1,250                                       | 84,0                                   | 43                                         | 1400                                              | 56,00                             |
| Sintéticos 40 °C                                                                                                    | 4,0        | 2:29                                       | 0,860                                       | 64,0                                   | 44                                         | 1200                                              | 35,00                             |
| Rápido / Mix 40 °C                                                                                                  | 4,0        | 1:00                                       | 0,650                                       | 46,0                                   | 41                                         | 1400                                              | 55,00                             |
| Lana / Lã  30 °C                 | 2,0        | 0:34                                       | 0,260                                       | 44,0                                   | 29                                         | 800                                               | 32,00                             |

<sup>1</sup> Los valores reales pueden variar respecto a los valores indicados debido al efecto de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, así como la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa y el grado de suciedad de esta, el detergente empleado, las fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

<sup>2</sup> Programa de prueba según el reglamento sobre diseño ecológico de la UE y el reglamento de etiqueta energética de la UE con agua fría (15 °C).

## 21 Datos técnicos

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura del aparato                              | 84,5 cm                                                                                                          |
| Anchura del aparato                             | 59,8 cm                                                                                                          |
| Profundidad del aparato                         | 59,0 cm                                                                                                          |
| Profundidad del aparato con la puerta cerrada   | 63,2 cm                                                                                                          |
| Profundidad del aparato con la puerta abierta   | 104,9 cm                                                                                                         |
| Peso                                            | 70,3 kg                                                                                                          |
| Carga admisible máxima                          | 8,0 kg                                                                                                           |
| Tensión de red                                  | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                 |
| ⇒ Protección mínima de la instalación           | 10 A                                                                                                             |
| Potencia nominal                                | 2300 W                                                                                                           |
| Consumo de potencia                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modo desactivado: 0,15 W</li> <li>■ Modo sin apagar: 0,50 W</li> </ul>  |
| Presión del agua                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mínimo: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Máximo: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Longitud de la manguera de alimentación de agua | 150 cm                                                                                                           |

Longitud de la manguera de desagüe 150 cm

Longitud del cable de conexión a la red 160 cm

Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2219959<sup>1</sup>>. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE.

<sup>1</sup> Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

[illegible]

# Balay, más contigo que nunca



Registra tus electrodomésticos en [www.balay.es/balay-contigo](http://www.balay.es/balay-contigo) y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:



**Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.



**Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.



**Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.



Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en [www.balay.es](http://www.balay.es) tienda y encuentra:



**Repuestos y accesorios originales.**



**Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.**



**Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**



Estamos a tu lado siempre que nos necesites:



**Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.



**Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana: 976 305 712** y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en [balay.es](http://balay.es)



**Mejor precio garantizado.**



**Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.balay.es](http://www.balay.es)

Síguenos en:



9002020835 (050820)  
es