

INFINITON

FRIGORÍFICO



CL-322L72WEC

ean: 8445639001851

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Antes de usar	3
Información de seguridad	5
Antes de usar	9
Instalación	10
Funcionamiento	14
Instrucciones para el almacenamiento de comida	18
Limpieza y mantenimiento	20
Solución de problemas	21

Instalación y localización


1. Condiciones de ventilación

La ubicación que seleccione para la instalación del electrodoméstico debe estar bien ventilada. No ubique el electrodoméstico cerca de una fuente de calor como cocinas, calderas, y evite la luz solar directa, garantizando así el efecto de refrigeración y ahorrando en el consumo de energía. No lo coloque en un lugar húmedo, evitando así, que se oxide. El resultado de dividir el espacio total de la habitación en la que está instalado el electrodoméstico por la cantidad de carga de refrigerante del electrodoméstico no debe ser menos de $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Nota: La cantidad de refrigerante necesaria para el electrodoméstico viene dada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del producto.

2. Espacio necesario recomendado para la disipación del calor

Cuando está en funcionamiento, el electrodoméstico emite calor a su alrededor. Por lo tanto, se deben contar con al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte posterior del electrodoméstico.

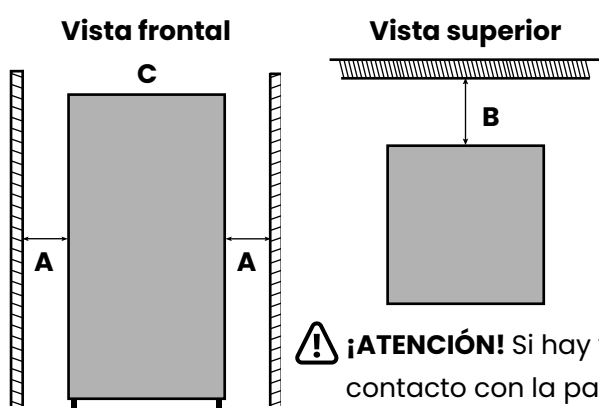

Espacio necesario en mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



¡ATENCIÓN! Se debe mantener una ventilación sin obstrucciones alrededor del aparato o en una estructura empotrada.



¡ATENCIÓN! Si hay vibraciones debido a que el electrodoméstico está en contacto con la pared, aleje el electrodoméstico de la pared. La instalación puede causar interferencias en teléfonos, radio, televisores que lo rodean, así que trate de mantener el electrodoméstico lo más lejos posible en tal caso.


3. Nivel del suelo

Coloque el electrodoméstico sobre un suelo firme y plano para mantenerlo estable, de lo contrario, dará lugar a vibraciones y ruidos. Cuando el electrodoméstico se coloca sobre materiales como alfombras, esterillas, PVC... Las patas del electrodoméstico deberán colocarse sobre unas placas sólidas.

Mover el electrodoméstico

• Transporte

No transporte el electrodoméstico en posición horizontal o boca abajo.
No transporte el electrodoméstico mientras sostiene la puerta o el asa; El electrodoméstico debe transportarse levantando la parte inferior.

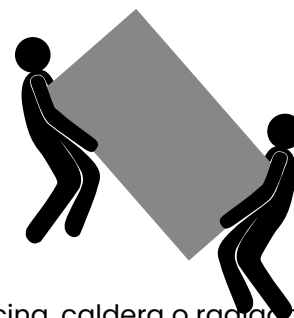


IMPORTANTE: La instalación de esta unidad requiere la intervención de varias personas.

• Ubicación

No coloque su electrodoméstico cerca de una fuente de calor, p. Ej. cocina, caldera o radiador. Evite la luz solar directa.

• Nivelar

Asegúrese de nivelar su electrodoméstico usando las patas niveladoras frontales. Si no está nivelado, el rendimiento de sellado de la junta de la puerta del electrodoméstico se verá afectado, o incluso puede provocar un fallo en el funcionamiento de su electrodoméstico. Después de colocar el electrodoméstico en su posición, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

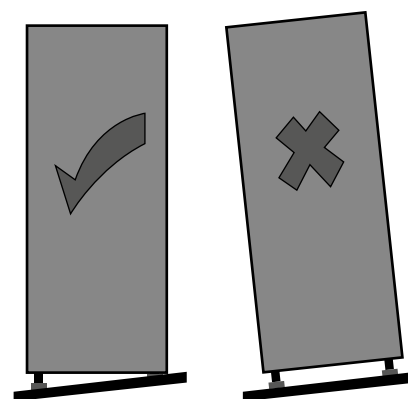

• Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación.

Si va a estar fuera de su casa por un largo periodo de tiempo:

- Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, apáguelo primero y seguidamente desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente.
- Saque todos los alimentos.
- Limpiar y secar el interior a fondo. Para evitar el crecimiento y moho y la aparición de olores desagradables, deje la puerta entreabierta: bloquearla o retirarla si fuera necesario.
- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor y no coloque objetos pesados encima.

Preparaciones para su uso

1. Tiempo de reposo

Una vez que el electrodoméstico esté correctamente instalado y limpio, no lo encienda inmediatamente. Puede encenderlo después de más de 1 hora de reposo, para asegurar así, su funcionamiento normal.

2. Comprobación y limpieza

Confirme que todos los accesorios del interior del se encuentran perfectamente en su lugar y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Conecte el enchufe a la toma de corriente para encender el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador (si dispone de él), si la temperatura dentro del compartimiento del congelador desciende considerablemente, indica que el sistema de refrigeración está funcionando con normalidad.

4. Almacenamiento de comida

Una vez encendido el electrodoméstico, la temperatura interna se controlará automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura del usuario. Una vez se haya enfriado por completo, coloque los alimentos, que generalmente necesitan de 2 a 3 horas para enfriarse por completo. En verano, cuando la temperatura es alta, se necesitan más de 4 horas para que los alimentos se enfríen por completo (intente abrir la puerta del electrodoméstico lo menos posible, evitando así que la temperatura interior suba considerablemente).

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos de puerta reemplaza a un dispositivo más antiguo que tenga un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un contenido inflamable.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.

- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
- Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para iluminación doméstica.

El cable de alimentación no debe alargarse. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse perfectamente a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no empuje el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio. No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimiento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las instrucciones descritas en este manual.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos ni punzantes.
- No utilice objetos afilados para eliminar las posibles escarchas de hielo que aparezcan en el aparato. Use un raspador de plástico.
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los siguientes capítulos de este manual.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él.
- No conecte el aparato si está dañado. Comunique los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso guarde cuidadosamente el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto evita un sobrecalentamiento del aparato. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto debe estar contra una pared para evitar tener acceso a los componentes calientes (compresor, condensador) y evitar así posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.


Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No embale los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;

- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si hay un corte de suministro eléctrico, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

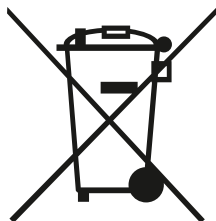

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



! ¡Advertencia! Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.

Este aparato frigorífico necesita una toma de corriente estándar de 220-240 V y 50/60 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse con un inversor de corriente.

El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones.

Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Rango climático

La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Indica a qué temperatura ambiente el funcionamiento del electrodoméstico es óptimo.

Rango climático	Temperatura ambiente adecuada
SN	Desde +10°C hasta +32°C
N	Desde +16°C hasta +32°C
ST	Desde +16°C hasta +38°C
T	Desde +16°C hasta +43°C

Nota: Los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el electrodoméstico y las temperaturas internas de éste podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta. Cuando se opera en un entorno que no sea el tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente.

Nota: La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Freon Free

El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano) utilizados en el electrodoméstico son respetuosos con el medio ambiente. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración. En caso de una fuga de refrigerante debido a que el circuito de refrigerante está dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de fuentes de calor y abra las ventanas para ventilar lo más rápido posible.

Bloqueos


Si este producto está equipado con un candado, mantenga la llave fuera del alcance de los niños. Como medida de seguridad, rompa los candados o pestillos viejos al desecharlo.

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, es conveniente que siga los siguientes consejos.

Ventilación

Para mejorar el rendimiento del congelador y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación en la zona del producto para permitir la disipación del calor. Por este motivo, debe dejarse un espacio libre adecuado alrededor del frigorífico.


Se recomienda que haya un espacio libre de 50-70mm entre la parte trasera del frigorífico y la pared, al menos 100mm desde la parte superior, un mínimo de 100mm entre los laterales y la pared y un espacio libre en la parte delantera para permitir que las puertas se abran a 135°, como se muestra en los diagramas siguientes.

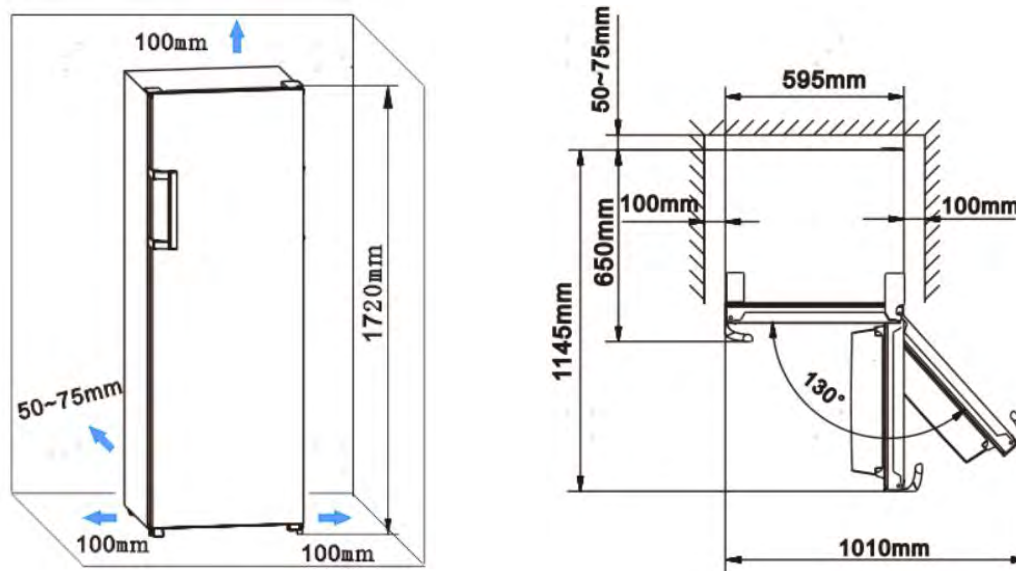

Nivelación

Para nivelar correctamente el producto y garantizar una buena circulación del aire, deberá ajustar las patas situadas en la parte trasera del frigorífico. Pueden ajustarse a mano o con una llave adecuada.


Para que las puertas se cierren solas, incline hacia atrás la parte superior del producto unos 10 mm.

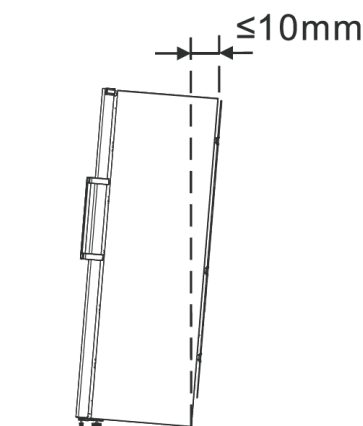

Montaje de los tiradores (Si está disponible)

Para facilitar el transporte, los tiradores de las puertas se suministran por separado en una bolsa de plástico. Se ajustan de la siguiente manera.

1. Retire los tapones de los orificios del lado izquierdo de la puerta y, a continuación, colóquelos en la bolsa de plástico.
2. Alinee el tirador con el lado izquierdo de la puerta, de modo que el centro de los orificios del tirador estén alineados con los orificios de la puerta, como se muestra en la imagen.
3. Fije el tirador con los tornillos suministrados dentro de la bolsa de plástico. A continuación, coloque las tapas del tirador.

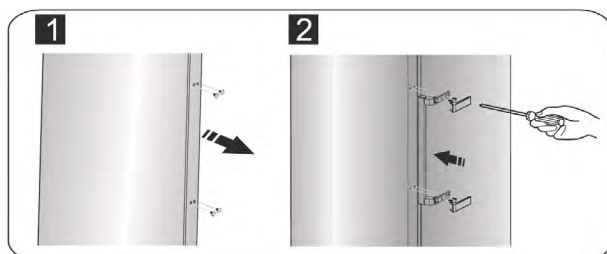



Estas imágenes son solo de carácter orientativo.

Invertir la puerta

El lado de apertura de la puerta puede cambiarse del lado derecho (preajustado de fábrica) al lado izquierdo, si así lo requiere el lugar de la instalación.


Antes de modificar el lado de apertura, desconecte el producto de la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe no está en la toma de corriente.

Necesitará las siguientes herramientas:


No incluidas		
		
Llave tubular de 8 mm	Destornillador plano	Espátula
		
Destornillador de estrella	Llave inglesa	Llave de 8 mm
Piezas adicionales (en la bolsa de plástico)		
		
Tapa de la bisagra izquierda		

Le recomendamos que antes de apoyar el frigorífico en la parte trasera para acceder a la base, lo proteja con espuma de embalaje o material similar para evitar daños en el panel trasero. Le recomendamos que siga los siguientes pasos para cambiar el lado de apertura.


1. Coloque el frigorífico en posición vertical y retire todos los estantes de la puerta.

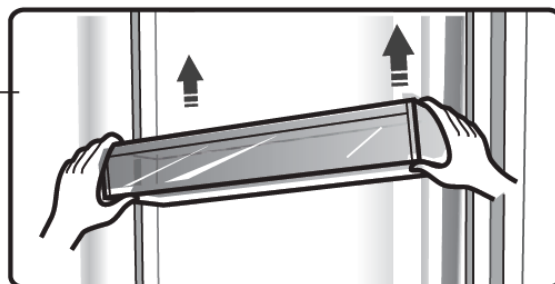


2. Utilice una espátula o un destornillador plano para levantar la tapa del orificio para tornillos de la esquina superior izquierda del frigorífico y la tapa de la bisagra superior de la esquina superior derecha del frigorífico.

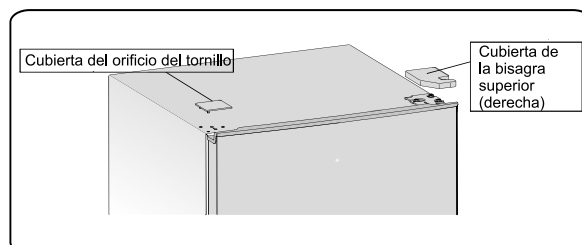

3. Desatornille los tornillos de rosca de la brida especial que sirve para fijar la pieza superior derecha de la bisagra con un destornillador o una llave de 8 mm (sujete la puerta superior con la mano mientras lo hace).

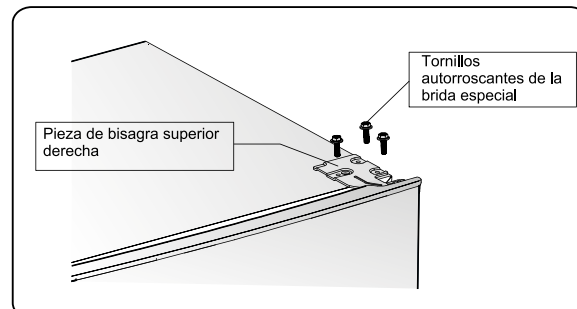


4. Retire el eje superior de la bisagra, desplácelo hacia el lado opuesto y apriételo firmemente. A continuación, colóquelo en un lugar seguro.


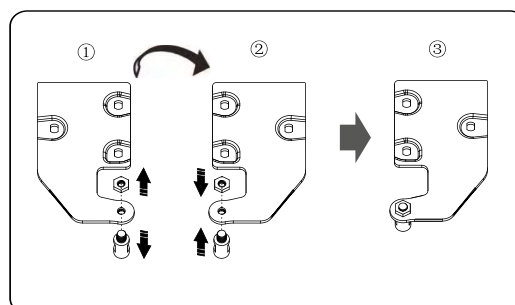


5. Retire la puerta de la bisagra inferior.


NOTA: Al retirar la puerta, tenga cuidado con la(s) arandela(s) situada(s) entre la bisagra inferior y la parte inferior del congelador que podría(n) quedar atrapada(s) en la puerta. No la pierda.

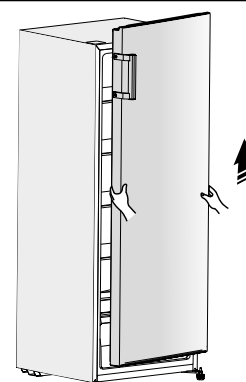


6. Coloque la puerta sobre una superficie blanda con el panel hacia arriba. Afloje el tornillo 2 y la pieza 1, instálelos en el lado izquierdo y apriételes bien.

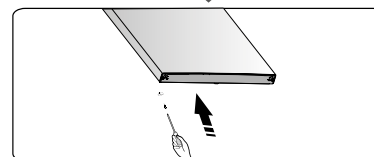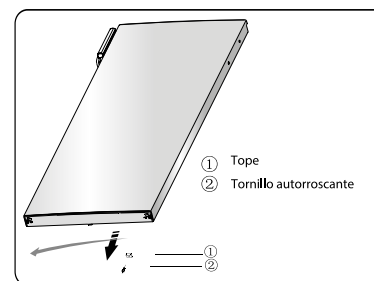


7. Coloque el frigorífico sobre material de embalaje de espuma blanda o material similar. Retire las piezas de las patas inferiores ajustables y la pieza de la bisagra inferior desatornillando los tornillos autorroscantes de la pestaña específica.

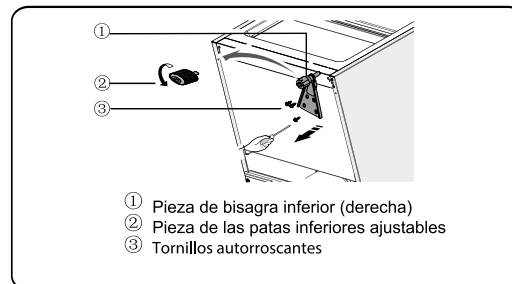


8. Vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado izquierdo y fíjela con los tornillos autorroscantes especiales. Vuelva a colocar las piezas de las patas inferiores ajustables en otro lado y fíjelas.

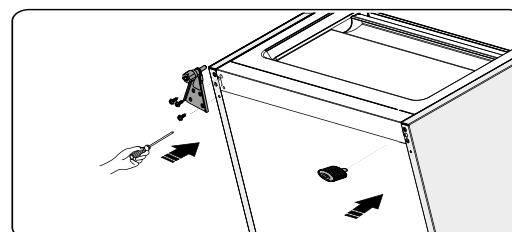

9. Coloque la puerta en la posición correcta, ajuste la parte inferior de la bisagra, haga que el eje de la bisagra entre en el orificio inferior de la puerta.

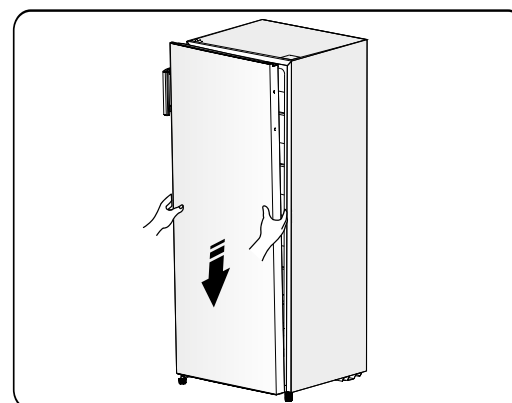


10. Coloque la parte superior de la bisagra, introduzca el eje de la bisagra en el orificio superior de la puerta, ajuste la posición de la puerta (sujete la puerta con la mano) y fije la parte superior de la bisagra con los tornillos autorroscantes especiales.

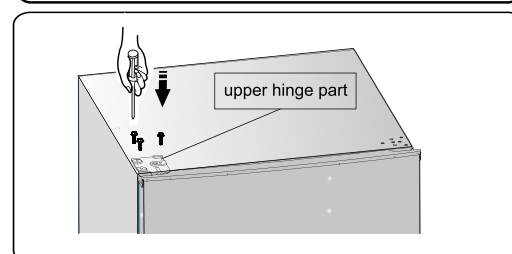

11. Coloque la tapa del orificio para tornillos en la esquina superior derecha del frigorífico.

Instale la cubierta de la bisagra superior (que está en la bolsa de plástico) en la esquina izquierda.

Coloque la otra cubierta de la bisagra superior en la bolsa de plástico.

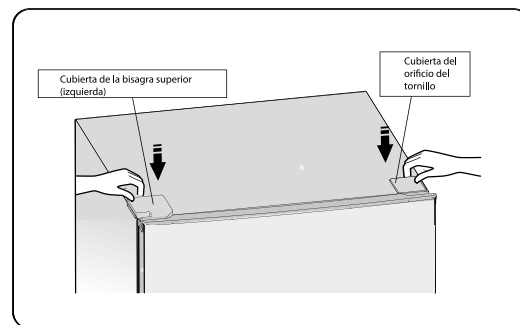


12. Desplace el tirador del lado izquierdo de la puerta al lado derecho.

13. Abra la parte superior de la puerta e instale los estantes de la puerta, luego cierre la puerta.

Nota: Al cambiar el lado desde el que se abre la puerta, el electrodoméstico no debe estar conectado a la red eléctrica.


Retire previamente el enchufe de alimentación.

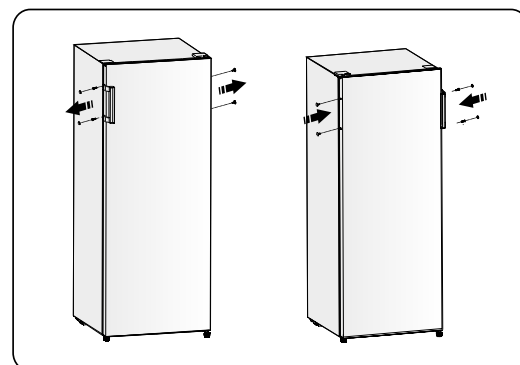

Descripción del producto

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

1	Cubierta del frigorífico
2	Luz LED
3	Baldas de cristal
4	Botellero metálico
5	Control de temperatura
6	Cubierta de cristal
7	Cajón 0°C
8	Cajón de verduras
9	Patas ajustables en altura
10	Huevera
11	Balcones de puerta superiores
12	Tirador (opcional)
13	Balcones de puerta inferiores
14	Portabotellas (opcional)
15	Puerta del frigorífico
16	Junta de puerta

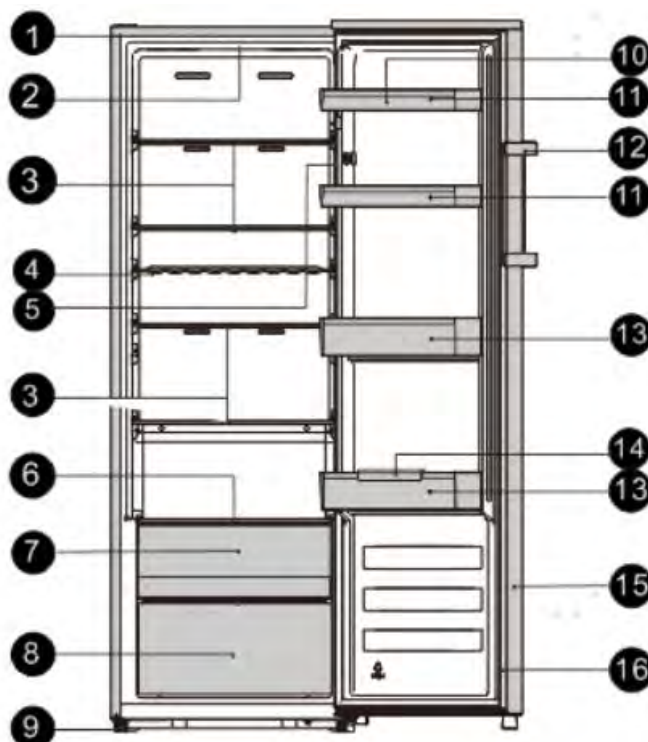


Nota

Debido a las constantes modificaciones de nuestros productos, su frigorífico puede diferir ligeramente de este manual de instrucciones, aunque sus funciones y modos de uso seguirán siendo los mismos.

Nota: Para obtener una mayor eficiencia energética en este producto, coloque todos los estantes, cajones y cestas en su posición original, como se muestra en la ilustración anterior.

Display LED interior

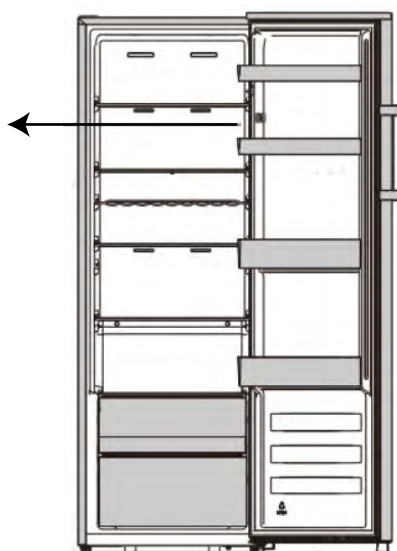

Modo de uso**Antes de usar**

Limpie el electrodoméstico con agua tibia y detergente, y séquelo con un paño.

Nota: Los componentes eléctricos deben limpiarse con un paño seco.

Utilice el electrodoméstico conforme a las siguientes normas de uso.

Control de temperatura

Para una conservación óptima de los alimentos, es recomendable que cuando empiece a utilizar el frigorífico por primera vez, ajuste la temperatura del frigorífico a 4°C (39°F), si desea cambiar la temperatura, siga estas instrucciones.

Atención

Al ajustar la temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el compartimento frigorífico. La temperatura dentro de cada compartimento puede variar del valor de temperatura mostrado en el panel dependiendo de la cantidad de alimentos almacenados y de su ubicación. La temperatura ambiente también puede afectar a la temperatura en el interior del aparato.

Nota: Un ajuste de temperatura alto acelerará el deterioro y el desperdicio de alimentos.

Temperatura

En el estado desbloqueado, puede cambiar el modo de visualización de °C a °F pulsando el botón SET TEMP durante 3 segundos.

Estando desbloqueado, presione el botón SET TEMP, cuando la luz °C esté encendida, la temperatura programada del frigorífico se ajustará cíclicamente entre 8°C y 2°C.

8°C - 7°C - 6°C - 5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 8°C

Cuando la luz °F está encendida, la temperatura programada del frigorífico se ajusta cíclicamente entre 46°F y 36°F.

SUPERCOOL

La función Super Cool enfría los alimentos mucho más rápido y los mantiene frescos por más tiempo.

Cuando esté desbloqueado, pulse el botón SUPERCOOL para entrar en este modo, el icono Super Cool se iluminará y la temperatura se ajustará a 2°C (36°F). Este modo finalizará automáticamente al cabo de 6 horas. Cuando se activa la función Super Cool, puede desactivarla pulsando SUPERCOOL y el ajuste de temperatura del frigorífico volverá a su ajuste anterior.

ECO

Si va a estar ausente durante un largo periodo de tiempo, puede activar el modo Eco para ahorrar electricidad. Cuando esté desbloqueado, pulse el botón ECO para acceder al modo Eco. El icono Eco se iluminará y la temperatura se ajustará a 6°C (43°F).

Cuando la función Eco está activada, en estado desbloqueado, puede desactivarla pulsando el botón ECO. El ajuste de temperatura del frigorífico volverá a su ajuste anterior.

BLOQUEO INFANTIL

Cuando la luz del candado está encendida, el frigorífico está bloqueado. Mantenga pulsado el botón ECO durante 3 segundos y la luz del candado se desbloqueará y podrá realizar cualquier otra operación. Si no se pulsa el botón durante 20 segundos, la luz del candado se encenderá.

ALARMA

En caso de alarma, el icono de alarma parpadeará y sonará un pitido.

ALARMA DE PUERTA

Cuando la puerta esté abierta durante más de 2 minutos, sonará la alarma de puerta y el panel de control mostrará "dr". Si la alarma de puerta está activada, se oirá un pitido 3 veces cada minuto. Si la alarma de puerta está activada durante más de 10 minutos, dejará de sonar el pitido, se activará el icono de alarma y el panel de control aparecerá normal. También es posible detener la alarma de puerta cerrando la puerta. Para ahorrar energía, evite dejar la puerta abierta durante mucho tiempo cuando utilice el aparato.

ENCENDIDO/APAGADO

Cuando el frigorífico está funcionando, en el estado desbloqueado, puede apagar el aparato pulsando el botón POWER durante 3 segundos, la luz ON/OFF se enciende, mientras que en el panel de control aparece "-- --".

Importante

No guarde alimentos en el frigorífico durante este tiempo.

Cuando la nevera esté en modo de espera y desbloqueada, pulse el botón POWER durante 3 segundos, la luz ON/OFF se apagará, la nevera se encenderá y la pantalla se mostrará normal.


Nota: El panel de control sólo puede ser configurado cuando el aparato está desbloqueado.

Uso de los accesorios

El equipo está equipado con los accesorios que se indican en "Descripción del equipo" y con estas instrucciones podrá utilizarlos correctamente. Se recomienda leerlas atentamente antes de utilizar el aparato.

Balcones de puerta

Es ideal para guardar huevos, líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados, etc. No coloque objetos demasiado pesados sobre estos balcones. Si desea retirarlos para limpiarlos, retire primero los alimentos de los mismos.

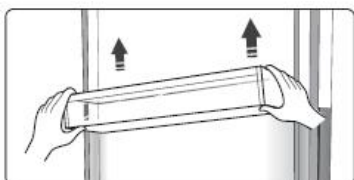

Nota: Hay una huevera en el estante superior y un portabotellas en el estante inferior.


Balda del frigorífico

Hay baldas en el frigorífico y son extraíbles para su limpieza.



Botellero metálico

Ideal para guardar botellas de vino u otras bebidas; se puede extraer para limpiarlo.

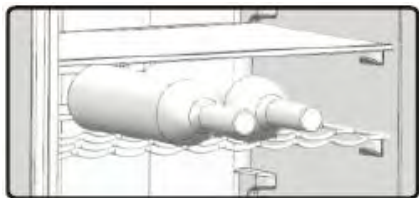

Cajón 0°C

La temperatura es unos 2~4°C inferior a la de la cámara frigorífica.

Se utiliza para almacenar pescado, carne y otros alimentos similares.

Nota: La temperatura real de la congelación extra a 0°C puede ser inferior a cero, lo normal es que el líquido presente en este cajón se congele.

Cubierta del cajón para verduras


Sirve para controlar la temperatura del cajón de verduras y evitar que pierdan humedad.

Cajón para verduras

Ideal para guardar frutas y verduras.

Soporte para botellas


El portabotellas sirve para fijar la botella. Puede colocarlo en el estante central o inferior de la puerta y deslizarlo hacia la izquierda o derecha según prefiera.

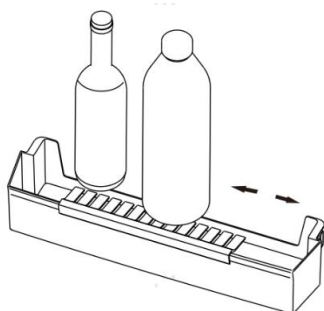

Instalación por pares con otros modelos de congeladores

Su frigorífico puede instalarse con el congelador por parejas.

Se puede instalar por pares de instalación suministrados también, pero el consumo de energía aumentará ligeramente.

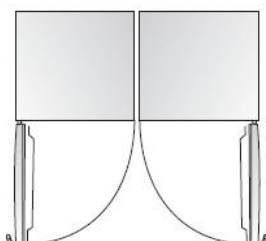

Precauciones sobre la utilización

- Es posible que el electrodoméstico no funcione de manera constante (existe la posibilidad de que se descongele o la temperatura aumente demasiado en el interior) si se coloca durante un período prolongado por debajo del límite de frío del rango climático para el que está diseñado el aparato de electrodoméstico.
- La información sobre el rango climático se encuentra en la placa de características.
- La temperatura interna podría verse afectada por factores como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc. La configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que variarse teniendo en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el compartimento del congelador (si lo tiene). Algunos productos como los helados de hielo no deben consumirse demasiado fríos, ya que pueden producir quemaduras por contacto frío directo.

Emplazamiento del almacenamiento de comida

Debido a la circulación de aire frío en el interior del electrodoméstico, la temperatura de cada área es diferente, por lo que se deben colocar diferentes tipos de alimentos en diferentes zonas.

El compartimento frigorífico es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan congelarse, alimentos cocidos, bebidas, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, etc. El cajón para verduras (si lo tiene) es adecuado para la conservación de verduras, frutas, etc.

El compartimento congelador es adecuado para el almacenamiento de helados, alimentos congelados y alimentos que se conservarán durante un tiempo prolongado.

Uso del compartimento frigorífico

- **Baldas y balcones de puerta del frigorífico:** Para retirar una balda de vidrio, levántela ligeramente, desplázela hacia usted y retírela de su emplazamiento. Para retirar un estante de puerta, levante ligeramente y retírelo de su emplazamiento. Evite que los alimentos entren en contacto con la pared trasera. Al sacar o colocar las baldas o estantes, por favor, sujételos firmemente y manéjelos con cuidado para evitar daños.
- **Cajón para verduras:** Extraiga el cajón para verduras para acceder a los alimentos. Si va a limpiar la cubierta del cajón para verduras, asegúrese de volver a colocarlo en su lugar, de modo que la temperatura interna del cajón no se vea afectada, evitando así que se deterioren los alimentos del interior.
- **Regulador de humedad del cajón para verduras:** El regulador de humedad se utiliza para conservar la humedad dentro del cajón para verduras, manteniendo de este modo frescas las verduras y frutas almacenadas en el interior. Cuando el regulador se ajusta al lado derecho, con más agujeros expuestos, la humedad interna se mantiene en un valor bajo. Cuando el regulador se ajusta al lado izquierdo, con menos agujeros expuestos, el nivel de la humedad interna del cajón es alto.

Nivel alto de humedad	Nivel bajo de humedad
     	     

Almacenamiento de frutas y verduras

En el caso de electrodomésticos con compartimento frío, se debe hacer una declaración en el sentido de que algunos tipos de verduras y frutas frescas son sensibles al frío y, por lo tanto, no son aptas para su almacenamiento en este tipo de compartimento.

Uso del compartimento FRIGORÍFICO

Es el lugar ideal para guardar carne, embutido, pescado, productos lácteos, huevos y platos cocinados, así como pan, bollería y productos de repostería.

Almacenar comida en el compartimento frigorífico

- Guarde preferentemente alimentos en estado fresco y en perfectas condiciones. De este modo conservarán su calidad y frescura durante más tiempo.
- En el caso de productos pre cocinados o alimentos envasados, preste especial atención a las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.
- Asimismo se aconseja envolver bien los alimentos o cubrirlos antes de introducirlos en el frigorífico a fin de que conserven su aroma, color y sabor. De este modo se evita, además, que puedan producirse transferencias de sabor de un alimento a otro o decoloraciones de las piezas de plástico en el compartimento frigorífico.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el compartimento frigorífico.

Nota: No obstruir ni bloquear con alimentos las aberturas de salida del aire a fin de permitir la libre circulación del mismo. Los alimentos colocados en las inmediaciones de las aberturas de salida del aire pueden ser congelados como consecuencia del aire frío que sale por éstas.

¡ATENCIÓN! En función de la circulación del aire en el interior del compartimento frigorífico, se crean en éste diferentes zonas de frío:

- Las zonas de más frío están situadas delante de las aberturas de salida del aire. Guarde en las zonas más frías los alimentos más delicados (pescado, embutido, carne)
- La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la contrapuerta. Se aconseja guardar en esta zona el queso curado y la mantequilla, por ejemplo. De esta manera el queso curado puede desprender su aroma y la mantequilla será más fácil de untar en pan.

Envasado de los alimentos

Envase los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

1. Introducir los alimentos en la envoltura prevista a dicho efecto.
2. Eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase.
3. Cerrarlo herméticamente.
4. Marcar los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

Materiales apropiados para el envasado de los alimentos:

Láminas de plástico, bolsitas y láminas de poliestireno, papel de aluminio, cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos.

Estos productos pueden encontrarse en comercios especializados.

Materiales no apropiados para el envasado de los alimentos:

Papel de envolver, papel de pergamino, celofán, bolsas de basura, bolsas de la compra usadas.

Materiales apropiados para el cierre de los envases:

Gomitas, clips de plástico, bramante, cinta adhesiva especial para congelar. Las bolsitas o láminas de plástico de poliestireno se pueden termo sellar con un soldador de plásticos.

 **¡ADVERTENCIA!** Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Limpieza interna y externa

Los restos de comida en el interior pueden producir mal olor, por lo que debe limpiarse con regularidad. Desde Infiniton le recomendamos limpiar el interior, al menos, una vez al mes.

Retire todos los elementos interiores (estantes, cajones, etc.) y limpie con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

¿Qué hacer si hay un fallo en el suministro eléctrico o en el sistema de refrigeración?

- Trate de abrir la puerta electrodoméstico lo menos posible, de esta forma los alimentos pueden conservarse de forma segura y fresca durante horas incluso en verano.
- Si recibe el aviso de corte de energía por adelantado:
 1. Ajuste el termostato al nivel más alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No almacene alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure la temperatura a la configuración original cuando el suministro eléctrico vuelva a funcionar.
 2. También puede hacer hielo dentro de un recipiente hermético e introducirlo en el interior del electrodoméstico, para alargar el tiempo de almacenamiento de los alimentos frescos.

Comprobaciones de seguridad después de realizar el mantenimiento

- ¿Está roto o dañado el cable de alimentación?
- ¿Está insertado firmemente el conector a la toma de corriente?
- ¿Se sobrecalienta la toma de corriente de forma anormal?

 **Nota:** Pueden producirse descargas eléctricas e incendios si el cable de alimentación y el enchufe están dañados o manchados de polvo. Si hay alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay congelación en absoluto	• ¿Está el enchufe desconectado? • ¿Se han roto los interruptores y los fusibles? • ¿No hay electricidad o se ha cortado el suministro eléctrico?"	• Reenchufar. • Abrir la puerta y comprobar si la luz está encendida.
Ruido anormal.	• ¿Está estable el electrodoméstico? • ¿Llega el electrodoméstico hasta la pared?	• Ajuste de las patas regulables. • Retírelo de la pared
Poca eficiencia de congelación.	• ¿Pones comida caliente o demasiada comida? • ¿Abres la puerta con frecuencia? • ¿Colocas la bolsa de comida en la junta de la puerta? • ¿Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿La temperatura está demasiado alta?	• Poner la comida en el congelador cuando los alimentos calientes se enfríen. • Comprobar y cerrar la puerta. • Retirar el frigorífico de la fuente de calor. • Mantener la distancia entre alimentos para asegurar una buena ventilación. • Ajustar la temperatura adecuada.
Malos olores en el interior.	• ¿Se ha estropeado algún alimento? • ¿Necesitas limpiar la nevera? • ¿Envuelve los alimentos con olores fuertes?	• Tirar la comida estropeada. • Limpiar la nevera. • Envasar alimentos de sabores fuertes.
Se forman capas de hielo dentro del frigorífico.	• ¿Está obstruyendo las salidas de aire? • ¿Están los alimentos juntos? • ¿La puerta está bien cerrada?	• Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas y asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya buena ventilación entre ellos. • Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada.

INFINITON

REFRIGERATOR



CL-322L72WEC
ean: 8445639001851

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.

Index	English
Before use	24
Safety information	26
Before use	30
How to use	31
Food storage instructions	39
Cleaning and maintenance	41
Troubleshooting	42

Installation & location


1. Ventilation conditions

The location you select for the installation of the appliance should be well ventilated. Do not locate the appliance near a heat source such as cookers, boilers, and avoid direct sunlight, thus ensuring the cooling effect and saving on energy consumption. Do not place it in a damp place, thus preventing it from rusting. The result of dividing the total space of the room in which the The result of dividing the total space of the room in which the appliance is installed by the amount of refrigerant charge of the appliance should not be less than $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Note: The amount of refrigerant required for the appliance is given on the nameplate, which is attached to the inside or outside of the product.

2. Recommended space needed for heat dissipation

When the appliance is operating, heat is emitted all around the appliance. Therefore, there must be at least 30 mm of free space at the top, more than 100 mm on both sides and more than 50 mm at the back of the appliance.

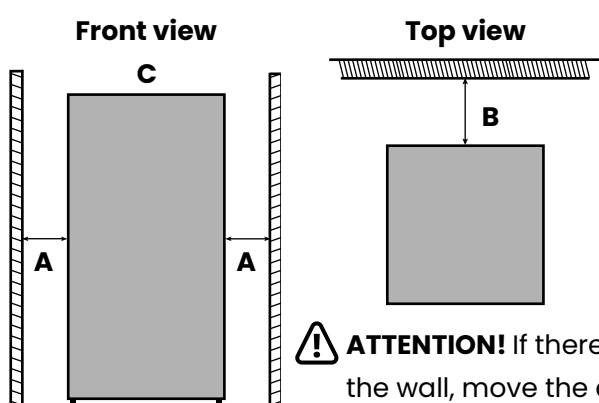

Required space in mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



ATTENTION! Unobstructed ventilation must be maintained around the appliance or in a built-in structure.



ATTENTION! If there are vibrations due to the appliance being in contact with the wall, move the appliance away from the wall. The installation may cause interference to surrounding telephones, radios, televisions, so try to keep the appliance as far away as possible in such a case.

3. Ground level

Place the appliance on a firm, flat floor to keep it stable, otherwise it will cause vibration and noise. When the appliance is placed on materials such as carpets, mats, PVC... The legs of the appliance should be placed on solid plates.


Moving the appliance

• Transport

Do not carry the appliance horizontally or upside down. Do not carry the appliance while holding the door or handle.

The appliance must be transported by lifting the bottom of the appliance.

IMPORTANT: The installation of this unit requires the intervention of several people.

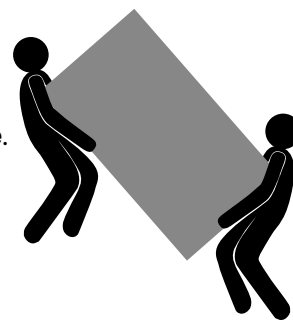

• Location

Do not place your appliance near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator.


Avoid direct sunlight.

• Leveling

Be sure to level your appliance using the front leveling feet.

If it is not level, the sealing performance of the appliance door gasket will be affected, or it may even cause your appliance to malfunction.

After placing the appliance in position, wait 4 hours before using it, to allow the refrigerant to settle.

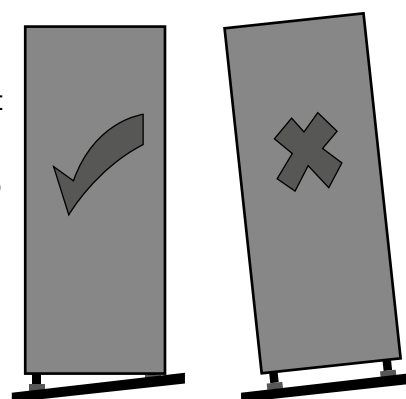

• Installation

Do not cover or block vents.

If you are going to be away from home for a long period of time:

- If the appliance will not be used for several months, turn it off first and then unplug the appliance from the electrical outlet.
- Remove all food.
- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent mould and mildew growth and unpleasant odours, leave the door ajar: lock it or remove it if necessary.
- Keep the clean appliance in a dry, ventilated place away from heat sources and do not place heavy objects on top of it.

Preparations for use

1. Standby time

Once the appliance is properly installed and cleaned, do not switch it on immediately.

You can switch it on after more than 1 hour of standby time to ensure normal operation.

2. Checking and cleaning

Confirm that all accessories inside the appliance are perfectly in place and wipe the inside with a soft cloth.

3. Switch on

Connect the plug to the power socket to switch on the compressor. After 1 hour, open the freezer door (if available), if the temperature inside the freezer compartment drops considerably, it indicates that the refrigeration system is working normally.

4. Food storage

Once the appliance is switched on, the internal temperature will be automatically controlled according to the user's temperature setting. Once it has cooled down completely, place the food, which usually needs 2 to 3 hours to cool down completely. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the food to cool down completely (try to open the appliance door as little as possible, thus preventing the internal temperature from rising considerably).

For your safety and to ensure correct use, before installing and using the device for the first time, please read this user manual carefully, including its tips and warnings. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important to ensure that all persons using the device are thoroughly familiar with its operation and safety features. Keep these instructions and ensure that they remain with the device if it is moved or sold, so that all those who use it throughout its lifetime are adequately informed about the use and safety of the device.

For the safety of life and property, observe the precautions in these user instructions, as the manufacturer is not liable for damage caused by omission.

Safety of children and vulnerable people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children up to 8 years of age can charge and discharge this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are 8 years of age or older and supervised.
- Keep all containers away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the power cord (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from getting an electric shock if it falls or closes.
- If this appliance with magnetic door seals replaces an older appliance that has a spring-loaded latch on the door or lid, make sure that the spring-loaded latch cannot be used before discarding the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

-  **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance cabinet or built-in structure, free of obstructions.
-  **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
-  **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside refrigeration appliances unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not touch the bulb if it has been on for a long period of time as it may be very hot.
-  **WARNING!** When positioning the appliance, make sure that the power cord is not trapped or damaged.
-  **WARNING!** Do not locate multiple portable power outlets or portable power suppliers on the back of the appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable content.

- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

- During transport and installation of the unit, ensure that none of the components of the refrigerant circuit are damaged.
- Drain open flames and sources of ignition.
- Ventilate the room in which the appliance is located thoroughly.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cable may cause a short circuit, fire or electric shock.
- This appliance is intended for use in household and similar applications, such as
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Hotels, motels and other residential type environments;
 - Non-commercial and similar applications.

 WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 WARNING! The bulb supplied with this appliance is a “special purpose lamp bulb” which can only be used with the appliance supplied. This “special purpose lamp” cannot be used for domestic lighting.

The power cord must not be extended. Make sure that the power plug is not crushed or damaged on the back of the appliance. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that it can be connected to the power socket of the appliance properly.

Do not pull on the mains cable.

If the power socket is loose, do not push the power plug. There is a risk of electric shock or fire. Do not operate the appliance without the lamp.

This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. Do not remove or touch items in the freezer compartment if your hands are wet or damp, as this may cause skin abrasions or freezer burns. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not heat the plastic parts of the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be refrozen once it has thawed.
- Store prepackaged frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance manufacturers' storage recommendations should be strictly followed. Refer to the relevant instructions.
- Do not place carbonated soft drinks in the freezer compartment as it creates pressure in the container, which may cause it to burst and damage the appliance.
- Ice lollies may cause freezer burn if consumed directly from the appliance.
- To avoid contamination of food, follow the instructions described in this manual.
- Opening the door for prolonged periods may cause a significant temperature rise in the appliance compartments.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 h; Flush the water system connected to a water supply if no water has been drawn for 5 days.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

Care and cleaning

- Before servicing, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal or sharp objects. Do not use sharp objects to remove any ice frost that may appear on the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly check the drain in the refrigerator for defrosted water.
- If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will accumulate at the bottom of the appliance.

Installation

Important! For electrical connection, carefully follow the instructions given in the following chapters of this manual.

Unpack the appliance and check it for damage.

- Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage immediately to the place of purchase. In this case, keep the packaging carefully.
- It is advisable to wait at least four hours before switching on the unit to allow the oil to return to the compressor.
- There should be adequate air circulation around the appliance, as this prevents the appliance from overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the installation instructions.
- Whenever possible, the back of the product should be against a wall to prevent access to hot components (compressor, condenser) and to avoid possible burns.
- The appliance must not be located near radiators or cookers.
- Make sure that the power plug is accessible after installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to service the appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorised Service Centre, and only original spare parts must be used.


Energy Saving

- Do not put hot food in the appliance;
- Do not pack food together as this prevents air circulation;

- Make sure that food does not touch the back of the compartment(s);
- If there is a power failure, do not open the door(s);
- Do not open the door(s) frequently;
- Do not keep the door(s) open for a long time;
- Do not set the thermostat to very high temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed for larger storage volume and lower energy consumption; Do not use the thermostat in very high temperatures; Do not place the thermostat in very high temperatures.

Protección ambiental

This appliance does not contain gases that could damage the ozone layer, neither in its refrigerant circuit nor in the insulation materials. The appliance must not be disposed of with municipal waste and rubbish. The insulation foam contains flammable gases. The appliance must be disposed of in accordance with the regulations of the appliance to be obtained from the local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance marked with the symbol  are recyclable.

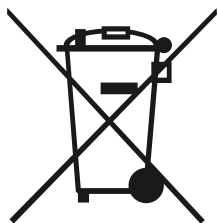

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packing materials

Materials with the symbol  are recyclable. Dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the plug from the socket.
2. Cut the power cord and discard it.



⚠ Warning! During use, service and disposal of the appliance, pay attention to this symbol, which is located on the back of the appliance (rear panel or compressor). This symbol will be yellow or orange in colour. It is a fire hazard warning sign. There are flammable materials in the refrigerant and compressor piping. Keep away from the source of fire during use, service and disposal..

⚠ WARNING! This appliance must be grounded for safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which fits into a standard three-prong outlet to minimize the possibility of electric shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third grounding prong from the supplied power cord.

This refrigerator appliance requires a standard 220–240V, 50/60 Hz three-prong grounded outlet.

This appliance is not designed for use with a power inverter.

The cord must be secured behind the appliance and must not be left exposed or dangling. This will prevent accidents and/or injury.

Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull it out.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance. Use of an extension cord may adversely affect the performance of the unit.

Climate Range

Information about the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance.

It indicates at which ambient temperature the appliance appliance is optimal.

Climate range	Suitable ambient temperature
SN	From +10°C to +32°C
N	From +16°C to +32°C
ST	From +16°C to +38°C
T	From +16°C to +43°C

Note: The limit values of the ambient temperature range for the climatic classes for which the appliance is designed and the internal temperatures of the appliance may be affected by factors such as the location of the appliance, the ambient temperature and the frequency of door opening. When operating in an environment other than the specified climate class (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not operate properly.

Note: Information on the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance. The information about the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance.

Freon Free

The Freon-free refrigerant (R600a) and the foamed insulation material (cyclopentane) used in the appliance are environmentally friendly. R600a is flammable and is sealed in a refrigeration system. In the event of a refrigerant leakage due to a damaged refrigerant circuit, be sure to keep the appliance away from heat sources and open windows to ventilate as quickly as possible.

Locks



If this product is equipped with a padlock, keep the key out of the reach of children. As a safety precaution, break old padlocks or latches when discarding.

Before using the appliance for the first time, it is advisable to follow the tips below.

Ventilation

To improve freezer performance and save energy, it is necessary to maintain good ventilation in the product area to allow heat dissipation. For this reason, adequate free space should be provided around the freezer.


It is recommended that there should be 50-70mm clearance between the back of the freezer and the wall, at least 100mm from the top, a minimum of 100mm between the sides and the wall and a clearance at the front to allow the doors to open to 135°, as shown in the diagrams below.

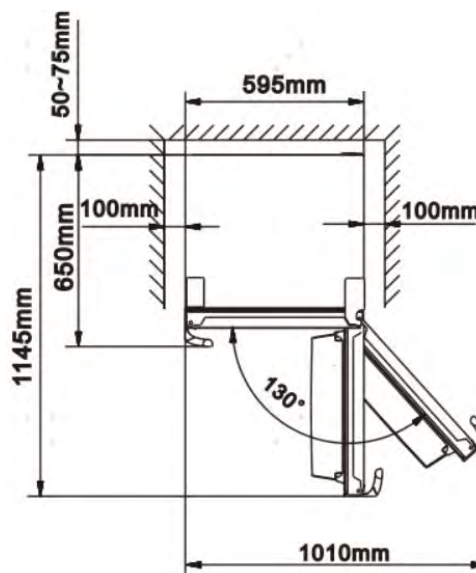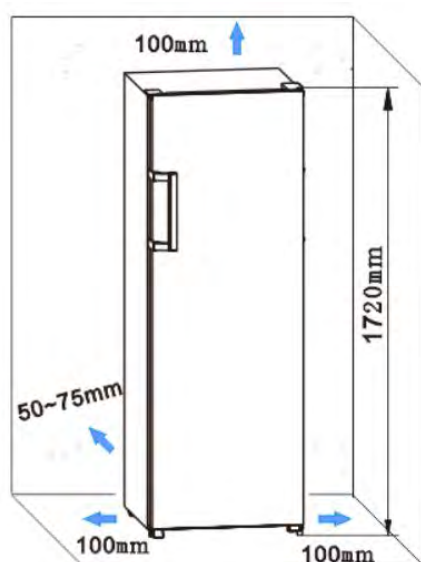

Levelling

To level the product correctly and ensure good air circulation, you must adjust the feet at the back of the freezer. They can be adjusted by hand or with a suitable spanner.


To make the doors close by themselves, tilt the top of the product back by 10 mm.

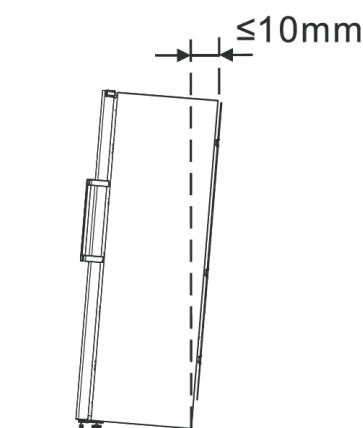

Mounting of handles

For ease of transport, the door handles are supplied separately in a plastic bag. They fit as follows.

1. Remove the plugs from the holes on the left-hand side of the door, then place them in the plastic bag.
2. Align the handle with the left side of the door so that the centre of the holes in the handle are aligned with the holes in the door, as shown in the picture.
3. Secure the handle with the screws provided inside the plastic bag. Then attach the handle covers.





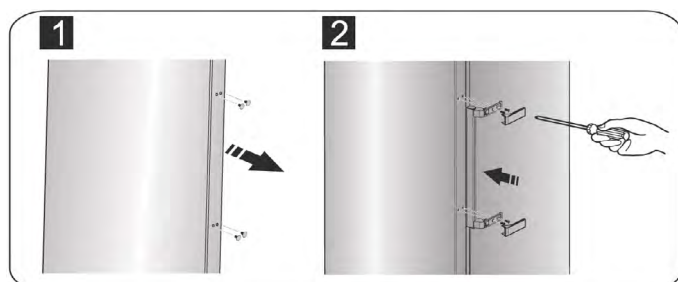


These images are for guidance only.

Reversing the door


The opening side of the door can be changed from the right-hand side (factory preset) to the left-hand side, if required by the installation site.

Before changing the opening side, disconnect the product from the mains. Make sure that the plug is not in the socket. You will need the following tools:


Not provided		
		
8mm socket wrench	Thin-blade screwdriver	Putty knife
		
Cross-shaped screwdriver	Monkey wrench	8mm wrench
Additional parts (in the plastic bag)		
		
Left Hinge Cover		

We recommend that before resting the freezer on the rear to access the base, you protect it with packing foam or similar material to prevent damage to the rear panel. We recommend that you follow the steps below to change the opening side.


1. Place the refrigerator in an upright position and remove all the shelves from the door.

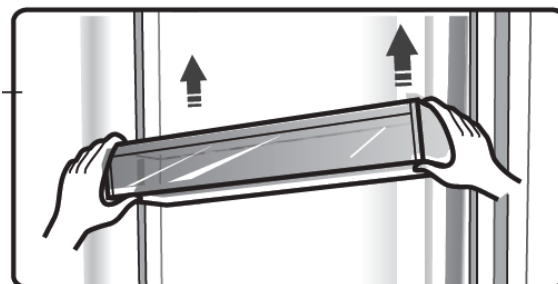


2. Use a putty knife or flat screwdriver to lift the screw hole cover on the top left corner of the refrigerator and the top hinge cover on the top right corner of the refrigerator.

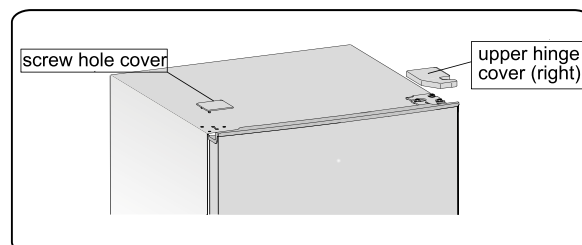

3. Unscrew the threaded bolts of the special flange used to secure the upper right hinge part with a screwdriver or an 8 mm spanner (hold the upper door in your hand while doing so).

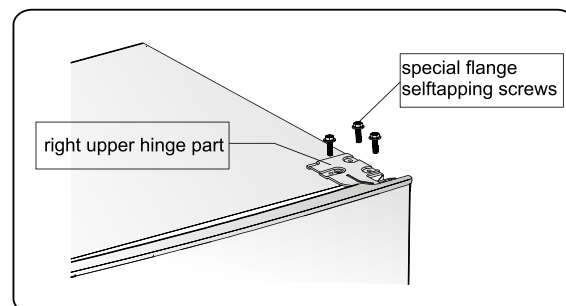


4. Remove the upper hinge shaft, slide it to the opposite side and tighten it firmly. Then place it in a safe place.


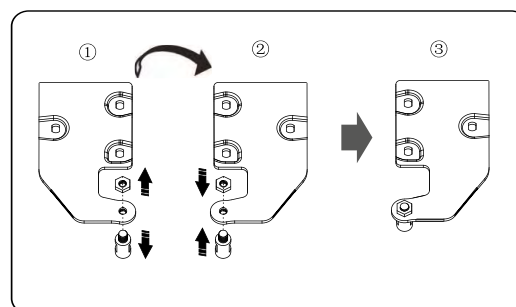


5. Remove the door from the bottom hinge.


NOTE: When removing the door, be careful of the washer(s) located between the bottom hinge and the bottom of the freezer which may get caught in the door. Do not lose it.

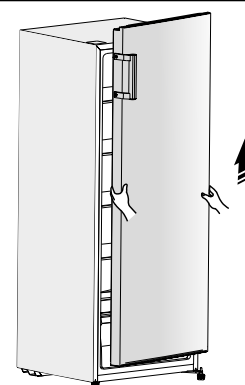


6. Place the door on a soft surface with the panel facing upwards. Loosen screw 2 and part 1, install them on the left side and tighten them securely.

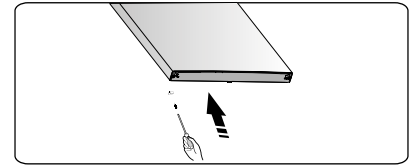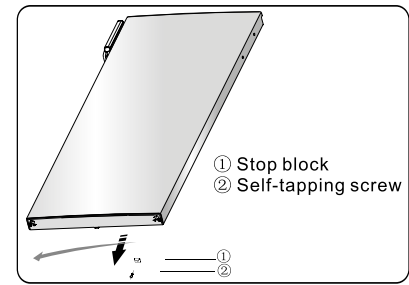


7. Place the refrigerator on soft foam packing material or similar material. Remove the adjustable bottom leg parts and the bottom hinge part by unscrewing the self-tapping screws from the specific flange.

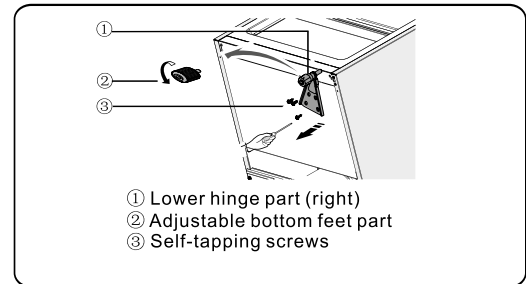


8. Replace the lower hinge on the left side and secure it with the special self-tapping screws. Replace the adjustable lower leg pieces on the other side and secure them.

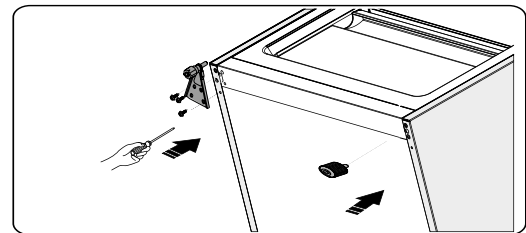

9. Place the door in the correct position, adjust the lower part of the hinge, make the hinge shaft fit into the lower hole of the door.

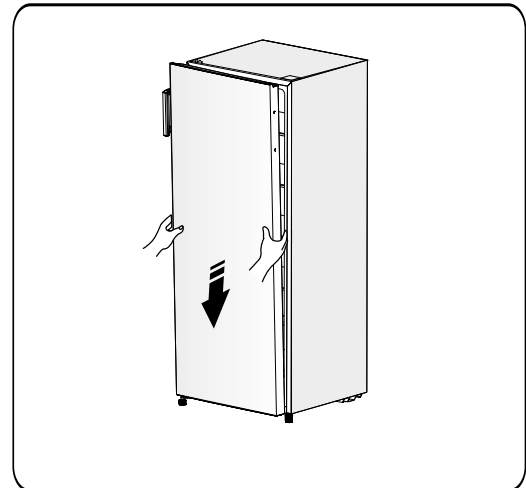


10. Position the upper part of the hinge, insert the hinge shaft into the upper hole of the door, adjust the position of the door (hold the door by hand) and fix the upper part of the hinge with the special self-tapping screws.

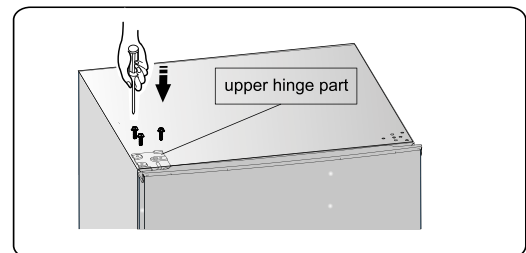

11. Place the screw hole cover on the top right corner of the refrigerator.

Install the top hinge cover (which is in the plastic bag) on the left corner.

Place the other top hinge cover in the plastic bag.

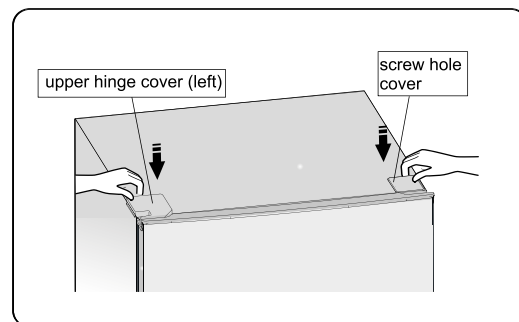


12. Move the handle from the left-hand side of the door to the right-hand side.

13. Open the top of the door and install the door shelves, then close the door.

Note: When changing the side from which the door is opened, the appliance must not be connected to the mains.


Remove the power plug beforehand.

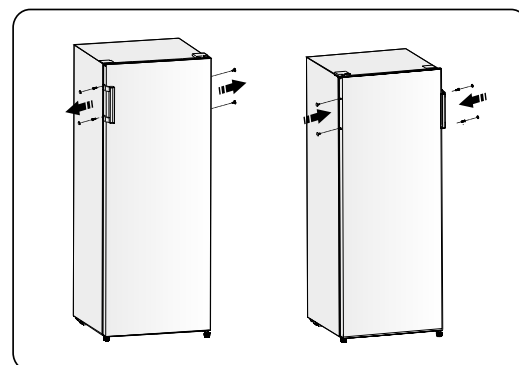

Product description

Due to technological innovations, the product description in this manual may not completely match your appliance. More detailed information corresponds to the final product.

1	Refrigerator cover
2	LED light
3	Glass shelves
4	Metal bottle rack
5	Temperature control
6	Glass cover
7	0°C drawer
8	Vegetable drawer
9	Height adjustable legs
10	Egg cup
11	Upper door balconies
12	Handle (optional)
13	Lower door balconies
14	Bottle holder (optional)
15	Refrigerator door
16	Door seal

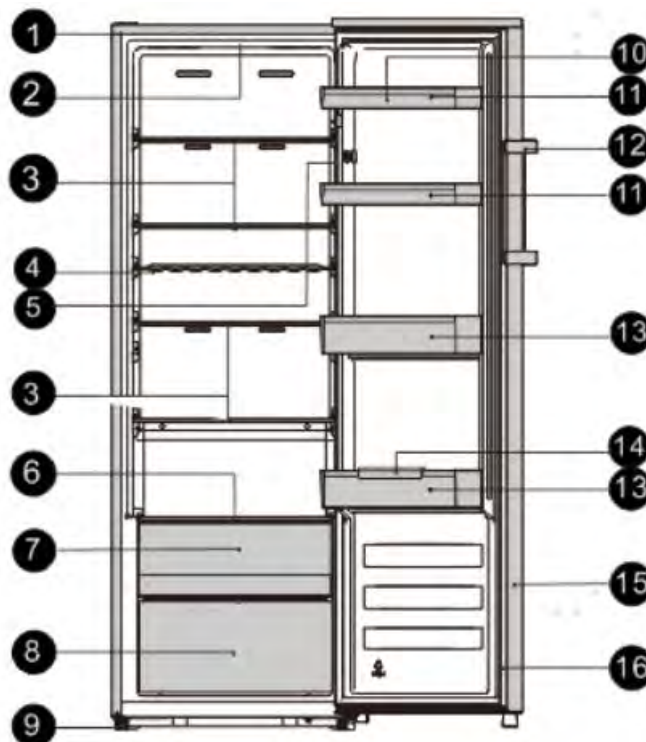


Note

Due to constant modifications to our products, your refrigerator may differ slightly from this instruction manual, although its functions and modes of use will remain the same.

Note: For best energy efficiency in this product, place all shelves, drawers and baskets in their original position as shown in the illustration above.

Inner Display

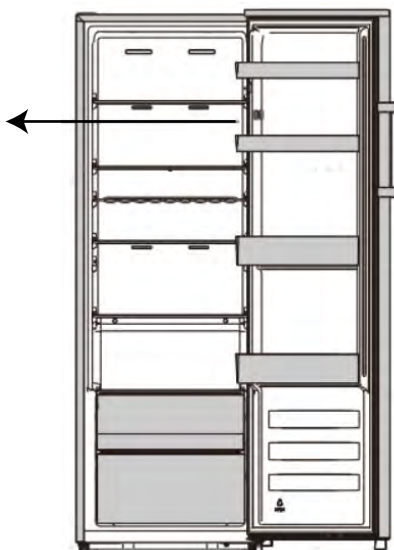

How to use**Before use**

Clean the appliance with warm water and detergent and dry it with a cloth.

Note: Electrical components should be cleaned with a dry cloth.

Use the appliance according to the following rules of use.

Temperature control

For optimal food preservation, it is recommended that when you start using the refrigerator for the first time, set the refrigerator temperature to 4°C (39°F), if you wish to change the temperature, follow these instructions.

Attention

When setting the temperature, the average temperature of the entire refrigerator compartment is set. The temperature inside each compartment may vary from the temperature value shown on the panel depending on the amount of food stored and its location. The ambient temperature may also affect the temperature inside the appliance.

Note: A high temperature setting will accelerate spoilage and food waste.

Temperature

In the unlocked state, you can change the display mode from °C to °F by pressing the SET TEMP button for 3 seconds.

In the unlocked state, press the SET TEMP button, when the °C light is on, the set temperature of the refrigerator will be adjusted cyclically between 8°C and 2°C.

8°C - 7°C - 6°C - 5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 8°C

When the °F light is on, the programmed refrigerator temperature will be adjusted cyclically between 46°F and 36°F.

SUPERCOOL

The Super Cool function cools food much faster and keeps it fresh longer.

When unlocked, press the SUPERCOOL button to enter this mode, the Super Cool icon will illuminate and the temperature will be set to 2°C (36°F). This mode will automatically end after 6 hours. When the Super Cool function is activated, you can deactivate it by pressing SUPERCOOL and the refrigerator temperature setting will return to its previous setting.

ECO

If you are going to be away for a long period of time, you can activate the Eco mode to save electricity.

When unlocked, press the ECO button to enter the Eco mode. The Eco icon will illuminate and the temperature will be set to 6°C (43°F).

When the Eco function is activated, in the unlocked state, you can deactivate it by pressing the ECO button. The refrigerator temperature setting will return to its previous setting.

CHILD LOCK

When the padlock light is on, the refrigerator is locked. Press and hold the ECO button for 3 seconds and the padlock light will unlock and you can perform any other operation.

If the button is not pressed for 20 seconds, the padlock light will turn on.

ALARM

In case of an alarm, the alarm icon will flash and a beep will sound.

DOOR ALARM

When the door is open for more than 2 minutes, the door alarm will sound and the control panel will display "dr". If the door alarm is on, it will beep 3 times every minute. If the door alarm is on for more than 10 minutes, the beeping will stop, the alarm icon will be activated and the control panel will appear normal. It is also possible to stop the door alarm by closing the door. To save energy, avoid leaving the door open for a long time when using the appliance.

ON/OFF

When the refrigerator is operating, in the unlocked state, you can turn off the appliance by pressing the POWER button for 3 seconds, the ON/OFF light turns on, while "- -" appears on the control panel.

Important

Do not store food in the refrigerator during this time.

When the refrigerator is in standby mode and unlocked, press the POWER button for 3 seconds, the ON/OFF light will turn off, the refrigerator will turn on and the display will show normal.


Note: The control panel can only be configured when the appliance is unlocked.

Use of accessories

The appliance is equipped with the accessories listed in "Description of the appliance" and with these instructions you will be able to use them correctly. It is recommended that you read them carefully before using the unit.

Door balconies

Ideal for storing eggs, canned liquids, bottles and packaged foods, etc. Do not place heavy objects on these balconies. If you wish to remove them for cleaning, remove the food from them first.

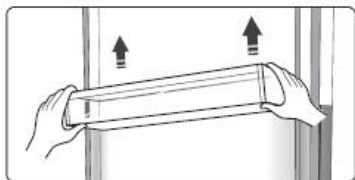


Note: There is an egg cup on the top shelf and a bottle holder on the bottom shelf.

Refrigerator shelf

There are shelves in the refrigerator and they are removable for cleaning.

**Metal bottle rack**

Ideal for storing bottles of wine or other beverages; removable for cleaning.

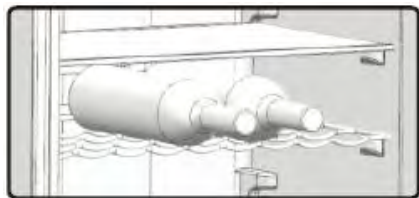**0°C drawer**

The temperature is about 2~4°C lower than that of the cold room.

Used for storing fish, meat and other similar foods.

Note: The actual temperature of the extra freezing at 0°C may be below zero, it is normal for the liquid in this drawer to freeze.

Vegetable drawer cover


Used to control the temperature of the vegetable drawer and prevent moisture loss.

Vegetable drawer

Ideal for storing fruits and vegetables.


Bottle holder

The bottle holder is used to secure the bottle. You can place it on the middle or bottom shelf of the door and slide it to the left or right as you prefer.

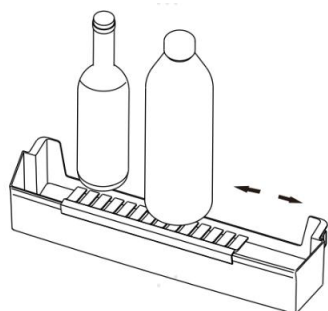**Paired installation with other freezer models**

Your refrigerator can be installed with the freezer in pairs.

It can be installed in the supplied installation pairs as well, but the energy consumption will increase slightly.

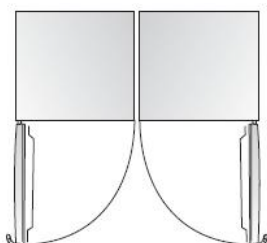

⚠ Cautions for use

- The appliance may not operate steadily (there is a possibility that it may defrost or the temperature may rise too high inside) if it is placed for a prolonged period of time below the cold limit of the climatic range for which the appliance is designed.
- Information on the climate range can be found on the rating plate.
- The internal temperature may be affected by factors such as the location of the appliance, ambient temperature, how often the door is opened, etc. The setting of any temperature control device may have to be varied to take these factors into account.
- Effervescent beverages should not be stored in the freezer compartment (if present).
Some products such as ice cream should not be consumed too cold, as they may cause burns from direct cold contact.

Location of food storage

Due to the circulation of cold air inside the appliance, the temperature of each area is different, so different types of food should be placed in different areas.

The refrigerator compartment is suitable for storage of food that does not need to be frozen, cooked food, beverages, eggs, some condiments that need to be kept cold, etc. The vegetable drawer (if available) is suitable for the storage of vegetables, fruits, etc. The freezer compartment is suitable for the storage of ice cream, frozen food and food that will be kept for a long time.

Use of the refrigerator compartment

- **Refrigerator door shelves and balconies (if fitted):** To remove a glass shelf, lift it slightly, slide it towards you and remove it from its position. To remove a door shelf, lift it slightly and remove it from its place. Avoid food coming into contact with the rear wall. When removing or placing shelves or racks, please hold them firmly and handle them with care to avoid damage.
- **Vegetable box (if available):** Pull out the vegetable drawer to access the food. If you are going to clean the cover of the vegetable drawer, be sure to put it back in place so that the internal temperature of the drawer is not affected, thus preventing the food inside from deteriorating.
- **Vegetable drawer humidity regulator (if fitted):** The humidity regulator is used to conserve the humidity inside the vegetable crisper, thus keeping the vegetables and fruits stored inside fresh. When the regulator is set to the right side, with more exposed holes, the internal humidity is kept at a low value. When the regulator is set to the left side, with fewer exposed holes, the internal humidity level of the drawer is high.

High level of humidity	Low level of humidity
  	  
  	  

Storage of fruit and vegetables

In the case of appliances with a cold compartment, a statement should be made to the effect that some types of fresh fruit and vegetables are sensitive to cold and are therefore not suitable for storage in this type of compartment.

Use of the FRIDGE compartment

This is the ideal place to store meat, sausage, fish, dairy products, eggs and cooked dishes, as well as bread, pastries and bakery products.

Storing food in the refrigerator compartment

Preferably store food that is fresh and in perfect condition. This way they will retain their quality and freshness for a longer period of time.

In the case of pre-cooked products or packaged foods, pay special attention to the best-before or use-by dates indicated by the manufacturer.

It is also advisable to wrap or cover food well before placing it in the refrigerator so that it retains its aroma, colour and flavour. This also prevents flavour transfer from one food to another or discolouration of plastic parts in the refrigerator compartment.

Allow hot food or beverages to cool to room temperature before placing them in the refrigerator compartment.

Note: Do not obstruct or block the air outlet openings with foodstuffs in order to allow air to circulate freely.

air circulation. Food placed in the vicinity of the air outlet openings may be frozen as a result of the cold air coming out of the air outlet openings.

CAUTION! Depending on the air circulation inside the refrigerator compartment, different cooling zones are created in the refrigerator compartment:

The coldest zones are located in front of the air outlet openings. The coldest zones are located in front of the air outlet openings.

The least cold zone is located at the top of the tailgate. It is advisable to store cured cheese and butter, for example, in this zone. In this way the aged cheese can release its aroma and the butter will be easier to spread on bread.

Food packaging

Pack foods airtight so that they do not dehydrate or lose their taste.

1. Place the food in the packaging provided for this purpose.
2. Remove any air that may be present in the packaging.
3. Close it hermetically.
4. Mark containers, indicating contents and date of freezing.

Appropriate materials for food packaging:

Plastic foil, polystyrene bags and sheets, aluminium foil, boxes and specific packaging for freezing food. These products can be found in specialised shops.

Unsuitable materials for food packaging:

Wrapping paper, parchment paper, cellophane, rubbish bags, used shopping bags.

Materials suitable for closing the packaging:

Rubber bands, plastic clips, twine, special adhesive tape for freezing. Polystyrene plastic bags or sheets can be heat-sealed with a plastic sealer.

⚠ WARNING! Before cleaning, unplug the power plug first; Do not connect or disconnect the power plug with wet hands, as there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the appliance, thus avoiding rust, electricity leakage and accidents.

Internal and external cleaning

Food residues in the interior can cause a bad smell, so it should be cleaned regularly. Infiniton brand suggests that you clean the interior at least once a month.

Remove all interior elements (shelves, drawers, etc.) and clean with a soft towel or sponge dampened with warm water. Wipe off dust accumulated on the surface of the appliance frequently.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water and then wipe it dry with a cloth.

⚠ WARNING! Do not use bristle brushes, wire brushes, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble elements to clean the surface of the appliance, door gasket, plastic decorative parts, etc. to avoid damage. Carefully dry the door seal, clean the groove with a wooden stick wrapped with cotton thread.

¿What to do if there is a failure in the power supply or cooling system?

- Try to open the appliance door as little as possible, so that food can be stored safely and freshly for hours even in summer.
- If you receive the power cut warning in advance:
 1. Set the thermostat to the highest setting one hour in advance, so that the food is completely frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature to the original setting when the power supply comes back on.
 2. You can also make ice in an airtight container and put it inside the appliance to extend the storage time of fresh food.

Safety checks after maintenance

- Is the power cord broken or damaged?
- Is the plug firmly inserted into the socket?
- Is the socket overheating abnormally?

⚠ Note: Electric shock and fire may occur if the power cord and plug are damaged or stained with dust. If there is any abnormality, unplug the power cord and contact the supplier.

Replacing the LED light

LED lights must not be replaced by the user. If an LED light is damaged, contact customer service. This warning is only valid for refrigerators containing LED lights. To replace the light:

Switch off the freezer.

Remove the light cover by pushing inwards and outwards.

Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector lock.

Replace the LED light and snap it correctly into place.

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it by following the tables below. If the problem persists, contact customer service.

DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No refrigeration at all at all	- Is the plug disconnected? - Are the switches and fuses broken? - Is there no electricity or has the power supply been cut off?"	- Re-plug. - Open the door and check if the light is on.
Abnormal noise.	- Is the appliance stable? - Does the appliance reach up to the wall?	- Adjust the adjustable feet. - Remove it from the wall
Poor cooling efficiency.	- Do you put out hot food or too much food? - Do you open the door frequently? - Do you put the bag of food on the door seal? - Does it get direct sunlight or is it near an oven or cooker? - Is it well ventilated? - Is the temperature too high?	- Put food in the freezer when hot food cools down. - Check and close the door. - Remove the refrigerator from the heat source. - Keep the distance between food to ensure good ventilation. - Set the right temperature.
Bad smells inside.	- Has any food spoiled? - Do you need to clean the fridge? - Do you wrap food with strong smells?	- Throw away spoiled food. - Clean the fridge. - Pack strong-flavoured foods.
Layers of ice form inside the fridge.	- Is it blocking the air vents? - Is the food together? - Is the door closed properly?	- Check that the air vents are not blocked and make sure that the food is positioned so that there is good ventilation between them. - Make sure that the door is completely closed.

INFINITON

REFRIGERADOR



CL-322L72WEC
ean: 8445639001851

Antes de utilizar o seu novo produto Infiniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar o características oferecidas por este dispositivo.

Antes de usar	45
Informação sobre segurança	47
Antes da utilização	51
Instalação	52
Como utilizar	56
Instruções de armazenamento de alimentos	60
Limpeza e manutenção	62
Resolução de problemas	63

Instalação e localização


1. Condições de ventilação

O local que seleccionar para a instalação do aparelho deve ser bem ventilado. Não localizar o aparelho perto de uma fonte de calor como fogões, caldeiras, e evitar a luz solar directa, garantindo assim o efeito de arrefecimento e poupança no consumo de energia. Não o coloque num local húmido, evitando assim que enferruje. O resultado da divisão do espaço total da sala em que o aparelho é instalado pela quantidade de carga de refrigerante do não deve ser inferior a $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Nota: A quantidade de refrigerante necessária para o aparelho é indicada na placa de identificação, que está ligada ao interior ou exterior do produto.

2. Espaço recomendado necessário para a dissipação de calor

Quando o aparelho está a funcionar, o calor é emitido a toda a volta do aparelho. Por conseguinte, deve haver pelo menos 30 mm de espaço livre no topo, mais de 100 mm em ambos os lados e mais de 50 mm na parte de trás do aparelho.

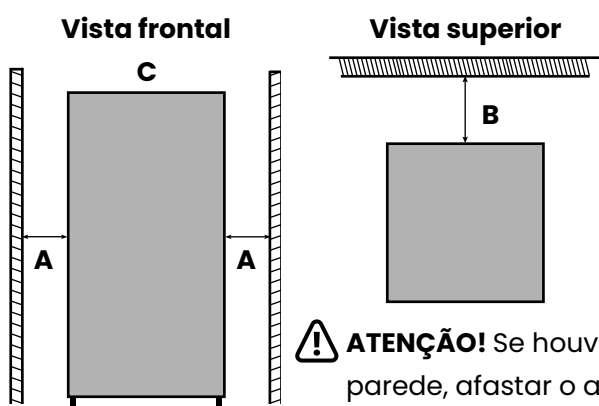

Espaço necessário em mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



ATENÇÃO! A ventilação desobstruída deve ser mantido em torno do aparelho ou numa estrutura incorporada.




ATENÇÃO! Se houver vibrações devido ao aparelho estar em contacto com a parede, afastar o aparelho da parede. A instalação pode causar interferências nos telefones, rádios, televisões circundantes, por isso tente manter o aparelho o mais afastado possível em tal caso.

Movimentação do aparelho**• Transporte**

Não transportar o aparelho na horizontal ou de cabeça para baixo.
Não transportar o aparelho enquanto se segura a porta ou a maçaneta.
O aparelho deve ser transportado levantando o fundo do aparelho.


IMPORTANTE: A instalação desta unidade requer a intervenção de várias pessoas.

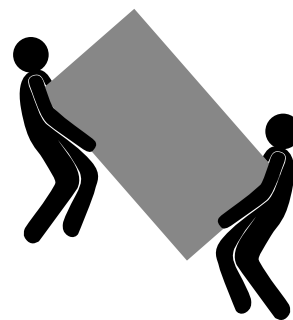**• Localização**

Não coloque o seu aparelho perto de uma fonte de calor, por exemplo, fogão, caldeira ou radiador.
Evite a luz solar directa.

• Nivelção

Certifique-se de que nivela o seu aparelho utilizando os pés de nivelamento frontal. Se não estiver nivelado, o desempenho de vedação da junta de vedação da porta do aparelho será afectado, ou poderá mesmo causar o mau funcionamento do seu aparelho.
Depois de colocar o aparelho em posição, aguarde 4 horas antes de o utilizar, para permitir que o refrigerante se instale.

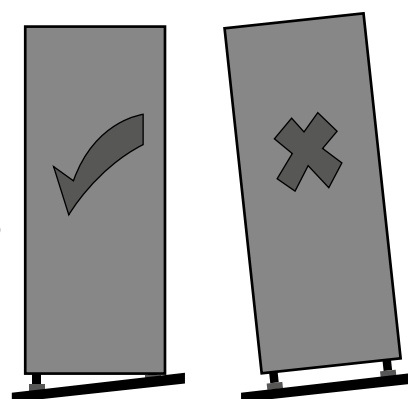**• Instalação**

Não cobrir ou bloquear aberturas de ventilação.

Se vai estar fora de casa durante um longo período de tempo:

- Se o aparelho não for utilizado durante vários meses, desligue-o primeiro e depois desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- Retire todos os alimentos.
- Limpar e secar bem o interior. Para evitar o crescimento de bolores e mofo e odores desagradáveis, deixar a porta entreaberta: fechá-la ou retirá-la se necessário.
- Manter o aparelho limpo num local seco e ventilado, longe de fontes de calor e não colocar objectos pesados em cima dele.

Para sua segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o dispositivo estejam completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que elas permanecem com o dispositivo se este for deslocado ou vendido, de modo a que todos aqueles que o utilizam ao longo da sua vida útil sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do dispositivo.

Para a segurança de vidas e bens, observar as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança das crianças e das pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças até aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Manter todos os recipientes afastados das crianças. Há um risco de asfixia.
- Se estiver a descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças apanhem um choque eléctrico se este cair ou fechar.
- Se este aparelho com fechos magnéticos de porta substituir um aparelho antigo que tenha um trinco com mola na porta ou tampa, certifique-se de que o trinco com mola não pode ser utilizado antes de descartar o aparelho antigo. Isto evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Manter as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento para além dos recomendados pelo fabricante.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não danificar o circuito de refrigeração.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar outros aparelhos eléctricos (tais como fabricantes de gelados) dentro de aparelhos frigoríficos, a menos que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não tocar na lâmpada se esta estiver ligada durante um longo período de tempo, pois pode estar muito quente.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Ao posicionar o aparelho, certificar-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não localizar várias fichas portáteis ou fornecedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.
- Não armazenar substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com conteúdo inflamável.
- O isobutano refrigerante (R-600a) está contido dentro do circuito de refrigeração do aparelho, um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

- Durante o transporte e instalação da unidade, garantir que nenhum dos componentes do circuito do refrigerante seja danificado.
- Drenar chamas abertas e fontes de ignição.
- Ventilar cuidadosamente a sala onde o aparelho se encontra.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar um curto-circuito, fogo ou choque eléctrico.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como
 - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Aplicações não-comerciais e similares.

⚠ ADVERTÊNCIA! Quaisquer componentes eléctricos (ficha, cabo de alimentação, compressor, etc.) devem ser substituídos por um agente de serviço certificado ou por pessoal de serviço qualificado.

⚠ ADVERTÊNCIA! LA lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada para fins especiais" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada para fins especiais" não pode ser utilizada para iluminação doméstica.

O cabo de alimentação não deve ser estendido. Certifique-se de que a ficha de alimentação não é esmagada ou danificada na parte de trás do aparelho. Uma ficha de alimentação esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

Certifique-se de que pode ser ligado à tomada eléctrica do aparelho correctamente.

Não puxar o cabo de alimentação.

Se a tomada estiver solta, não empurre a ficha de alimentação. Há um risco de choque eléctrico ou incêndio. Não utilizar o aparelho sem a lâmpada.

Este aparelho é pesado. Deve ter-se cuidado ao movê-lo. Não retire nem toque nos artigos no compartimento do congelador se as suas mãos estiverem molhadas ou húmidas, pois isto pode causar abrasões na pele ou queimaduras no congelador.

Evitar a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

Utilização diária

- Não aquecer as partes de plástico do aparelho.
- Não colocar os produtos alimentares directamente contra a parede traseira.
- Os alimentos congelados não devem ser recongelados depois de descongelados.
- Armazenar alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de aparelhos devem ser rigorosamente seguidas. Consultar as instruções relevantes.
- Não colocar refrigerantes carbonatados no compartimento do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, o que pode fazer com que este rebente e danifique o aparelho.
- Os gelados podem causar queimaduras no congelador se consumidos directamente do aparelho.
- Para evitar a contaminação dos alimentos, seguir as instruções descritas neste manual.
- A abertura da porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos dos aparelhos.
- Superfícies regularmente limpas que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpar os tanques de água se não tiverem sido utilizados durante 48 h; Lavar o sistema de água ligado a um abastecimento de água se não tiver sido extraída água durante 5 dias.

- Armazenar carne e peixe crus em recipientes adequados para que não entrem em contacto com outros alimentos nem se derramem sobre eles.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se presentes no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligar, descongelar, limpar, secar e deixar a porta aberta para evitar o crescimento de fungos e bactérias no interior do aparelho.

Cuidado e limpeza

- Antes da manutenção, desligar o aparelho e desligar a ficha da tomada da rede eléctrica.
- Não limpar o aparelho com objectos metálicos ou pontiagudos.
- Não utilizar objectos afiados para remover qualquer geada que possa aparecer no aparelho. Usar um raspador de plástico.
- Verificar regularmente o escoamento da água descongelada no refrigerador.
Se necessário, limpar o ralo. Se o dreno estiver bloqueado, a água acumular-se-á no fundo do aparelho.

Instalação

Importante! Para a ligação eléctrica, seguir cuidadosamente as instruções dadas nos capítulos seguintes deste manual.

- Desembalar o aparelho e verificá-lo quanto a danos.
- Não ligar o aparelho se este estiver danificado. Comunicar imediatamente qualquer dano ao local de compra. Neste caso, manter a embalagem cuidadosamente.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar a unidade para permitir o retorno do óleo ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada à volta do aparelho, uma vez que isto evita o sobreaquecimento do aparelho. Para conseguir ventilação suficiente, seguir as instruções de instalação.
- Sempre que possível, a parte de trás do produto deve estar contra uma parede para impedir o acesso a componentes quentes (compressor, condensador) e para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve ser colocado perto de radiadores ou fogões de cozinha.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho eléctrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser efectuado por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser mantido por um Centro de Serviço autorizado, e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais.


Poupança de energia

- Não colocar comida quente no aparelho;
- Não embalar os alimentos juntos, pois isso impede a circulação do ar;

- Certificar-se de que os alimentos não tocam na parte de trás do(s) compartimento(s);
- Se houver uma falha de energia, não abrir a(s) porta(s);
- Não abrir a(s) porta(s) frequentemente;
- Não manter a(s) porta(s) aberta(s) durante muito tempo;
- Não colocar o termóstato a temperaturas muito elevadas;
- Alguns acessórios, tais como gavetas, podem ser retirados para maior volume de armazenamento e menor consumo de energia; Não utilizar o termóstato em temperaturas muito altas; Não colocar o termóstato em temperaturas muito altas.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, nem no seu circuito de refrigeração nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser eliminado com resíduos e lixo municipal. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis. O aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho a ser obtido junto das autoridades locais. Evitar danificar a unidade de arrefecimento, especialmente o permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.

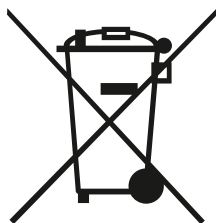

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo  são recicláveis. Por favor, eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

Eliminação do dispositivo

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ Advertência! Durante a utilização, serviço e eliminação do aparelho, prestar atenção a este símbolo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). Este símbolo será de cor amarela ou laranja. É um sinal de aviso de perigo de incêndio. Há materiais inflamáveis na tubagem do refrigerante e do compressor. Manter-se afastado da fonte de incêndio durante a utilização, serviço e eliminação.

⚠ ADVERTÊNCIA! Este aparelho deve ser ligado à terra por razões de segurança. O cabo de alimentação deste aparelho é equipado com uma ficha de três pinos que cabe numa tomada padrão de três pinos para minimizar a possibilidade de choque eléctrico. Não cortar ou remover, em circunstância alguma, o terceiro fio de ligação à terra do cabo eléctrico fornecido. Este aparelho de refrigeração requer uma tomada de corrente de três prongos de 220-240V, 50/60 Hz com ligação à terra. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado com um inversor de energia.

O cabo deve ser fixado atrás do aparelho e não deve ser deixado exposto ou pendurado, isto irá prevenir acidentes e/ou ferimentos. Nunca desligar o aparelho puxando o cabo de alimentação. Agarrar sempre a ficha com firmeza e puxá-la para fora.

Não utilizar um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for demasiado curto, ter um electricista ou técnico instala uma tomada perto do aparelho. A utilização de um cabo de extensão pode afectar negativamente o desempenho do aparelho.

Gama climática

A informação sobre a gama climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está ligada ao interior ou exterior do aparelho.

Indica a que temperatura ambiente o aparelho é óptimo.

Gama climática	Temperatura ambiente adequada
SN	De +10°C a +32°C
N	De +16°C a +32°C
ST	De +16°C a +38°C
T	De +16°C a +43°C

Nota: Os valores-limite da amplitude térmica ambiente para as classes climáticas para as quais o aparelho é concebido e as temperaturas internas do aparelho podem ser afectadas por factores tais como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência da abertura da porta. Quando se opera num ambiente diferente da classe climática especificada (isto é, para além da classe ambiental especificada), a temperatura ambiente pode ser afectada por factores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência de abertura da porta. intervalo de temperatura), o aparelho pode não funcionar correctamente.

Nota: A informação sobre a gama climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está ligada ao interior ou exterior do aparelho. A informação sobre a amplitude climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está presa ao interior ou exterior do aparelho.

Freon Free

O refrigerante livre de Freon (R600a) e o material de isolamento em espuma (ciclopentano) utilizado no aparelho são amigos do ambiente. O R600a é inflamável e é selado num sistema de refrigeração. Em caso de fuga de refrigerante devido a um circuito de refrigeração danificado, certifique-se de manter o aparelho afastado de fontes de calor e abrir janelas para ventilar o mais rapidamente possível.

Fechaduras



Se este produto estiver equipado com um cadeado, mantenha a chave fora do alcance das crianças. Como precaução de segurança, quebrar cadeados velhos ou fechos ao deitar fora.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, é aconselhável seguir as dicas abaixo.

Ventilação

Para melhorar o desempenho do congelador e poupar energia, é necessário manter uma boa ventilação na área de produto para permitir a dissipação de calor. Por este motivo, deve ser previsto um espaço livre adequado em redor do congelador.


Recomenda-se que haja um espaço livre de 50-70mm entre a parte de trás do congelador e a parede, pelo menos 100mm do topo, um mínimo de 100mm entre os lados e a parede e um espaço livre na frente para permitir que as portas se abram a 135°, como se mostra nos diagramas abaixo.

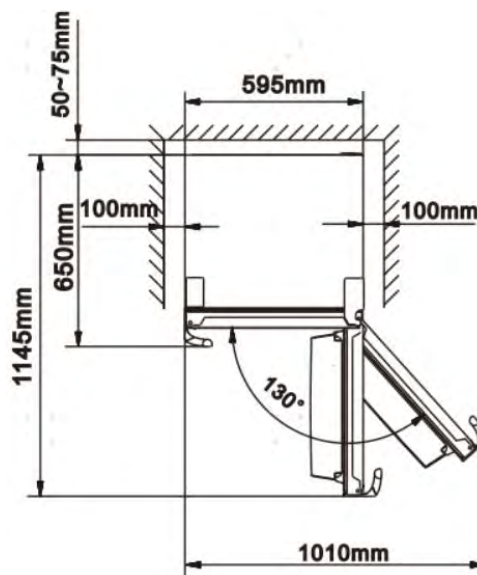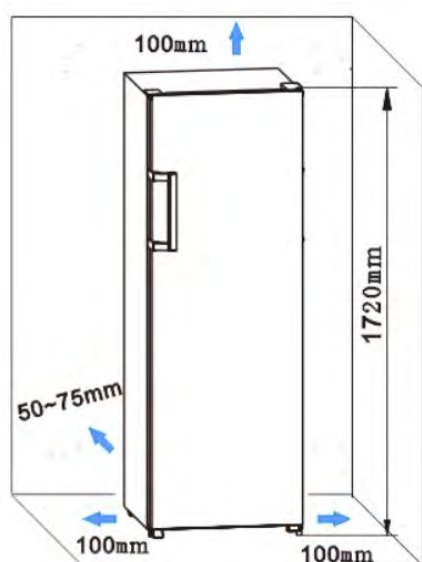

Nivelamento

Para nivelar correctamente o produto e assegurar uma boa circulação de ar, é necessário ajustar os pés na parte de trás do congelador. Podem ser ajustados à mão ou com uma chave de fendas adequada.


Para que as portas se fechem sozinhas, inclinar a parte superior do produto para trás em 10 mm.

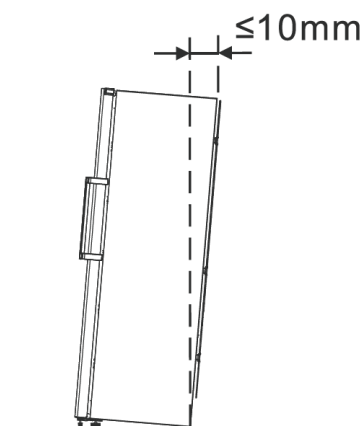

Montagem de pegas

Para facilidade de transporte, as maçanetas das portas são fornecidas separadamente num saco de plástico. Encaixam da seguinte forma.

1. Retirar os tampões dos orifícios do lado esquerdo da porta e depois colocá-los no saco de plástico.
2. Alinhar o puxador com o lado esquerdo da porta, de modo a que o centro dos orifícios do puxador fique alinhado com os orifícios da porta, como mostra a figura.
3. Fixar a maçaneta com os parafusos fornecidos dentro do saco de plástico. Em seguida, fixar as tampas das maçanetas.

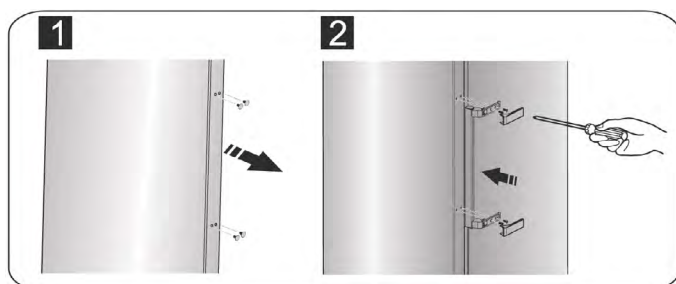






Estas imagens têm um carácter meramente indicativo.

Inverter a porta

O lado de abertura da porta pode ser alterado do lado direito (predefinido de fábrica) para o lado esquerdo, se o local de instalação assim o exigir.


Antes de mudar o lado de abertura, desligar o produto da rede.

Certificar-se de que a ficha não está na tomada. Vai precisar das seguintes ferramentas:


Não fornecido		
		
Chave de caixa 8mm	Chave de fenda fina	Espátula
		
Chave de fenda de forma de cruz	Macaco	Chave 8mm
Partes adicionais (em saco plástico)		
		
Tampa articulada esquerda		

Recomendamos que antes de descansar o congelador na parte traseira para aceder à base, o proteja com espuma de embalagem ou material similar para evitar danos no painel traseiro. Recomendamos que se siga os passos abaixo para mudar o lado de abertura.


1. Colocar o frigorífico na posição vertical e retirar todas as prateleiras das portas.

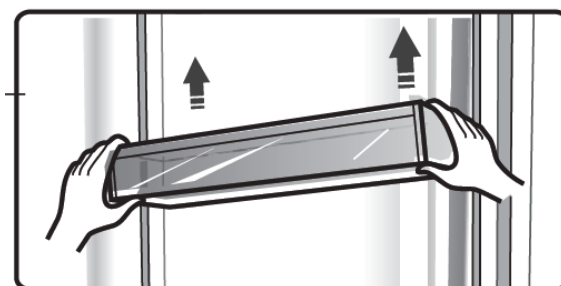


2. Utilize uma espátula ou uma chave de fendas plana para levantar a tampa do orifício do parafuso no canto superior esquerdo do frigorífico e a tampa da dobradiça superior no canto superior direito do frigorífico.

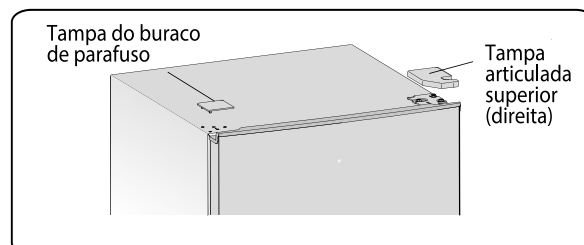

3. Desapertar os parafusos roscados da flange especial utilizada para fixar a parte superior direita da dobradiça com uma chave de fendas ou uma chave inglesa de 8 mm (segurar a porta superior com a mão enquanto o faz).

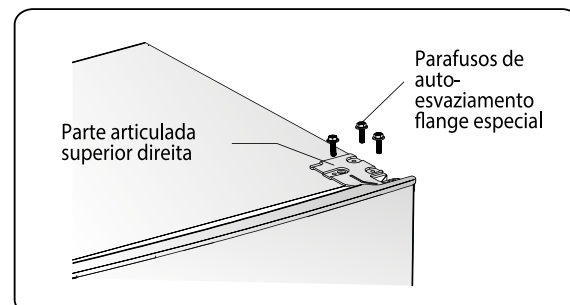


4. Retire o eixo da dobradiça superior, faça-o deslizar para o lado oposto e aperte-o firmemente. Em seguida, coloque-a num local seguro.

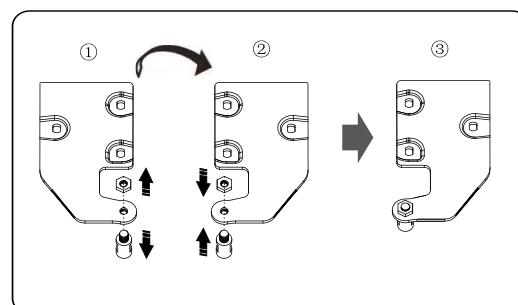


5. Retire a porta da dobradiça inferior.


NOTA: Ao retirar a porta, tenha cuidado com a(s) anilha(s) situada(s) entre a dobradiça inferior e o fundo do congelador, que pode(m) ficar presa(s) na porta. Não a perca.

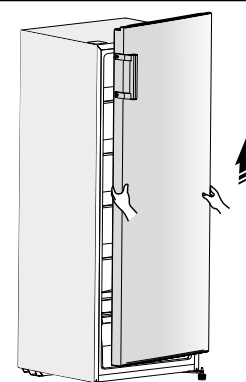


6. Colocar a porta sobre uma superfície macia com o painel virado para cima. Desaperte o parafuso 2 e a peça 1, instale-os no lado esquerdo e aperte-os firmemente.

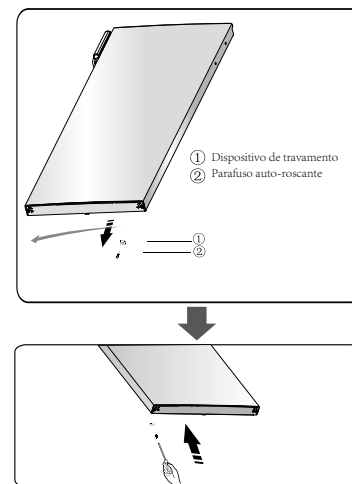


7. Coloque o frigorífico sobre uma embalagem de espuma macia ou material semelhante. Retire as peças da perna inferior ajustável e a peça da dobradiça inferior, desaparafusando os parafusos auto-roscentes da flange específica.

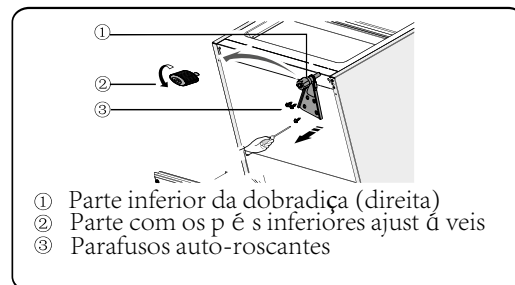

8. Volte a colocar a dobradiça inferior do lado esquerdo e fixe-a com os parafusos auto-roscentes especiais. Volte a colocar as peças ajustáveis da perna inferior do outro lado e fixe-as.

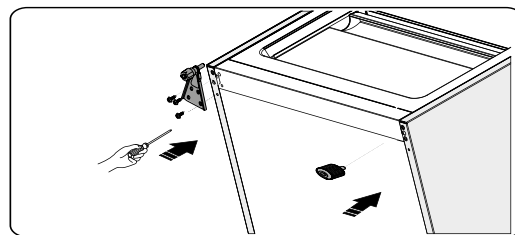

9. Colocar a porta na posição correcta, ajustar a parte inferior da dobradiça, fazer com que o eixo da dobradiça encaixe no orifício inferior da porta.

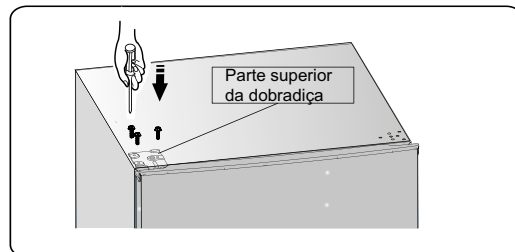


10. Posicionar a parte superior da dobradiça, inserir o eixo da dobradiça no orifício superior da porta, ajustar a posição da porta (segurar a porta com a mão) e fixar a parte superior da dobradiça com os parafusos auto-roscentes especiais.

11. Coloque a tampa do orifício do parafuso no canto superior direito do frigorífico.

Instale a tampa da dobradiça superior (que está no saco de plástico) no canto esquerdo.

Coloque a outra tampa da dobradiça superior no saco de plástico.

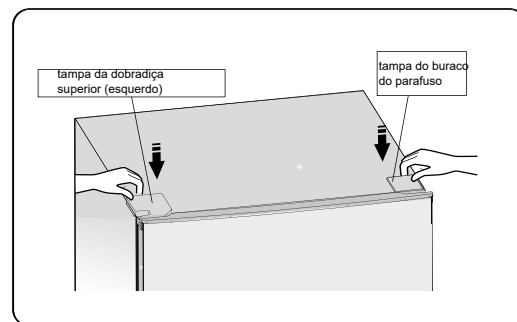


12. Deslocar o puxador do lado esquerdo da porta para o lado direito.

13. Abrir a parte superior da porta e instalar as prateleiras da porta, depois fechar a porta.

Nota: Ao mudar o lado de abertura da porta, o aparelho não deve estar ligado à rede eléctrica.


Retirar previamente a ficha de alimentação.

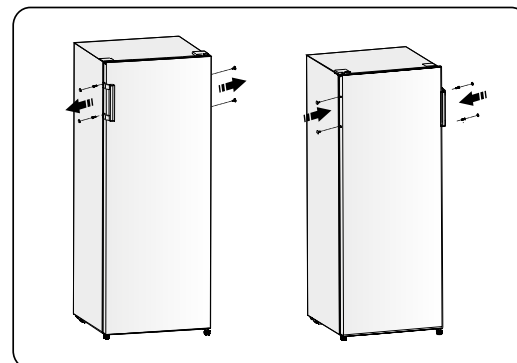

Descrição do produto

Devido a inovações tecnológicas, a descrição do produto neste manual pode não corresponder completamente ao seu aparelho. As informações mais detalhadas correspondem ao produto final.

1	Tampa do frigorífico
2	Luz LED
3	Prateleiras de vidro
4	Suporte metálico para garrafas
5	Controlo da temperatura
6	Tampa de vidro
7	Gaveta 0°C
8	Gaveta para legumes
9	Pés reguláveis em altura
10	Taça para ovos
11	Varandas da porta superior
12	Puxador (opcional)
13	Varandas inferiores da porta
14	Suporte para garrafas (opcional)
15	Porta do frigorífico
16	Vedação da porta

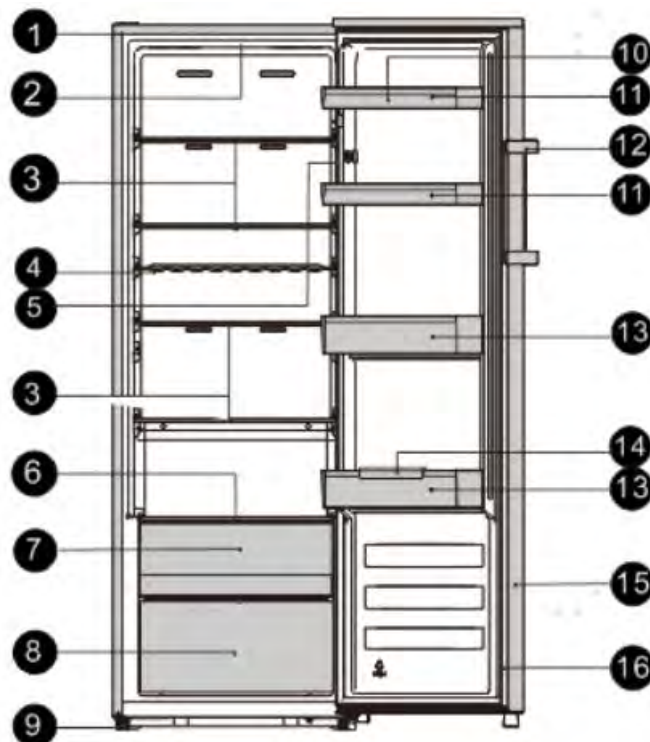


Note

Devido a modificações constantes nos nossos produtos, o seu congelador pode diferir ligeiramente deste manual de instruções, embora as suas funções e modos de utilização permaneçam os mesmos. Para obter mais espaço no congelador, pode retirar as gavetas (excepto a gaveta inferior do congelador), o suporte de instalação e a máquina de gelo integrada/bandeja de gelo rotativa.

Nota: Para melhor eficiência energética neste produto, colocar todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, como mostra a ilustração acima.

Display interior

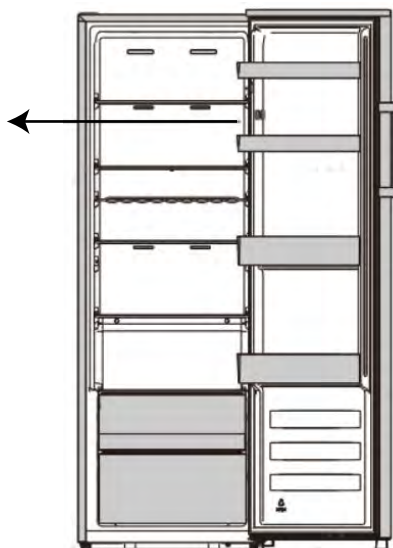

Modo de utilização

Antes da utilização

Limpe o aparelho com água morna e detergente e seque-o com um pano.

Nota: Os componentes eléctricos devem ser limpos com um pano seco.

Utilizar o aparelho de acordo com as seguintes regras de utilização.

Controlo da temperatura

Para uma conservação óptima dos alimentos, recomenda-se que, quando começar a utilizar o frigorífico pela primeira vez, defina a temperatura do frigorífico para 4°C (39°F). Se desejar alterar a temperatura, siga estas instruções.

Atenção

Ao definir a temperatura, é definida a temperatura média de todo o compartimento do frigorífico. A temperatura no interior de cada compartimento pode variar em relação ao valor de temperatura indicado no painel, dependendo da quantidade de alimentos armazenados e da sua localização. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura no interior do aparelho.

Nota: Uma temperatura elevada acelera a deterioração e o desperdício dos alimentos.

A temperatura

No estado desbloqueado, pode alterar o modo de visualização de °C para °F premindo o botão SET TEMP durante 3 segundos.

No estado desbloqueado, prima o botão SET TEMP, quando a luz °C estiver acesa, a temperatura definida do frigorífico será ajustada ciclicamente entre 8°C e 2°C.

8°C - 7°C - 6°C - 5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 8°C

Quando a luz de °F está acesa, a temperatura programada do frigorífico será ajustada ciclicamente entre 46°F e 36°F.

SUPERCOOL

A função Super Cool arrefece os alimentos muito mais rapidamente e mantém-nos frescos durante mais tempo.

Quando desbloqueado, prima o botão SUPERCOOL para entrar neste modo, o ícone Super Cool ilumina-se e a temperatura é regulada para 2°C (36°F). Este modo termina automaticamente ao fim de 6 horas. Quando a função Super Cool está activada, pode desactivá-la premindo SUPERCOOL e a temperatura do frigorífico voltará à sua configuração anterior.

ECO

Se vai estar ausente durante um longo período de tempo, pode ativar o modo Eco para poupar eletricidade. Quando desbloqueado, prima o botão ECO para entrar no modo Eco. O ícone Eco iluminar-se-á e a temperatura será definida para 6°C (43°F).

Quando a função Eco está activada, no estado desbloqueado, pode desactivá-la premindo o botão ECO. A definição da temperatura do frigorífico voltará à definição anterior.

CADEADO PARA CRIANÇAS

Quando a luz do cadeado está acesa, o frigorífico está bloqueado. Prima e mantenha premido o botão ECO durante 3 segundos e a luz do cadeado será desbloqueada e poderá efetuar qualquer outra operação.

Se o botão não for premido durante 20 segundos, a luz do cadeado acende-se.

ALARME

Em caso de alarme, o ícone de alarme fica intermitente e é emitido um sinal sonoro.

ALARME DA PORTA

Quando a porta está aberta durante mais de 2 minutos, o alarme da porta soa e a consola de programação mostra "dr". Se o alarme da porta estiver ativado, emite um sinal sonoro 3 vezes por minuto. Se o alarme da porta estiver ativo durante mais de 10 minutos, o sinal sonoro pára, o ícone do alarme é ativado e a consola de programação aparece normalmente. Também é possível parar o alarme da porta fechando a porta. Para poupar energia, evite deixar a porta aberta durante muito tempo quando estiver a utilizar o aparelho.

ON/OFF

Quando o frigorífico está em funcionamento, no estado desbloqueado, pode desligar o aparelho premindo o botão POWER durante 3 segundos, a luz ON/OFF acende-se e "- -" aparece no painel de controlo.

Importante

Não guarde alimentos no frigorífico durante este período.

Quando o frigorífico estiver no modo de espera e desbloqueado, prima o botão POWER durante 3 segundos, a luz ON/OFF apaga-se, o frigorífico liga-se e o visor apresenta a indicação normal.


Nota: O painel de controlo só pode ser configurado quando o aparelho está desbloqueado.

Utilização dos acessórios

O aparelho está equipado com os acessórios indicados em "Descrição do aparelho" e, com estas instruções, poderá utilizá-los corretamente. Recomenda-se que as leia atentamente antes de utilizar o aparelho.

Porta balcões

Ideal para guardar ovos, líquidos enlatados, garrafas e alimentos embalados, etc. Não colocar objectos pesados sobre estes balcões. Se pretender retirá-los para os limpar, retire-lhes primeiro os alimentos.

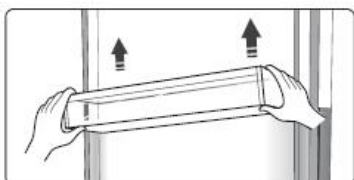


Nota: Existe um copo para ovos na prateleira superior e um suporte para garrafas na prateleira inferior.

Prateleira do frigorífico

Existem prateleiras no frigorífico e são amovíveis para limpeza.

**Suporte metálico para garrafas**

Ideal para guardar garrafas de vinho ou outras bebidas; pode ser removido para limpeza.

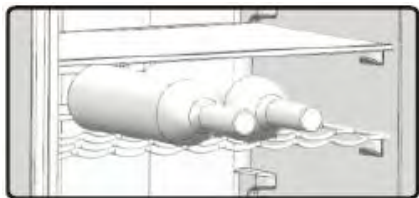**Gaveta 0°C**

A temperatura é cerca de 2~4°C mais baixa do que a da câmara frigorífica.

Utilizada para guardar peixe, carne e outros alimentos semelhantes.

Nota: A temperatura real do congelamento extra a 0°C pode ser inferior a zero, é normal que o líquido nesta gaveta congele.

Tampa da gaveta dos legumes


Utilizada para controlar a temperatura da gaveta dos legumes e evitar a perda de humidade.

Gaveta de legumes

Ideal para guardar frutas e legumes.


Suporte para garrafas

O suporte para garrafas é utilizado para fixar a garrafa. Pode colocá-lo na prateleira central ou inferior da porta e deslizá-lo para a esquerda ou para a direita, conforme preferir.

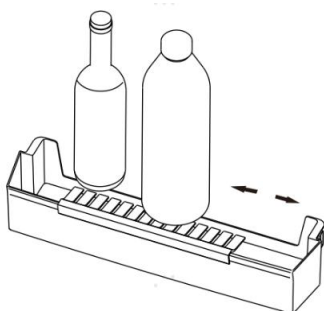**Instalação emparelhada com outros modelos de congeladores**

O seu frigorífico pode ser instalado em pares com o congelador.

Também pode ser instalado nos pares de instalação fornecidos, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente.

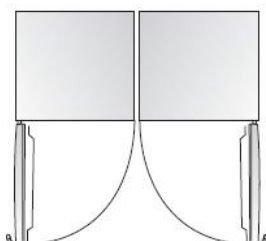

Precauções de uso

- O aparelho pode não funcionar de forma estável (há a possibilidade de descongelar ou de a temperatura subir demasiado no interior) se for colocado por um período prolongado abaixo do limite de frio da gama climática para a qual o aparelho foi concebido.
- Informações sobre a gama climática podem ser encontradas na placa de classificação.
- A temperatura interna pode ser afectada por factores tais como a localização do aparelho, temperatura ambiente, a frequência com que a porta é aberta, etc. A configuração de qualquer dispositivo de controlo de temperatura pode ter de ser variada para ter em conta estes factores.
- As bebidas efervescentes não devem ser armazenadas no compartimento de congelação (se presentes). Alguns produtos como os gelados não devem ser consumidos demasiado frios, pois podem causar queimaduras por contacto directo com o frio.

Localização da armazenagem de alimentos


Devido à circulação de ar frio no interior do aparelho, a temperatura de cada zona é diferente, pelo que diferentes tipos de alimentos devem ser colocados em zonas diferentes.

O compartimento frigorífico é adequado para o armazenamento de alimentos que não precisam de ser congelados, alimentos cozinhados, bebidas, ovos, alguns condimentos que precisam de ser mantidos frios, etc. A gaveta de legumes (se disponível) é adequada para o armazenamento de legumes, frutas, etc. O compartimento de congelação é adequado para o armazenamento de gelados, alimentos congelados e alimentos que serão mantidos por um longo período de tempo.


Utilização do compartimento frigorífico

- **Prateleiras das portas dos frigoríficos e varandas (se instaladas):** Para remover uma prateleira de vidro, levante-a ligeiramente, deslize-a na sua direcção e retire-a da sua posição. Para remover uma prateleira da porta, levante-a ligeiramente e retire-a do seu lugar. Evitar que os alimentos entrem em contacto com a parede traseira. Ao retirar ou inserir prateleiras ou prateleiras, por favor segure-as suavemente e manuseie-as com cuidado.
- **Gaveta de legumes (se disponível):** Puxar a gaveta dos vegetais para ter acesso aos alimentos. Se vai limpar a tampa da gaveta dos legumes, não se esqueça de a voltar a colocar no lugar para que a temperatura interna da gaveta não seja afectada, impedindo assim que os alimentos no seu interior se deteriore.
- **Regulador de humidade da gaveta de legumes (se instalado):** O regulador de humidade é para conservar a humidade no interior do vegetal mais crocante, mantendo assim os vegetais e frutas armazenados no seu interior frescos. Quando o regulador é colocado no lado direito, com buracos mais expostos, a humidade interna é mantida a um valor baixo. Quando o regulador é colocado no lado esquerdo, com menos orifícios expostos, o nível de humidade interna da gaveta é elevado.

Nível de humidade elevado

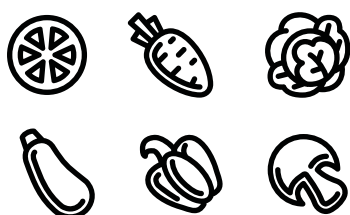

Nível de humidade baixo

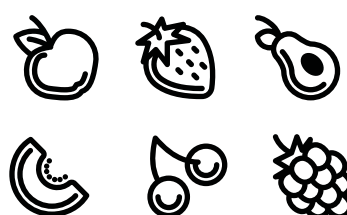

Armazenamento de fruta e legumes

No caso de aparelhos com um compartimento frio, deve ser feita uma declaração no sentido de que alguns tipos de fruta e legumes frescos são sensíveis ao frio e não são, portanto, adequados para armazenamento neste tipo de compartimento.

Utilização do compartimento FRIDGE

Este é o local ideal para armazenar carne, enchidos, peixe, produtos lácteos, ovos e pratos cozinhados, bem como pão, pastelaria e produtos de padaria.

Armazenamento de alimentos no compartimento do frigorífico

De preferência, armazenar alimentos frescos e em perfeitas condições. Desta forma, manterão a sua qualidade e frescura durante um período de tempo mais longo.

No caso de produtos pré-cozinhados ou alimentos embalados, prestar especial atenção às datas de validade ou de utilização indicadas pelo fabricante.

É também aconselhável embrulhar ou cobrir bem os alimentos antes de os colocar no frigorífico, para que estes mantenham o seu aroma, cor e sabor. Isto também impede a transferência de sabor de um alimento para outro ou a descoloração de partes de plástico no compartimento frigorífico.

Permitir que os alimentos ou bebidas quentes arrefeçam à temperatura ambiente antes de os colocar no compartimento de refrigeração.

Nota: Não obstruir ou bloquear as aberturas de saída de ar com alimentos, a fim de permitir que o ar circule livremente.

circulação de ar. Os alimentos colocados nas proximidades das aberturas de saída de ar podem ser congelados como resultado do ar frio que sai das aberturas de saída de ar.

CUIDADO! Dependendo da circulação de ar no interior do compartimento frigorífico, são criadas diferentes zonas de arrefecimento no compartimento frigorífico:

As zonas mais frias estão localizadas em frente das aberturas de saída de ar. As zonas mais frias situam-se em frente das aberturas de saída de ar.

A zona menos fria localiza-se na parte superior da porta traseira. É aconselhável armazenar queijo curado e manteiga, por exemplo, nesta zona. Desta forma, o queijo curado pode libertar o seu aroma e a manteiga será mais fácil de espalhar no pão.

Embalagem de alimentos

Embalar os alimentos herméticos para que não desidratem ou percam o seu sabor.

1. Colocar os alimentos na embalagem prevista para o efeito.
2. Retirar qualquer ar que possa estar presente na embalagem.
3. Feche-a hermeticamente.
4. Marcar os recipientes, indicando o conteúdo e a data da congelação.

Materiais adequados para embalagem de alimentos:

Folha plástica, sacos e folhas de poliestireno, folha de alumínio, caixas e embalagens específicas para congelação de alimentos.

Estes produtos podem ser encontrados em lojas especializadas.

Materiais impróprios para embalagem de alimentos:

Papel de embrulho, papel de pergaminho, celofane, sacos de lixo, sacos de compras usados.

Materiais adequados para fechar a embalagem:

Fitas de borracha, cliques plásticos, cordel, fita adesiva especial para congelação. Sacos ou folhas de plástico de poliestireno podem ser selados a quente com um selador de plástico.

 **ADVERTÊNCIA!** Antes de limpar, desligar primeiro a ficha da tomada; não ligar ou desligar a ficha com as mãos molhadas, pois existe o risco de choque eléctrico e ferimentos. Não derramar água directamente sobre o aparelho, evitando assim ferrugem, fugas de electricidade e acidentes.

Limpeza interna e externa

Os resíduos alimentares no interior do aparelho podem causar mau cheiro, pelo que deve ser limpo regularmente. A Infiniton recomenda a limpeza do interior pelo menos uma vez por mês.

Retirar todos os elementos interiores (prateleiras, gavetas, etc.) e limpar com uma toalha ou esponja macia humedecida com água morna ou detergente neutro.

Limpar frequentemente o pó acumulado na superfície do aparelho.

Depois de utilizar detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e depois de o limpar com um pano.

 **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar escovas de cerdas, escovas de arame, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros elementos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do aparelho, junta de porta, peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos. Secar cuidadosamente o fecho da porta, limpar a ranhura com um pau de madeira envolvido com fio de algodão.

O que fazer se houver uma falha na alimentação eléctrica ou no sistema de arrefecimento?

- Tente abrir a porta do aparelho o mínimo possível, para que os alimentos possam ser mantidos seguros e frescos durante o máximo de tempo possível. Se receber o aviso de falha de energia com antecedência:
 1. Ajustar o termóstato com uma hora de antecedência para que os alimentos fiquem completamente congelados (Não armazenar novos alimentos durante este tempo!). Restaurar a temperatura à configuração original quando a energia voltar a ser ligada.
 2. Também se pode fazer gelo num recipiente hermético e colocá-lo dentro do aparelho para prolongar o tempo de armazenamento dos alimentos frescos.

Controlos de segurança após manutenção

O cabo de alimentação está partido ou danificado?

A ficha está firmemente inserida na tomada?

A tomada está sobreaquecida de forma anormal?

 **Nota:** O choque eléctrico e o fogo podem ocorrer se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificados ou manchados. Tampão são danificados ou manchados com pó. Se houver qualquer anomalia, desligue o cabo de alimentação e contacte o seu revendedor. e contactar o fornecedor.

Substituição da luz LED

As luzes LED não devem ser substituídas pelo utilizador. Se uma luz LED for danificada, contactar o serviço ao cliente. Este aviso só é válido para frigoríficos que contenham luzes LED. Para substituir a luz:

Desligar o congelador.

Retirar a tampa da luz empurrando para dentro e para fora.

Segurar a tampa LED com uma mão e puxá-la com a outra mão enquanto se pressiona o fecho do conector.

Substituir a luz LED e encaixá-la correctamente.

Sempre que houver um problema com o aparelho, verifique se o pode resolver seguindo as tabelas abaixo. Se o problema persistir, contacte o serviço ao cliente.

DESCRIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Sem qualquer tipo de refrigeração	- A ficha está desligada? - Os interruptores e os fusíveis estão partidos? - Não há electricidade ou o fornecimento de energia foi cortado?	- Re-plug. - Abrir a porta e verificar se a luz está acesa.
Ruído anormal.	- O aparelho é estável? - O aparelho chega até à parede?	- Ajustar os pés ajustáveis. - Retirá-lo da parede
Má eficiência de arrefecimento.	- Apaga comida quente ou demasiada comida? - Abre a porta frequentemente? - Colocam o saco de comida no selo da porta? - Recebe a luz directa do sol ou está perto de um forno ou fogão? - É bem ventilado? - A temperatura é demasiado elevada?	- Colocar os alimentos no congelador quando os alimentos quentes arrefecem. - Verificar e fechar a porta. - Retirar o frigorífico da fonte de calor. - Manter a distância entre os alimentos para garantir uma boa ventilação. - Ajustar a temperatura correcta.
Mau cheiro no interior.	- Alguma comida está estragada? - Precisa de limpar o frigorífico? - Embrulha os alimentos com cheiros fortes?	- Deitar fora comida estragada. - Limpar o frigorífico. - Emballar alimentos com sabores fortes.
As camadas de gelo formam-se no interior do refrigerador	- Está a bloquear as condutas de ar? - A comida está junta? - A porta está devidamente fechada?	- Verificar se as aberturas de ar não estão bloqueadas e certificar-se de que os alimentos estão posicionados de modo a que haja uma boa ventilação entre eles. - Certificar-se de que a porta está completamente fechada.

Model		CL-322L72WEC
Features		
Product dimensions without handle	mm	595*590*1720
Product dimensions with handle		595*651*1720
Box dimensions	mm	647*628*1800
Net / Gross weight	Kg	52/58
Noise	dB	38
Energy Efficiency Index (EEI)		136,88
Energy class		E
Climate class		SN,N,ST,T
Minimum ambient temperature	°C	10
Maximum ambient temperature	°C	43
Recommended food temperature	°C	
Inner material		HIPS
Outer material		PCM
Colour		White
Cable length	m	2
Refrigerator capacity	L	322
Freezer capacity	L	-
Total capacity	L	322
Freezer stars		-
Freezing capacity	Kg/day	-
Refrigerator temperature range	°C	0 °C to 8°C
Freezer temperature range	°C	-
General Temperature range	°C	0 °C to 8°C
Energy consumption (E16)	W	0.185kWh/24h
Energy consumption (E32)	W	0.565kWh/24h
Annual energy	kWh/year	137
Daily energy	kWh/24h	0,375
Time without current	h	-
Supply voltage	V/Hz	220~240 / 50Hz
Operating current	A	0,6
Maximum current	A	0,6
Services		
N° Refrigerator shelves		4+2 drawer cover
N° Freezer shelves		-
Refrigerator shelves		4+2 drawer cover
Freezer shelves		-
Pull-out baskets		2
Handle		External
Ignition light		
Refrigerator inner light		Yes
Freezer inner light		-
Adjustable feet		2
Reversible door		Yes
Bottle rack		Yes
LED display		Yes
Temperature control		Electronic

Food perservation		No
FAST COOLING function		Yes
Fast freezing function		-
FRESH ZONE drawer		-
ZERO ZONE drawer		-
Air Circle System		Yes
Compartment type		-
Winter setting		-
Defrost type		Automatic
Technology		-




¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto. Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.

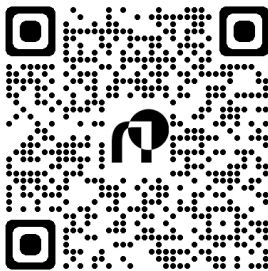

Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

958 087 169

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

**Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

INFINITON

Certificación CE


Se ha certificado que este producto cumple con
Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU)



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad,
póngase en contacto con nosotros a través del correo:

info@infiniton.es

Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:

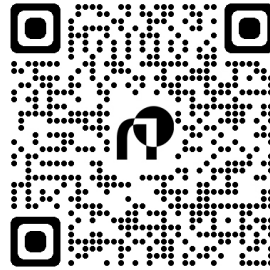

Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.


Infiniton World Electronic S.L

C/Baza, 349. Nave 4

18220 Albolote (Granada) ESPAÑA

infiniton.es

Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo

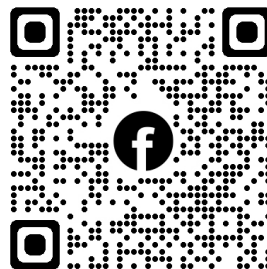

INFINITON

Copyright©2024 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON



TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.


Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en infiniton.es

escaneando el código QR de la izquierda.

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.


Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)

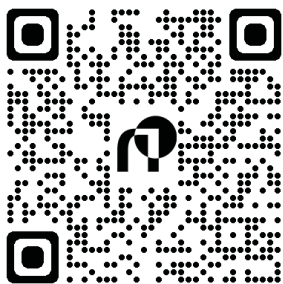

También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

INFINITON
.es



INFINITON
world electronic