

ESPAÑOL

Introducción	3
Cuidado y mantenimiento	3
Advertencias y precauciones	4
Salud auditiva	4
Seguridad	4
Contenido del producto	4
Comandos botones	4
Conectores	5
Primer uso	5
Modos de reproducción	6
Música	6
Bluetooth®	6
Radio FM	6
Video	6
Imágenes	6
Otras funciones	6
Explorador de carpetas	6
Grabaciones	6
Herramientas	7
Fondo de pantalla	7
Ajustes	7
Forzar reinicio (Reset)	7
Especificaciones técnicas	8
Audio	8
Conectividad Bluetooth®	8
Batería	8
Alimentación	9
Formatos compatibles	9
Radio FM	9
Memoria	9
Pantalla	9
Peso y dimensiones	9
Garantía	9

ENERGY SISTEM



Handy mp4 player.

Manual de usuario / User manual
Manual de l'utilisateur / Manual do usuário

Introducción

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tu nuevo *Handy Player*. Esperamos que los disfrutes.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas el producto a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No le apliques productos de limpieza corrosivos o abrasivos. Puedes usar una toallita limpia con un poco de antiséptico de manos (gel hidroalcohólico) para limpiar suavemente las superficies externas. Evita humedecer las aberturas y los conectores.
- Asegúrate de mantener el producto apagado cuando no estén en uso y no los dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.
- No los desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.

Advertencias y precauciones

Salud auditiva

Escuchar música a un volumen elevado puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos te recomendamos:


- No escuches música a volumen alto durante períodos prolongados de tiempo.
- Baja el volumen del dispositivo reproductor antes de colocarte los auriculares, sube gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

Seguridad

Por motivos de seguridad y con el fin de evitar posibles accidentes te recomendamos:


- No uses los auriculares mientras conduces o realizas otra actividad que requiere especial atención.
- Mantén el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de asfixia.

Contenido del producto

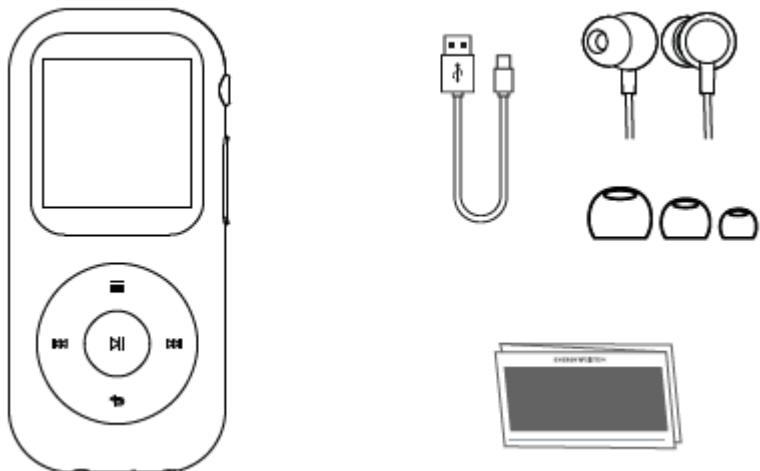


- Handy Player
- Auriculares de cable
- Cable USB A - USB C
- 3 sets de almohadillas intercambiables de silicona
- Guía rápida

Comandos botones

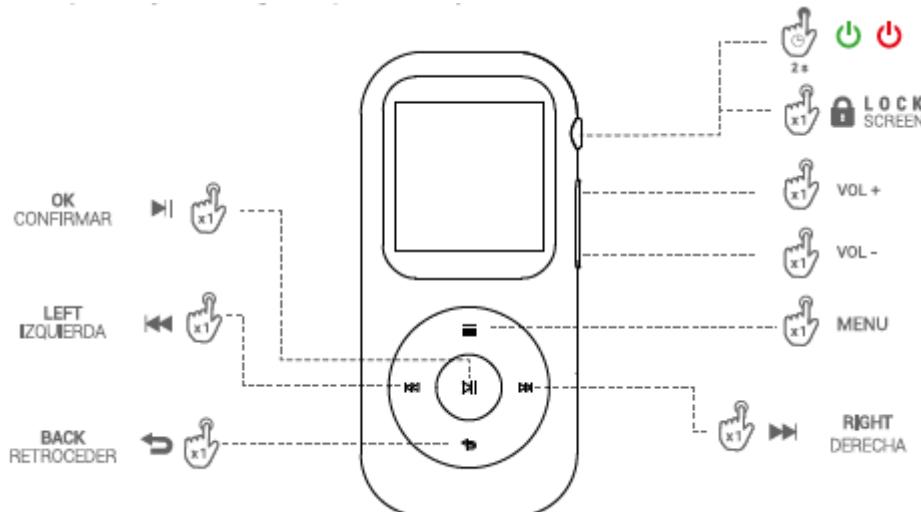

Conectores

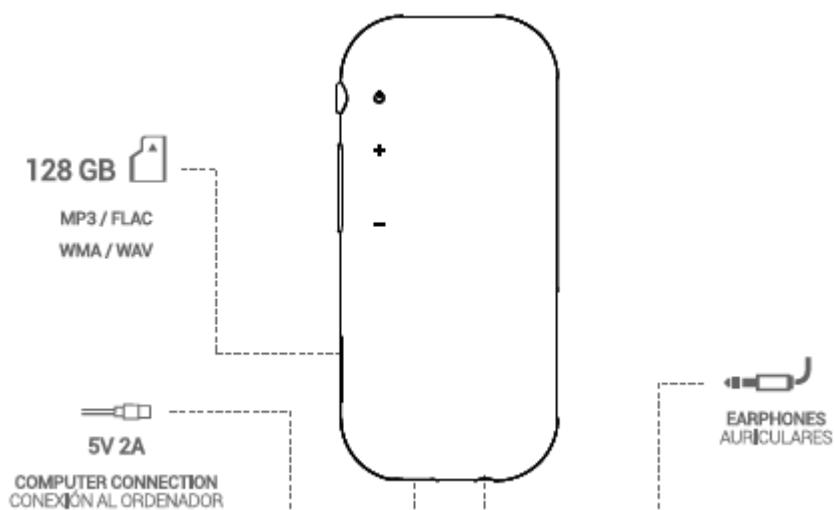

Primer uso

Sigue los siguientes pasos:

- 1) Carga por completo el dispositivo. Usa un adaptador AC/DC de 5V o un puerto USB de ordenador. No utilices adaptadores de carga rápida de Smartphone.
- 2) Enciende el dispositivo manteniendo pulsado el botón lateral redondo.
- 3) Selecciona el idioma deseado.
- 4) Desplázate en el menú principal hasta la opción "Ajustes".
Configura la fecha y la hora del dispositivo. Usa el botón central (Play/pausa) para confirmar y el botón superior (Modo) para cambiar de parámetro.
- 5) Conecta el dispositivo al ordenador mediante el cable USB incluido.
- 6) Pulsa la opción "Cargar y transferir".
- 7) Copia los archivos que deseas reproducir en tu *Handy Player*.
Puedes copiarlos en la memoria interna de 16 GB o ampliar la memoria mediante una tarjeta microSD de hasta 128 GB.
- 8) Desconecta el dispositivo del ordenador.

Modos de reproducción

Música

En este menú podrás seleccionar el archivo de música que deseas reproducir. La música guardada en la memoria del dispositivo aparecerá categorizada en Artistas, Álbumes y Géneros.

Una vez seleccionada la canción deseada, vuelve a pulsar el botón *Menú* para acceder a más opciones de reproducción, podrás seleccionar el modo de reproducción entre estas opciones:

- Aleatorio: reproduce una sola vez el contenido de la memoria de forma aleatoria.
- Repetición desactivada: reproduce una sola vez el contenido de la memoria por orden alfabético.
- Repetir 1: repite en bucle la misma canción.
- Repetir todo: reproduce todo el contenido de la memoria y vuelve a iniciar la reproducción de todas las canciones en bucle.

También dispones de 3 listas de reproducción en las cuales podrás incluir las canciones que deseas pulsando en la opción "Añadir a la lista.."

Bluetooth®

Esta opción está destinada a la configuración de la conexión inalámbrica Bluetooth®. Podrás buscar los dispositivos receptores (altavoces o auriculares) y conectar tu reproductor *Handy Player* para reproducir la música almacenada en la memoria.

Radio FM

Para reproducir la señal de radio FM debes conectar unos auriculares de cable, ya sean los incluidos con el producto u otros, ya que el cable de los auriculares hará de antena receptora de las ondas FM.

Podrás realizar una sintonización automática o manual de las emisoras que aparecerán posteriormente en la opción "Presintonías".

Video

Esta opción está destinada a la reproducción de videos en formato AMV almacenados en la memoria interna.

Si el video que deseas reproducir en tu *Handy Player* está en otro formato de video, te recomendamos usar un conversor online para convertirlo a formato AMV, como por ejemplo este: <https://mconverter.eu/>

Imágenes

Desde esta opción podrás abrir y visualizar las imágenes guardadas en la memoria del dispositivo en formato PNG, JPG o BMP.

Otras funciones

Explorador de carpetas

Desde este explorador de carpetas podrás navegar en la memoria interna del dispositivo y también en la memoria externa microSD (en caso de tenerla insertada) para buscar el archivo que deseas reproducir o borrar.

Grabaciones

Podrás realizar grabaciones de audio mediante el micrófono interno del dispositivo. Una vez dentro de este menú, pulsa el botón *Menú* para seleccionar el formato y el bitrate (calidad de audio) deseado. También tendrás acceso a al archivo de grabaciones realizadas.

Herramientas

Dentro de este menú dispones de un cronómetro y un calendario.

Fondo de pantalla

Pulsa el botón central *Inicio/Pausa* para seleccionar el fondo de pantalla que deseas entre los 5 disponibles.


Ajustes


Desde este menú podrás realizar los ajustes del dispositivo como idioma, fecha, hora y los ajustes de pantalla.

También puedes volver a los ajustes predeterminados de fábrica y formatear la memoria interna del dispositivo.

Forzar reinicio (Reset)

Puedes forzar el reinicio del dispositivo insertando un clip o similar a través del orificio lateral izquierdo.

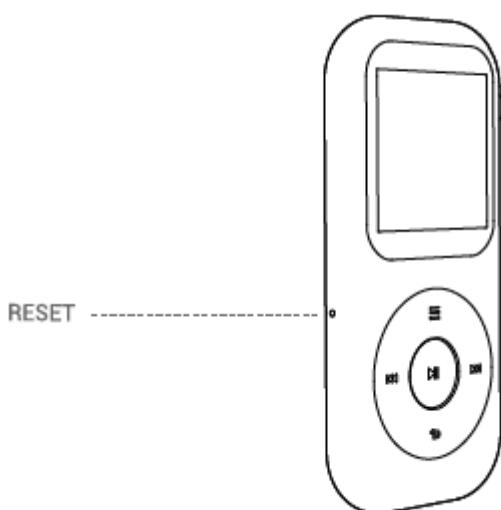

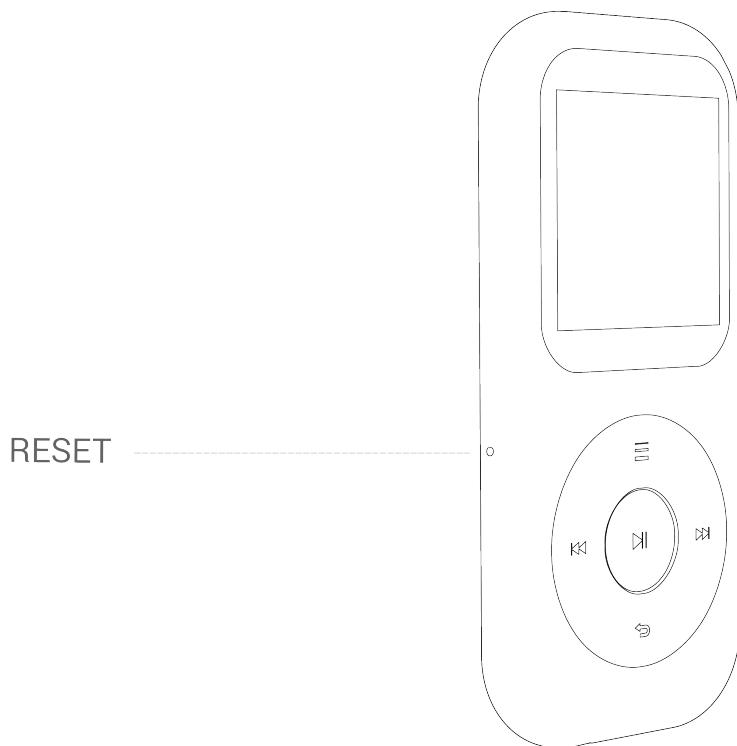

RESET

Especificaciones técnicas

Audio

Ecualizador digital

Conectividad Bluetooth®

Versión: 5.3

Alcance: hasta 20 metros.

Clase: 2

Códecs compatibles: SBC

Perfiles: A2DP, AVRCP

Potencia máxima de la señal: 20,00 dBm

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

Batería

Tiempo de carga: 2 h

Sistema de carga: USB Tipo C

Voltaje: 3,7 V

Tipo: polímero de litio

Capacidad: 300 mAh

Autonomía: 15 h

Alimentación

Conectores: USB Tipo C

Alimentación: 5V 2A

Formatos compatibles

Formato de audio: FLAC / MP3 / WAV / WMA

Formatos vídeo: AMV

Formatos imagen: BMP / GIF / JPG

Radio FM

Búsqueda manual

Búsqueda automática

Tipo de antena: auriculares de cable

Rango de frecuencia: 87,5 ~ 108 MHz

Memoria

Memoria interna: 16 GB

Memoria externa (microSD): hasta 128 GB

Navegación por carpeta

Pantalla

Tipo: LCD IPS

Tamaño: 1,54 pulgadas

Resolución: 240 x 240

Peso y dimensiones

Peso: 29 g

Altura: 90 mm

Anchura: 43 mm

Profundidad: 9 mm

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>