

INFINITON

Horno eléctrico



Manual del usuario

modelo: HORNOCA6516

AGRADECIMIENTOS

Le agradecemos la compra de nuestro producto. Esperamos que saque el máximo provecho de todas las características y funciones que ofrece.

Antes de utilizar el producto, por favor, lea con detenimiento y en su totalidad este Manual de Instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Asegúrese asimismo de que las personas que también vayan a utilizar el producto estén familiarizadas con estas instrucciones.

ATENCIÓN

- La primera vez que encienda el horno, puede que desprenda un olor desagradable. Ello es debido al agente adhesivo utilizado en los paneles aislantes del interior del horno. Es totalmente normal y, si ocurre, sólo tiene que esperar a que desaparezca el olor antes de introducir alimentos en el horno.

- El horno y sus zonas accesibles se calentarán durante su uso.
- Tomar precauciones para evitar tocar las resistencias del horno.
- Mantener alejados del horno a los niños menores de 8 años a no ser que estén bajo la vigilancia constante de un adulto.
- Este horno no puede ser utilizado por niños de 8 años o más o por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso de forma segura y de que comprendan los peligros relacionados. Deberá asegurarse de que los niños no jueguen con el horno. La limpieza y el mantenimiento del horno no deberá ser realizada por niños sin supervisión.
- No utilizar limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal del horno, ya que podría rallar la superficie y dañar permanente el cristal.
- Durante su uso, el horno se vuelve muy caliente. Tomar precauciones para evitar tocar las resistencias del interior del horno.
- Impedir que los niños se acerquen al horno durante su uso, especialmente cuando esté utilizando el grill.
- Asegúrese de que el horno esté desconectado antes de cambiar la bombilla interior para evitar un riesgo de electrocución.
- Deberá implementarse un medio de desconexión en la instalación eléctrica fija de acuerdo con las especificaciones eléctricas correspondientes.
- Durante la limpieza pirolítica, las zonas accesibles se calentarán más de lo normal. Mantener alejados a los niños.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el horno.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo indicaciones sobre su uso por parte de la persona responsable de su seguridad.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el horno descalzo/a. No toque el horno si tiene las manos o los pies mojados o húmedos.
- No abrir frecuentemente la puerta del horno durante la cocción de la comida.
- El horno deberá ser instalado y puesto a punto por un técnico autorizado. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño que pueda haber sido causado por su instalación en un lugar inadecuado o por parte de personal no autorizado.
- No deje nada encima de la puerta del horno cuando ésta se encuentre abierta, ya que podría volcar el horno o romper la puerta.
- Algunos componentes del horno pueden mantener el calor durante mucho tiempo; espere a que se enfríe completamente antes de tocar los puntos expuestos directamente al calor.
- Si no va a utilizar el horno durante mucho tiempo, le recomendamos que lo desenchufe.
- Si el cable de alimentación resulta dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico autorizado para evitar cualquier riesgo.
- Retirar los restos excesivos de suciedad antes de limpiarlo; consultar los productos que pueden utilizarse dentro del horno durante su limpieza.
- Utilizar sólo la sonda de temperatura recomendada para este horno.
- No utilizar un limpiador a vapor.

INSTALACIÓN DEL HORNO EN SU ESPACIO EN LA COCINA

Coloque el horno en el espacio reservado para este electrodoméstico en la cocina; puede colocarse debajo de una superficie de trabajo o en un armario vertical. Fije el horno en su lugar mediante dos tornillos utilizando los dos agujeros de fijación situados en el marco del horno. Para acceder a los agujeros de fijación, abra la puerta del horno. Para garantizar una ventilación adecuada, respete las medidas y las distancias de instalación indicadas.

IMPORTANTE

Para que el horno funcione adecuadamente, el espacio para el alojamiento del horno deberá ser adecuado. Las superficies de la cocina contiguas al horno deberán ser de un material resistente al calor. Asegurarse de que los adhesivos de superficies hechas de paneles de madera barnizada pueden resistir temperaturas de al menos 120°C. Los plásticos o los adhesivos que no puedan soportar esas temperaturas se fundirán y se deformarán. Una vez el horno instalado en su lugar, aislar completamente todos los componentes eléctricos. Se trata de un requisito legal sobre seguridad. Todos los elementos de protección deberán estar firmemente fijados en su lugar, de forma que no puedan retirarse sin utilizar herramientas. Retirar la parte trasera del armario o espacio destinado al horno para garantizar una ventilación adecuada. Entre la parte posterior del horno y la pared o superficie contigua deberá haber un mínimo de 45 mm.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Una vez desempaquetado el horno, asegúrese de que no presente ningún tipo de daño. Si tuviera alguna duda acerca de ello, no lo utilice y contacte a un técnico cualificado. Mantener los materiales de embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños.



SEGURIDAD ELÉCTRICA: DESCONEXIÓN DE LA RED

Se debe instalar una toma de corriente cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

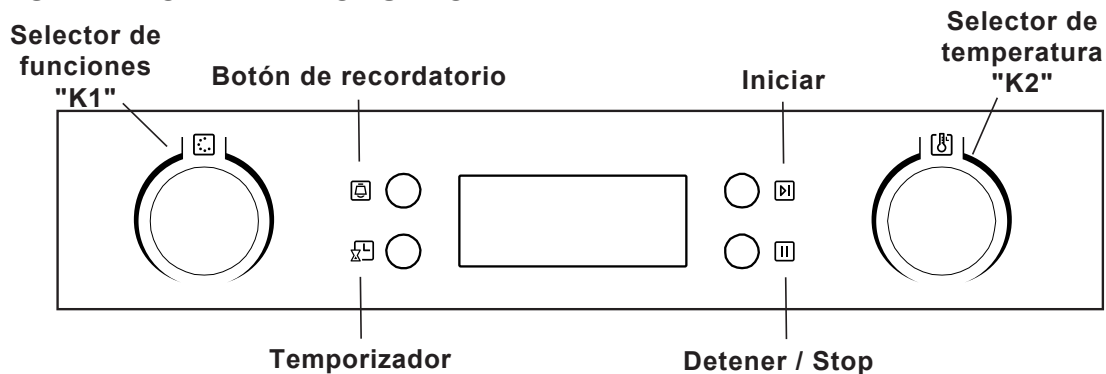

Símbolo	Descripción de funciones
	Lámpara de horno: Permite controlar el progreso de la cocción sin tener que abrir la puerta del horno.
	Descongelación: La circulación de aire a temperatura ambiente permite la descongelación rápida de los alimentos congelados sin utilizar calor. Es una forma suave pero rápida para descongelar más rápidamente cocinados, pasteles rellenos, etc. .
	Baja Resistencia: La resistencia oculta en la parte inferior del horno proporciona más especifico de calor a la base de la alimentación en el horno sin que se dore. Es ideal para la cocción de alimentos lentamente, como cazuelas, guisos, postres y pizzas cuando se desea una base crujiente.
	Ambas resistencias superiores e inferiores calentadores operan simultáneamente para proporcionar la cocción por convección. El horno debe ser precalentado a la temperatura deseada y es ideal para los elementos individuales tales como grandes pasteles, etc. Obtener mejores resultados si se pone la comida en el centro del horno.
	Horno de convección con ventilador: La combinación de la resistencia y el ventilador permite una cocción más uniforme y un ahorro de energía de hasta un 30-40%. Los alimentos serán ligeramente dorado por fuera y tierno por dentro. Nota: Esta función es ideal para asar piezas grandes de carne a altas temperaturas.
	Función de grill: La fuerza interior se enciende y se apaga para mantener una cierta temperatura. Para obtener los mejores resultados, coloque la parrilla en la posición superior para las pequeñas de alimentos y en la posición más baja de más alimentos.
	Grill doble: Funciona la resistencia radiante superior y grill.
	Grill doble con ventilador: trabaja la parte superior de resistencia radiante, el grill y el ventilador.
	Convección: Un elemento alrededor del ventilador de convección proporciona una fuente adicional de calor para una cocción por convección. En el modo convección el ventilador se enciende automáticamente para mejorar la circulación del aire dentro del horno y crea un calor uniforme para cocinar. La temperatura se puede ajustar dentro del rango de 50-240°C. La temperatura predeterminada es 180 ° C.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste de hora

Después de conectar el aparato a la red, los símbolos "0:00" se quedarán visibles en la pantalla.

- Pulse "" y los dígitos de hora empezarán a parpadear.
- Gire el regulador K2 (de temperatura) para ajustar la hora deseada (entre 0 y 23)
- Pulse "" y los dígitos de minutos empezarán a parpadear.
- Gire el regulador K2 (de temperatura) para ajustar la hora deseada (entre 0 y 59)
- Pulse "" para finalizar los ajustes - el símbolo ":" se quedará parpadeando y la hora establecida se quedará visualizada.

NOTA: este reloj es de 24-horas. Si tras conectar el aparato a la corriente no se ajusta ninguna hora, la pantalla mostrará "0:00". Lo mismo ocurrirá cuando haya un corte de luz - será necesario volver a ajustar la hora.

2. Ajuste de funciones

- Gire el regulador K1 para poner el modo de cocción que desee. El símbolo seleccionada se quedará iluminado.
- Gire el regulador K2 para ajustar la temperatura.
- Pulse "" para confirmar el inicio de cocción.
- Si se ingora el paso b., pulse "" para confirmar el inicio de cocción; el tiempo predeterminado será de 9 horas y el tiempo de cocción predeterminado se visualizará en la pantalla.

NOTA:

- Los saltos de tiempo durante el ajuste de tiempo de cocción son los siguientes:
 - de 0 a 30 minutos - salto de 1 minuto;
 - a partir de 30 minutos hasta 9 horas: salto de 30 minutos.
- Los saltos de temperatura son de 5°C y para modo grill son de 30°C
- Gire el regulador K1 para ajustar el tiempo de cocción cuando empiece a cocinar y confirme pulsando "". Si no se pulsa el botón de confirmación "" durante 3 segundos tras poner un nuevo tiempo de cocción, se volverá al tiempo de cocción establecido previamente.
- Gire el regulador K2 cuando empiece a cocinar para cambiar de temperatura. El indicador correspondiente iluminará la nueva temperatura seleccionada y para aceptarla pulse "". Si no pulse la confirmación "", se volverá a la temperatura anterior.

3. Ajustes de luz/bombilla

- Gire el regulador K1 para seleccionar la función deseada y el icono correspondiente se iluminará.
- Pulse "" para empezar la cocción y "0:00" junto con el icono "" se visualizarán; el ":" empezará a parpadear.

4. Comprobación estado/ tiempo de cocción restante

En los siguientes estados/modos de cocción puede usar la función de comprobación de estados de cocción; tras visualizar el estado, pasados 3 segundos, se vuelve al estado/visualización normal.

- Durante el proceso de cocción, si se ajustó el tiempo de cocción, pulse el botón "" para ver la el tiempo de cocción ajustado; si se puso el recordatorio, pulse "" para ver tiempo del recordatorio.
- En modo recordatorio, si se ajusto el tiempo de cocción, pulse "" para ver el tiempo de cocción establecido.
- En modo reloj, si se ha fijado un tiempo de cuenta atrás /reservación, pulse el botón "" para ver dicho tiempo.

5. Bloqueo infantil

Para bloquear: pulse "" y "" al mismo tiempo durante 3 segundos; suenara un sonido "bip" largo y se iluminará el icono "".

Para desbloquear: pulse "" y "" al mismo tiempo durante 3 segundos; suenara un sonido "bip" largo y el icono "" se apagará.

NOTA: durante la cocción, si quiere desear de interrumpir el proceso, pulse el botón "stop" rápidamente; no es necesario mantenerlo pulsado de forma prolongada.

6. Función de recordatorio

Esta función le permite recordar a empezar la cocción en un tiempo predeterminado (desde 0:01 hasta 9:59). Esta opción solo se puede ajustar en modo stand-by, cuando el horno está apagado. El ajuste se puede hacer de la siguiente manera:

- Pulse el botón de recordatorio "".
- Gire el regulador K2 para ajustar la hora del recordatorio (de 0 a 9)
- Pulse el botón de recordatorio "" otra vez.
- Gire el regulador K2 para ajustar los minutos del recordatorio (de 0 a 59)
- Pulse el botón "" para confirmar e iniciar el recordatorio.

Nota: el timbre del horno sonará 10 veces una vez que el recordatorio llegue a 0. Puede cancelar el recordatorio durante el ajuste pulsando el botón Stop. Una vez terminado el ajuste del recordatorio, lo puede cancelar pulsando el botón Stop dos veces.

7. Funciones Inicio/Pausa/Cancelar

- Si el tiempo de cocción se ajustó, pulse el botón "" para empezar la cocción. Si la cocción está pausada, pulse el botón "" para reanudarla.
- Durante la cocción, si desea pausarla, pulse el botón "" una vez. Si desea cancelar la cocción por completo, pulse el botón "" dos veces.

8. Función de Ahorro de Energía

- En modo de espera y modo recordatorio, pulse el botón "" para apagar la pantalla LED y se active el modo de Ahorro de Energía.
- Cuando el modo de Ahorro de Energía está activado, pulse cualquier tecla o gire cualquier regulador para desactivar dicho modo.

9. Función de Cocción programada (activación automática del horno)

Para utilizar programar una cocción, es imprescindible configurar la hora correcta del reloj. Para programar la cocción, se debe de seguir los mismos pasos que los que se sigue a la hora de configurar el reloj pero con el botón ""

- Pulse el botón ".
- Con el regulador K2 establezca la hora de inicio (de 0h a 23h).
- Pulse el botón "" de nuevo para aceptar.
- Con el regulador K2 establezca los minutos de inicio (de 0min a 59min).
- Ahora ya NO pulse el botón de reloj sino utilice el regulador K1 para seleccionar el modo de cocción.
- Pulse el botón "" para confirmar.
- Ahora con el regulador K1 ajuste la duración de cocción y con K2 la temperatura.
- Pulse el botón "" para confirmar y en la pantalla aparecerá el icono "" informando que la cocción programada está activada (y no se verá ninguna otra opción activada). Siempre puede pulsar el botón "" y se mostrará la hora programada durante 3 segundos y luego volverá a aparecer la hora del reloj.
- Cuando la cocción programada empieza, sonará el timbre del horno, el icono "" desaparecerá y todos los demás iconos se iluminarán, como durante un cocción normal.


NOTA:

- No se puede programar encendido de la luz, descongelaci¹n.
- Con el modo de cocci¹n programada puede pulsar bot¹n de detener una vez para mostrar el men³/₄de programaci¹n con la hora y la temperatura de forma fija. Pulse el bot¹n de detener otra vez para volver a mostrar el reloj o el botón de inicio para mostrar la información de programación.
- La opción de recordatorio no está disponible en modo programación.


10. Observaciones:

- La luz del horno se enciende en cada uno de los modos de cocción.
- Cuando se programa una cocción y no se pulsa el botón de "" para confirmar en menos de 5 minutos tras haber ajustado la programación, se mostrará la hora del reloj y la programación se dará por anulada.
- El pitido del horno sonará siempre y cuando se haya pulsado un botón correctamente. En caso de no pulsar un botón correctamente, el pitido no sonará.
- El pitido sonará 5 veces una vez que la cocción haya llegado a su fin.

ACCESORIOS

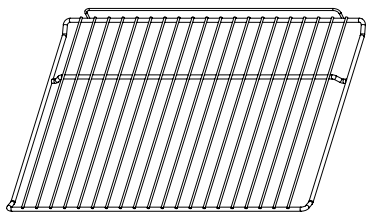


Parrillas: Para gratinar platos o colocar recipientes para asar u hornear alimentos.

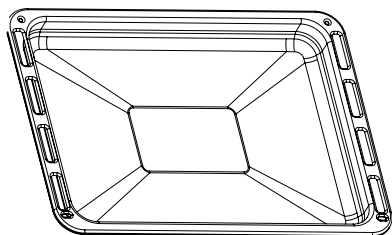

Bandeja universal: Para cocinar grandes cantidades de alimentos como bizcochos, repostería, alimentos congelados, etc., o para recoger la grasa o vertidos de cocción de carne.


AVISO SOBRE LA COLOCACIÓN DE LAS PARRILLAS:

Para un uso seguro de las parrillas, es imperativo colocarlas siempre entre los raíles laterales del horno. Ello garantizará una correcta retirada de la parrilla y que los alimentos calientes no se deslicen ni se caigan.

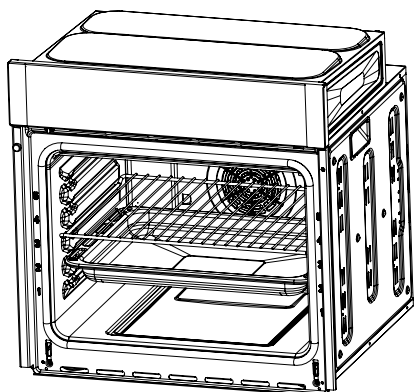

FIJACIÓN DEL HORNO EN SU COMPARTIMIENTO

1. Coloque el horno en su compartimiento.
2. Abra la puerta del horno.
3. Fije el horno en su compartimiento de la cocina con los dos fijadores "A", que encajan en los agujeros del marco del horno, y con los dos tornillos "B" para madera.

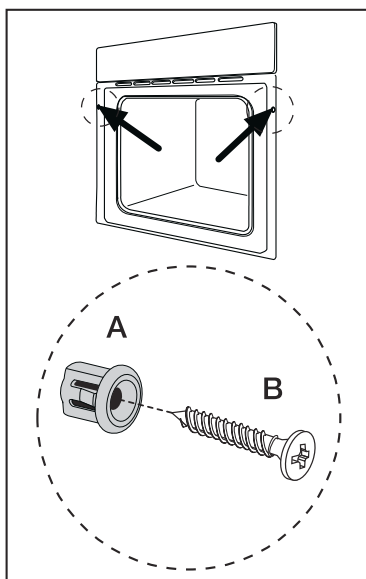


SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

La bombilla de iluminación del horno es una bombilla especial resistente a las altas temperaturas (240V ~ 25W).


Para sustituirla, proceder de la siguiente manera:

- 1>. Desenchufe el horno o desconéctelo con el interruptor de alimentación de corriente.
- 2>. Desenrosque la cubierta de vidrio y sustituya la bombilla por otra del mismo tipo.
- 3>. Vuelva a enroscar la cubierta de vidrio en su sitio.

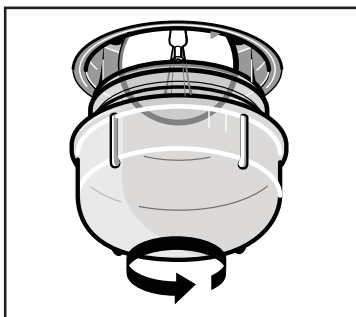


ABERTURAS DE VENTILACIÓN


Una vez finalizada la cocción, la temperatura de la cavidad será de más de 70 grados. La ventilación a través de las aberturas seguirá funcionando durante 15 minutos después de haber finalizado la cocción con el horno.

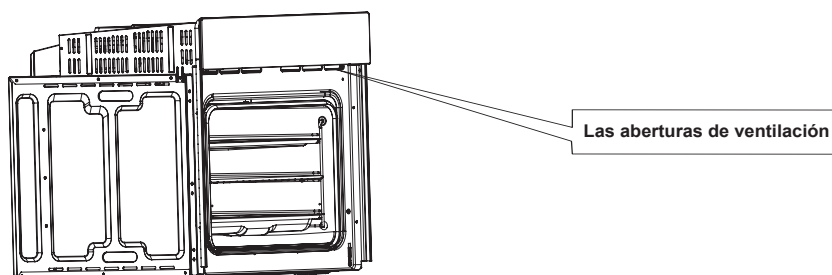

CONEXIÓN DEL HORNO

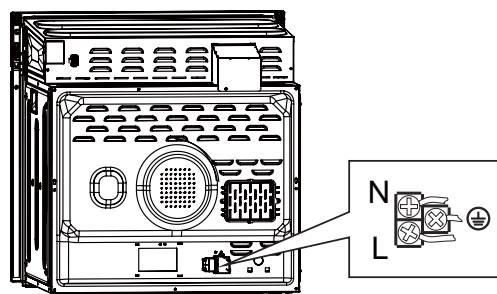

INSTALACIÓN

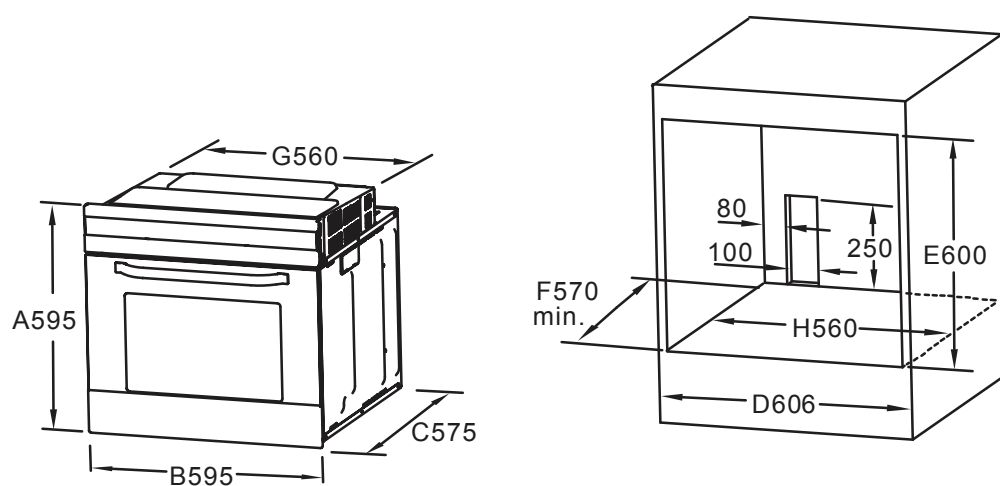

NOTA: El número de accesorios incluidos dependerá del modelo de horno que haya adquirido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para un buen aspecto y funcionamiento, mantener el horno limpio. El moderno diseño del horno facilita su mantenimiento, reduciéndolo al mínimo. Los elementos del horno que entren en contacto con los alimentos deberán ser limpiados regularmente.


- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desenchufe el horno.
 - Sitúe todos los mandos en posición OFF.
 - Espere a que el interior del horno se enfríe hasta estar sólo ligeramente caliente; la limpieza es más fácil si el horno está un poco caliente.
 - Limpie las superficies con un trapo, una esponja o un estropajo suave húmedo y a continuación séquelas con un trapo.
- En caso de que esté muy sucio, utilizar agua caliente y un producto de limpieza no abrasivo.
- No utilice limpiadores abrasivos o rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal del horno, ya que podrían rallar la superficie y dañar el cristal.
 - Evite el contacto de sustancias ácidas (zumos de limón, vinagre...) con los elementos de acero inoxidable.
 - No utilice un limpiador de alta presión para limpiar el horno.
 - Las bandejas para horno pueden lavarse con un detergente suave.

Este aparato electrodoméstico está etiquetado de acuerdo a la Directiva europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al garantizar el desecho correcto de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación incorrecta del mismo. Este símbolo en el producto indica que no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Debe ser depositado en un punto de recogida de residuos destinado al reciclado de equipamientos eléctricos y electrónicos. Su eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa legal de respeto al medio ambiente. Para información más detallada sobre el tratamiento, el reciclaje y la recuperación de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.



Proceso correcto de desecho de este producto

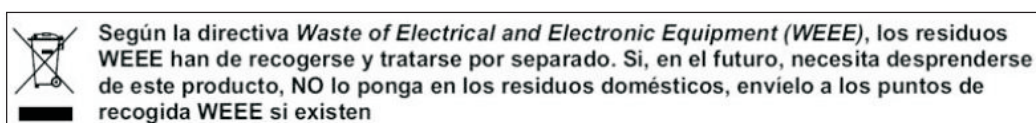

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2004/108/EC) y la Directiva RoHS (2011/65/UE).

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es o en la web: www.infiniton.es

SERVICIO TÉCNICO

Si tiene alguna duda con este dispositivo, póngase en contacto con nosotros: e-mail: info@infiniton.es
web: www.infiniton.es

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial - MEGAEXIT, S.L.

tel.: (+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: rma@megaexit.com

web: www.megaexit.com