

USER GUIDE
XGM24PRO5

Gaming
monitor



MADE FOR E-SPORT



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der XGM24PRO5 ist ein 23,8-Zoll-Monitor, der Ihnen eine beispiellose Kombination aus Erlebnisgenuss, Komfort für Ihre Augen und hervorragender Bildschärfe bietet.

Sein 180-Hz-Bildschirm ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und Flimmern zu minimieren. Er schützt Ihre Augen, sodass Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können. Verpassen Sie keine Details.

Dieser Monitor ist mit seiner Reaktionszeit von 1 ms für Spiele geeignet, sodass Sie flüssiger spielen können.

INHALT DER VERPACKUNG

- XGM24PRO5
- Bedienungsanleitung
- Sockel und Schrauben
- 12V/3A Netzteil
- HDMI Kabel

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten in Kontakt kommen und Teile kurzschließen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur auf, maximal 30°C.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und knicken Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, beachten Sie bitte die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12VDC/3A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Gerät. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, den Netzadapter zu trennen, verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Genehmigung.

Im Falle einer Störung wenden Sie sich unbedingt an einen Servicetechniker, um die Störung zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Sollten ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät ausgehen, trennen Sie unbedingt das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es unbedingt aus. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produkts.

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. Dieser Eingang ist HDMI Version 2.1.

DisplayPort-Eingang

Wenn Ihr PC über einen DP-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein DP-Kabel und verbinden Sie es zwischen dem DP-Eingang des Monitors und dem DP-Ausgang des PCs. Bei dieser Eingabe handelt es sich um die DP-Version 1.4.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteilkabel an den DC-Eingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/3A Netzteil.

3,5-mm-Klinkenausgang

Schließen Sie einen Kopfhörer an den 3,5-mm-Klinkenausgang des Monitors an, um Audio direkt über diesen Ausgang zu hören.

FUNKTIONEN DER TASTEN


Mittlere Taste (Power): Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

Aufwärts-Taste (Menü): Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Abwärtstaste (Beenden/Quelle): Ermöglicht das Verlassen des aktuellen Menüs oder des OSD-Menüs sowie die Auswahl der Eingangsquelle.

Linke Taste (Lautstärke): Ermöglicht Ihnen, die Ausgabelautstärke anzupassen.

Rechte Taste (Helligkeit): Ermöglicht die Anpassung der Bildschirmhelligkeit.

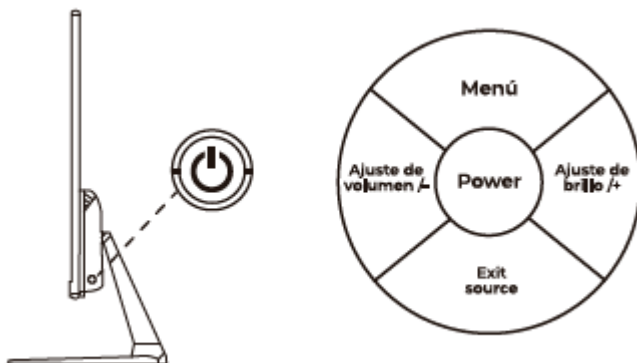

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Symbol	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
Leuchtdichte		HELLIGKEIT		Helligkeit anpassen
		KONTRAST		Kontrast anpassen
		ÖKO	Standard	Passen Sie die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			Spiel	Passen Sie die Beleuchtung an die Verwendung in Spielen an
			Film	Passen Sie die Beleuchtung an den Film an
			Internet	Passen Sie die Beleuchtung an das Internet an
		DCR	An	DCR aktivieren
			Aus	DCR deaktivieren
		OVERDRIVE	An	Aktivieren Sie Overdrive
			Aus	Overdrive deaktivieren
BILD		SEITENVERHÄLTNIS	Breit	Passen Sie die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Bildverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBTEMPERATUR	Normal	Passen Sie die Farbe in Standardtönen an
			Warm	Passen Sie die Farbe in warmen Tönen an
			Cool	Passen Sie die Farbe in kühlen Tönen an
			Benutzer	Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Farbanpassung
		ROT		Rotwerte anpassen
		BLAU		Passen Sie die Blauwerte an
		GRÜN		Passen Sie die Grünwerte an
		SCHWARZ		Passen Sie die Schwarzwerte an
		BLAUER FILTER	An	Aktivieren Sie den Low-Blue-Filter
			Aus	Deaktivieren Sie den Low-Blue-Filter
AUFSTELLEN		SPRACHE		Wählen Sie die im OSD-Menü angezeigte Sprache aus
		HORIZONTAL		Passen Sie die Position des OSD-Menüs horizontal an
		VERTIKAL		Passen Sie die Position des OSD-Menüs vertikal an
		AUSZEIT		Passen Sie die Zeit des OSD-Menüs an
		TRANSPARENZ		Passen Sie die Transparenz des OSD-Menüs an
ZURÜCKSETZEN		WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT		Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
ANDERE		EINGANGSWAHL	HDMI	Wählen Sie HDMI-Eingang
			DP	Wählen Sie den DP-Eingang aus
		STUMM	An	Audioausgabe aktivieren
			Aus	Audioausgabe deaktivieren
		VOLUMEN		Passen Sie die Lautstärke an
		FREESYNC	An	Aktivieren Sie FreeSync
			Aus	Deaktivieren Sie FreeSync
		MPRT	An	Mprt. aktivieren
			Aus	Deaktivieren Sie Mprt

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für weitere Informationen zur Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website keepoutgaming.com oder senden Sie eine E-Mail an support@keep-out.eu.

TECHNISCHE DATEN EXTERNE STROMVERSORGUNG

Name oder Marke	KEEP OUT GAMING
Handelsregisternummer	B-91202499
Adresse des Herstellers	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spanien)
Modell-ID	DC-852-1203000V
Beschreibung Modellidentifikator	AC/DC-Adapter für XGM24PRO5
Eingangsspannung	100–240 VAC, 1,0 A
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom max	3A
Ausgangsleistung max	36W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	88,47 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	87,12 %
Verbrauch ohne Last	0,08 W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. Das durchgestrichene WEEE-Symbol in diesem Handbuch weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/UE unterliegt, der elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör unbedingt unterliegen müssen selektive Sammlung.

Benutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Geräts die Recyclingbehälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu reduzieren und die Umwelt zu schützen.

Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Informationen zum Recycling Ihres Altgeräts. Wenn dieses Gerät über einen internen Akku verfügt, muss dieser zur ordnungsgemäßen Verwaltung entfernt und separat entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie es, die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Die Produktverpackung besteht aus Pappe und muss im blauen Behälter recycelt werden oder ist für Karton vorgesehen. Die inneren Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen im gelben Behälter recycelt werden oder für Kunststoff vorgesehen sein. Unter anderem können wir dazu beitragen, den Planeten zu schützen.



NOTIZ: Der Inhalt dieses Leitfadens unterliegt Tippfehlern.

PRODUCT DESCRIPTION

The XGM24PRO5 is a 23.8" monitor, which offers you an unprecedented combination of experience for your enjoyment with comfort for your eyes and great image sharpness.

Its 180Hz screen is optimized to reduce the emission of blue light waves and minimize flickering, it will protect your eyes so you can spend more time in front of the screen. Do not miss detail.

This monitor is suitable for gaming with its response time of 1ms, you will play more fluently.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- XGM24PRO5
- User's Guide
- Base and screws
- 12V/3A power adapter
- HDMI cable

Note: Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/3A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI version 2.1.

DisplayPort input

If your PC has a DP video output, purchase a DP cable and connect it between the DP input of the monitor and the DP output of the PC. This input is DP version 1.4.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adaptor into a household electrical outlet. 12V/3A power supply.

3.5mm jack output

Plug a headphone into the 3.5mm jack output of the monitor to listen to audio directly from this output.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS


Middle button (Power): If you want to turn on the monitor, press the on/off button, if you want to turn off the monitor, press it again.

Up button (Menu): The OSD menu is displayed on the screen.

Down button (Exit / Source): Allows you to exit the current menu or exit the OSD menu, it also allows you to select the input source.

Left button (Volume): Allows you to adjust the output volume.

Right button (Brightness): Allows you to adjust the screen brightness.

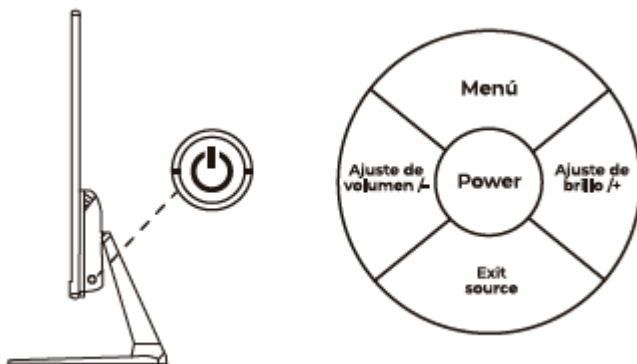

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-submenu	Description
LUMINANCE		BRIGHTNESS		Adjust brightness
		CONTRAST		Adjust contrast
		ECO	Standard	Adjust lighting adapted to normal use
			Game	Adjust lighting adapted to use in games
			Movie	Adjust lighting adapted to Movie
			Internet	Adjust lighting adapted for internet
		DCR	On	Enable DCR
			Off	Disable DCR
		OVERDRIVE	On	Enable Overdrive
			Off	Disable Overdrive
IMAGE		ASPECT RATIO	Wide	Adjust the wide in the image
			4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR		COLOR TEMP	Normal	Adjust the color in standards tones
			Warm	Adjust the color in warm tones
			Cool	Adjust color in cool tones
			User	Enable custom color adjustment
		RED		Adjust red values
		BLUE		Adjust blue values
		GREEN		Adjust green values
		BLACK		Adjust black values
		BLUE FILTER	On	Enable Low blue filter
			Off	Disable Low blue filter
SETUP		LANGUAGE		Select the language displayed in the OSD menu
		HORIZONTAL		Adjust OSD menu position horizontally
		VERTICAL		Adjust OSD menu position vertically
		TIMEOUT		Adjust the OSD menu time
		TRANSPARENCY		Adjust OSD menu transparency
RESET		FACTORY RESET		Restore to default settings
OTHERS		INPUT SELECT	HDMI	Select HDMI input
			DP	Select the DP input
		MUTE	On	Enable audio output
			Off	Disable audio output
		VOLUMEN		Adjust the volume output
		FREESYNC	On	Enable FreeSync
			Off	Disable FreeSync
		MPRT	On	Enable Mprt
			Off	Disable Mprt

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website keepoutgaming.com or send an email to support@keep-out.eu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS EXTERNAL POWER SUPPLY

Name or brand	KEEP OUT GAMING
Commercial registration number	B-91202499
Manufacturer's address	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spain)
Model ID	DC-852-1203000V
Description Model identifier	AC/DC adapter for XGM24PRO5
Input voltage	100-240VAC, 1.0A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Output Current max	3A
Output power max	36W
Average active efficiency	88.47%
Low-load efficiency (10%)	87.12%
Consumption without load	0.08W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out WEEE symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection.

At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.

Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Please recycle, the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or intended for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or intended for plastic. Among all we can help conserve the planet.



NOTE: The content of this guide is subject to typographical errors.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El XGM24PRO5 es un monitor de 23.8", que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla de 180Hz está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.

Es apto para juegos con un tiempo de respuesta de 1ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- XGM24PRO5
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente 12V/3A
- Cable HDMI

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego. Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C.

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/3A).

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 2.1.

Entrada DisplayPort

Si su PC tiene salida de video DP, adquiera un cable DP y conéctelo entre la entrada DP del monitor y la salida DP del PC. Esta entrada es versión DP 1.4.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/3A.

Salida Jack 3.5mm

Conecte un auricular en la salida Jack 3.5mm del monitor para escuchar el audio directamente desde esta salida.

FUNCIONES DE LOS BOTONES


Botón medio (Power): Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón superior (Menú): Se despliega el menú OSD en la pantalla.

Botón inferior (Salir / Fuente): Permite salir del menú actual o salir del menú OSD, también permite seleccionar la fuente de entrada.

Botón izquierdo (Volumen): Permite ajustar el volumen de salida.

Botón derecho (Brillo): Permite ajustar el brillo de la pantalla.

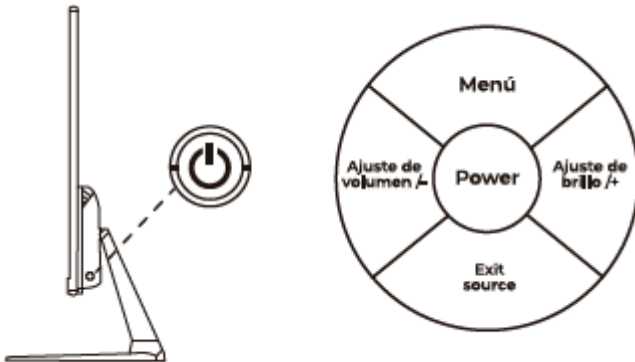

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-submenú	Descripción
LUMINANCIA		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
		OVERDRIVE	ENCENDIDO	Habilita OVERDRIVE
			APAGADO	Deshabilita OVERDRIVE
IMAGEN		ASPECTO	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		TEMP COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		NEGROS		Ajusta valores de negros
		FILTRO AZUL	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		HORIZONTAL		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		VERTICAL		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANSPARENCIA		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
		NIVEL NEGROS		Ajusta los valores de negros en la pantalla
OTROS		SELECCIONAR ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			DP	Selecciona la entrada DisplayPort
		SILENCIO	ENCENDIDO	Habilita el audio
			APAGADO	Deshabilita el audio
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de salida
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita el FreeSync
			APAGADO	Deshabilita el FreeSync
		MPRT	ENCENDIDO	Habilita el Mprt
			APAGADO	Deshabilita el Mprt

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web keepoutgaming.com o envíe un correo a support@keep-out.eu

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Nombre o marca	KEEP OUT GAMING
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (España)
Identificador del modelo	DC-852-1203000V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para XGM24PRO5
Tensión de entrada	100-240VAC, 1.0A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	3A
Potencia de salida máx.	36W
Eficiencia media en activo	88.47%
Eficiencia a baja carga (10%)	87.12%
Consumo eléctrico en vacío	0.08W


RECICLADO

AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.



NOTA: El contenido de esta guía está sujeta a errores tipográficos.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le XGM24PRO5 est un moniteur de 23,8 pouces, qui vous offre une combinaison sans précédent d'expérience pour votre plaisir, de confort pour vos yeux et d'une grande netteté d'image.

Son écran 180 Hz est optimisé pour réduire l'émission d'ondes de lumière bleue et minimiser le scintillement, il protégera vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran. Ne manquez pas de détails.

Ce moniteur est adapté au gaming avec son temps de réponse de 1ms, vous jouerez plus couramment.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- XGM24PRO5
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur secteur 12V/3A
- câble HDMI

Remarque : Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque de choc électrique.

N'insérez pas d'objets d'aucune sorte dans l'appareil à travers les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et court-circuiter des pièces et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il pourrait tomber et être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000 m, veuillez noter la tension de fonctionnement indiquée au dos du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/3A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'en utilisez pas un compatible ou endommagé. Ne pas le faire pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de problème, assurez-vous de contacter un technicien de service pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil reste inactif pendant une longue période, assurez-vous de le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Suivez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est HDMI version 2.1.

Entrée DisplayPort

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo DP, achetez un câble DP et connectez-le entre l'entrée DP du moniteur et la sortie DP du PC. Cette entrée est DP version 1.4.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12V/3A.

Sortie jack 3,5 mm

Branchez un casque sur la sortie jack 3,5 mm du moniteur pour écouter l'audio directement à partir de cette sortie.

FONCTIONS DES BOUTONS


Bouton du milieu (Alimentation) : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau dessus.

Bouton Haut (Menu) : Le menu OSD s'affiche à l'écran.

Bouton Bas (Sortie / Source) : Permet de quitter le menu actuel ou de quitter le menu OSD, il permet également de sélectionner la source d'entrée.

Bouton gauche (Volume) : Permet de régler le volume de sortie.

Bouton droit (Luminosité) : Permet de régler la luminosité de l'écran.

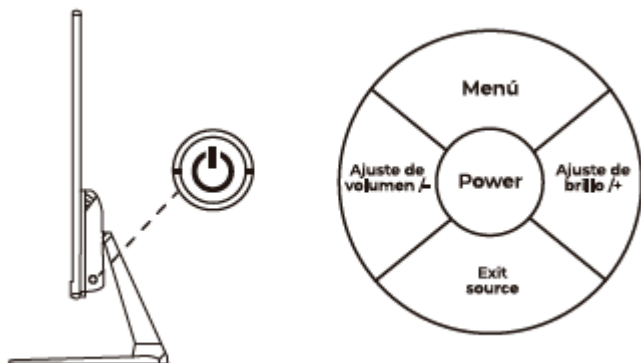

MENU OSD

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINANCE		LUMINOSITÉ		Ajuster la luminosité
		CONTRASTE		Ajuster le contraste
		ÉCO	Standard	Ajuster l'éclairage adapté à une utilisation normale
			Jeu	Ajuster l'éclairage adapté à l'utilisation dans les jeux
			Film	Ajuster l'éclairage adapté au film
			l'Internet	Ajuster l'éclairage adapté à Internet
		RCD	Sur	Activer le DCR
			Désactivé	Désactiver le DCR
		SURMULTIPLIÉE	Sur	Activer la surmultiplication
			Désactivé	Désactiver la surmultiplication
IMAGE		RATIO D'ASPECT	Large	Ajuster le large dans l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le rapport d'image à 4:3
COULEUR		TEMPÉRATURE DE COULEUR	Normale	Ajustez la couleur dans les tons standards
			Chaud	Ajustez la couleur dans des tons chauds
			Cool	Ajustez la couleur dans des tons froids
			Utilisateur	Activer le réglage personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuster les valeurs rouges
		BLEU		Ajuster les valeurs bleues
		VERT		Ajuster les valeurs vertes
		NOIR		Ajuster les valeurs de noir
		FILTRE BLEU	Sur	Activer le filtre bleu faible
			Désactivé	Désactiver le filtre bleu faible
INSTALLATION		LANGUE		Sélectionnez la langue affichée dans le menu OSD
		HORIZONTAL		Ajuster la position du menu OSD horizontalement
		VERTICALE		Ajuster la position du menu OSD verticalement
		TEMPS MORT		Ajuster l'heure du menu OSD
		TRANSPARENCE		Ajuster la transparence du menu OSD
RÉINITIALISER		RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE		Restaurer les paramètres par défaut
AUTRES		SÉLECTION D'ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			DP	Sélectionnez l'entrée DP
		MUET	Sur	Activer la sortie audio
			Désactivé	Désactiver la sortie audio
		VOLUME		Ajuster le volume de sortie
		SYNCHRONISATION GRATUITE	Sur	Activer FreeSync
			Désactivé	Désactiver FreeSync
		MPRT	Sur	Activer l'impression
			Désactivé	Désactiver l'impression

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web keepoutgaming.com ou envoyer un e-mail à support@keep-out.eu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ALIMENTATION EXTERNE

Nom ou marque	KEEP OUT GAMING
Numéro d'enregistrement commercial	B-91202499
Adresse du fabricant	C/ Tecnología, 5 Gelves Séville (Espagne)
ID du modèle	DC-852-1203000V
Description Identifiant du modèle	Adaptateur AC/DC pour XGM24PRO5
Tension d'entrée	100-240 VCA, 1,0 A
Fréquence CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12 VDC
Courant de sortie maximum	3A
Puissance de sortie maximale	36W
Efficacité active moyenne	88,47%
Efficacité à faible charge (10 %)	87,12%
Consommation sans charge	0,08W


RECYCLAGE

AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole DEEE barré indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, les accumulateurs et autres accessoires doivent nécessairement être soumis à collecte sélective.

À la fin de la durée de vie de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques sanitaires et à préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les précisions essentielles concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Merci de recycler, l'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destiné au carton et les protections internes et sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destiné au plastique. Nous pouvons notamment contribuer à préserver la planète.



NOTE:Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques.

IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'XGM24PRO5 è un monitor da 23,8", che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per il tuo divertimento con comfort per gli occhi e grande nitidezza dell'immagine.

Il suo schermo da 180 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi così potrai trascorrere più tempo davanti allo schermo. Non perdere i dettagli.

Questo monitor è adatto per i giochi con il suo tempo di risposta di 1 ms, giocherai in modo più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- XGM24PRO5
- Guida dell'utente
- Base e viti
- Adattatore di alimentazione 12V/3A
- Cavo HDMI

Nota: assicurati che la confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi qualche articolo mancante o danneggiato, contatta il tuo rivenditore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scossa elettrica.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche poiché potrebbero entrare in contatto con punti sotto tensione e parti in cortocircuito e provocare incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi sopra, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, prestare attenzione alla tensione operativa indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/3A).

Non collegare l'alimentatore alla presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

Utilizzare sempre l'alimentatore in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. In caso contrario si potrebbero provocare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non lasciare che l'acqua penetri nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per ripararlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerlo. In caso contrario potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il tuo PC è dotato di uscita video HDMI, collega il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è HDMI versione 2.1.

Ingresso DisplayPort

Se il tuo PC ha un'uscita video DP, acquista un cavo DP e collegalo tra l'ingresso DP del monitor e l'uscita DP del PC. Questo input è la versione DP 1.4.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/3A.

Uscita jack da 3,5 mm

Collega una cuffia all'uscita jack da 3,5 mm del monitor per ascoltare l'audio direttamente da questa uscita.

FUNZIONI DEI PULSANTI


Pulsante centrale (Accensione): se si desidera accendere il monitor, premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor, premerlo nuovamente.

Pulsante Su (Menu): il menu OSD viene visualizzato sullo schermo.

Pulsante Giù (Esci/Sorgente): consente di uscire dal menu corrente o uscire dal menu OSD, consente inoltre di selezionare la sorgente di ingresso.

Pulsante sinistro (Volume): consente di regolare il volume di uscita.

Pulsante destro (Luminosità): consente di regolare la luminosità dello schermo.

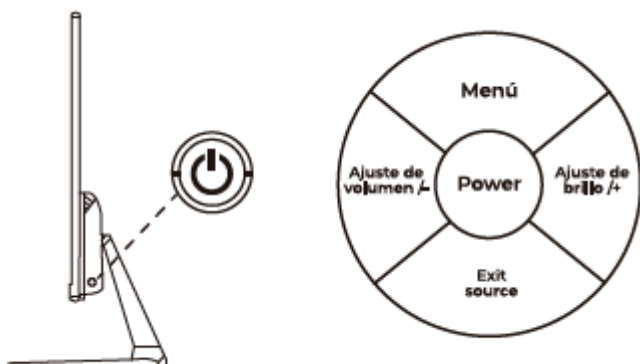

MENÙ OSD

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Icona	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINANZA		LUMINOSITÀ		Regola la luminosità
		CONTRASTO		Regola il contrasto
		ECOLOGICO	Standard	Regolare l'illuminazione adattandola all'uso normale
			Gioco	Regola l'illuminazione adattata all'uso nei giochi
			Film	Regola l'illuminazione adattata al film
			Internet	Regolare l'illuminazione adattata per Internet
		DCR	SU	Abilita DCR
			Spento	Disabilita DCR
		OVERDRIVE	SU	Abilita l'overdrive
			Spento	Disabilita l'overdrive
IMMAGINE		PROPORZIONI	Largo	Regola l'ampiezza dell'immagine
			4:3	Regola automaticamente il rapporto dell'immagine su 4:3
COLORE		TEMP.COLORE	Normale	Regola il colore nei toni standard
			Caldo	Regola il colore in toni caldi
			Freddo	Regola il colore in toni freddi
			Utente	Abilita la regolazione personalizzata del colore
		ROSSO		Regola i valori del rosso
		BLU		Regola i valori del blu
		VERDE		Regola i valori verdi
		NERO		Regola i valori del nero
		FILTRO BLU	SU	Abilita il filtro blu basso
			Spento	Disabilita il filtro blu basso
IMPOSTARE		LINGUA		Selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD
		ORIZZONTALE		Regola la posizione del menu OSD in orizzontale
		VERTICALE		Regola la posizione del menu OSD verticalmente
		TEMPO SCADUTO		Regola l'ora del menu OSD
		TRASPARENZA		Regola la trasparenza del menu OSD
RIPRISTINA		RIPRISTINO DI FABBRICA		Ripristina le impostazioni predefinite
ALTRI		SELEZIONE INGRESSO	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
			DP	Selezionare l'ingresso DP
		MUTO	SU	Abilita l'uscita audio
			Spento	Disabilita l'uscita audio
		VOLUME		Regola l'uscita del volume
		FREESYNC	SU	Abilita FreeSync
			Spento	Disabilita FreeSync
		MPRT	SU	Abilita Mprt
			Spento	Disabilita Mprt

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro sito Web keepoutgaming.com o inviare un'e-mail a support@keep-out.eu.

CARATTERISTICHE TECNICHE ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nome o marca	KEEP OUT GAMING
Numero di registrazione commerciale	B-91202499
Indirizzo del produttore	C/ Tecnología, 5 Gelves Siviglia (Spagna)
ID modello	DC-852-1203000V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore CA/CC per XGM24PRO5
Tensione di ingresso	100-240 V CA, 1,0 A
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	12 VDC
Corrente di uscita max	3A
Potenza in uscita max	36W
Efficienza attiva media	88,47%
Efficienza a basso carico (10%)	87,12%
Consumo senza carico	0,08 W


RACCOLTA DIFFERENZIATA

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo RAEE barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, batterie e accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta selettiva.

Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto aiuterà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.

Comuni e distributori ti forniranno i dettagli essenziali per il riciclaggio del tuo vecchio apparecchio. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione.

Si prega di riciclare, la confezione di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinato al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinato alla plastica. Tra tutti possiamo contribuire a preservare il pianeta.



NOTA: Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O XGM24PRO5 é um monitor de 23,8", que oferece uma combinação inédita de experiência para sua diversão com conforto para os olhos e ótima nitidez de imagem.

Sua tela de 180 Hz é otimizada para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo seus olhos para que você possa passar mais tempo na frente da tela. Não perca detalhes.

Este monitor é adequado para jogos com seu tempo de resposta de 1ms, você jogará com mais fluência.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- XGM24PRO5
- Guia do usuário
- Base e parafusos
- Adaptador de energia 12V/3A
- cabo HDMI

Nota: Certifique-se de que sua embalagem contenha os itens descritos acima. Se você descobrir que algum item está faltando ou danificado, entre em contato com seu revendedor.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, pois podem entrar em contato com pontos de tensão e provocar curto-circuito nas peças e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame nenhum líquido na unidade.

Nunca jogue o produto em uma fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente, no máximo 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, poderá cair e ficar danificado.

Não utilize este produto em altitudes superiores a 2.000m, observe a tensão de operação indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/3A).

Não conecte o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Sempre use o adaptador de energia fornecido. Não use um compatível ou danificado. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de energia, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar entrar água no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, entre em contato com um técnico para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Em caso de odor ou ruído incomum deste dispositivo, desconecte o adaptador de alimentação e entre em contato com o pessoal de serviço autorizado.

Quando este dispositivo ficar inativo por um longo período, certifique-se de desligá-lo. Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as regulamentações locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, conecte o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é HDMI versão 2.1.

Entrada DisplayPort

Se o seu PC tiver uma saída de vídeo DP, adquira um cabo DP e conecte-o entre a entrada DP do monitor e a saída DP do PC. Esta entrada é DP versão 1.4.

Entrada CC

Conecte o cabo de alimentação fornecido à entrada DC do monitor e conecte o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/3A.

Saída jack de 3,5 mm

Conecte um fone de ouvido na saída jack de 3,5 mm do monitor para ouvir o áudio diretamente desta saída.

FUNÇÕES DOS BOTÕES


Botão do meio (Power): Se quiser ligar o monitor, pressione o botão liga/desliga, se quiser desligar o monitor, pressione-o novamente.

Botão para cima (Menu): O menu OSD é exibido na tela.

Botão para baixo (Sair / Fonte): Permite sair do menu atual ou sair do menu OSD, também permite selecionar a fonte de entrada.

Botão esquerdo (Volume): Permite ajustar o volume de saída.

Botão direito (Brilho): Permite ajustar o brilho da tela.

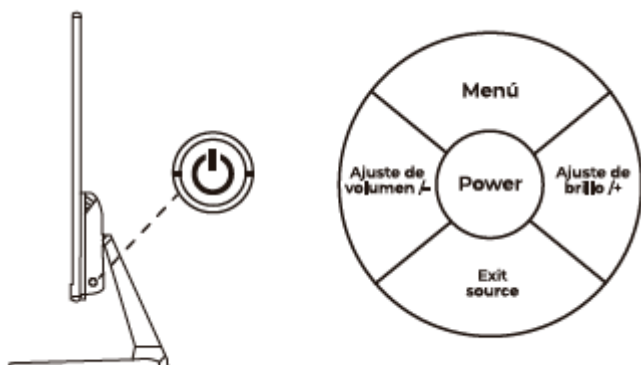

MENU OSD

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu principal	Ícone	Submenu	Sub-submenu	Descrição
LUMINÂNCIA		BRILHO		Ajustar brilho
		CONTRASTE		Ajustar contraste
		ECO	Padrão	Ajustar a iluminação adaptada ao uso normal
			Jogo	Ajuste a iluminação adaptada para uso em jogos
			Filme	Ajustar a iluminação adaptada ao filme
			Internet	Ajustar iluminação adaptada para internet
		RDC	Sobre	Habilitar DCR
			Desligado	Desativar DCR
		SOBREVISÃO	Sobre	Habilitar ultrapassagem
			Desligado	Desativar ultrapassagem
IMAGEM		PROPORÇÃO DA TELA	Largo	Ajuste a largura da imagem
			4:3	Ajusta automaticamente a proporção da imagem para 4:3
COR		TEMPERATURA DE COR	Normal	Ajuste a cor em tons padrões
			Esquentar	Ajuste a cor em tons quentes
			Legal	Ajuste a cor em tons frios
			Do utilizador	Ativar ajuste de cores personalizado
		VERMELHO		Ajustar valores de vermelho
		AZUL		Ajustar valores azuis
		VERDE		Ajustar valores verdes
		PRETO		Ajustar valores de preto
		FILTRO AZUL	Sobre	Ativar filtro azul baixo
			Desligado	Desativar filtro azul baixo
CONFIGURAR		LINGUAGEM		Selecione o idioma exibido no menu OSD
		HORIZONTAL		Ajustar a posição do menu OSD horizontalmente
		VERTICAL		Ajustar a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO ESGOTADO		Ajustar o tempo do menu OSD
		TRANSPARÊNCIA		Ajustar a transparência do menu OSD
REINICIAR		RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA		Restaurar as configurações padrão
OUTROS		SELEÇÃO DE ENTRADA	HDMI	Selecione a entrada HDMI
			DP	Selecione a entrada DP
		MUDO	Sobre	Habilitar saída de áudio
			Desligado	Desativar saída de áudio
		VOLUME		Ajustar a saída de volume
		FREESYNC	Sobre	Habilitar FreeSync
			Desligado	Desativar FreeSync
		MPRT	Sobre	Habilitar impressão
			Desligado	Desativar impressão

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site keepoutgaming.com ou envie um email para support@keep-out.eu.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Nome ou marca	KEEP OUT GAMING
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/ Tecnologia, 5 Gelves Sevilha (Espanha)
ID do modelo	DC-852-1203000V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para XGM24PRO5
Tensão de entrada	100-240 VCA, 1,0 A
Frequência CA de entrada	50/60Hz
Voltagem de saída	12 VDC
Corrente de saída máx.	3A
Potência de saída máxima	36W
Eficiência ativa média	88,47%
Eficiência de baixa carga (10%)	87,12%
Consumo sem carga	0,08W


RECICLANDO

AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo WEEE riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, produtos elétricos ou eletrônicos, baterias e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente estar sujeitos a coleta seletiva.

Ao final da vida útil do aparelho, utilize os recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos à saúde e a preservar o meio ambiente.

As prefeituras e distribuidores fornecerão os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu aparelho antigo. Se este dispositivo possuir bateria interna, ela deverá ser removida e depositada separadamente para um gerenciamento adequado.

Por favor recicle, a embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é de papelão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a papelão e as proteções internas e sacolas são de plástico e devem ser recicladas no recipiente amarelo ou destinado a plástico. Entre tudo o que podemos ajudar a conservar o planeta.



OBSERVAÇÃO: O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos.



Keep Out es una marca registrada de Approx Iberia S.L. con domicilio en C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out no está asociado a ningún fabricante. Todos los nombres de marca y marcas registradas que aparecen en este producto son propiedad de sus respectivos propietarios y sólo son usados con fines descriptivos. Fabricado en China.

Keep Out is a registred brand of Approx Iberia. S.L. C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out is not associated to any manufacturer. All brands and registered trademarks are the property of their respective owners and are used for descriptive purposes only. Made in China.

Keep Out est une marque déposée de Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, PO, 41120 Gelves, Sevilla (Espagne). Keep Out est pas associé à aucun fabricant. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés uniquement à des fins descriptives. Made in China.

Keep Out ist eine eingetragene Marke von Approx Iberia. S.L. C / Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spanien). Keep Out ist keinem Hersteller zugeordnet. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu beschreibenden Zwecken verwendet. In China hergestellt.

Soporte técnico
Technical support
Support technique
Technischer Support:
support@keep-out.eu.

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos.
The content of this guide is subject to typographical errors.
Le contenu de ce guide est sujette à des erreurs typographiques.
Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

HDMI

Importado por
Imported by
Importé par
Eingeführt von:
APPROX IBERIA S.L.
CIF: B-91202499