

INFINITON

CONGELADOR



CV-238L72XEL

ean: 8445639005408

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Antes de usar	5
Información de seguridad	7
Antes de usar	11
Instalación	12
Funcionamiento	17
Instrucciones para el almacenamiento de comida	21
Limpieza y mantenimiento	22
Solución de problemas	23

Instalación y localización


1. Condiciones de ventilación

La ubicación que seleccione para la instalación del electrodoméstico debe estar bien ventilada. No ubique el electrodoméstico cerca de una fuente de calor como cocinas, calderas, y evite la luz solar directa, garantizando así el efecto de refrigeración y ahorrando en el consumo de energía. No lo coloque en un lugar húmedo, evitando así, que se oxide. El resultado de dividir el espacio total de la habitación en la que está instalado el electrodoméstico por la cantidad de carga de refrigerante del electrodoméstico no debe ser menos de $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Nota: La cantidad de refrigerante necesaria para el electrodoméstico viene dada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del producto.

2. Espacio necesario recomendado para la disipación del calor

Cuando está en funcionamiento, el electrodoméstico emite calor a su alrededor. Por lo tanto, se deben contar con al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte posterior del electrodoméstico.

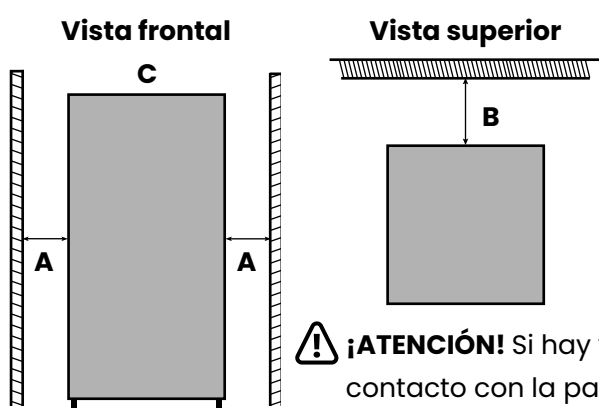

Espacio necesario en mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



¡ATENCIÓN! Se debe mantener una ventilación sin obstrucciones alrededor del aparato o en una estructura empotrada.



¡ATENCIÓN! Si hay vibraciones debido a que el electrodoméstico está en contacto con la pared, aleje el electrodoméstico de la pared. La instalación puede causar interferencias en teléfonos, radio, televisores que lo rodean, así que trate de mantener el electrodoméstico lo más lejos posible en tal caso.


3. Nivel del suelo

Coloque el electrodoméstico sobre un suelo firme y plano para mantenerlo estable, de lo contrario, dará lugar a vibraciones y ruidos. Cuando el electrodoméstico se coloca sobre materiales como alfombras, esterillas, PVC... Las patas del electrodoméstico deberán colocarse sobre unas placas sólidas.

Mover el electrodoméstico

• Transporte

No transporte el electrodoméstico en posición horizontal o boca abajo.
No transporte el electrodoméstico mientras sostiene la puerta o el asa; El electrodoméstico debe transportarse levantando la parte inferior.

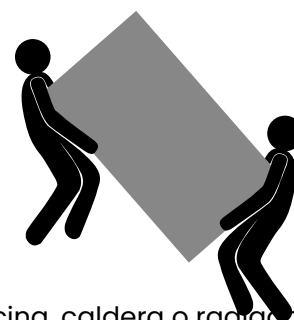


IMPORTANTE: La instalación de esta unidad requiere la intervención de varias personas.

• Ubicación

No coloque su electrodoméstico cerca de una fuente de calor, p. Ej. cocina, caldera o radiador. Evite la luz solar directa.

• Nivelar

Asegúrese de nivelar su electrodoméstico usando las patas niveladoras frontales. Si no está nivelado, el rendimiento de sellado de la junta de la puerta del electrodoméstico se verá afectado, o incluso puede provocar un fallo en el funcionamiento de su electrodoméstico. Después de colocar el electrodoméstico en su posición, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

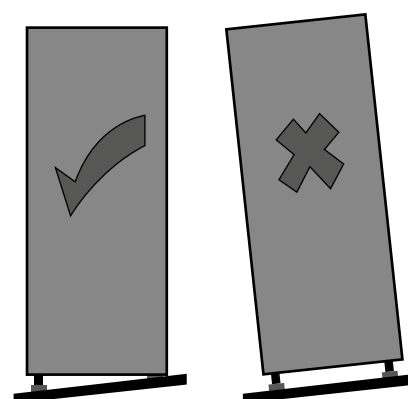

• Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación.

Si va a estar fuera de su casa por un largo periodo de tiempo:

- Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, apáguelo primero y seguidamente desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente.
- Saque todos los alimentos.
- Limpiar y secar el interior a fondo. Para evitar el crecimiento y moho y la aparición de olores desagradables, deje la puerta entreabierta: bloquearla o retirarla si fuera necesario.
- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor y no coloque objetos pesados encima.

Preparaciones para su uso

1. Tiempo de reposo

Una vez que el electrodoméstico esté correctamente instalado y limpio, no lo encienda inmediatamente. Puede encenderlo después de más de 1 hora de reposo, para asegurar así, su funcionamiento normal.

2. Comprobación y limpieza

Confirme que todos los accesorios del interior del se encuentran perfectamente en su lugar y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Conecte el enchufe a la toma de corriente para encender el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador (si dispone de él), si la temperatura dentro del compartimiento del congelador desciende considerablemente, indica que el sistema de refrigeración está funcionando con normalidad.

4. Almacenamiento de comida

Una vez encendido el electrodoméstico, la temperatura interna se controlará automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura del usuario. Una vez se haya enfriado por completo, coloque los alimentos, que generalmente necesitan de 2 a 3 horas para enfriarse por completo. En verano, cuando la temperatura es alta, se necesitan más de 4 horas para que los alimentos se enfrien por completo (intente abrir la puerta del electrodoméstico lo menos posible, evitando así que la temperatura interior suba considerablemente).

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos de puerta reemplaza a un dispositivo más antiguo que tenga un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un contenido inflamable.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.

- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
- Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Aplicaciones no comerciales y similares.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para iluminación doméstica.

El cable de alimentación no debe alargarse. Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse perfectamente a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no empuje el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio. No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimiento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las instrucciones descritas en este manual.
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos ni punzantes.
- No utilice objetos afilados para eliminar las posibles escarchas de hielo que aparezcan en el aparato. Use un raspador de plástico.
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los siguientes capítulos de este manual.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él.
- No conecte el aparato si está dañado. Comunique los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso guarde cuidadosamente el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto evita un sobrecalentamiento del aparato. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto debe estar contra una pared para evitar tener acceso a los componentes calientes (compresor, condensador) y evitar así posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.


Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No embale los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;

- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si hay un corte de suministro eléctrico, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

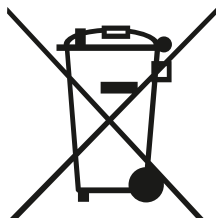

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



¡Advertencia! Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.



⚠ ¡ADVERTENCIA! Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.

Este aparato frigorífico necesita una toma de corriente estándar de 220-240 V y 50/60 Hz con conexión a tierra de tres clavijas.

Este electrodoméstico no está diseñado para utilizarse con un inversor de corriente.

El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones.

Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Rango climático

La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Indica a qué temperatura ambiente el funcionamiento del electrodoméstico es óptimo.

Rango climático	Temperatura ambiente adecuada
SN	Desde +10°C hasta +32°C
N	Desde +16°C hasta +32°C
ST	Desde +16°C hasta +38°C
T	Desde +16°C hasta +43°C

Nota: Los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el electrodoméstico y las temperaturas internas de éste podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta. Cuando se opera en un entorno que no sea el tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente.

Nota: La información sobre el rango climático del electrodoméstico viene detallada en la placa de características, la cual está pegada en el interior o en el exterior del electrodoméstico.

Freon Free

El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano) utilizados en el electrodoméstico son respetuosos con el medio ambiente. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración. En caso de una fuga de refrigerante debido a que el circuito de refrigerante está dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de fuentes de calor y abra las ventanas para ventilar lo más rápido posible.

Bloqueos


Si este producto está equipado con un candado, mantenga la llave fuera del alcance de los niños. Como medida de seguridad, rompa los candados o pestillos viejos al desecharlo.

Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, es conveniente que siga los siguientes consejos.

Ventilación

Para mejorar el rendimiento del congelador y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación en la zona del producto para permitir la disipación del calor. Por este motivo, debe dejarse un espacio libre adecuado alrededor del frigorífico.


Se recomienda que haya un espacio libre de 50-70mm entre la parte trasera del frigorífico y la pared, al menos 100mm desde la parte superior, un mínimo de 100mm entre los laterales y la pared y un espacio libre en la parte delantera para permitir que las puertas se abran a 135°, como se muestra en los diagramas siguientes.

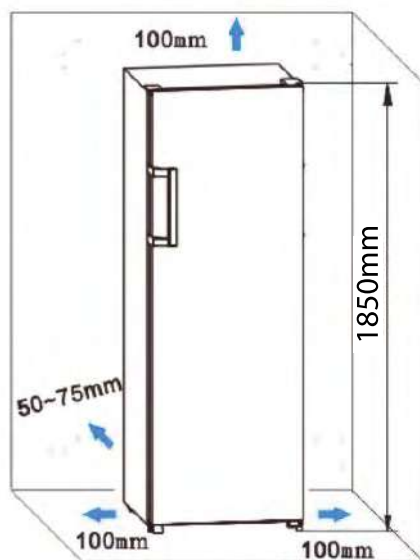

Nivelación

Para nivelar correctamente el producto y garantizar una buena circulación del aire, deberá ajustar las patas situadas en la parte trasera del frigorífico. Pueden ajustarse a mano o con una llave adecuada.


Para que las puertas se cierren solas, incline hacia atrás la parte superior del producto unos 10 mm.

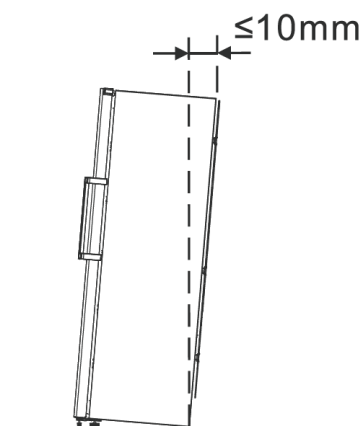

Montaje de los tiradores (Si está disponible)

Para facilitar el transporte, los tiradores de las puertas se suministran por separado en una bolsa de plástico. Se ajustan de la siguiente manera.

1. Retire los tapones de los orificios del lado izquierdo de la puerta y, a continuación, colóquelos en la bolsa de plástico.
2. Alinee el tirador con el lado izquierdo de la puerta, de modo que el centro de los orificios del tirador estén alineados con los orificios de la puerta, como se muestra en la imagen.
3. Fije el tirador con los tornillos suministrados dentro de la bolsa de plástico. A continuación, coloque las tapas del tirador.

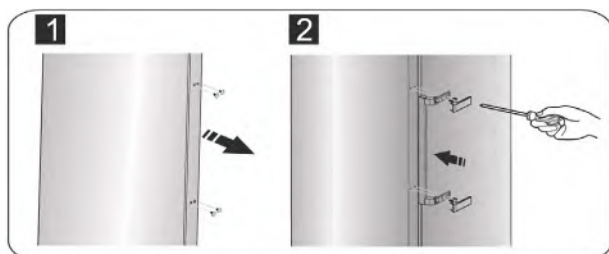



Estas imágenes son solo de carácter orientativo.

Invertir la puerta

El lado de apertura de la puerta puede cambiarse del lado derecho (preajustado de fábrica) al lado izquierdo, si así lo requiere el lugar de la instalación.


Antes de modificar el lado de apertura, desconecte el producto de la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe no está en la toma de corriente.

Necesitará las siguientes herramientas:


No incluidas		
		
Llave tubular de 8 mm	Destornillador plano	Espátula
		
Destornillador de estrella	Llave inglesa	Llave de 8 mm
Piezas adicionales (en la bolsa de plástico)		
		
Tapa de la bisagra izquierda		

Le recomendamos que antes de apoyar el frigorífico en la parte trasera para acceder a la base, lo proteja con espuma de embalaje o material similar para evitar daños en el panel trasero. Le recomendamos que siga los siguientes pasos para cambiar el lado de apertura.


1. Coloque el frigorífico en posición vertical y retire todos los estantes de la puerta.

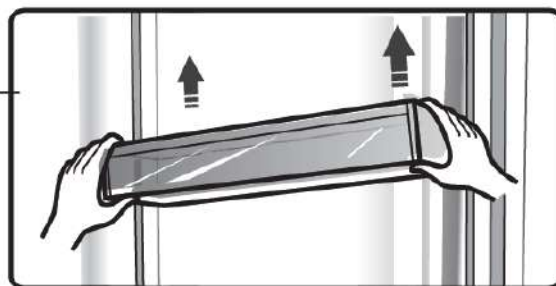


2. Utilice una espátula o un destornillador plano para levantar la tapa del orificio para tornillos de la esquina superior izquierda del frigorífico y la tapa de la bisagra superior de la esquina superior derecha del frigorífico.

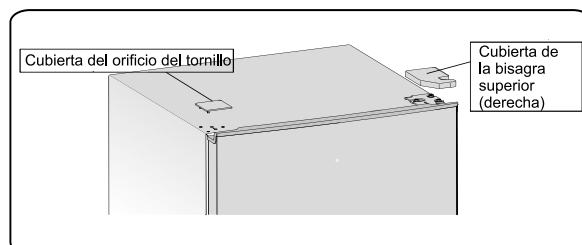

3. Desatornille los tornillos de rosca de la brida especial que sirve para fijar la pieza superior derecha de la bisagra con un destornillador o una llave de 8 mm (sujete la puerta superior con la mano mientras lo hace).

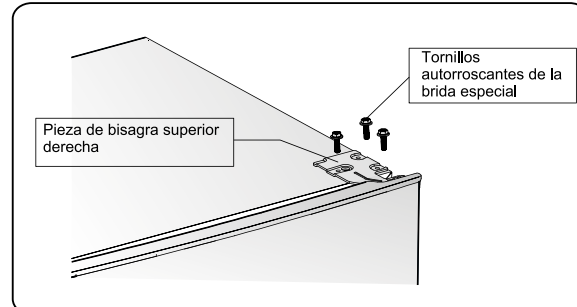


4. Retire el eje superior de la bisagra, desplácelo hacia el lado opuesto y apriételo firmemente. A continuación, colóquelo en un lugar seguro.

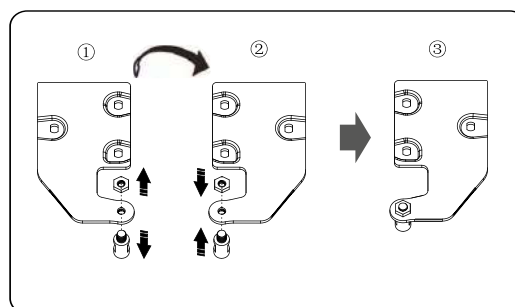


5. Retire la puerta de la bisagra inferior.


NOTA: Al retirar la puerta, tenga cuidado con la(s) arandela(s) situada(s) entre la bisagra inferior y la parte inferior del congelador que podría(n) quedar atrapada(s) en la puerta. No la pierda.

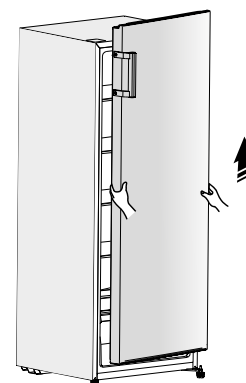


6. Coloque la puerta sobre una superficie blanda con el panel hacia arriba. Afloje el tornillo 2 y la pieza 1, instálelos en el lado izquierdo y apriételes bien.

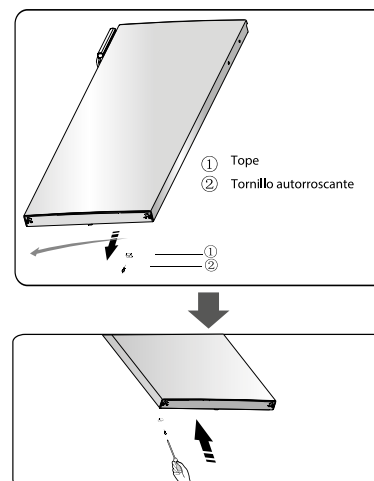


7. Coloque el frigorífico sobre material de embalaje de espuma blanda o material similar. Retire las piezas de las patas inferiores ajustables y la pieza de la bisagra inferior desatornillando los tornillos autorroscantes de la pestaña específica.

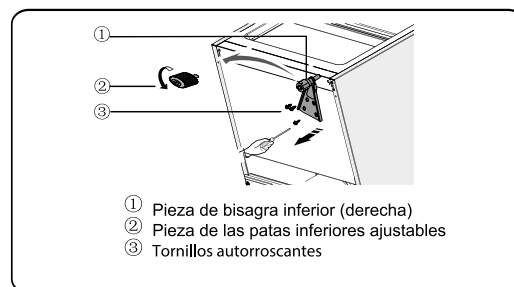


8. Vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado izquierdo y fíjela con los tornillos autorroscantes especiales. Vuelva a colocar las piezas de las patas inferiores ajustables en otro lado y fíjelas.

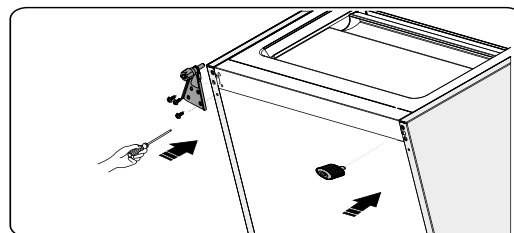

9. Coloque la puerta en la posición correcta, ajuste la parte inferior de la bisagra, haga que el eje de la bisagra entre en el orificio inferior de la puerta.

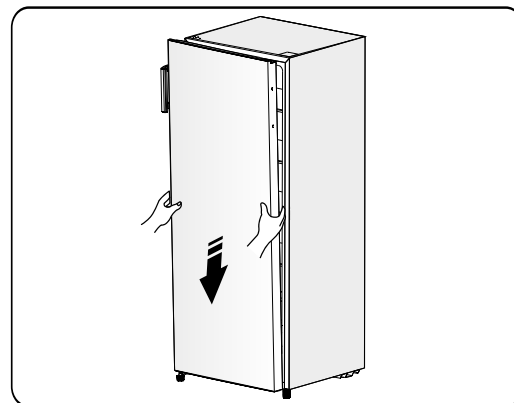


10. Coloque la parte superior de la bisagra, introduzca el eje de la bisagra en el orificio superior de la puerta, ajuste la posición de la puerta (sujete la puerta con la mano) y fije la parte superior de la bisagra con los tornillos autorroscantes especiales.

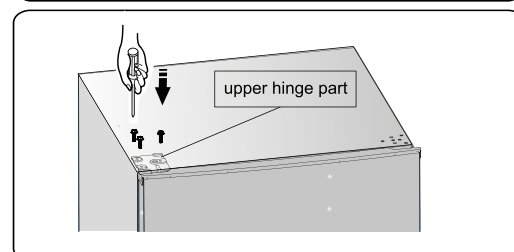

11. Coloque la tapa del orificio para tornillos en la esquina superior derecha del frigorífico.

Instale la cubierta de la bisagra superior (que está en la bolsa de plástico) en la esquina izquierda.

Coloque la otra cubierta de la bisagra superior en la bolsa de plástico.

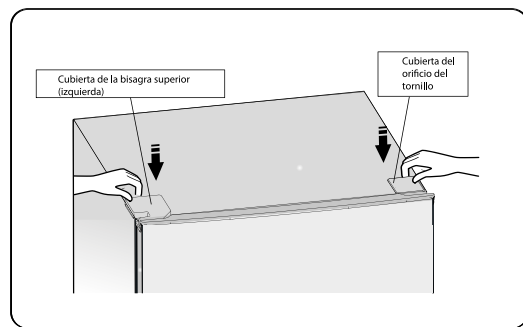


12. Desplace el tirador del lado izquierdo de la puerta al lado derecho.

13. Abra la parte superior de la puerta e instale los estantes de la puerta, luego cierre la puerta.


Nota: Al cambiar el lado desde el que se abre la puerta, el electrodoméstico no debe estar conectado a la red eléctrica.

Retire previamente el enchufe de alimentación.

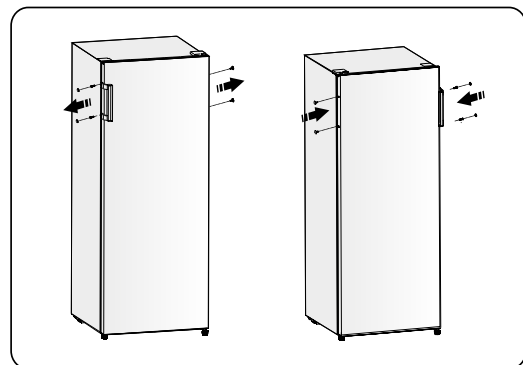

Descripción del producto

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

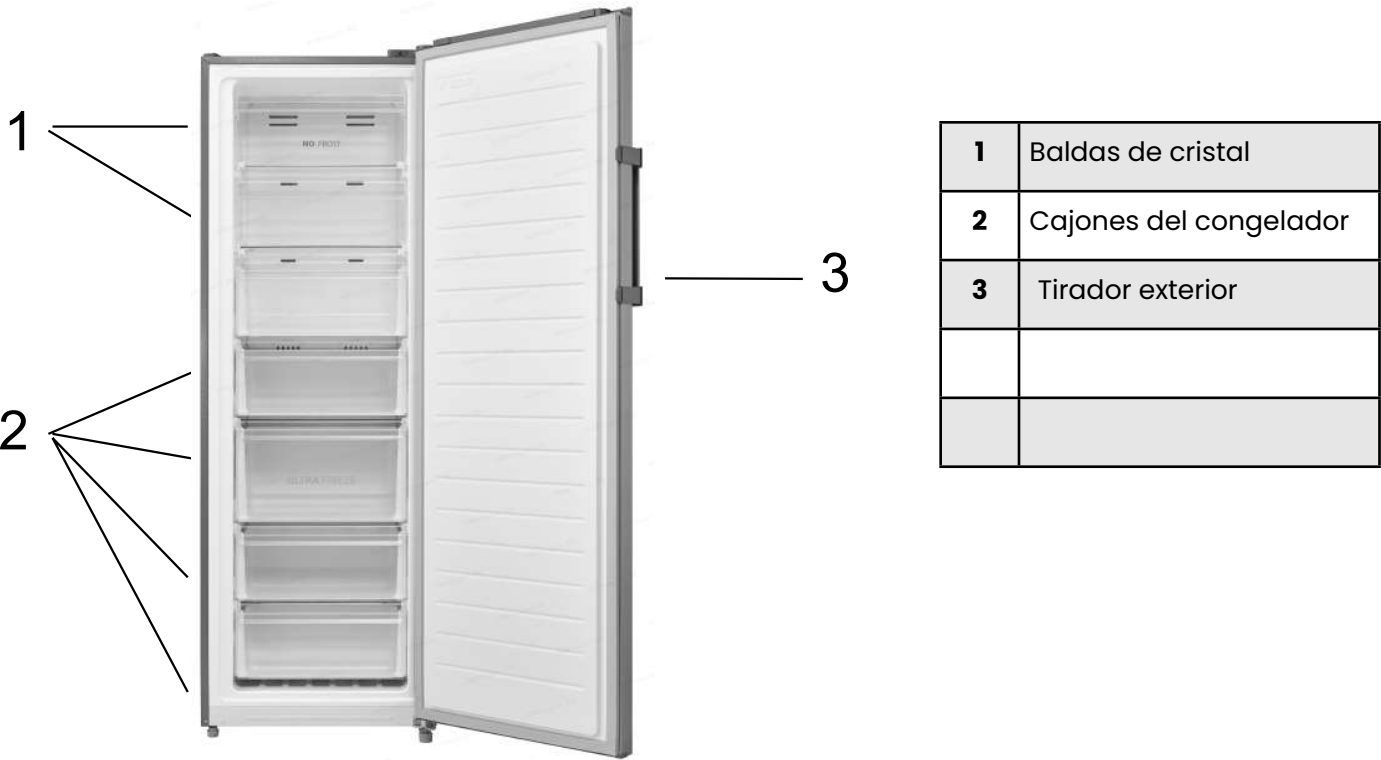

Nota

Debido a las constantes modificaciones de nuestros productos, su frigorífico puede diferir ligeramente de este manual de instrucciones, aunque sus funciones y modos de uso seguirán siendo los mismos.

Nota: Para obtener una mayor eficiencia energética en este producto, coloque todos los estantes, cajones y cestas en su posición original, como se muestra en la ilustración anterior.

Display LED exterior



Modo de uso

Antes de usar

Limpie el electrodoméstico con agua tibia y detergente, y séquelo con un paño.

Nota: Los componentes eléctricos deben limpiarse con un paño seco.

Utilice el electrodoméstico conforme a las siguientes normas de uso.

Control de temperatura

Para una conservación óptima de los alimentos, es recomendable que cuando empiece a utilizar el congelador por primera vez, ajuste la temperatura del congelador a -18°C (0°F), si desea cambiar la temperatura, siga estas instrucciones.

1. Cuando encienda el frigorífico por 1ª vez, todo el panel de visualización se iluminará durante 3 segundos. A continuación, el panel de visualización entra en la pantalla normal. La primera vez que se utiliza el frigorífico, la temperatura establecida por defecto es de -20°C .
2. Cuando se produce un error, el panel de visualización muestra el código de error. De lo contrario, el panel de visualización muestra la temperatura establecida.
3. En general, los datos de configuración surtirán efecto después de los 30 segundos sin acción de apertura de puerta ni operación de llave, y el panel de visualización se apagará después de los 30 segundos. Cuando el panel de visualización no está iluminado, el panel de visualización normalmente se iluminará si se presiona un botón. El panel de visualización se iluminará en caso de error con "código de error visible". Luego el panel de visualización se apagará después de 30 segundos.
4. Presione el botón REF. = FRZ. HOLD 3SEC durante 3 segundos para realizar la conversión de frigorífico/congelador.
5. Presione el botón de aumento de temperatura "▲" para ajustar la temperatura. Cada presión del botón de aumento de temperatura "▲", aumentará en 1°C la temperatura establecida. Presione el botón de disminución de temperatura "▼" para ajustar la temperatura. Cada presión del botón de disminución de temperatura "▼", reducirá en 1°C la temperatura establecida. El rango de ajuste de temperatura de la cámara de refrigeración es de $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$. Cuando la temperatura se ajusta al valor límite, el frigorífico hará sonar una alarma si el botón de aumento de temperatura "▲" o el botón de disminución de temperatura "▼" se siguen presionando.
6. Presione el botón de aumento de temperatura "▲" para ajustar la temperatura. Cada presión del botón de aumento de temperatura "▲", aumentará en 1°C la temperatura establecida. Presione el botón de disminución de temperatura "▼" para ajustar la temperatura. Cada presión del botón de disminución de temperatura "▼", reducirá en 1°C la temperatura establecida. El rango de ajuste de temperatura de la cámara de congelación es de $-16 \sim -24^{\circ}\text{C}$. Cuando la temperatura se ajusta al valor límite, el frigorífico hará sonar una alarma si el botón de aumento de temperatura "▲" o el botón de disminución de temperatura "▼" se siguen presionando.
7. Ajuste el modo súper enfriamiento: después de ajustar la temperatura de la cámara frigorífica a 2°C , pulse el botón "S" para bajar la temperatura y entrar en el modo de súper enfriamiento. En el modo de súper enfriamiento, la temperatura de la cámara de refrigeración se ajusta automáticamente a 2°C .
8. Salga del modo de súper enfriamiento: presione el botón de aumento de temperatura "▲" para salir del modo de súper enfriamiento o salga automáticamente del modo de súper enfriamiento después de 6h. Después de salir del modo de súper enfriamiento, la temperatura del frigorífico volverá automáticamente a la temperatura establecida antes entrar al modo de súper enfriamiento.
9. Ajuste el modo de súper congelación: después de ajustar la temperatura de la cámara de congelación a -24°C , presione el botón de disminución de temperatura "▼" para entrar al modo de súper congelación. En el modo de súper congelación, la temperatura de la cámara de congelación se ajusta automáticamente a -24°C .
10. Salga del modo de súper congelación: presione el botón de aumento de temperatura "▲" para salir del modo de súper congelación o salga automáticamente del modo de súper congelación después de 24h. Después de salir del modo de súper congelación, la temperatura de la cámara de congelación volverá automáticamente a la temperatura establecida antes entrar al modo de súper congelación.
11. Control de alarma de puerta abierta
Si la puerta no se cierra en dos minutos, sonará un timbre hasta que la puerta se cierre. Presione cualquier botón para detener la alarma de timbre.
12. Indicación de fallo
Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas correspondientes del frigorífico. El usuario deberá ponerse en contacto con un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, a fin de garantizar un funcionamiento optimizado del aparato.

Código de fallo	Descripción del fallo
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración/congelación
E5	Error del circuito de detección del sensor de descongelación
E6	Error de comunicación
E7	Error del sensor de temperatura ambiente


Nota: La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de congelación rápida y coloque la comida. En este momento, aumenta la velocidad de congelación del compartimiento del congelador para congelar rápidamente los alimentos, bloquear efectivamente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

Uso de los accesorios

El equipo está equipado con los accesorios que se indican en “Descripción del equipo” y con estas instrucciones podrá utilizarlos correctamente. Se recomienda leerlas atentamente antes de utilizar el aparato.

Balda del congelador

Hay baldas en el frigorífico y son extraíbles para su limpieza.

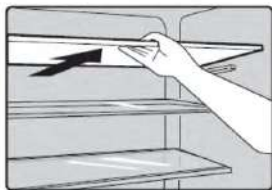

Cajones del congelador


Se utilizan para almacenar alimentos que deben congelarse.



Instalación por pares con otros modelos de congeladores

Su congelador puede instalarse con el frigorífico por parejas.

Se puede instalar por pares de instalación suministrados también, pero el consumo de energía aumentará ligeramente.

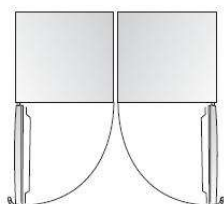

Congelar alimentos frescos

Si decide congelar usted mismo los alimentos, utilice únicamente alimentos frescos y en perfectas condiciones. Enjuagar las verduras antes de su congelación, con el fin de que su sabor, aroma o color no se deterioren, conservando de este modo, su valor nutritivo. Las berenjenas, los calabacines y espárragos no es necesario enjuagarlos. Para saber más detalles sobre este método podrán hallarse en cualquier libro o manual de cocina que trate los aspectos de la congelación de alimentos.

Alimentos adecuados para la congelación:

Pan y bollería, pescado y marisco, carne, verduras y hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, huevos sin cáscara, productos lácteos tales como queso, mantequilla y requesón, platos cocinados y restos de comidas, como por ejemplo: sopas, potajes, carnes o pescados cocinados, platos de patatas, gratinados y platos dulces.

Alimentos que no deben congelarse:

Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo: lechugas o rabanitos, huevos en su cáscara, uvas, manzanas enteras, peras, melocotones, huevos duros, yogur, leche agria, nata fresca acidulada, crema fresca y mayonesa.

Envasado de los alimentos

Envase los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

1. Introducir los alimentos en la envoltura prevista a dicho efecto.
2. Eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase.
3. Cerrarlo herméticamente.
4. Marcar los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

Materiales apropiados para el envasado de los alimentos:

Láminas de plástico, bolsitas y láminas de poliestireno, papel de aluminio, cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos.

Estos productos pueden encontrarse en comercios especializados.

Materiales no apropiados para el envasado de los alimentos:

Papel de envolver, papel de pergamino, celofán, bolsas de basura, bolsas de la compra usadas.

Materiales apropiados para el cierre de los envases:

Gomitas, clips de plástico, bramante, cinta adhesiva especial para congelar. Las bolsitas o láminas de plástico de poliestireno se pueden termo sellar con un soldador de plásticos.

Calendario para la congelación

El plazo de conservación varía en función del tipo de alimento congelado a una temperatura estándar de -18°C:

- Pescado, embutido, platos cocinados, pan y bollería – **hasta 6 meses**
- Queso, aves y carne – **hasta 8 meses**
- Fruta y verdura – **hasta 12 meses**

 **¡ADVERTENCIA!** Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Limpieza interna y externa

Los restos de comida en el interior pueden producir mal olor, por lo que debe limpiarse con regularidad. Desde Infiniton le recomendamos limpiar el interior, al menos, una vez al mes.

Retire todos los elementos interiores (estantes, cajones, etc.) y limpie con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

¿Qué hacer si hay un fallo en el suministro eléctrico o en el sistema de refrigeración?

- Trate de abrir la puerta electrodoméstico lo menos posible, de esta forma los alimentos pueden conservarse de forma segura y fresca durante horas incluso en verano.
- Si recibe el aviso de corte de energía por adelantado:
 1. Ajuste el termostato al nivel más alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No almacene alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure la temperatura a la configuración original cuando el suministro eléctrico vuelva a funcionar.
 2. También puede hacer hielo dentro de un recipiente hermético e introducirlo en el interior del electrodoméstico, para alargar el tiempo de almacenamiento de los alimentos frescos.

Comprobaciones de seguridad después de realizar el mantenimiento

- ¿Está roto o dañado el cable de alimentación?
- ¿Está insertado firmemente el conector a la toma de corriente?
- ¿Se sobrecalienta la toma de corriente de forma anormal?

 **Nota:** Pueden producirse descargas eléctricas e incendios si el cable de alimentación y el enchufe están dañados o manchados de polvo. Si hay alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay congelación en absoluto	• ¿Está el enchufe desconectado? • ¿Se han roto los interruptores y los fusibles? • ¿No hay electricidad o se ha cortado el suministro eléctrico?"	• Reenchufar. • Abrir la puerta y comprobar si la luz está encendida.
Ruido anormal.	• ¿Está estable el electrodoméstico? • ¿Llega el electrodoméstico hasta la pared?	• Ajuste de las patas regulables. • Retírelo de la pared
Poca eficiencia de congelación.	• ¿Pones comida caliente o demasiada comida? • ¿Abres la puerta con frecuencia? • ¿Colocas la bolsa de comida en la junta de la puerta? • ¿Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿La temperatura está demasiado alta?	• Poner la comida en el congelador cuando los alimentos calientes se enfríen. • Comprobar y cerrar la puerta. • Retirar el frigorífico de la fuente de calor. • Mantener la distancia entre alimentos para asegurar una buena ventilación. • Ajustar la temperatura adecuada.
Malos olores en el interior.	• ¿Se ha estropeado algún alimento? • ¿Necesitas limpiar la nevera? • ¿Envuelve los alimentos con olores fuertes?	• Tirar la comida estropeada. • Limpiar la nevera. • Envasar alimentos de sabores fuertes.
Se forman capas de hielo dentro del congelador.	• ¿Está obstruyendo las salidas de aire? • ¿Están los alimentos juntos? • ¿La puerta está bien cerrada?	• Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas y asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya buena ventilación entre ellos. • Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada.

INFINITON

FREEZER



CV-238L72XEL

ean: 8445639005408

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.

Index	English
Before use	29
Safety information	31
Before use	35
How to use	41
Food storage instructions	46
Cleaning and maintenance	47
Troubleshooting	48

Installation & location


1. Ventilation conditions

The location you select for the installation of the appliance should be well ventilated. Do not locate the appliance near a heat source such as cookers, boilers, and avoid direct sunlight, thus ensuring the cooling effect and saving on energy consumption. Do not place it in a damp place, thus preventing it from rusting. The result of dividing the total space of the room in which the The result of dividing the total space of the room in which the appliance is installed by the amount of refrigerant charge of the appliance should not be less than $8\text{gr}/\text{m}^3$.

Note: The amount of refrigerant required for the appliance is given on the nameplate, which is attached to the inside or outside of the product.

2. Recommended space needed for heat dissipation

When the appliance is operating, heat is emitted all around the appliance. Therefore, there must be at least 30 mm of free space at the top, more than 100 mm on both sides and more than 50 mm at the back of the appliance.

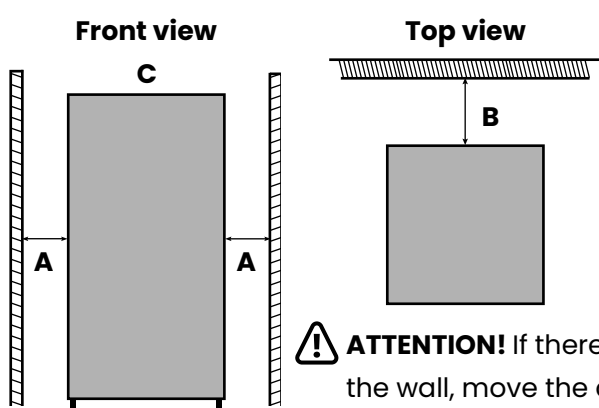

Required space in mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



ATTENTION! Unobstructed ventilation must be maintained around the appliance or in a built-in structure.



ATTENTION! If there are vibrations due to the appliance being in contact with the wall, move the appliance away from the wall. The installation may cause interference to surrounding telephones, radios, televisions, so try to keep the appliance as far away as possible in such a case.

3. Ground level

Place the appliance on a firm, flat floor to keep it stable, otherwise it will cause vibration and noise. When the appliance is placed on materials such as carpets, mats, PVC... The legs of the appliance should be placed on solid plates.


Moving the appliance

• Transport

Do not carry the appliance horizontally or upside down. Do not carry the appliance while holding the door or handle.

The appliance must be transported by lifting the bottom of the appliance.

IMPORTANT: The installation of this unit requires the intervention of several people.

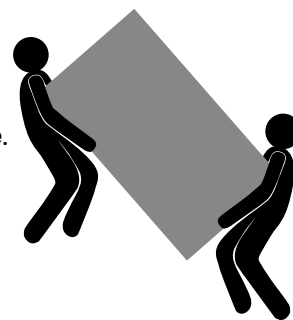

• Location

Do not place your appliance near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator.


Avoid direct sunlight.

• Leveling

Be sure to level your appliance using the front leveling feet.

If it is not level, the sealing performance of the appliance door gasket will be affected, or it may even cause your appliance to malfunction.

After placing the appliance in position, wait 4 hours before using it, to allow the refrigerant to settle.

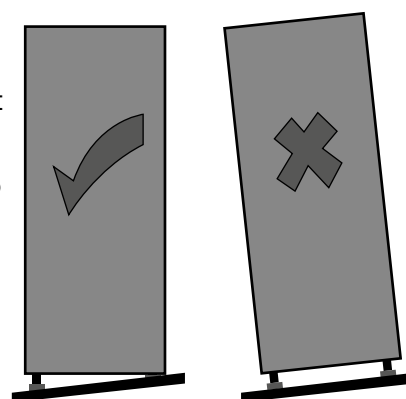

• Installation

Do not cover or block vents.

If you are going to be away from home for a long period of time:

- If the appliance will not be used for several months, turn it off first and then unplug the appliance from the electrical outlet.
- Remove all food.
- Clean and dry the interior thoroughly. To prevent mould and mildew growth and unpleasant odours, leave the door ajar: lock it or remove it if necessary.
- Keep the clean appliance in a dry, ventilated place away from heat sources and do not place heavy objects on top of it.

Preparations for use

1. Standby time

Once the appliance is properly installed and cleaned, do not switch it on immediately.

You can switch it on after more than 1 hour of standby time to ensure normal operation.

2. Checking and cleaning

Confirm that all accessories inside the appliance are perfectly in place and wipe the inside with a soft cloth.

3. Switch on

Connect the plug to the power socket to switch on the compressor. After 1 hour, open the freezer door (if available), if the temperature inside the freezer compartment drops considerably, it indicates that the refrigeration system is working normally.

4. Food storage

Once the appliance is switched on, the internal temperature will be automatically controlled according to the user's temperature setting. Once it has cooled down completely, place the food, which usually needs 2 to 3 hours to cool down completely. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the food to cool down completely (try to open the appliance door as little as possible, thus preventing the internal temperature from rising considerably).

For your safety and to ensure correct use, before installing and using the device for the first time, please read this user manual carefully, including its tips and warnings. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important to ensure that all persons using the device are thoroughly familiar with its operation and safety features. Keep these instructions and ensure that they remain with the device if it is moved or sold, so that all those who use it throughout its lifetime are adequately informed about the use and safety of the device.

For the safety of life and property, observe the precautions in these user instructions, as the manufacturer is not liable for damage caused by omission.

Safety of children and vulnerable people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children up to 8 years of age can charge and discharge this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are 8 years of age or older and supervised.
- Keep all containers away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the power cord (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from getting an electric shock if it falls or closes.
- If this appliance with magnetic door seals replaces an older appliance that has a spring-loaded latch on the door or lid, make sure that the spring-loaded latch cannot be used before discarding the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

-  **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance cabinet or built-in structure, free of obstructions.
-  **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.
-  **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside refrigeration appliances unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
-  **WARNING!** Do not touch the bulb if it has been on for a long period of time as it may be very hot.
-  **WARNING!** When positioning the appliance, make sure that the power cord is not trapped or damaged.
-  **WARNING!** Do not locate multiple portable power outlets or portable power suppliers on the back of the appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable content.

- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

- During transport and installation of the unit, ensure that none of the components of the refrigerant circuit are damaged.
- Drain open flames and sources of ignition.
- Ventilate the room in which the appliance is located thoroughly.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cable may cause a short circuit, fire or electric shock.
- This appliance is intended for use in household and similar applications, such as
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Hotels, motels and other residential type environments;
 - Non-commercial and similar applications.

 WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 WARNING! The bulb supplied with this appliance is a “special purpose lamp bulb” which can only be used with the appliance supplied. This “special purpose lamp” cannot be used for domestic lighting.

The power cord must not be extended. Make sure that the power plug is not crushed or damaged on the back of the appliance. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that it can be connected to the power socket of the appliance properly.

Do not pull on the mains cable.

If the power socket is loose, do not push the power plug. There is a risk of electric shock or fire. Do not operate the appliance without the lamp.

This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. Do not remove or touch items in the freezer compartment if your hands are wet or damp, as this may cause skin abrasions or freezer burns. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not heat the plastic parts of the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be refrozen once it has thawed.
- Store prepackaged frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance manufacturers' storage recommendations should be strictly followed. Refer to the relevant instructions.
- Do not place carbonated soft drinks in the freezer compartment as it creates pressure in the container, which may cause it to burst and damage the appliance.
- Ice lollies may cause freezer burn if consumed directly from the appliance.
- To avoid contamination of food, follow the instructions described in this manual.
- Opening the door for prolonged periods may cause a significant temperature rise in the appliance compartments.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 h; Flush the water system connected to a water supply if no water has been drawn for 5 days.

- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que hongos y bacterias se desarrollen dentro del aparato.

Care and cleaning

- Before servicing, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal or sharp objects. Do not use sharp objects to remove any ice frost that may appear on the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly check the drain in the refrigerator for defrosted water.
- If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will accumulate at the bottom of the appliance.

Installation

Important! For electrical connection, carefully follow the instructions given in the following chapters of this manual.

Unpack the appliance and check it for damage.

- Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage immediately to the place of purchase. In this case, keep the packaging carefully.
- It is advisable to wait at least four hours before switching on the unit to allow the oil to return to the compressor.
- There should be adequate air circulation around the appliance, as this prevents the appliance from overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the installation instructions.
- Whenever possible, the back of the product should be against a wall to prevent access to hot components (compressor, condenser) and to avoid possible burns.
- The appliance must not be located near radiators or cookers.
- Make sure that the power plug is accessible after installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to service the appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorised Service Centre, and only original spare parts must be used.


Energy Saving

- Do not put hot food in the appliance;
- Do not pack food together as this prevents air circulation;

- Make sure that food does not touch the back of the compartment(s);
- If there is a power failure, do not open the door(s);
- Do not open the door(s) frequently;
- Do not keep the door(s) open for a long time;
- Do not set the thermostat to very high temperatures;
- Some accessories, such as drawers, can be removed for larger storage volume and lower energy consumption; Do not use the thermostat in very high temperatures; Do not place the thermostat in very high temperatures.

Protección ambiental

This appliance does not contain gases that could damage the ozone layer, neither in its refrigerant circuit nor in the insulation materials. The appliance must not be disposed of with municipal waste and rubbish. The insulation foam contains flammable gases. The appliance must be disposed of in accordance with the regulations of the appliance to be obtained from the local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance marked with the symbol  are recyclable.

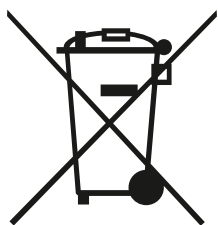

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packing materials

Materials with the symbol  are recyclable. Dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the plug from the socket.
2. Cut the power cord and discard it.



⚠ Warning! During use, service and disposal of the appliance, pay attention to this symbol, which is located on the back of the appliance (rear panel or compressor). This symbol will be yellow or orange in colour. It is a fire hazard warning sign. There are flammable materials in the refrigerant and compressor piping. Keep away from the source of fire during use, service and disposal..

⚠ WARNING! This appliance must be grounded for safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which fits into a standard three-prong outlet to minimize the possibility of electric shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third grounding prong from the supplied power cord.

This refrigerator appliance requires a standard 220–240V, 50/60 Hz three-prong grounded outlet.

This appliance is not designed for use with a power inverter.

The cord must be secured behind the appliance and must not be left exposed or dangling, This will prevent accidents and/or injury.

Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull it out.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance. Use of an extension cord may adversely affect the performance of the unit.

Climate Range

Information about the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance.

It indicates at which ambient temperature the appliance appliance is optimal.

Climate range	Suitable ambient temperature
SN	From +10°C to +32°C
N	From +16°C to +32°C
ST	From +16°C to +38°C
T	From +16°C to +43°C

Note: The limit values of the ambient temperature range for the climatic classes for which the appliance is designed and the internal temperatures of the appliance may be affected by factors such as the location of the appliance, the ambient temperature and the frequency of door opening. When operating in an environment other than the specified climate class (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not operate properly.

Note: Information on the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance. The information about the climate range of the appliance is detailed on the rating plate, which is attached to the inside or outside of the appliance.

Freon Free

The Freon-free refrigerant (R600a) and the foamed insulation material (cyclopentane) used in the appliance are environmentally friendly. R600a is flammable and is sealed in a refrigeration system. In the event of a refrigerant leakage due to a damaged refrigerant circuit, be sure to keep the appliance away from heat sources and open windows to ventilate as quickly as possible.

Locks


If this product is equipped with a padlock, keep the key out of the reach of children. As a safety precaution, break old padlocks or latches when discarding.

Before using the appliance for the first time, it is advisable to follow the tips below.

Ventilation

To improve freezer performance and save energy, it is necessary to maintain good ventilation in the product area to allow heat dissipation. For this reason, adequate free space should be provided around the freezer.


It is recommended that there should be 50-70mm clearance between the back of the freezer and the wall, at least 100mm from the top, a minimum of 100mm between the sides and the wall and a clearance at the front to allow the doors to open to 135°, as shown in the diagrams below.

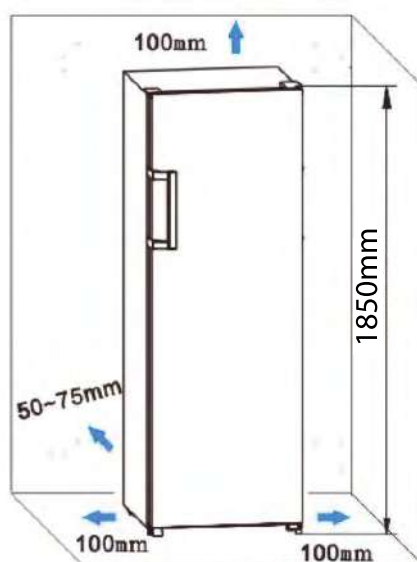

Levelling

To level the product correctly and ensure good air circulation, you must adjust the feet at the back of the freezer. They can be adjusted by hand or with a suitable spanner.


To make the doors close by themselves, tilt the top of the product back by 10 mm.

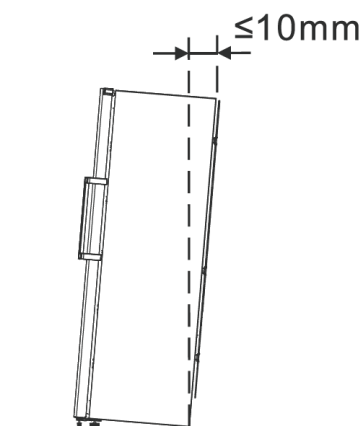

Mounting of handles

For ease of transport, the door handles are supplied separately in a plastic bag. They fit as follows.

1. Remove the plugs from the holes on the left-hand side of the door, then place them in the plastic bag.
2. Align the handle with the left side of the door so that the centre of the holes in the handle are aligned with the holes in the door, as shown in the picture.
3. Secure the handle with the screws provided inside the plastic bag. Then attach the handle covers.





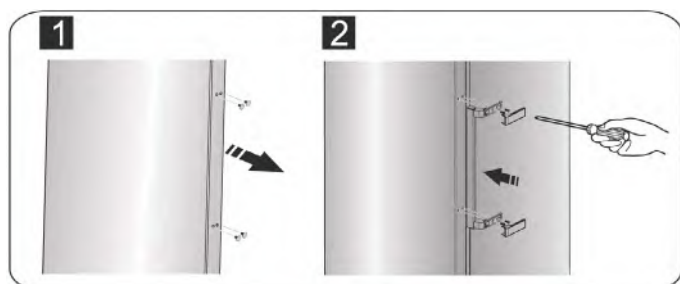


These images are for guidance only.

Reversing the door


The opening side of the door can be changed from the right-hand side (factory preset) to the left-hand side, if required by the installation site.

Before changing the opening side, disconnect the product from the mains. Make sure that the plug is not in the socket. You will need the following tools:


Not provided		
		
8mm socket wrench	Thin-blade screwdriver	Putty knife
		
Cross-shaped screwdriver	Monkey wrench	8mm wrench
Additional parts (in the plastic bag)		
		
Left Hinge Cover		

We recommend that before resting the freezer on the rear to access the base, you protect it with packing foam or similar material to prevent damage to the rear panel. We recommend that you follow the steps below to change the opening side.


1. Place the refrigerator in an upright position and remove all the shelves from the door.

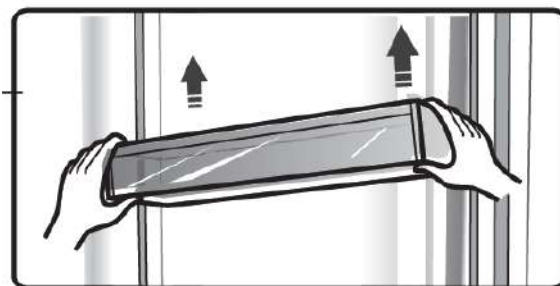


2. Use a putty knife or flat screwdriver to lift the screw hole cover on the top left corner of the refrigerator and the top hinge cover on the top right corner of the refrigerator.

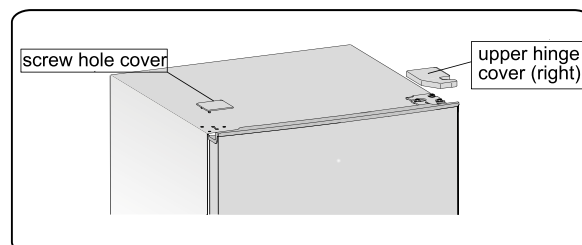

3. Unscrew the threaded bolts of the special flange used to secure the upper right hinge part with a screwdriver or an 8 mm spanner (hold the upper door in your hand while doing so).

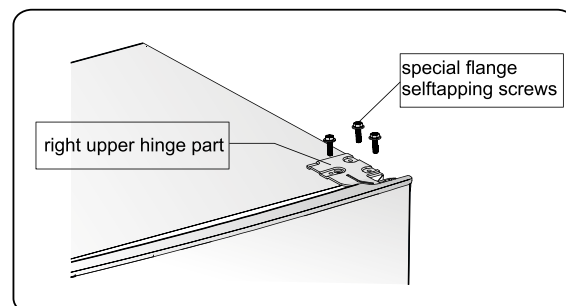


4. Remove the upper hinge shaft, slide it to the opposite side and tighten it firmly. Then place it in a safe place.


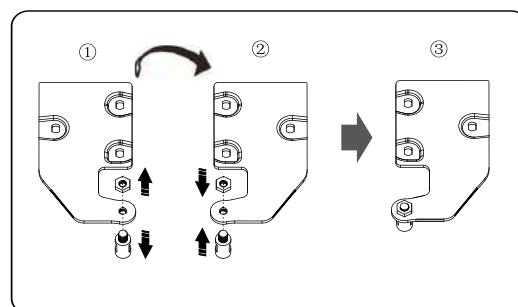


5. Remove the door from the bottom hinge.


NOTE: When removing the door, be careful of the washer(s) located between the bottom hinge and the bottom of the freezer which may get caught in the door. Do not lose it.

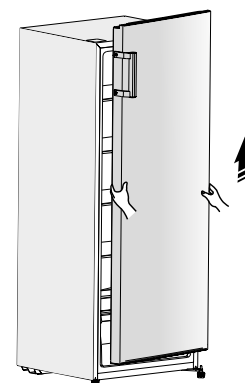


6. Place the door on a soft surface with the panel facing upwards. Loosen screw 2 and part 1, install them on the left side and tighten them securely.

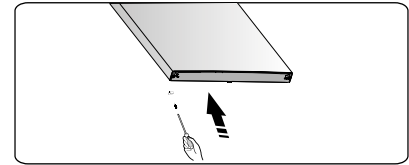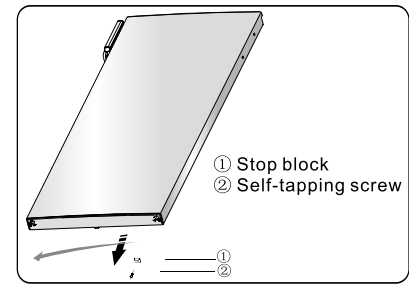


7. Place the refrigerator on soft foam packing material or similar material. Remove the adjustable bottom leg parts and the bottom hinge part by unscrewing the self-tapping screws from the specific flange.

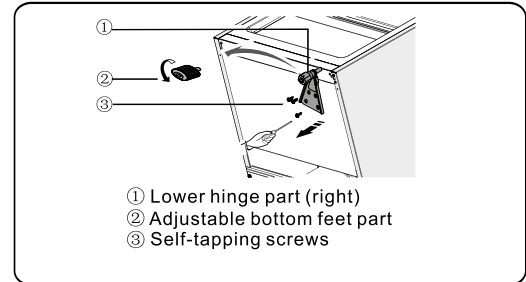


8. Replace the lower hinge on the left side and secure it with the special self-tapping screws. Replace the adjustable lower leg pieces on the other side and secure them.

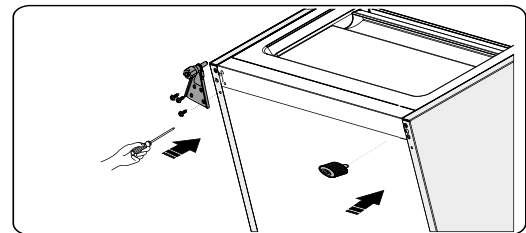

9. Place the door in the correct position, adjust the lower part of the hinge, make the hinge shaft fit into the lower hole of the door.

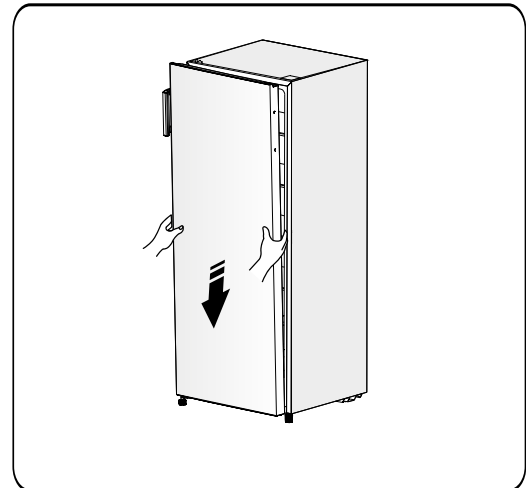


10. Position the upper part of the hinge, insert the hinge shaft into the upper hole of the door, adjust the position of the door (hold the door by hand) and fix the upper part of the hinge with the special self-tapping screws.

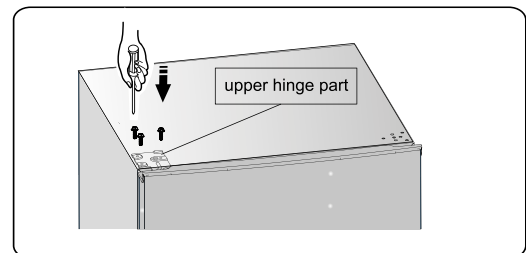

11. Place the screw hole cover on the top right corner of the refrigerator.

Install the top hinge cover (which is in the plastic bag) on the left corner.

Place the other top hinge cover in the plastic bag.

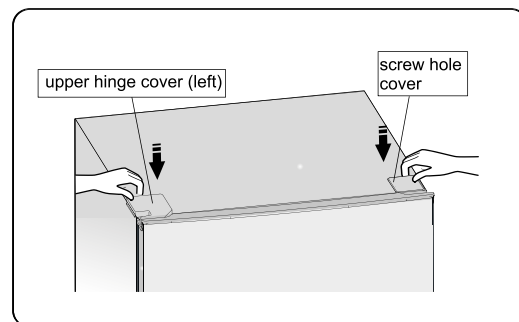


12. Move the handle from the left-hand side of the door to the right-hand side.

13. Open the top of the door and install the door shelves, then close the door.


Note: When changing the side from which the door is opened, the appliance must not be connected to the mains.

Remove the power plug beforehand.

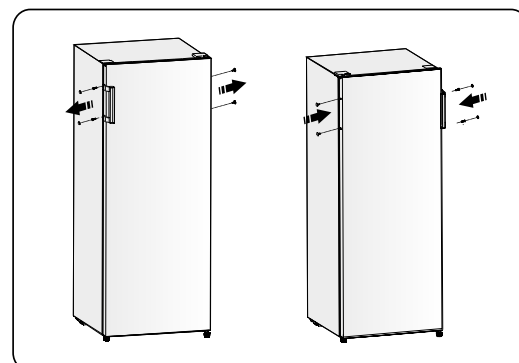

Product description

Due to technological innovations, the product description in this manual may not completely match your appliance. More detailed information corresponds to the final product.

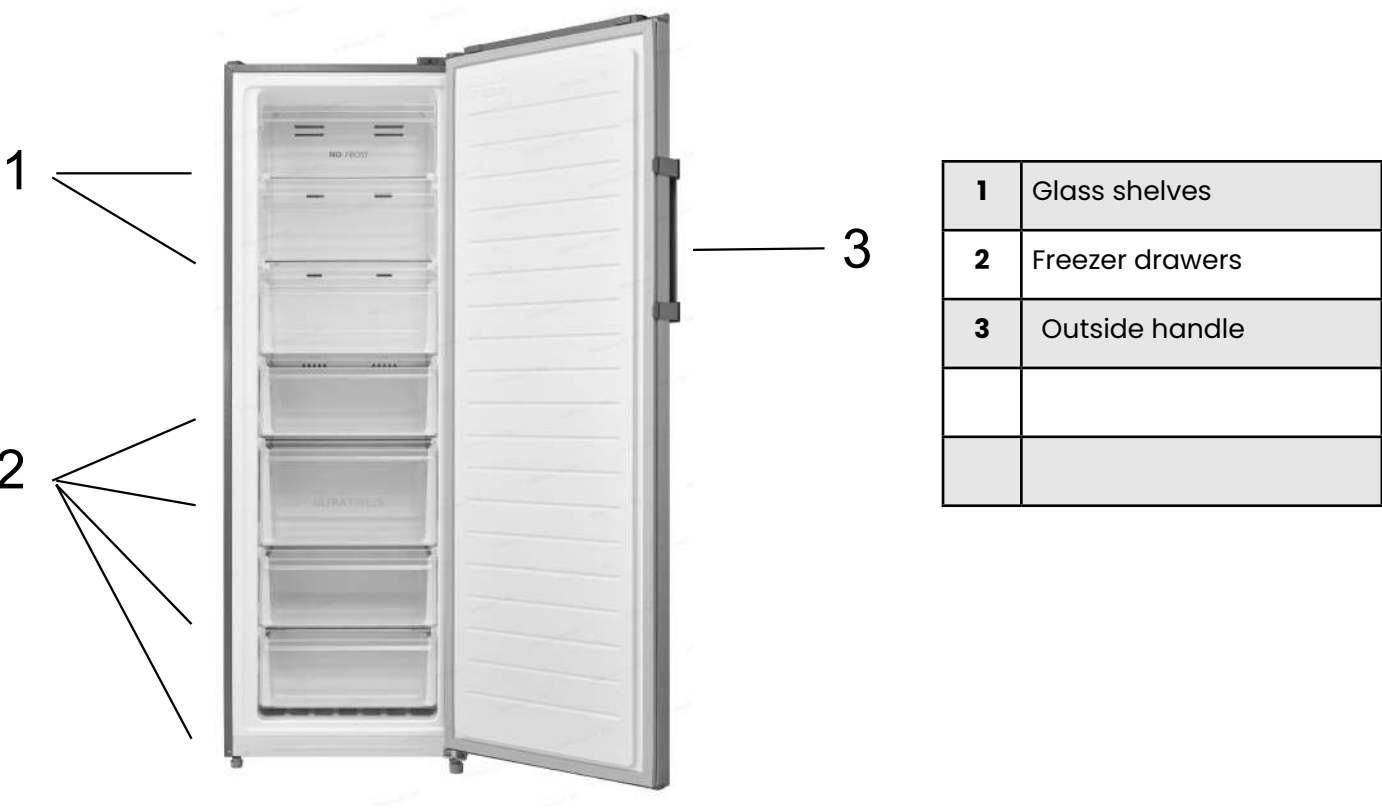


Note

Due to constant modifications to our products, your refrigerator may differ slightly from this instruction manual, although its functions and modes of use will remain the same.

Note: For best energy efficiency in this product, place all shelves, drawers and baskets in their original position as shown in the illustration above.

LED Display

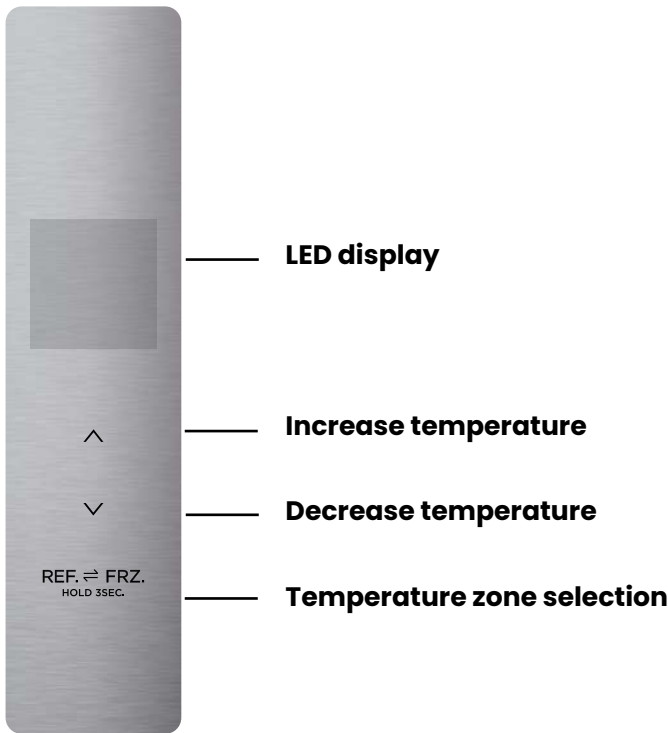

How to use

Before using

Clean the appliance with warm water and detergent, and dry it with a cloth.

Note: Electrical components should be cleaned with a dry cloth.

Use the appliance in accordance with the following rules of use.

Temperature control

For optimal food preservation, it is recommended that when you start using the refrigerator for the first time, set the freezer temperature to -18°C (0°F), if you wish to change the temperature, follow these instructions.

1. When power on the reffridgerator for the 1st time, the whole dispaly panel will shine for 3 seconds. Then the dispaly panel enters the normal display. The first time for using the reffridgerator, the default set temperatures is -20°C .
2. When the error occurs, the display panel shows the error code. Otherwise, the display panel shows the set temperature.
3. Generally, the setting data will take effect after 30s without door opening action or key operation, and the display panel will go out after 30s. When the display panel is not lit, the display panel will normally light up if there is a key operation.
The display panel will light up in case of error with "visible error code", then the display panel will go out after 30s.
4. Press the button REF. ⇌ FRZ. HOLD 3SEC for 3 seconds to achieve Fridge/Freezer conversion.
5. Press the temperature up button " $\wedge$ " can adjust the temperature, each click of the temperature up button " $\wedge$ ", the set temperature will be risen 1°C ; Press the temperature down button " $\vee$ " can adjust the temperature, each click of the temperature down button " $\vee$ ", the set temperature will be reduced 1°C ; The temperature setting range of refrigerating chamber is $2\sim 8^{\circ}\text{C}$. When the temperature is adjusted to the boundary value, the refrigerator will sound an alarm if the temperature up button " $\wedge$ " or the temperature up button " $\vee$ " still have been pressed.
6. Press the temperature up button " $\wedge$ " can adjust the temperature, each click of the temperature up button " $\wedge$ ", the set temperature will be risen 1°C ; Press the temperature down button " $\vee$ " can adjust the temperature, each click of the temperature down button " $\vee$ ", the set temperature will be reduced 1°C ; The temperature setting range of freezing chamber is $-16\sim -24^{\circ}\text{C}$. When the temperature is adjusted to the boundary value, the refrigerator will sound an alarm if the temperature up button " $\wedge$ " or the temperature up button " $\vee$ " still have been pressed.
7. Set the Super cooling mode: after the temperature of the refrigeration room is adjusted to 2°C , press the temperature down button " $\vee$ " to enter the super cooling mode. In the super cooling mode, the temperature of the refrigerating chamber is automatically set to 2°C .
8. Exit the Super cooling mode: press the temperature up button " $\wedge$ " to exit the super cooling mode or automatically exit the super cooling mode after 6h. After exiting the super cooling mode, the temperature of the refrigerator will automatically return to the temperature set before the super cooling mode.
9. Set the super freezing mode: after the temperature of the freezing chamber is adjusted to -24°C , press the temperature down button " $\vee$ " to enter the super freezing mode. In the super freezing mode, the temperature of the freezing chamber is automatically set to -24°C .
10. Exit the super freezing mode: press the temperature up button " $\wedge$ " to exit the super freezing mode or automatically exit the super freezing mode after 24h. After exiting the super freezing mode, the freezing chamber temperature will automatically return to the temperature set before the super freezing mode.
11. Opening alarm control
If the door is not closed in two minutes, the buzzer will sound untill the door is closed. Press any one button to stop the buzzer alarm.
12. Fault indication
The following warnings appearing on the dispaly indicate corresponding faults of the refrigerator. The user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault code	Fault description
E2	Temperature sensor failure of Refrigerating / freezing chamber
E5	Deforst sensor detection circuit error
E6	Communication error
E7	Ambient temperature sensor error

Note: The quick-freezing function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the quick-freezing function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Use of accessories

The unit is equipped with the accessories listed in "Description of the unit" and with these instructions you will be able to use them correctly. It is recommended that you read them carefully before using the appliance.

Freezer shelf

There are shelves in the refrigerator and they are removable for cleaning.



Freezer drawers


They are used to store food to be frozen.



Paired installation with other freezer models

Your freezer can be installed with the refrigerator in pairs.

It can be installed in the supplied installation pairs as well, but the energy consumption will increase slightly.

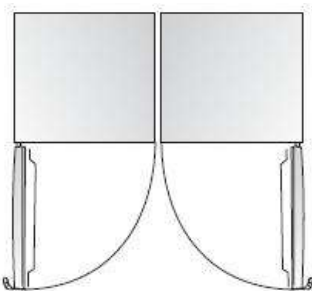

Freeze fresh food

If you decide to freeze food yourself, use only fresh food in perfect condition. Rinse vegetables before freezing so that their flavour, aroma and colour do not deteriorate, thus preserving their nutritional value. Aubergines, courgettes and asparagus do not need to be rinsed. More details on this method can be found in any cookery book or manual that deals with aspects of freezing food.

Foods suitable for freezing:

Bread and pastries, fish and seafood, meat, vegetables, fruit, herbs, shelled eggs, dairy products such as cheese, butter and cottage cheese, cooked dishes and leftovers, e.g. soups, stews, soups and gravies. such as soups, stews, cooked meat or fish, potato dishes, gratins and sweet dishes, gratins and sweet dishes.

Foods that should not be frozen:

Vegetables that are normally eaten raw, e.g. lettuce or radishes, eggs in their shells, grapes, whole apples, pears, peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, sour milk, fresh sour cream, crème fraîche and mayonnaise.

Food packaging

Pack the food hermetically so that it does not dehydrate or lose its flavour.

1. Place the food in the packaging provided for this purpose.
2. Remove any air that may be present in the packaging.
3. Close it hermetically.
4. Mark containers, indicating contents and date of freezing.

Appropriate materials for the packaging of foodstuffs:

Plastic foil, polystyrene bags and sheets, aluminium foil, boxes and specific packaging for freezing food. These products can be found in specialised shops.

Unsuitable materials for food packaging:

Wrapping paper, parchment paper, cellophane, rubbish bags, used shopping bags.

Materials suitable for closing the packaging:

Rubber bands, plastic clips, twine, special adhesive tape for freezing. Polystyrene plastic bags or sheets can be heat-sealed with a plastic sealer.

Freezing timetable

The shelf life varies depending on the type of food frozen at a standard temperature of -18°C:

- Fish, sausage, cooked dishes, bread and pastries - **up to 6 months**
- Cheese, poultry and meat - **up to 8 months**
- Fruit and vegetables - **up to 12 months**

⚠ WARNING! Before cleaning, unplug the power plug first; Do not connect or disconnect the power plug with wet hands, as there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the appliance, thus avoiding rust, electricity leakage and accidents.

Internal and external cleaning

Food residues in the interior can cause a bad smell, so it should be cleaned regularly. Infiniton brand suggests that you clean the interior at least once a month.

Remove all interior elements (shelves, drawers, etc.) and clean with a soft towel or sponge dampened with warm water. Wipe off dust accumulated on the surface of the appliance frequently.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water and then wipe it dry with a cloth.

⚠ WARNING! Do not use bristle brushes, wire brushes, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble elements to clean the surface of the appliance, door gasket, plastic decorative parts, etc. to avoid damage. Carefully dry the door seal, clean the groove with a wooden stick wrapped with cotton thread.

¿What to do if there is a failure in the power supply or cooling system?

- Try to open the appliance door as little as possible, so that food can be stored safely and freshly for hours even in summer.
- If you receive the power cut warning in advance:
 1. Set the thermostat to the highest setting one hour in advance, so that the food is completely frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature to the original setting when the power supply comes back on.
 2. You can also make ice in an airtight container and put it inside the appliance to extend the storage time of fresh food.

Safety checks after maintenance

- Is the power cord broken or damaged?
- Is the plug firmly inserted into the socket?
- Is the socket overheating abnormally?

⚠ Note: Electric shock and fire may occur if the power cord and plug are damaged or stained with dust. If there is any abnormality, unplug the power cord and contact the supplier.

Replacing the LED light

LED lights must not be replaced by the user. If an LED light is damaged, contact customer service. This warning is only valid for refrigerators containing LED lights. To replace the light:

Switch off the freezer.

Remove the light cover by pushing inwards and outwards.

Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector lock.

Replace the LED light and snap it correctly into place.

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it by following the tables below. If the problem persists, contact customer service.

DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No refrigeration at all at all	- Is the plug disconnected? - Are the switches and fuses broken? - Is there no electricity or has the power supply been cut off?"	- Re-plug. - Open the door and check if the light is on.
Abnormal noise.	- Is the appliance stable? - Does the appliance reach up to the wall?	- Adjust the adjustable feet. - Remove it from the wall
Poor cooling efficiency.	- Do you put out hot food or too much food? - Do you open the door frequently? - Do you put the bag of food on the door seal? - Does it get direct sunlight or is it near an oven or cooker? - Is it well ventilated? - Is the temperature too high?	- Put food in the freezer when hot food cools down. - Check and close the door. - Remove the refrigerator from the heat source. - Keep the distance between food to ensure good ventilation. - Set the right temperature.
Bad smells inside.	- Has any food spoiled? - Do you need to clean the fridge? - Do you wrap food with strong smells?	- Throw away spoiled food. - Clean the fridge. - Pack strong-flavoured foods.
Layers of ice form inside the freezer.	- Is it blocking the air vents? - Is the food together? - Is the door closed properly?	- Check that the air vents are not blocked and make sure that the food is positioned so that there is good ventilation between them. - Make sure that the door is completely closed.

INFINITON

GELADEIRA



CV-238L72XEL

ean: 8445639005408

Antes de utilizar o seu novo produto Infriniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar o características oferecidas por este dispositivo.

Antes de usar	53
Informação sobre segurança	55
Antes da utilização	59
Instalação	60
Como utilizar	65
Instruções de armazenamento de alimentos	69
Limpeza e manutenção	70
Resolução de problemas	71

Instalação e localização


1. Condições de ventilação

O local que seleccionar para a instalação do aparelho deve ser bem ventilado. Não localizar o aparelho perto de uma fonte de calor como fogões, caldeiras, e evitar a luz solar directa, garantindo assim o efeito de arrefecimento e poupança no consumo de energia. Não o coloque num local húmido, evitando assim que enferruje. O resultado da divisão do espaço total da sala em que o aparelho é instalado pela quantidade de carga de refrigerante do não deve ser inferior a 8gr/m³.

Nota: A quantidade de refrigerante necessária para o aparelho é indicada na placa de identificação, que está ligada ao interior ou exterior do produto.

2. Espaço recomendado necessário para a dissipação de calor

Quando o aparelho está a funcionar, o calor é emitido a toda a volta do aparelho. Por conseguinte, deve haver pelo menos 30 mm de espaço livre no topo, mais de 100 mm em ambos os lados e mais de 50 mm na parte de trás do aparelho.

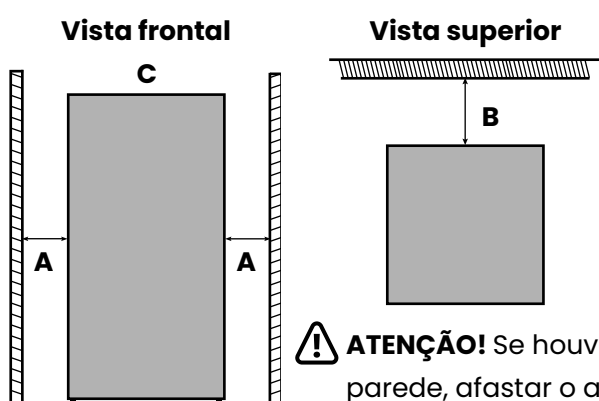

Espaço necessário em mm

A: 50mm

B: 50-70mm

C: 100mm



ATENÇÃO! A ventilação desobstruída deve ser mantido em torno do aparelho ou numa estrutura incorporada.




ATENÇÃO! Se houver vibrações devido ao aparelho estar em contacto com a parede, afastar o aparelho da parede. A instalação pode causar interferências nos telefones, rádios, televisões circundantes, por isso tente manter o aparelho o mais afastado possível em tal caso.

Movimentação do aparelho**• Transporte**

Não transportar o aparelho na horizontal ou de cabeça para baixo.
Não transportar o aparelho enquanto se segura a porta ou a maçaneta.
O aparelho deve ser transportado levantando o fundo do aparelho.


IMPORTANTE: A instalação desta unidade requer a intervenção de várias pessoas.

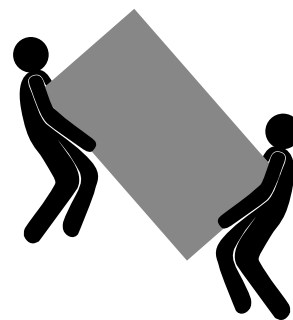**• Localização**

Não coloque o seu aparelho perto de uma fonte de calor, por exemplo, fogão, caldeira ou radiador.
Evite a luz solar directa.

• Nivelção

Certifique-se de que nivela o seu aparelho utilizando os pés de nivelamento frontal. Se não estiver nivelado, o desempenho de vedação da junta de vedação da porta do aparelho será afectado, ou poderá mesmo causar o mau funcionamento do seu aparelho.
Depois de colocar o aparelho em posição, aguarde 4 horas antes de o utilizar, para permitir que o refrigerante se instale.

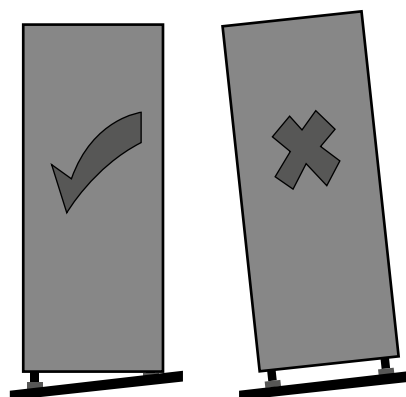**• Instalação**

Não cobrir ou bloquear aberturas de ventilação.

Se vai estar fora de casa durante um longo período de tempo:

- Se o aparelho não for utilizado durante vários meses, desligue-o primeiro e depois desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- Retire todos os alimentos.
- Limpar e secar bem o interior. Para evitar o crescimento de bolores e mofo e odores desagradáveis, deixar a porta entreaberta: fechá-la ou retirá-la se necessário.
- Manter o aparelho limpo num local seco e ventilado, longe de fontes de calor e não colocar objectos pesados em cima dele.

Para sua segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o dispositivo estejam completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que elas permanecem com o dispositivo se este for deslocado ou vendido, de modo a que todos aqueles que o utilizam ao longo da sua vida útil sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do dispositivo.

Para a segurança de vidas e bens, observar as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança das crianças e das pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças até aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Manter todos os recipientes afastados das crianças. Há um risco de asfixia.
- Se estiver a descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças apanhem um choque eléctrico se este cair ou fechar.
- Se este aparelho com fechos magnéticos de porta substituir um aparelho antigo que tenha um trinco com mola na porta ou tampa, certifique-se de que o trinco com mola não pode ser utilizado antes de descartar o aparelho antigo. Isto evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Manter as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento para além dos recomendados pelo fabricante.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não danificar o circuito de refrigeração.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar outros aparelhos eléctricos (tais como fabricantes de gelados) dentro de aparelhos frigoríficos, a menos que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não tocar na lâmpada se esta estiver ligada durante um longo período de tempo, pois pode estar muito quente.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Ao posicionar o aparelho, certificar-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- ⚠ **ADVERTÊNCIA!** Não localizar várias fichas portáteis ou fornecedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.
- Não armazenar substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com conteúdo inflamável.
- O isobutano refrigerante (R-600a) está contido dentro do circuito de refrigeração do aparelho, um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

- Durante o transporte e instalação da unidade, garantir que nenhum dos componentes do circuito do refrigerante seja danificado.
- Drenar chamas abertas e fontes de ignição.
- Ventilar cuidadosamente a sala onde o aparelho se encontra.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar um curto-circuito, fogo ou choque eléctrico.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como
 - Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Aplicações não-comerciais e similares.

⚠ ADVERTÊNCIA! Quaisquer componentes eléctricos (ficha, cabo de alimentação, compressor, etc.) devem ser substituídos por um agente de serviço certificado ou por pessoal de serviço qualificado.

⚠ ADVERTÊNCIA! LA lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada para fins especiais" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada para fins especiais" não pode ser utilizada para iluminação doméstica.

O cabo de alimentação não deve ser estendido. Certifique-se de que a ficha de alimentação não é esmagada ou danificada na parte de trás do aparelho. Uma ficha de alimentação esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

Certifique-se de que pode ser ligado à tomada eléctrica do aparelho correctamente.

Não puxar o cabo de alimentação.

Se a tomada estiver solta, não empurre a ficha de alimentação. Há um risco de choque eléctrico ou incêndio. Não utilizar o aparelho sem a lâmpada.

Este aparelho é pesado. Deve ter-se cuidado ao movê-lo. Não retire nem toque nos artigos no compartimento do congelador se as suas mãos estiverem molhadas ou húmidas, pois isto pode causar abrasões na pele ou queimaduras no congelador.

Evitar a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

Utilização diária

- Não aquecer as partes de plástico do aparelho.
- Não colocar os produtos alimentares directamente contra a parede traseira.
- Os alimentos congelados não devem ser recongelados depois de descongelados.
- Armazenar alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de aparelhos devem ser rigorosamente seguidas. Consultar as instruções relevantes.
- Não colocar refrigerantes carbonatados no compartimento do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, o que pode fazer com que este rebente e danifique o aparelho.
- Os gelados podem causar queimaduras no congelador se consumidos directamente do aparelho.
- Para evitar a contaminação dos alimentos, seguir as instruções descritas neste manual.
- A abertura da porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos dos aparelhos.
- Superfícies regularmente limpas que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpar os tanques de água se não tiverem sido utilizados durante 48 h; Lavar o sistema de água ligado a um abastecimento de água se não tiver sido extraída água durante 5 dias.

- Armazenar carne e peixe crus em recipientes adequados para que não entrem em contacto com outros alimentos nem se derramem sobre eles.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (se presentes no aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se presentes no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligar, descongelar, limpar, secar e deixar a porta aberta para evitar o crescimento de fungos e bactérias no interior do aparelho.

Cuidado e limpeza

- Antes da manutenção, desligar o aparelho e desligar a ficha da tomada da rede eléctrica.
- Não limpar o aparelho com objectos metálicos ou pontiagudos.
- Não utilizar objectos afiados para remover qualquer geada que possa aparecer no aparelho. Usar um raspador de plástico.
- Verificar regularmente o escoamento da água descongelada no refrigerador.
Se necessário, limpar o ralo. Se o dreno estiver bloqueado, a água acumular-se-á no fundo do aparelho.

Instalação

Importante! Para a ligação eléctrica, seguir cuidadosamente as instruções dadas nos capítulos seguintes deste manual.

- Desembalar o aparelho e verificá-lo quanto a danos.
- Não ligar o aparelho se este estiver danificado. Comunicar imediatamente qualquer dano ao local de compra. Neste caso, manter a embalagem cuidadosamente.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar a unidade para permitir o retorno do óleo ao compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada à volta do aparelho, uma vez que isto evita o sobreaquecimento do aparelho. Para conseguir ventilação suficiente, seguir as instruções de instalação.
- Sempre que possível, a parte de trás do produto deve estar contra uma parede para impedir o acesso a componentes quentes (compressor, condensador) e para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve ser colocado perto de radiadores ou fogões de cozinha.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho eléctrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser efectuado por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser mantido por um Centro de Serviço autorizado, e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais.

Poupança de energia

- Não colocar comida quente no aparelho;
- Não embalar os alimentos juntos, pois isso impede a circulação do ar;

- Certificar-se de que os alimentos não tocam na parte de trás do(s) compartimento(s);
- Se houver uma falha de energia, não abrir a(s) porta(s);
- Não abrir a(s) porta(s) frequentemente;
- Não manter a(s) porta(s) aberta(s) durante muito tempo;
- Não colocar o termóstato a temperaturas muito elevadas;
- Alguns acessórios, tais como gavetas, podem ser retirados para maior volume de armazenamento e menor consumo de energia; Não utilizar o termóstato em temperaturas muito altas; Não colocar o termóstato em temperaturas muito altas.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, nem no seu circuito de refrigeração nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser eliminado com resíduos e lixo municipal. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis. O aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho a ser obtido junto das autoridades locais. Evitar danificar a unidade de arrefecimento, especialmente o permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo  são recicláveis. Por favor, eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

Eliminação do dispositivo

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ Advertência! Durante a utilização, serviço e eliminação do aparelho, prestar atenção a este símbolo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). Este símbolo será de cor amarela ou laranja. É um sinal de aviso de perigo de incêndio. Há materiais inflamáveis na tubagem do refrigerante e do compressor. Manter-se afastado da fonte de incêndio durante a utilização, serviço e eliminação.

⚠ ADVERTÊNCIA! Este aparelho deve ser ligado à terra por razões de segurança. O cabo de alimentação deste aparelho é equipado com uma ficha de três pinos que cabe numa tomada padrão de três pinos para minimizar a possibilidade de choque eléctrico. Não cortar ou remover, em circunstância alguma, o terceiro fio de ligação à terra do cabo eléctrico fornecido. Este aparelho de refrigeração requer uma tomada de corrente de três prongos de 220-240V, 50/60 Hz com ligação à terra. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado com um inversor de energia.

O cabo deve ser fixado atrás do aparelho e não deve ser deixado exposto ou pendurado, isto irá prevenir acidentes e/ou ferimentos. Nunca desligar o aparelho puxando o cabo de alimentação. Agarrar sempre a ficha com firmeza e puxá-la para fora.

Não utilizar um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for demasiado curto, ter um electricista ou técnico instala uma tomada perto do aparelho. A utilização de um cabo de extensão pode afectar negativamente o desempenho do aparelho.

Gama climática

A informação sobre a gama climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está ligada ao interior ou exterior do aparelho.

Indica a que temperatura ambiente o aparelho é óptimo.

Gama climática	Temperatura ambiente adequada
SN	De +10°C a +32°C
N	De +16°C a +32°C
ST	De +16°C a +38°C
T	De +16°C a +43°C

Nota: Os valores-limite da amplitude térmica ambiente para as classes climáticas para as quais o aparelho é concebido e as temperaturas internas do aparelho podem ser afectadas por factores tais como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência da abertura da porta. Quando se opera num ambiente diferente da classe climática especificada (isto é, para além da classe ambiental especificada), a temperatura ambiente pode ser afectada por factores como a localização do aparelho, a temperatura ambiente e a frequência de abertura da porta. intervalo de temperatura), o aparelho pode não funcionar correctamente.

Nota: A informação sobre a gama climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está ligada ao interior ou exterior do aparelho. A informação sobre a amplitude climática do aparelho é detalhada na placa de classificação, que está presa ao interior ou exterior do aparelho.

Freon Free

O refrigerante livre de Freon (R600a) e o material de isolamento em espuma (ciclopentano) utilizado no aparelho são amigos do ambiente. O R600a é inflamável e é selado num sistema de refrigeração. Em caso de fuga de refrigerante devido a um circuito de refrigeração danificado, certifique-se de manter o aparelho afastado de fontes de calor e abrir janelas para ventilar o mais rapidamente possível.

Fechaduras


Se este produto estiver equipado com um cadeado, mantenha a chave fora do alcance das crianças. Como precaução de segurança, quebrar cadeados velhos ou fechos ao deitar fora.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, é aconselhável seguir as dicas abaixo.

Ventilação

Para melhorar o desempenho do congelador e poupar energia, é necessário manter uma boa ventilação na área de produto para permitir a dissipação de calor. Por este motivo, deve ser previsto um espaço livre adequado em redor do congelador.


Recomenda-se que haja um espaço livre de 50-70mm entre a parte de trás do congelador e a parede, pelo menos 100mm do topo, um mínimo de 100mm entre os lados e a parede e um espaço livre na frente para permitir que as portas se abram a 135°, como se mostra nos diagramas abaixo.

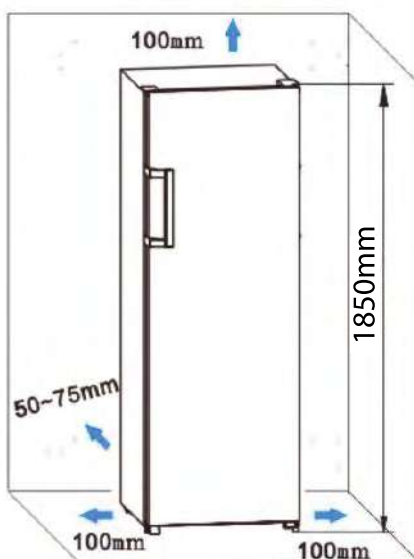

Nivelamento

Para nivelar correctamente o produto e assegurar uma boa circulação de ar, é necessário ajustar os pés na parte de trás do congelador. Podem ser ajustados à mão ou com uma chave de fendas adequada.


Para que as portas se fechem sozinhas, inclinar a parte superior do produto para trás em 10 mm.

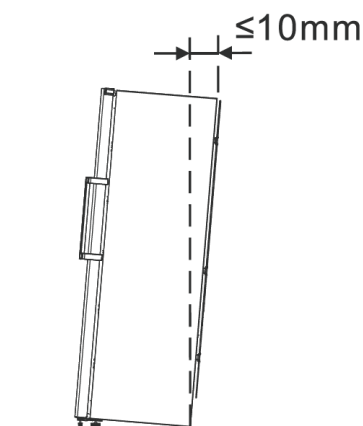

Montagem de pegas

Para facilidade de transporte, as maçanetas das portas são fornecidas separadamente num saco de plástico. Encaixam da seguinte forma.

1. Retirar os tampões dos orifícios do lado esquerdo da porta e depois colocá-los no saco de plástico.
2. Alinhar o puxador com o lado esquerdo da porta, de modo a que o centro dos orifícios do puxador fique alinhado com os orifícios da porta, como mostra a figura.
3. Fixar a maçaneta com os parafusos fornecidos dentro do saco de plástico. Em seguida, fixar as tampas das maçanetas.

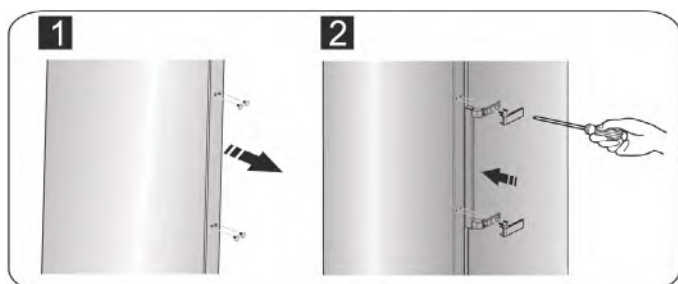





Estas imagens têm um carácter meramente indicativo.

Inverter a porta

O lado de abertura da porta pode ser alterado do lado direito (predefinido de fábrica) para o lado esquerdo, se o local de instalação assim o exigir.


Antes de mudar o lado de abertura, desligar o produto da rede.

Certificar-se de que a ficha não está na tomada. Vai precisar das seguintes ferramentas:


Não fornecido		
		
Chave de caixa 8mm	Chave de fenda fina	Espátula
		
Chave de fenda de forma de cruz	Macaco	Chave 8mm
Partes adicionais (em saco plástico)		
		
Tampa articulada esquerda		

Recomendamos que antes de descansar o congelador na parte traseira para aceder à base, o proteja com espuma de embalagem ou material similar para evitar danos no painel traseiro. Recomendamos que se siga os passos abaixo para mudar o lado de abertura.


1. Colocar o frigorífico na posição vertical e retirar todas as prateleiras das portas.

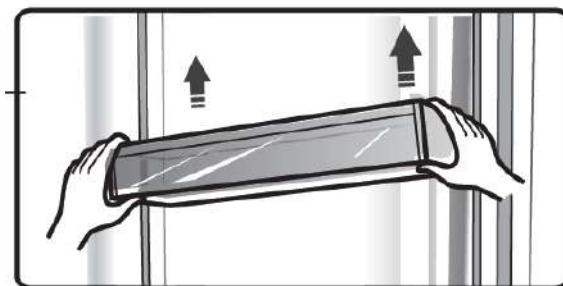


2. Utilize uma espátula ou uma chave de fendas plana para levantar a tampa do orifício do parafuso no canto superior esquerdo do frigorífico e a tampa da dobradiça superior no canto superior direito do frigorífico.

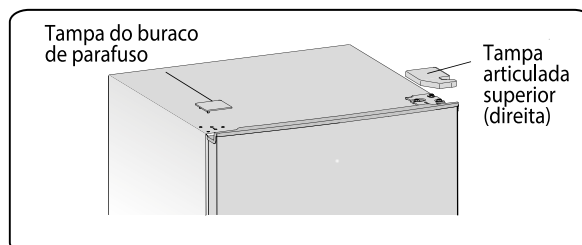

3. Desapertar os parafusos roscados da flange especial utilizada para fixar a parte superior direita da dobradiça com uma chave de fendas ou uma chave inglesa de 8 mm (segurar a porta superior com a mão enquanto o faz).

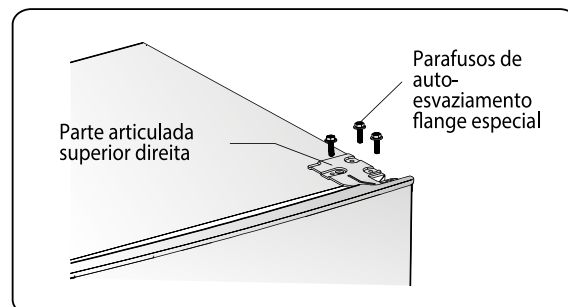


4. Retire o eixo da dobradiça superior, faça-o deslizar para o lado oposto e aperte-o firmemente. Em seguida, coloque-a num local seguro.

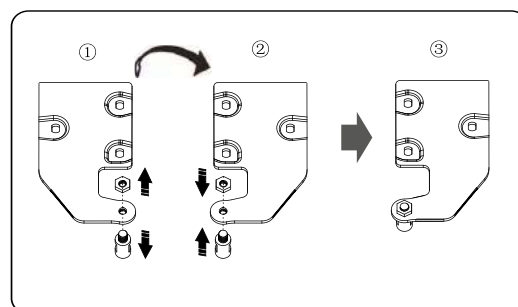


5. Retire a porta da dobradiça inferior.


NOTA: Ao retirar a porta, tenha cuidado com a(s) anilha(s) situada(s) entre a dobradiça inferior e o fundo do congelador, que pode(m) ficar presa(s) na porta. Não a perca.

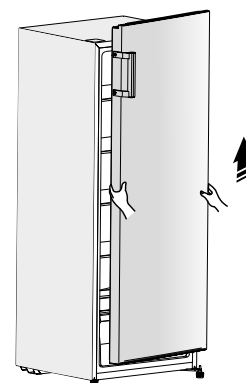


6. Colocar a porta sobre uma superfície macia com o painel virado para cima. Desaperte o parafuso 2 e a peça 1, instale-os no lado esquerdo e aperte-os firmemente.

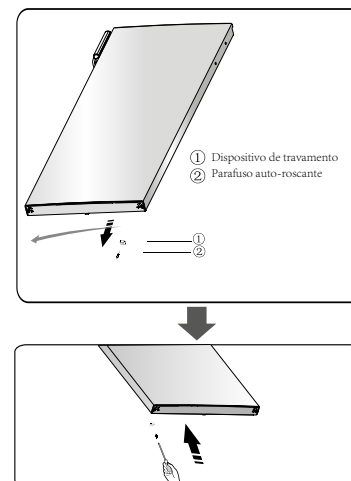


7. Coloque o frigorífico sobre uma embalagem de espuma macia ou material semelhante. Retire as peças da perna inferior ajustável e a peça da dobradiça inferior, desaparafusando os parafusos auto-roscentes da flange específica.

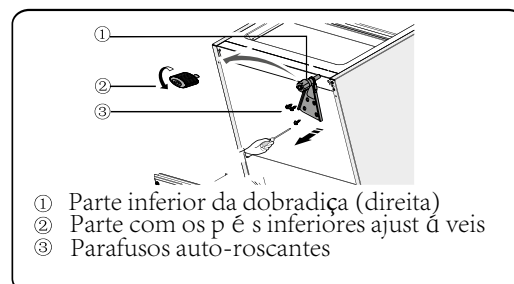

8. Volte a colocar a dobradiça inferior do lado esquerdo e fixe-a com os parafusos auto-roscentes especiais. Volte a colocar as peças ajustáveis da perna inferior do outro lado e fixe-as.

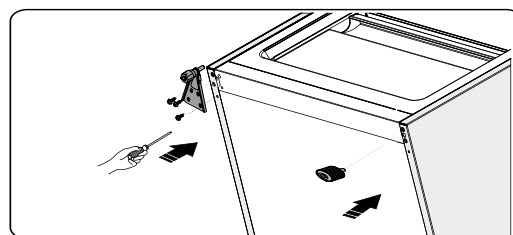

9. Colocar a porta na posição correcta, ajustar a parte inferior da dobradiça, fazer com que o eixo da dobradiça encaixe no orifício inferior da porta.

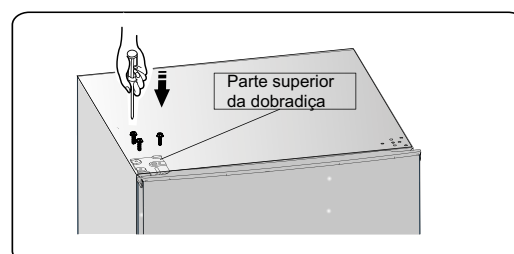


10. Posicionar a parte superior da dobradiça, inserir o eixo da dobradiça no orifício superior da porta, ajustar a posição da porta (segurar a porta com a mão) e fixar a parte superior da dobradiça com os parafusos auto-roscentes especiais.

11. Coloque a tampa do orifício do parafuso no canto superior direito do frigorífico.

Instale a tampa da dobradiça superior (que está no saco de plástico) no canto esquerdo.

Coloque a outra tampa da dobradiça superior no saco de plástico.

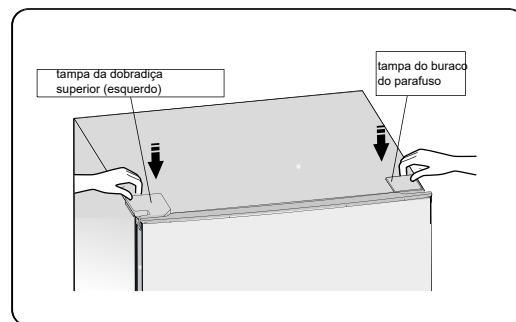


12. Deslocar o puxador do lado esquerdo da porta para o lado direito.

13. Abrir a parte superior da porta e instalar as prateleiras da porta, depois fechar a porta.


Nota: Ao mudar o lado de abertura da porta, o aparelho não deve estar ligado à rede eléctrica.

Retirar previamente a ficha de alimentação.

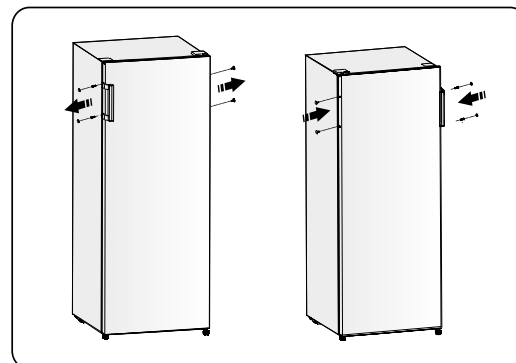

Descrição do produto

Devido a inovações tecnológicas, a descrição do produto neste manual pode não corresponder completamente ao seu aparelho. As informações mais detalhadas correspondem ao produto final.

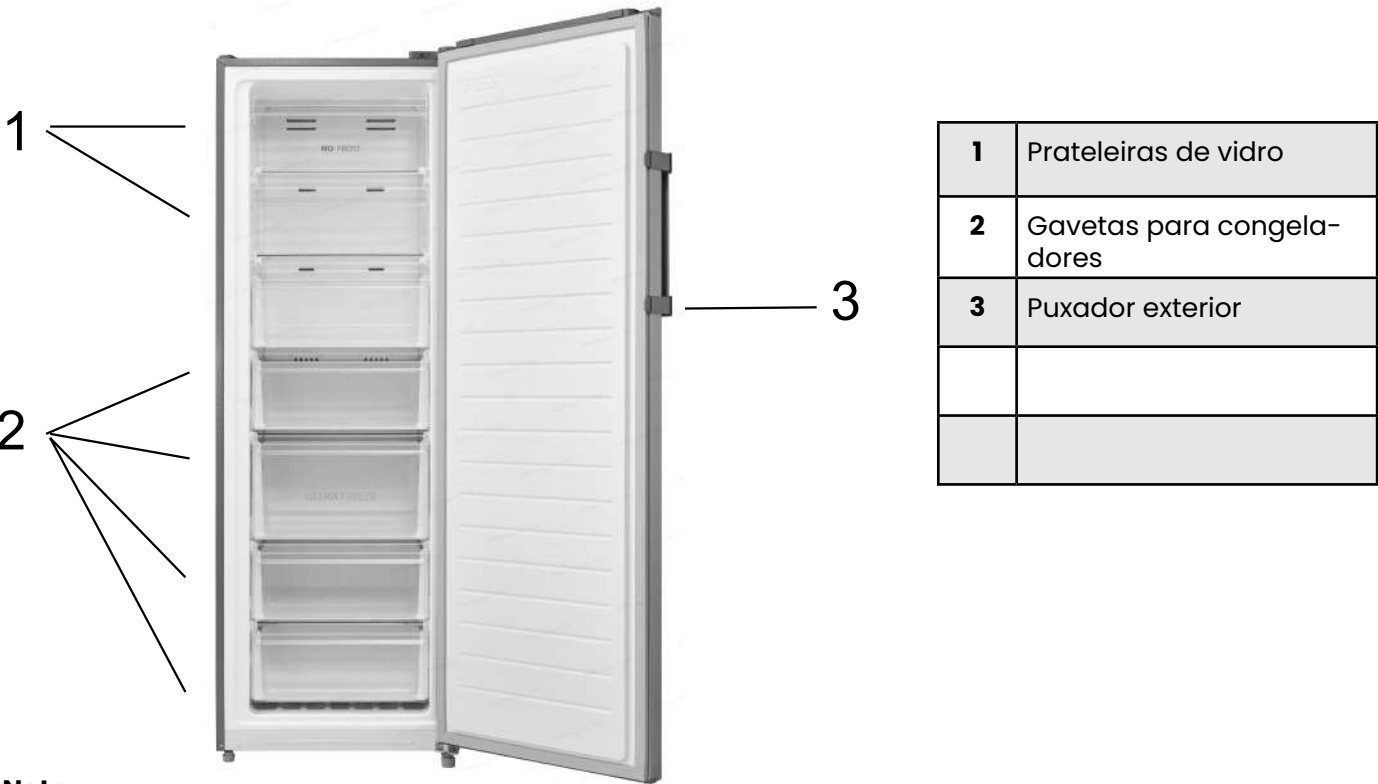

Note

Devido a modificações constantes nos nossos produtos, o seu congelador pode diferir ligeiramente deste manual de instruções, embora as suas funções e modos de utilização permaneçam os mesmos. Para obter mais espaço no congelador, pode retirar as gavetas (excepto a gaveta inferior do congelador), o suporte de instalação e a máquina de gelo integrada/bandeja de gelo rotativa.

Nota: Para melhor eficiência energética neste produto, colocar todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, como mostra a ilustração acima.

Display LED



Como usar

antes de usar

Limpe o aparelho com água morna e detergente e seque-o com um pano.

Nota: Os componentes elétricos devem ser limpos com um pano seco.

Use o aparelho de acordo com as seguintes regras de uso.

Controlo da temperatura

Para uma conservação óptima dos alimentos, recomenda-se que, quando começar a utilizar o geladeira pela primeira vez, defina a temperatura do congelador para -18°C (0°F). Se desejar alterar a temperatura, siga estas instruções.

- Quando ligar o frigorífico pela primeira vez, todo o painel de visualização acende durante 3 segundos. Depois, o painel de visualização entra no modo de visualização normal. A primeira vez que usar o frigorífico, a temperatura predefinida é de -20 °C.
- Quando ocorrer um erro, o painel de visualização apresenta o código de erro. Caso contrário, o painel de visualização apresenta a temperatura definida.
- Habitualmente, os dados acertados entram em efeito passados 30 segundos sem que a porta seja aberta ou que qualquer botão seja utilizado, e o painel de visualização desliga-se passados 30 segundos. Quando o painel de visualização não estiver ligado, habitualmente acende quando qualquer botão for utilizado. O painel de visualização acende no caso de erro com "código de erro visível", depois desliga-se passados 30 segundos.
- Prima o botão REF. ⇌ FRZ. HOLD 3SEC durante 3 segundos para alternar entre frigorífico e congelador.
- Prima o botão de aumento da temperatura "▲" para ajustar a temperatura. Cada vez que premir o botão de aumento da temperatura "▲", a temperatura definida aumenta 1 °C. Prima o botão de diminuição da temperatura "▼" para ajustar a temperatura. Cada vez que premir o botão de diminuição da temperatura "▼", a temperatura definida diminui 1 °C. O raio de definição da temperatura da câmara frigorífica é de 2~8 °C. Quando a temperatura for ajustada para um valor limite, o frigorífico emite um som de aviso caso o botão de aumento da temperatura "▲" ou o botão de diminuição da temperatura "▼" continuarem a ser premidos.
- Prima o botão de aumento da temperatura "▲" para ajustar a temperatura. Cada vez que premir o botão de aumento da temperatura "▲", a temperatura definida aumenta 1 °C. Prima o botão de diminuição da temperatura "▼" para ajustar a temperatura. Cada vez que premir o botão de diminuição da temperatura "▼", a temperatura definida diminui 1 °C. O raio de definição da temperatura da câmara congeladora é de -16~-24 °C. Quando a temperatura for ajustada para um valor limite, o frigorífico emite um som de aviso caso o botão de aumento da temperatura "▲" ou o botão de diminuição da temperatura "▼" continuarem a ser premidos.
- Definir o modo de super arrefecimento: Após ter ajustado a temperatura da zona de refrigeração para 2 °C, prima o botão de diminuição da temperatura "▼" para entrar no modo de super arrefecimento. No modo de super arrefecimento, a temperatura da câmara de refrigeração é definida automaticamente para 2 °C.
- Sair do modo de super arrefecimento: Prima o botão de aumento da temperatura "▲" para sair do modo de super arrefecimento ou para sair automaticamente do modo de super arrefecimento passadas 6 horas. Após sair do modo de super arrefecimento, a temperatura do frigorífico volta automaticamente à temperatura definida antes do modo de super arrefecimento.
- Definir o modo de super congelação: Após ter ajustado a temperatura da câmara de congelação -24 °C, prima o botão de diminuição da temperatura "▼" para entrar no modo de super congelação. No modo de super congelação, a temperatura da câmara de congelação é definida automaticamente para -24 °C.
- Sair do modo de super congelação: Prima o botão de aumento da temperatura "▲" para sair do modo de super congelação ou para sair automaticamente do modo de super congelação passadas 24 horas. Após sair do modo de super congelação, a temperatura da câmara de congelação volta automaticamente à temperatura definida antes do modo de super congelação.
- Controlo do alarme de abertura
Se a porta não for fechada no espaço de dois minutos, será emitido um som até que a porta seja fechada. Prima qualquer outro botão para desligar o som de aviso.
- Indicação de falha
Os seguintes avisos aparecem no visor para indicar as respetivas falhas do frigorífico. O utilizador deverá contactar um especialista de manutenção, para garantir um funcionamento otimizado do aparelho.

Código de falha	Descrição da falha
E2	Falha do sensor da temperatura do frigorífico/congelador.
E5	Erro do circuito de deteção do sensor de descongelação.
E6	Erro de comunicação.
E7	Erro do sensor da temperatura ambiente.


Nota: A função de congelação rápida foi criada para manter os nutrientes dos alimentos no congelador. Esta pode congelar rapidamente os alimentos. Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos de uma só vez, recomendamos que os utilizadores liguem a função de congelação rápida e que adicionem os alimentos. Nesta altura, a velocidade de congelação do compartimento do congelador aumenta, o que pode congelar rapidamente os alimentos, mantendo de forma eficaz a nutrição dos alimentos e facilitar o seu armazenamento.

Utilização dos acessórios


O aparelho está equipado com os acessórios indicados na “Descrição do aparelho” e, com estas instruções, poderá utilizá-los corretamente. Recomenda-se que as leia atentamente antes de utilizar o aparelho.

Prateleira do geladeira

Existem prateleiras no frigorífico que podem ser retiradas para limpeza.

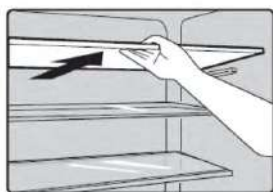
**Gavetas do congelador**

São utilizadas para guardar os alimentos a congelar.

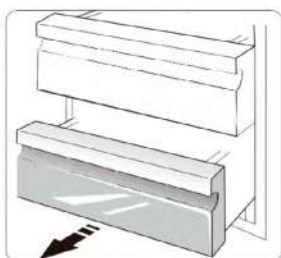**Instalação emparelhada com outros modelos de congeladores**

O seu congelador pode ser instalado em pares com o frigorífico.

Também pode ser instalado nos pares de instalação fornecidos, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente.

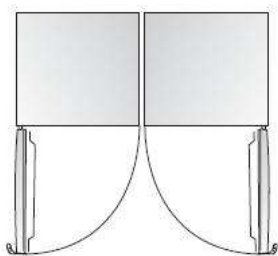

 **ADVERTÊNCIA!** Antes de limpar, desligar primeiro a ficha da tomada; não ligar ou desligar a ficha com as mãos molhadas, pois existe o risco de choque eléctrico e ferimentos. Não derramar água directamente sobre o aparelho, evitando assim ferrugem, fugas de electricidade e acidentes.

Limpeza interna e externa

Os resíduos alimentares no interior do aparelho podem causar mau cheiro, pelo que deve ser limpo regularmente. A Infiniton recomenda a limpeza do interior pelo menos uma vez por mês.

Retirar todos os elementos interiores (prateleiras, gavetas, etc.) e limpar com uma toalha ou esponja macia humedecida com água morna ou detergente neutro.

Limpar frequentemente o pó acumulado na superfície do aparelho.

Depois de utilizar detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e depois de o limpar com um pano.

 **ADVERTÊNCIA!** Não utilizar escovas de cerdas, escovas de arame, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros elementos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do aparelho, junta de porta, peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos. Secar cuidadosamente o fecho da porta, limpar a ranhura com um pau de madeira envolvido com fio de algodão.

O que fazer se houver uma falha na alimentação eléctrica ou no sistema de arrefecimento?

- Tente abrir a porta do aparelho o mínimo possível, para que os alimentos possam ser mantidos seguros e frescos durante o máximo de tempo possível. Se receber o aviso de falha de energia com antecedência:
 1. Ajustar o termostato com uma hora de antecedência para que os alimentos fiquem completamente congelados (Não armazenar novos alimentos durante este tempo!). Restaurar a temperatura à configuração original quando a energia voltar a ser ligada.
 2. Também se pode fazer gelo num recipiente hermético e colocá-lo dentro do aparelho para prolongar o tempo de armazenamento dos alimentos frescos.

Controlos de segurança após manutenção

O cabo de alimentação está partido ou danificado?

A ficha está firmemente inserida na tomada?

A tomada está sobreaquecida de forma anormal?

 **Nota:** O choque eléctrico e o fogo podem ocorrer se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificados ou manchados. Tampão são danificados ou manchados com pó. Se houver qualquer anomalia, desligue o cabo de alimentação e contacte o seu revendedor. e contactar o fornecedor.

⚠ ADVERTÊNCIA! Antes de limpar, desligar primeiro a ficha da tomada; não ligar ou desligar a ficha com as mãos molhadas, pois existe o risco de choque eléctrico e ferimentos. Não derramar água directamente sobre o aparelho, evitando assim ferrugem, fugas de electricidade e acidentes.

Limpeza interna e externa

Os resíduos alimentares no interior do aparelho podem causar mau cheiro, pelo que deve ser limpo regularmente. A Infiniton recomenda a limpeza do interior pelo menos uma vez por mês.

Retirar todos os elementos interiores (prateleiras, gavetas, etc.) e limpar com uma toalha ou esponja macia humedecida com água morna ou detergente neutro.

Limpar frequentemente o pó acumulado na superfície do aparelho.

Depois de utilizar detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e depois de o limpar com um pano.

⚠ ADVERTÊNCIA! Não utilizar escovas de cerdas, escovas de arame, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros elementos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do aparelho, junta de porta, peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos. Secar cuidadosamente o fecho da porta, limpar a ranhura com um pau de madeira envolvido com fio de algodão.

O que fazer se houver uma falha na alimentação eléctrica ou no sistema de arrefecimento?

- Tente abrir a porta do aparelho o mínimo possível, para que os alimentos possam ser mantidos seguros e frescos durante o máximo de tempo possível. Se receber o aviso de falha de energia com antecedência:
 1. Ajustar o termostato com uma hora de antecedência para que os alimentos fiquem completamente congelados (Não armazenar novos alimentos durante este tempo!). Restaurar a temperatura à configuração original quando a energia voltar a ser ligada.
 2. Também se pode fazer gelo num recipiente hermético e colocá-lo dentro do aparelho para prolongar o tempo de armazenamento dos alimentos frescos.

Controlos de segurança após manutenção

O cabo de alimentação está partido ou danificado?

A ficha está firmemente inserida na tomada?

A tomada está sobreaquecida de forma anormal?

⚠ Nota: O choque eléctrico e o fogo podem ocorrer se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificados ou manchados. Tampão são danificados ou manchados com pó. Se houver qualquer anomalia, desligue o cabo de alimentação e contacte o seu revendedor. e contactar o fornecedor.

Substituição da luz LED

As luzes LED não devem ser substituídas pelo utilizador. Se uma luz LED for danificada, contactar o serviço ao cliente. Este aviso só é válido para frigoríficos que contenham luzes LED. Para substituir a luz:

Desligar o congelador.

Retirar a tampa da luz empurrando para dentro e para fora.

Segurar a tampa LED com uma mão e puxá-la com a outra mão enquanto se pressiona o fecho do conector.

Substituir a luz LED e encaixá-la correctamente.

Sempre que houver um problema com o aparelho, verifique se o pode resolver seguindo as tabelas abaixo. Se o problema persistir, contacte o serviço ao cliente.

DESCRIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Sem qualquer tipo de refrigeração	• A ficha está desligada? • Os interruptores e os fusíveis estão partidos? • Não há electricidade ou o fornecimento de energia foi cortado?	• Re-plug. • Abrir a porta e verificar se a luz está acesa.
Ruído anormal.	• O aparelho é estável? • O aparelho chega até à parede?	• Ajustar os pés ajustáveis. • Retirá-lo da parede
Má eficiência de arrefecimento.	• Apaga comida quente ou demasiada comida? • Abre a porta frequentemente? • Colocam o saco de comida no selo da porta? • Recebe a luz directa do sol ou está perto de um forno ou fogão? • É bem ventilado? • A temperatura é demasiado elevada?	• Colocar os alimentos no congelador quando os alimentos quentes arrefecem. • Verificar e fechar a porta. • Retirar o frigorífico da fonte de calor. • Manter a distância entre os alimentos para garantir uma boa ventilação. • Ajustar a temperatura correcta.
Mau cheiro no interior.	• Alguma comida está estragada? • Precisa de limpar o frigorífico? • Embrulha os alimentos com cheiros fortes?	• Deitar fora comida estragada. • Limpar o frigorífico. • Embalar alimentos com sabores fortes.
As camadas de gelo formam-se no interior do congelador.	• Está a bloquear as condutas de ar? • A comida está junta? • A porta está devidamente fechada?	• Verificar se as aberturas de ar não estão bloqueadas e certificar-se de que os alimentos estão posicionados de modo a que haja uma boa ventilação entre eles. • Certificar-se de que a porta está completamente fechada.

Product Fiche

Model	CV-238L72XEL
Product Dimensions (width*height*deep) (mm)	595*632*1722
Packaging Dimensions (width*height*deep) (mm)	657*688*1772
Netto/Gross Weight (Kg)	62/65
Noise (dB)	41
Energy efficiency class	E
Climatic Type	N/ST
Freezer star rating	4
Freezing capacity / 24 hours	11.1KG/24H (class E)
Interior Material	metal, etc
Exterior Material	metal, etc
Color	SILVER
Length of Cable (m)	1,8
Total Capacity (litres)	238L
Temperature Range	below -18℃
Frozen time without power supply	18 hours
Power Consumption (W)	/
Annual Energy (kWH/year)	234 kWH/a(class E)
Diary energy (kWH/24H)	0.641KWH/24h (class E)
Supply Voltage (V, Hz)	220-240V~/50HZ
Operating Current (A)	2,0
Max Current (A)	/
Fridge Number of shelves	2
Store-More Removable Baskets	/
Handle	Yes
Freezer Interior Lighting	Yes
Adjustable Feet	Yes
Reversible Door	Yes
Display LED	Yes
Temperature Control	Electronic
Food Preservation Method	Yes
FAST COOL Control System	/
ADD COOL Control System	/
FRESH ZONE Tray	/
Air Cicle System	Yes
Technology	INVERTER (class E), No Frost Metal Technology




¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto. Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.

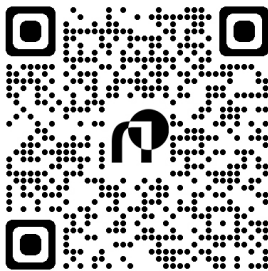

Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

958 087 169

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

**Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

INFINITON

Certificación CE


Se ha certificado que este producto cumple con
Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU)



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad,
póngase en contacto con nosotros a través del correo:

info@infiniton.es

Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:

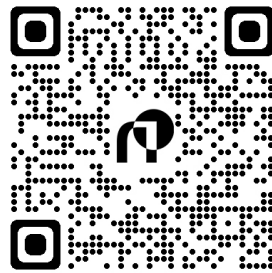

Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.


Infiniton World Electronic S.L

C/Baza, 349. Nave 4

18220 Albolote (Granada) ESPAÑA

infiniton.es

Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo

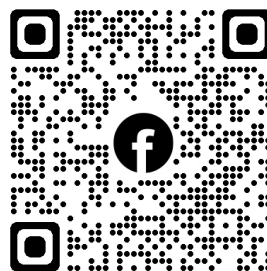

INFINITON

Copyright©2024 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON



TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.


Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en infiniton.es

escaneando el código QR de la izquierda.

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.


Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)

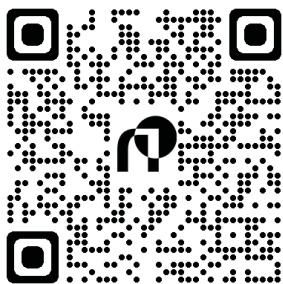

También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

INFINITON
.es



INFINITON

world electronic