

INFINITON

Tumble Dryer

OWNER'S MANUAL



Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
if the appliance is sold or passed on then ensure
that the new owner always receives these operation
instructions. This manual is available on website:
www.midea.com.cn



CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions	2
-----------------------------	---

INSTALLATION

■ Product Description	7
■ Installation	7

OPERATIONS

■ Quick Start	9
■ Before Each Drying	10
■ Control Panel	11
■ Drying Programmes Table	12

MAINTENANCE

■ Cleaning And Care	13
■ Trouble Shooting	14
■ Technical Specifications	15
■ Product Fiche.....	17

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- In EN standard countries, this appliance can be used by children from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance, cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substance such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with a extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Items such as foam rubber (latex form), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels.
- The appliance must not be install behind a lockable door a sliding door or a door with a hinge on the opposite side , to that of the tumble dryer. In such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil.Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches
- For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Plug must be accessible after installation.
- Remove all packages before using the appliance. Otherwise,serious damage may result.

Warning!

- Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle otherwise too much heat will diffuse and may cause harm.
- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Model	Rated capacity
MDD30-V012/A04E-KP MDD30-V022/A04E-KP MDD30-V022/A04E-EU(C) MDD30-V012/A04E-EU(C)	3.0kg


SAFETY INSTRUCTIONS

• Power supply and grounding

The dryer employs alternative current with the rated voltage and frequency. When the voltage fluctuates between 6% of rated voltage, the dryer can work normally.

A special power socket with a capacity $\geq 10A$ for the dryer had better be set beside the dryer for convenience and safety. The method of connection of the socket is as the figure below.

To be safe, please make improvements as soon as possible according to the rules and suggestions mentioned above.

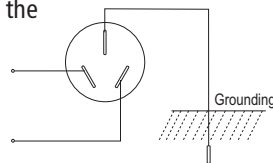

⚠ Warning!


The socket and the grounding wire must be installed by an electrician to prevent incorrect installation or use of the socket and to guarantee the safety of use of electricity. No connection of the grounding wire and the neutral wire, otherwise the cabinet will be charged, which is likely to cause the danger of electric shock.

• Precautions


Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to water or weather, which could cause permanent damage and invalidate the warranty.



Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt. An obstructed port might reduce the airflow.

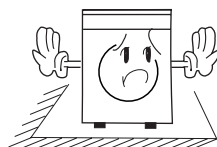

Thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed can reduce the drying time and save energy consumption.




Make sure combustible sprayer will not be close to dryer when it is working, and once the gas leaks, do not touch plug or start/pause on it.




SAFETY INSTRUCTIONS


Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.).

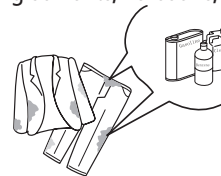


Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

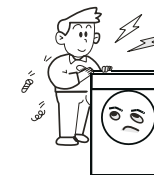

Do not allow children on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.

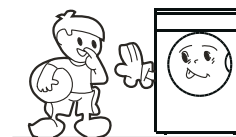


Please do not use the machine when your foot or hand with water.

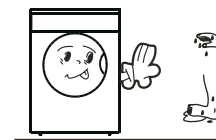

Do not store plastic, paper or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.




The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels.

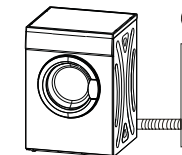

Do not dry articles containing rubber, plastic or similar materials such as padded bras, tennis shoes, galoshes, bath mats, rugs, bibs, baby pants, raincoat plastic bags or pillows that may melt or burn. Some rubber materials, when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.




The door can be opened only after the programme of the drying machine is completed. Do not open the door before the programme finished to avoid the human skin from being scalded by hot steam or over heated drying machine.

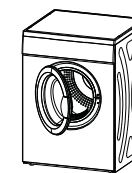

INSTALLATION


■ Product Description

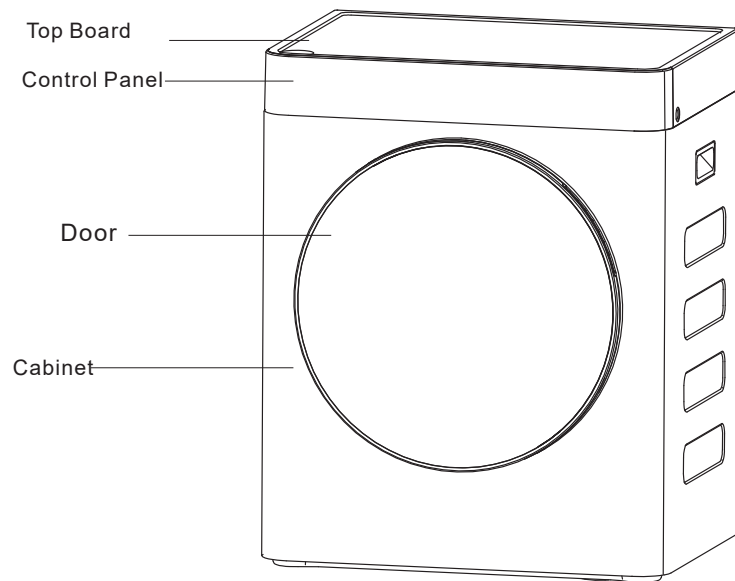

Note: Please see the products you purchased in kind prevail.

■ Installation


- Dryer should be placed in a ventilated area with not less than 10cm distance from the wall. It is suggested there are no obstacles within 1.5m in front of dryer and keep ventilated.

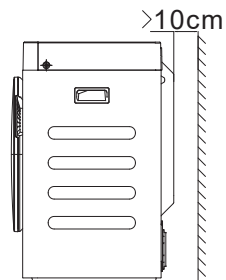

INSTALLATION

• Level Adjusting

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet with a tool.


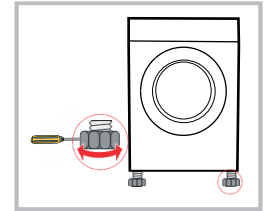


⚠ Note!

if dryer could not be placed horizontally (the lean angle is no more than 2° , the dryer will work unbalanced or stop working sometimes.

Notice when installing:

- Do not install the dryer in the open air or place easily damaged by rain;
 - Do not place the back of dryer near curtain or something in the wind;
 - Do not place the dryer near gas or flammable area.
-
- Flex tube fixing:
 - Connect one end of flex tube with whorl to the back vent, then fix it deasilly till tight.
 - The other end of flex tube will be extended to outdoor, please refer the right assemble way to the below pictures.

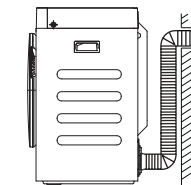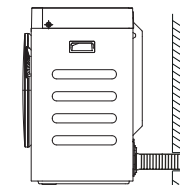


OPERATIONS


■ Quick Start

📌 Note!

Before using, please make sure it's installed properly.

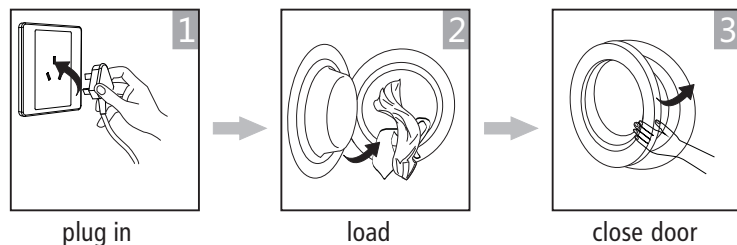


Drying

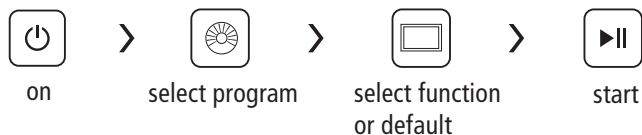

After Drying

Buzzer beep or "0:00" on display.

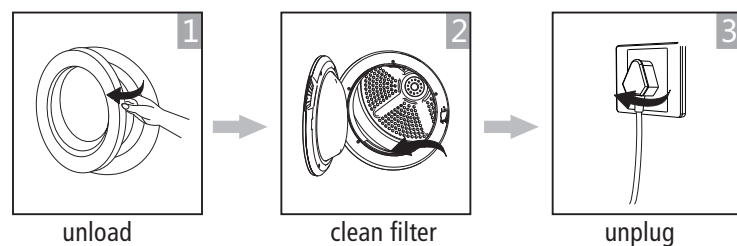

OPERATIONS

■ Before Each Drying

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed can reduce the drying time and save energy consumption.
2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and drying programme.
3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button up, tie fabric belts, etc.
4. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
5. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
6. The door can be opened only after the programme of the drying machine is human skin from being scalded by hot steam or over heated drying machine.
7. Clean the lint filter and empty container after each use to avoid extension of drying time and energy consumption.
8. Do not dry these clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (each)

Mixed-fabric clothes (about 800g)	Jacket (about 800g cotton)	Jeans (about 800g)	Towel quilt (about 900g cotton)
Single bedsheet (about 600g cotton)	Work clothes (about 1120g)	Sleepwear (about 200g)	Long sleeve shirt (about 300g cotton)
Short sleeve shirt (about 180g cotton)	Short pants (about 70g cotton)	Socks (about 50g mixed-weave)	

📌 Note!



- Never overload.
- Not for textile with dropping water. The dryer could be damaged, even fire.
- Not suitable for silk or woolen textiles.

Please pay attention to use the drying machine if the materials of your clothes can not be dried by it or contain the symbols as follows:

Dry	Normal	Not tumble dry normal	Do not dry
Line dry / hang to dry	Drip dry	Dry flat	In the shade
Dry clean	Do not dry clean	Dry clean normal cycle with any solvent	Dry clean normal cycle petroleum solvent only

OPERATIONS

Control Panel

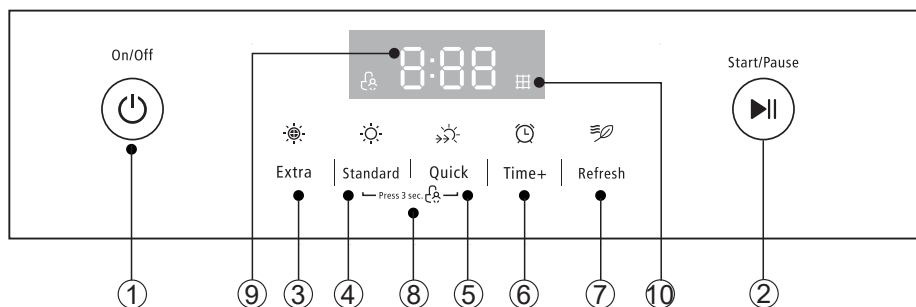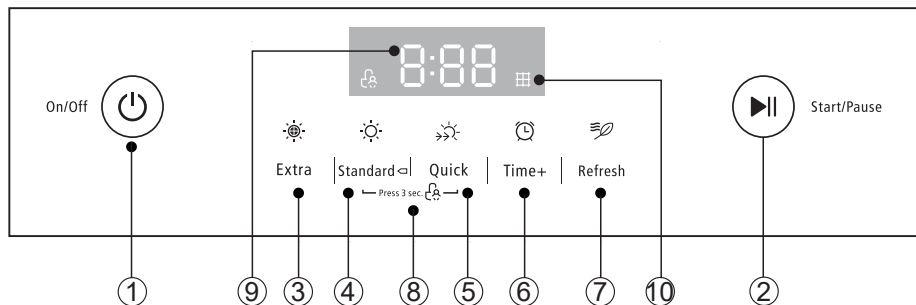

- ① **On/Off**
After plugging in and loading, switch the product on or off.
- ② **Start/Pause**
Press the button to start or pause the drying cycle.
- ③ **Extra**
To dry cotton pieces of clothing. Drying level: extra dry.
- ④ **Standard**
Automatic drying for cotton and linen loading with full power.
- ⑤ **Quick**
Fast drying for the polyester, mixed-fabric loading within 0.8kg.
- ⑥ **Time+**
Press the button continuously to adjusted the time of drying 10-120minutes .
- ⑦ **Refresh**
Refresh the laundry within 1kg.
- ⑧ **Child Lock**
This function can effectively prevent children from mis-pressing or mis-operating the dryer. To set this function: Press "Standard" and "Quick" simultaneously for 3sec., then Child Lock lights on.

OPERATIONS

Display Screen

⑨ Remaining Time

⑩ Reminder for filter cleaning.
After the program finishes, this light is on to remind the user of cleaning the filter.

Note!

- Clean the filter, cabinet and inner tube.
- Clean the filter when the "Filter" light is flashing, after the dryer stop.

Drying Programmes Table

Control Panel Programs	Weight (max) (kg)	Display Time	Time Adjustment (min)
Standard	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Quick	0.8	0:45	/
Time+	1.0	0:10	10-120
Refresh	1.0	0:10	10-60

Note!


- Different series of products may have different combination keys for child lock.
- This function is set after the machine starts to operate. Once it's activated, no pressing (except power On/Off key) to the dryer can work. If you want to operate the dryer, please disable the Child Lock first.
- This symbol means the energy efficiency test programme "standard cotton programme", which is most suitable to dry normal cotton load at rated load capacity.

MAINTENANCES

■ Cleaning And Care


Filter clean

- Clean the lint filter after each use.
Remove by pulling straight up.
- Cleaning filter
Use wiping cloth or your fingers.
- Install filter
If the filter is cleaned by damp cloth or water, please install after the sun dry.

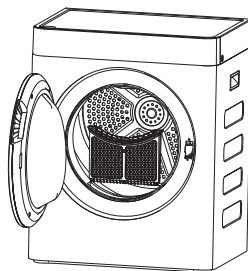

Cleaning cabinet and inner tube

- Use soft damp cloth wipe when cleaning cabinet and inner tube.
- Not to rinse by water direct.
- Not to use neutral scour wipe.
- Not to use gasoline and alcohol wipe.
- Make sure open the front door for aeration after cleaning the inner tube.

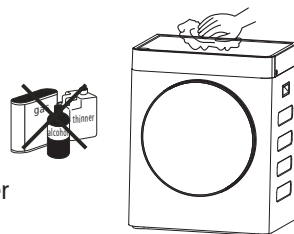

MAINTENANCES

■ Trouble Shooting

Trouble	Cause	Solution
Will not start	• Power cut. • The power plug is not plugged tight. • Dry clothes exceed. • The temperature fuse is cut.	• Wait for switching on electricity. • Check the power socket, make sure plug tight. • The clothes in dryer must be after spinning, and drying clothes can not exceed 3kg. • Please career man restore the temperature fuse.
External hot or can smell hot	• The lint filter is dirty. • The uptake or exhaust duct is dirty.	• Make sure clean the lint filter in time. • Clean out the stem.
Clothes too dry	• The clothes in machine are too full. • Not to take out the clothes in time when finish. • The clothes don't assort properly. • The temperature is enacted too high.	• Make sure the clothes are not too full. • Take out the clothes immediately when finish. • Observe the maintenance label on clothes.
Clothes shrink	• Too dry.	• Observe the maintenance label on clothes. if easy to shrink, should examine the clothes when dry. Take out the clothes when tiny damp for too dry. Then hang the clothes until full dry.
Hairball on clothes	• It is right for synthetic fibre and permanent press fibre causing hairballs. This is because the right rub causing.	• Use fabric softener lubricate fibre, please spray settled gule on cuff and neckline when iron clothes. Turn the sarcenet out for reducing rub.

MAINTENANCES

- The sound of dryer when runs can cause
Due to heavy wet clothes' turning and bumping, and this will cause noise accordingly.
- Air bumping: When drying, machine will generate steam which will come out from pipe and this will cost bumping with the bottom of inner tub.

Error code	Description	Criteria	Action after fault debounced
E33	Temperature Sensor error	Temperature Sensor is open or short	Stop the program and go to fault state

■ Technical Specifications

Model P a r a m e t e r	MDD30-V012/A04E-EU(C)	MDD30-V012/A04E-KP
Dimension (L*W*H)	520*435*640(mm)	520*435*640(mm)
Rated input power	1250W	1180W
Rated voltage	220-240V~	220V~
Rated frequency	50Hz	60Hz
Weight of product	20kg	20kg
Rated capacity	3.0kg	3.0kg
Ambient temperature	+5°C~+35°C	+5°C~+35°C

MAINTENANCES

Model P a r a m e t e r	MDD30-V022/A04E-EU(C)	MDD30-V022/A04E-KP
Dimension (L*W*H)	520*435*650(mm)	520*435*650(mm)
Rated input power	1250W	1180W
Rated voltage	220-240V~	220V~
Rated frequency	50Hz	60Hz
Weight of product	20kg	20kg
Rated capacity	3.0kg	3.0kg
Ambient temperature	+5°C~+35°C	+5°C~+35°C

Note!

- The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes which are loaded to the appliance do not exceed the rated capacity each time.
- Do not install the tumble dryer in a room which the temperature around freezing point, and will have a risk of frost occurring, the tumble dryer may not be able to operate well.

MAINTENANCES

■ Product Fiche

Model	MDD30-V012/A04E-EU(C) MDD30-V022/A04E-EU(C)
Rated Capacity	3kg
Dryer Type	Air-Vented
Energy efficiency class	C
Weighted annual energy consumption (AE _c)	1 252kWh/year
Automatic or non-automatic	Automatic
EU Ecolabel	N/A
Energy consumption of the standard cotton programme	
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	2.10kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load	1.10kWh
Power consumption of the off-mode (Po)	0.43 W
Power consumption of the left-on mode (Pl)	0.43 W
Duration of the left-on mode	10 min
Programme time of the 'Standard Cotton programme'	
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load	110min
Programme time of the standard cotton programme at full load	115min
Programme time of the standard cotton programme at partial load	60min
Sound power level for the standard cotton programme at full load	65dB

Remarks:

- 1** Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

INFINITON

Secadora

manual de usuario



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a la mano para su uso posterior. Si el aparato se vende o pasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.



Cuidado! Riesgo de incendio

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad 2

INSTALACIÓN

- Descripción del producto 7
- Instalación 7

OPERACIONES

- Inicio rápido 9
- Antes de cada secado 10
- Panel de control 11
- Tabla de programas de secado 12

MANTENIMIENTO

- Limpieza y cuidado 13
- Solución de problemas..... 14
- Especificaciones técnicas..... 15
- Ficha de producto..... 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad

- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
- En los países con norma EN, este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entender los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato, la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- La trampa de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
- No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Artículos que han sido manchados con sustancias tales como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, mancha
- Los removedores, trementina, ceras y removedores de cera se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente.
- Antes de secarse en la secadora.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
- Deben usarse suavizantes de telas o productos similares, tal como se especifica en las instrucciones del suavizante de telas.
- El aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se utiliza para extraer los humos del gas de combustión del aparato u otros combustibles.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta deslizante o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora. De tal manera que se restringe la apertura total de la puerta de la secadora.
- Los artículos afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los elementos se calientan y provocan una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, apilar o almacenar elementos afectados por el aceite puede evitar que el calor se escape y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.
- El aparato no debe volcarse durante el uso o mantenimiento normal.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos
- Para aparatos con aberturas de ventilación en la base, que una alfombra no debe obstruir las aberturas.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- Retire todos los paquetes antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.

⚠ Peligro!

- Nunca detenga una secadora de tambor antes de que finalice el ciclo de secado, de lo contrario, demasiado calor se difundirá y puede causar daños.
- El aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente mediante una utilidad.

Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.


Modelo	Capacidad
SD-3M	3.0kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Fuente de alimentación y puesta a tierra.

El secador emplea una corriente alternativa con la tensión y frecuencia nominales. Cuando la tensión fluctúa entre el 6% de la tensión nominal, la secadora puede funcionar normalmente.

Un tomacorriente especial con una capacidad ≥ 10 A para la secadora se debe colocar junto a la secadora para mayor comodidad y seguridad. El método de conexión del zócalo es el que se muestra a continuación. Para estar seguro, realice las mejoras lo antes posible de acuerdo con las reglas y sugerencias mencionadas anteriormente

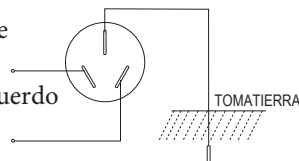

⚠ Peligro!


La toma y el cable de conexión a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar la instalación o el uso incorrectos de la toma y para garantizar la seguridad del uso de la electricidad. No se conecta el cable de conexión a tierra y el cable neutro; de lo contrario, el gabinete se cargará, lo que puede causar el peligro de descarga eléctrica.

• Precauciones


No instale o almacene la secadora donde esté expuesta a temperaturas bajo cero o al agua o expuesto al la intemperie, esto podría causar daños permanentes que invalidan la garantía del aparato.




Mantener el área alrededor de la abertura de escape y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa o polvo y la suciedad. Un puerto obstruido puede reducir el flujo de aire.

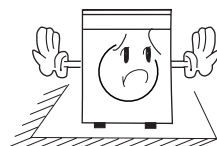

Deje finalizar completamente el ciclo de lavado y centrifugado en la lavadora, un centrifugado correcto a alta velocidad reduce el tiempo de secado y ahorra energía.




No deje pulverizadores con contenido inflamable cerca de la secadora. Una vez suelte el gas no toque el enchufe ni el botón de Inicio/Pausa.

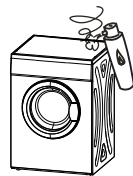

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


No lave ni seque artículos que se hayan sido lavados o puestos en remojo con sustancias combustibles o explosivos (tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolvente de limpieza en seco, queroseno etc

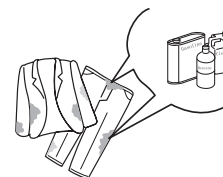


Nunca intente operar este aparato si está dañado funcionando mal, está parcialmente desmontado o haya partes rotas o faltantes, incluyendo un cable o enchufe dañado



No permita que los niños jueguen con el aparato. Es necesaria su supervisión si los niños se encuentran cerca de la máquina secadora.

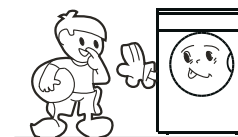


Por favor no use el aparato con las manos y los pies mojados

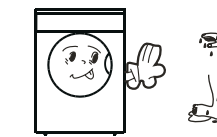

No almacene plástico, papel o ropa que se puedan quemar o derretir en la parte superior de la secadora durante el funcionamiento




El aire de salida no debe conectado a un conducto que sea utilizado para expulsar humos de la estufa quema de gas y otros combustibles

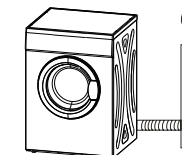

No seque artículos que contengan goma, plástico o materiales semejantes como sujetadores almohadados, zapatillas, chancas, esteras de baño, alfombras, baberos, pantalón de bebé, chubasqueros, bolsas de plástico o almohadas que podrán derretir o incendiarse. Algunos materiales de goma, cuando son calentados, pueden producir incendios a través de combustión instantánea en determinadas circunstancias.




La puerta se puede abrir solamente después de que se completó el programa de secado. No debemos de abrir la puerta antes de la finalización del programa ya que el valor caliente de la maquina puede quemarnos la piel.

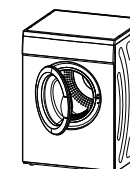

INSTALACIÓN


■ Descripción del producto

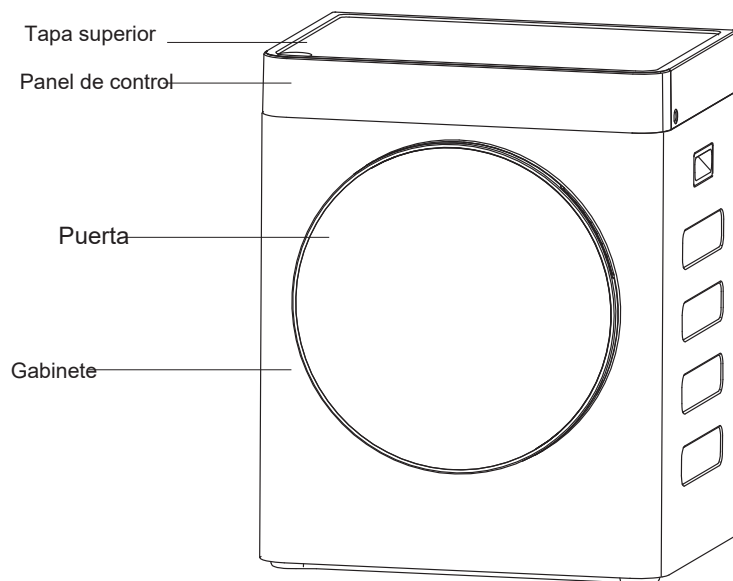

Nota: Por favor, ver cómo prevalecen los productos que compró en especie.

■ Instalación

- La secadora debe colocarse en un área ventilada a una distancia no inferior a 10 cm de la pared. Se sugiere que no haya obstáculos a menos de 1,5 m en frente de la secadora y mantenga ventilado.

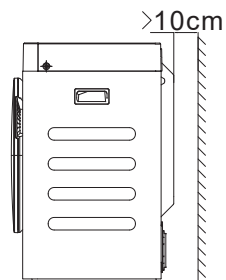


INSTALACIÓN

• Nivelado

Una vez en su posición de funcionamiento permanente,

- Verifique que el secador esté absolutamente nivelado con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no es así, ajuste los pies con una herramienta.

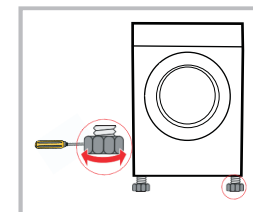



⚠ Nota!

si la secadora no se puede colocar horizontalmente (el ángulo de inclinación no es más de 2° , la secadora funcionará desequilibrada o dejará de funcionar algunas veces).

Aviso al instalar:

- No instale la secadora al aire libre ni la coloque fácilmente dañada por la lluvia;
- No coloque la parte posterior de la secadora cerca de una cortina o algo en el viento;
- No coloque la secadora cerca de un área inflamable o de gas.

- Fijación de tubo flexible:
- Conecte un extremo del tubo flexible con la espiral al respiradero posterior, luego fíjelo hasta que quede apretado.
- El otro extremo del tubo flexible se extenderá hacia el exterior, consulte la forma de montaje correcta en las siguientes imágenes.

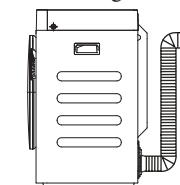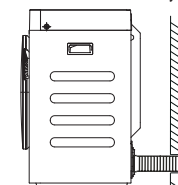


OPERACIONES


■ Inicio rápido

📌 Nota!

Antes de usar, asegúrese de que esté instalado correctamente.

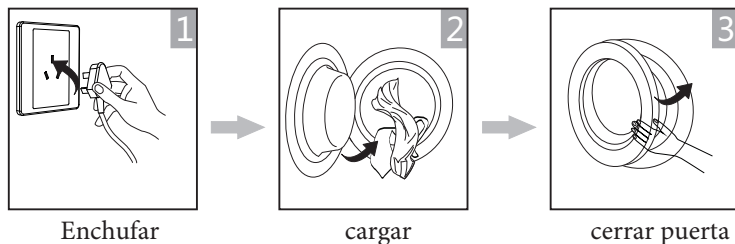

Secado

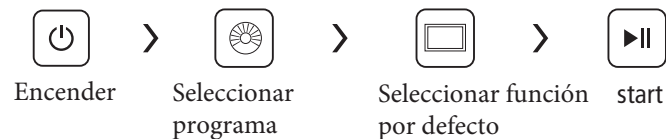

Después de secar

Pitido final o aparecerá un "0:00" en el display



OPERACIONES

■ Antes de cada secado

1. Antes de secar, gire bien la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar el consumo de energía.
 2. Para un resultado de secado uniforme, ordene la ropa según el tipo de tela y el programa de secado.
 3. Antes de secar, cierre las cremalleras, los ganchos y los ojales, los botones, la correa de tela, etc.
 4. No seque la ropa en exceso, ya que la ropa seca puede arrugarse fácilmente.
 5. No secar los artículos que contienen caucho o materiales elásticos similares.
 6. La puerta se puede abrir solo después de que el programa de la secadora es de piel humana y no se escaldó con vapor caliente o secadora sobrecalentada.
 7. Limpie el filtro de pelusas y el recipiente vacío después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el consumo de energía.
 8. No seque esta ropa después del proceso de limpieza en seco.
- El peso de referencia de la ropa seca (cada una).

Mixto (800g)	Chaqueta (800gr de algodón)	Vaqueros (800g)	Toallas (900g algodón)
Sábanas (600gr de algodón)	ropa de trabajo (120g)	ropa interior (200g)	camisas (300g algodón)
Camisetas (180g algodón)	Slips (70g algodón)	calcetines (50g mixto)	

📌 Nota!



- Nunca sobre cargar
- No es para textil impermeable. La secadora podría dañarse, incluso el fuego.
- No apto para tejidos de seda o lana.

Preste atención al uso de la secadora si los materiales de su ropa no pueden ser secados o contienen los símbolos de la siguiente manera:

Secar	Normal	No secar con secadora normal	No secar
colgar para secar	Escurrir	Suelo seco	En la sombra
Lavado en seco	No lavar en seco	Ciclo normal de limpieza en seco con cualquier disolvente.	Lavado en seco ciclo normal

OPERACIONES

■ Panel de control

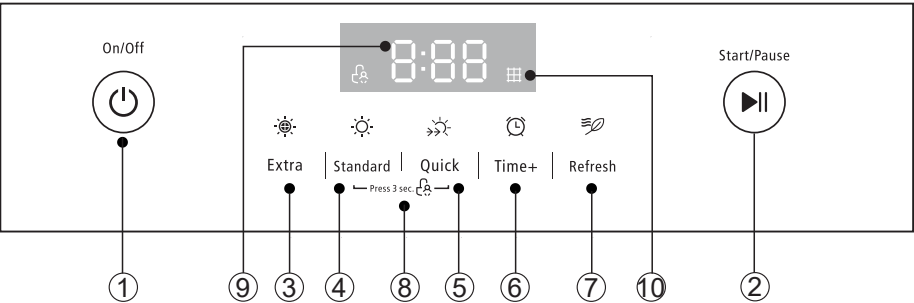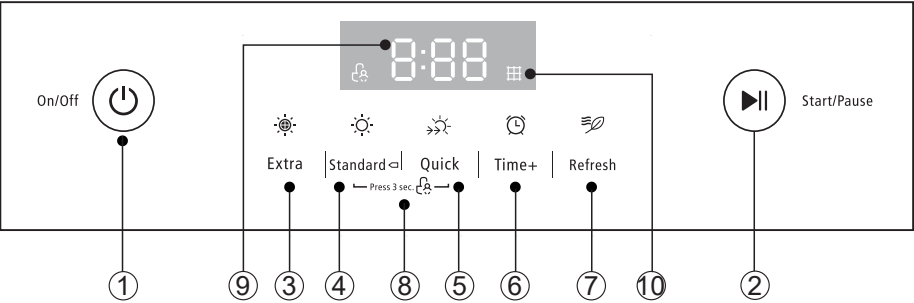

- ① **On/Off**
Después de enchufar y cargar, encienda o apague el producto.

③ **Extra**
Secar prendas de algodón. Nivel de secado: extra seco.

⑤ **Rápido**
Secado rápido para el poliéster, carga de tejido mixto dentro de 0.8kg.

⑦ **Refrescar**
Actualizar la ropa dentro de 1kg.

⑧ **Bloqueo Infantil**
Esta función puede evitar efectivamente que los niños presionen mal o hagan funcionar mal la secadora. Para configurar esta función: Presione “Estándar” y “Rápido” simultáneamente durante 3 segundos, luego las luces de bloqueo infantil están encendidas.
- ② **Start/Pausa**
Pulse el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado..

④ **Standard**
Secado automático para algodón y carga de ropa con toda la potencia.

⑥ **Tiempo+**
Presione el botón continuamente para ajustar el tiempo de secado 10-120minutos.

OPERACIONES

Display

- ⑨ **8:88** Tiempo restante

⑩ Recordatorio para la limpieza del filtro. Una vez que finaliza el programa, esta luz se enciende para recordarle al usuario que debe limpiar el filtro.

Nota!

- Limpie el filtro, el gabinete y el tubo interior.
- Limpie el filtro cuando la luz de "Filtro" esté parpadeando, después de que la secadora se detenga.

■ Tabla de programas de secado

Programas del panel de control	Peso (max) (kg)	Tiempo en display	Ajuste de tiempo (min)
Standard	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Rápido	0.8	0:45	/
Tiempo+	1.0	0:10	10-120
Refrescar	1.0	0:10	10-60


Nota!

- Diferentes series de productos pueden tener diferentes teclas de combinación para bloqueo infantil.
- Esta función se configura después de que la máquina comienza a operar. Una vez que se activa, no se puede presionar (excepto la tecla de encendido / apagado) para que la secadora funcione. Si desea operar la secadora, primero desactive el bloqueo para niños.
- □ Este símbolo significa el programa de prueba de eficiencia energética "programa de algodón estándar", que es el más adecuado para secar la carga normal de algodón a la capacidad de carga nominal.

■ LIMPIEZA Y CUIDADO


Limpieza del filtro

- Limpie el filtro de pelusas después de cada uso.
- Retirar tirando hacia arriba. Filtro de limpieza
- Use un paño de limpieza o los dedos. Instalar filtro
- Si el filtro se limpia con un paño húmedo o agua, instálelo después de secarlo al sol.

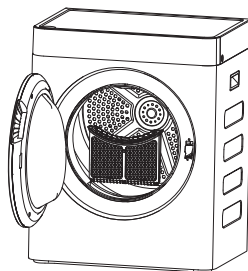

Limpieza del gabinete y del tubo interior.

- Use un paño suave y húmedo para limpiar el gabinete y el tubo interior.
- No enjuagar con agua directamente.
- No utilizar toallita de limpieza neutra.
- No utilizar gasoleno y alcohol.
- Asegúrese de abrir la puerta frontal para la aireación después de limpiar el tubo interior.

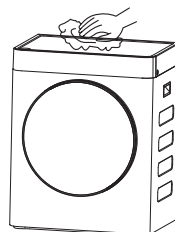

■ Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No empieza	Corte de energía. El enchufe de alimentación no está bien conectado. La ropa seca supera. El fusible de temperatura está cortado.	Espere a que se encienda la electricidad. Compruebe la toma de corriente, asegúrese de que el enchufe esté apretado. La ropa en la secadora debe estar después del hilado, y la ropa no puede exceder los 3 kg. Por favor, hombre de la carrera restaurar el fusible de temperatura.
Huele a quemado	El filtro de pelusas está sucio. El conducto de aspiración o escape está sucio.	Asegúrese de limpiar el filtro de pelusa a tiempo. Limpiar el tallo.
Ropa muy seca	La ropa en la máquina está demasiado llena. No sacar la ropa a tiempo cuando termine. La ropa no se clasifica adecuadamente. La temperatura es demasiado alta.	Asegúrese de que la ropa no esté demasiado llena. Saque la ropa inmediatamente al terminar. Observe la etiqueta de mantenimiento en la ropa.
La ropa se encoge	Demasiado seco.	Observe la etiqueta de mantenimiento en la ropa. si es fácil de encoger, debe examinar la ropa cuando esté seca. Saque la ropa cuando esté muy húmeda para que esté demasiado seca. Luego, cuelgue la ropa hasta que esté completamente seca.
Bola de pelo en la ropa	Es adecuado para la fibra sintética y la fibra de prensado permanente que produce las bolas de pelo. Esto se debe al roce correcto.	Use un suavizante de telas para lubricar la fibra, rocíe el gule colocado en el puño y el escote cuando planche la ropa. Gire el sarcén para reducir el roce.

MANTENIMIENTO

El sonido del secador cuando corre puede causar

Debido a la pesada ropa mojada, se da vuelta y se golpea, y esto causará ruido en consecuencia. Golpes de aire: Al secar, la máquina generará vapor que vendrá fuera de la tubería y esto costará toparse con el fondo de la bañera interior.

Error code	Descripción	Criterios	Acción tras fallo denunciado
E33	Error del sensor de temperatura	El sensor de temperatura es abierto o corto	Detener el programa y pasar al estado de fallo.

■ Especificaciones técnicas

Model	MDD30-V012/A04E-EU(C)
P a r a m e t e r	
Dimension (L*W*H)	520*435*640(mm)
Rated input power	1250W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Weight of product	20kg
Rated capacity	3.0kg
Ambient temperature	+5°C~+35°C

MANTENIMIENTO

Nota!

- La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese de que la ropa seca que se carga en el aparato no supere la capacidad nominal cada vez.
- No instale la secadora en una habitación a una temperatura cercana al punto de congelación, y puede que se produzcan heladas, ya que es posible que la secadora no funcione correctamente.

MANTENIMIENTO

■ Ficha de producto

Model	SD-3M
Capacidad	3kg
Tipo de secadora	Air-Venter
Eficiencia energética	C
Consumo anual (AE _c)	¹ 252kWh/year
Automático / No automático	Automatic
EU Ecolabel	N/A
Consumo energético del programa estándar de algodón.	
Consumo energético del programa estándar de algodón a plena carga.	2.10kWh
Consumo energético del programa estándar de algodón a carga parcial.	1.10kWh
Consumo de energía del modo apagado (Po)	0.43 W
Consumo de energía del modo encendido (PI)	0.43 W
Duración del modo de encendido	10 min
Tiempo del programa del "Programa de algodón estándar"	
Tiempo de programa ponderado del programa de algodón estándar con carga completa y parcial	110min
Programa de tiempo del programa de algodón estándar a plena carga.	115min
Tiempo programado del programa estándar de algodón con carga parcial.	60min
Nivel de potencia de sonido para el programa de algodón estándar a plena carga	65dB

Remarks:

- ¹ Consumo de energía por año, basado en 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón con carga total y parcial, y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo dependerá de cómo se utilice el aparato.

INFINITON

Secadora

manual de usuário



Leia todas as instruções e explicações antes de usar. Siga as instruções cuidadosamente. Mantenha as instruções de operação à mão para uso posterior. Se o dispositivo for vendido, certifique-se de que o novo proprietário receba sempre estas instruções de operação.



Tenha cuidado!
Risco de incêndio

CONTEÚDO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

■ Instruções de segurança	2
---------------------------------	---

INSTALAÇÃO

■ Descrição do Produto	7
■ Instalação	7

OPERAÇÕES

■ Começo rápido	9
■ Antes de cada secagem	10
■ Painel de controle	11
■ Tabela de Programas de Secagem	12

MANUTENÇÃO

■ Limpeza e Cuidados	13
■ Solução de problemas	14
■ Especificações técnicas	15
■ Ficha de Produto	17

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

■ Instruções de segurança

- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Nos países padrão EN, este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho. e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho, a limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- A máquina de secar não deve ser usada se produtos químicos industriais tiverem sido usados para limpeza.
- A armadilha de fiapos deve ser limpa com frequência.
- Lint não deve ser permitido acumular em torno da secadora.
- Não seque itens não lavados na secadora.
- Itens que foram sujos com substância, como
- óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, local
- removedores, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente
- antes de secar na secadora.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Itens como espuma de borracha (forma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com suporte de borracha e roupas ou travesseiros com almofadas de espuma de borracha não devem ser secados na secadora.
- Amaciantes de tecido, ou produtos similares, devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupas.
- O ar de exaustão não deve ser descarregado em um cano de esgoto que seja usado para a exaustão de gases do gás de queima de eletrodomésticos ou outros combustíveis.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da secadora. De tal forma que a abertura total da porta do secador é restrita.
- Os itens afetados pelo óleo podem se inflamar espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como em uma secadora. Os itens ficam quentes, causando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os itens podem ficar quentes o suficiente para pegar fogo. Empilhar, empilhar ou armazenar itens afetados por óleo pode impedir a fuga de calor, criando assim um risco de incêndio.
- O aparelho não deve ser derrubado durante o uso normal ou manutenção.
- Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos
- Para aparelhos com aberturas de ventilação na base, o carpete não deve obstruir as aberturas.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas a menos que sejam supervisionadas continuamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O plugue deve estar acessível após a instalação.
 - Retire todos os pacotes antes de usar o aparelho.
- Caso contrário, podem ocorrer sérios danos.

⚠ Warning!

- Nunca pare uma secadora antes do final do ciclo de secagem, caso contrário, muito calor irá difundir-se e causar danos.
- O aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por um utilitário.

Descarte correto deste produto:



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.


Model	Rated capacity
SD-3M	3.0kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Fonte de alimentação e aterramento

O secador emprega corrente alternada com a voltagem e frequência nominais. Quando a tensão flutua entre 6% da tensão nominal, o secador pode funcionar normalmente. Um soquete de força especial com capacidade de $\geq 10A$ para o secador deve ser ajustado secador por conveniência e segurança. O método de conexão do soquete é como a figura abaixo.

Por segurança, faça melhorias o quanto antes, de acordo com as regras e sugestões mencionadas acima.

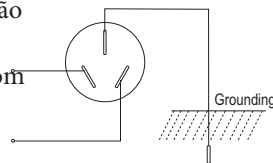

⚠ Warning!


O soquete e o fio de aterramento devem ser instalados por um eletricitista para evitar a instalação ou uso incorreto do soquete e para garantir a segurança do uso da eletricidade. Nenhuma conexão do fio de aterramento e do fio neutro, caso contrário, o gabinete será carregado, o que provavelmente causará o perigo de choque elétrico.

• Precauções


Instale ou guarde onde não será exposto a temperaturas abaixo de zero ou expostas à água ou às intempéries, o que pode causar danos permanentes e invalidar a garantia.




Rodar completamente a roupa na máquina de lavar roupa. Alta velocidade de rotação pode reduzir o tempo de secagem e economizar o consumo de energia.



Mantenha a área ao redor da abertura de exaustão e as áreas adjacentes adjacentes, livres do acúmulo de fiapos, poeira e sujeira. Uma porta obstruída pode reduzir o fluxo de ar.

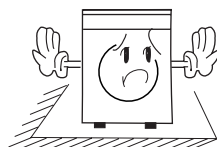


Certifique-se de que o pulverizador combustível não esteja próximo do secador quando ele estiver funcionando e, quando o gás vazar, não toque no iniciar / pausar.

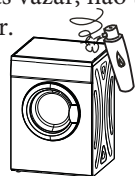


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não lave ou seque artigos que foram limpos, lavados, embebidos ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (como cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, etc.).

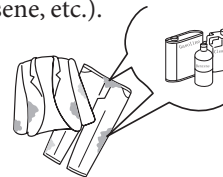


Não permita crianças dentro ou no aparelho. A supervisão próxima de crianças é necessária quando o aparelho se usa perto de crianças.

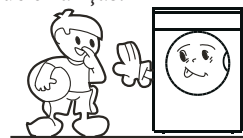


Não armazene plástico, papel ou roupas que possam queimar ou derreter em cima da secadora durante a operação.




Não secar artigos que contenham borracha, plástico ou materiais semelhantes, tais como sutiãs acolchoados, tênis, galochas, tapetes de banho, tapetes, babadores, calças de bebê, sacos plásticos ou travesseiros de capa de chuva que possam derreter ou queimar. Alguns materiais de borracha, quando aquecidos, podem, sob certas circunstâncias, provocar fogo por combustão espontânea.

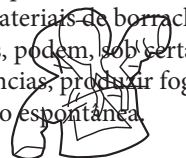


Nunca tente operar este aparelho se estiver danificado, com defeito, parcialmente desmontado, ou estiver com partes faltando ou quebradas, incluindo um cabo ou plugue danificado.

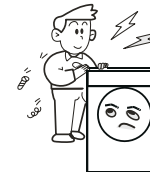


Por favor, não use a máquina quando o seu pé ou mão com água.

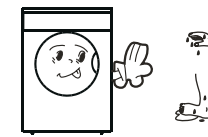

O ar de exaustão não deve ser descarregado em uma chaminé que é usada para exaustão de fumaça do gás de queima de eletrodomésticos ou outros combustíveis.

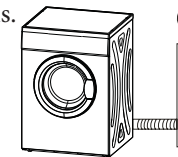


A porta só pode ser aberta depois de concluído o programa da máquina de secagem. Não abra a porta antes de terminar o programa, para evitar que a pele humana seja escaldada pelo vapor quente ou pela máquina de secagem superaquecida.

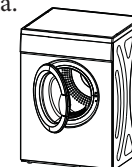

INSTALAÇÃO


■ Descrição do Produto

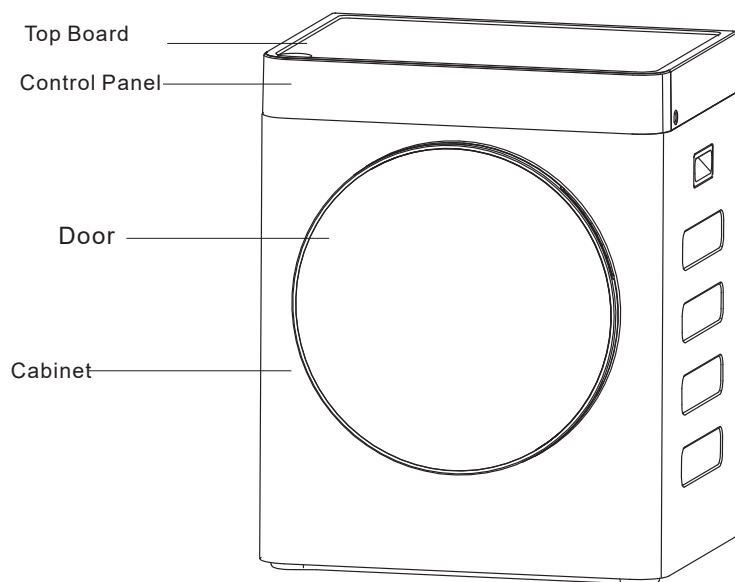

Note: Please see the products you purchased in kind prevail.


■ INSTALAÇÃO

- O secador deve ser colocado em uma área ventilada com uma distância não inferior a 10 cm da parede. Sugere-se que não haja obstáculos a menos de 1,5 m à frente do secador e mantenha-o ventilado.

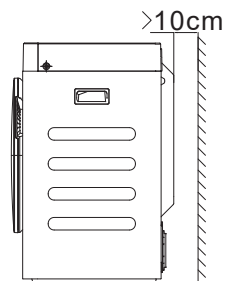

INSTALAÇÃO



- Ajuste de nível
- Uma vez em sua posição de funcionamento permanente,
- verifique se o secador está absolutamente nivelado com o auxílio de um nível de bolha. Se não estiver, ajuste os pés com uma ferramenta.

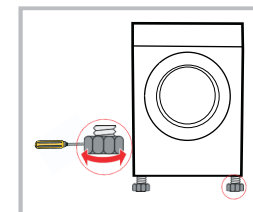

⚠ Note!

Se o secador não puder ser colocado horizontalmente (o ângulo de inclinação não ultrapassar 2 °, o secador funcionará desbalanceado ou parará de funcionar às vezes. Observe ao instalar:

- Não instale o secador ao ar livre ou coloque-o facilmente danificado pela chuva;
 - Não coloque a parte de trás do secador perto da cortina ou algo ao vento;
 - Não coloque o secador perto de gás ou área inflamável.
- Fixação do tubo flexível:
- Conecte uma extremidade do tubo flexível com a volta na abertura traseira e, em seguida, fixe-o cuidadosamente até ficar apertado.
- A outra extremidade do tubo flexível será estendida para o exterior, por favor, consulte o caminho certo de montagem para as imagens abaixo.

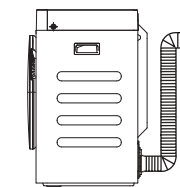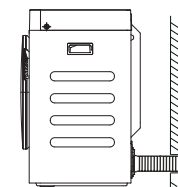


OPERAÇÕES

■ Quick Start

🔌 Note!


Antes de usar, verifique se ele está instalado corretamente.

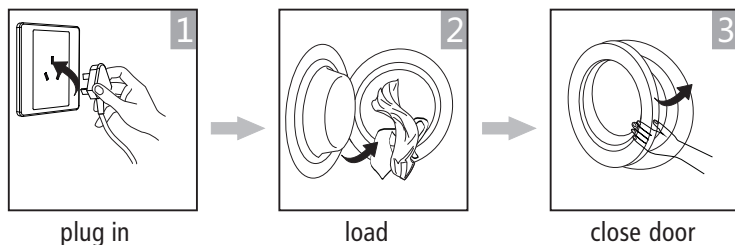

Secagem



Depois de secar
Bipe sonoro ou "0:00" no visor.

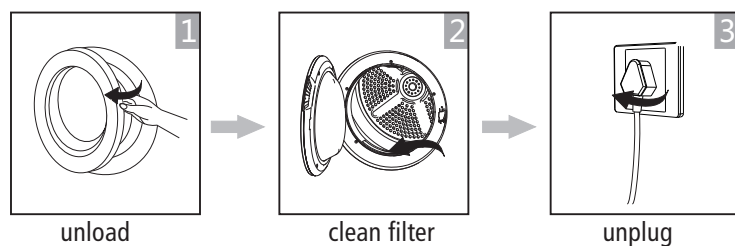

OPERAÇÕES

■ Antes de cada secagem

1. Antes de secar, centrifugue bem a roupa na máquina de lavar roupa. Alta velocidade de rotação pode reduzir o tempo de secagem e economizar o consumo de energia.
2. Para um resultado de secagem uniforme, ordene a roupa de acordo com o tipo de tecido e o programa de secagem.
3. Antes de secar, feche os fechos, ganchos e ilhós, o botão para cima, prenda os cintos de tecido, etc.
4. Não seque mais as roupas, porque roupas secas podem facilmente criar vincos.
5. Não seque os artigos que contenham borracha ou materiais elásticos semelhantes.
6. A porta só pode ser aberta depois de o programa da máquina de secagem ter sido esfolado por vapor quente ou máquina de secagem sobreaquecida.
7. Limpe o filtro de algodão e esvazie o recipiente após cada utilização, para evitar a extensão do tempo de secagem e o consumo de energia.
8. Não seque estas roupas após o processo de limpeza a seco.

O peso de referência de roupa seca (cada)

Mixed-fabric clothes (about 800g)	Jacket (about 800g cotton)	Jeans (about 800g)	Towel quilt (about 900g cotton)
Single bedsheet (about 600g cotton)	Work clothes (about 1120g)	Sleepwear (about 200g)	Long sleeve shirt (about 300g cotton)
Short sleeve shirt (about 180g cotton)	Short pants (about 70g cotton)	Socks (about 50g mixed-weave)	

🔌 Nota!


- Nunca sobrecarregue.
- Não para têxteis com queda de água. O secador pode ser danificado, até mesmo fogo.
- Não é adequado para têxteis de seda ou lã.

Por favor, preste atenção para usar a máquina de secagem se os materiais de sua roupa não podem ser secos por ela ou conter os símbolos da seguinte forma:

Dry	Normal	Not tumble dry normal	Do not dry
Line dry / hang to dry	Drip dry	Dry flat	In the shade
Dry clean	Do not dry clean	Dry clean normal cycle with any solvent	Dry clean normal cycle petroleum solvent only

OPERAÇÕES

■ Painel de controle

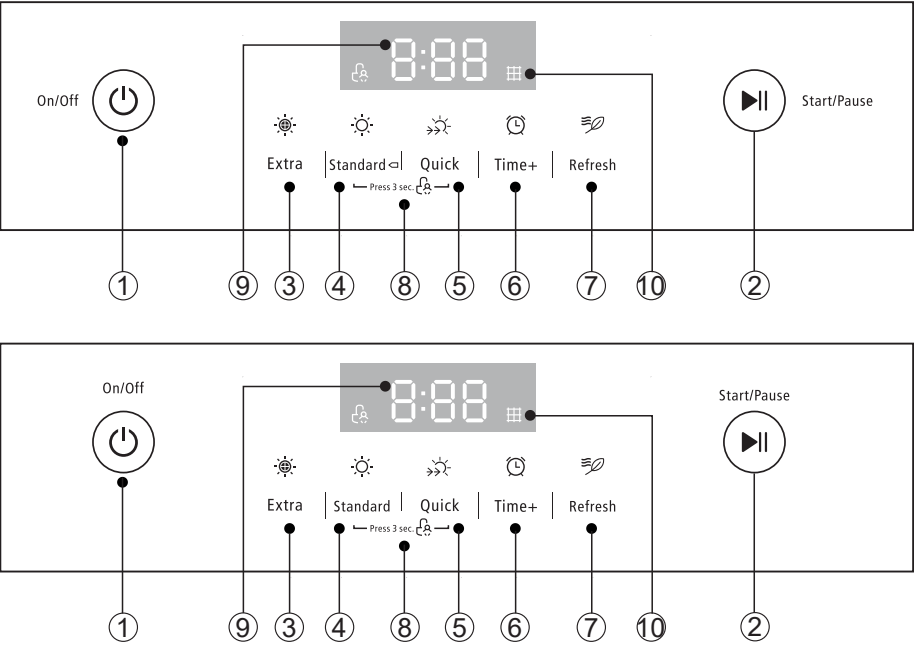

- ① **On/Off**
Depois de ligar e carregar, ligue ou desligue o produto.

③ **Extra**
Para secar peças de algodão. Nível de secagem: extra seco.

⑤ **Quick**
Secagem rápida para o poliéster, carregamento de tecido misto dentro de 0,8 kg.

⑦ **Refresh**
Refresque a roupa dentro de 1 kg.

⑧ **Child Lock**
Esta função pode efetivamente impedir que as crianças pressionem ou operem mal o secador. Para definir esta função: Pressione “Standard” e “Quick” simultaneamente por 3 segundos, depois o Bloqueio para crianças acende.

② **Start/Pause**
Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo de secagem.

④ **Standard**
Secagem automática para algodão e linho carregando com força total.

⑥ **Time+**
Pressione o botão continuamente para ajustar o tempo de secagem 10-120 minutos.

OPERAÇÕES

Display Screen

- ⑨ Tempo restante

⑩ Lembrete para limpeza do filtro. Após o término do programa, esta luz acende para lembrar o usuário de limpar o filtro.

Note!

- Limpe o filtro, o gabinete e o tubo interno.
- Limpe o filtro quando a luz “Filtro” estiver piscando, depois que o secador parar.

■ Tabela de programas de secagem

Control Panel Programs	Weight (max) (kg)	Display Time	Time Adjustment (min)
Standard	3.0	1:46	/
Extra	3.0	1:58	/
Quick	0.8	0:45	/
Time+	1.0	0:10	10-120
Refresh	1.0	0:10	10-60

Note!

- Séries diferentes de produtos podem ter chaves de combinação diferentes para bloqueio infantil.
- Esta função é ajustada depois que a máquina começa a operar. Uma vez ativado, não será possível pressionar (exceto a tecla liga / desliga) para a secadora. Se você quiser operar o secador, desative primeiro o bloqueio para crianças.
- Este símbolo significa o programa de teste de eficiência energética “programa de algodão padrão”, que é mais adequado para secar a carga normal de algodão na capacidade de carga nominal.

■ Limpeza e Cuidado

Filtro limpo


Limpe o filtro de algodão após cada uso.

Remova puxando para cima.

Filtro de limpeza

Use o pano de limpeza ou os dedos. Instalar filtro

Se o filtro é limpo por pano úmido ou água, instale depois o sol seco.

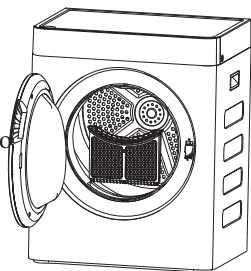

Armário de limpeza e tubo interno


Use um pano úmido macio quando

Não enxaguar por água direto.

Não usar limpeza neutra.

Não usar lenço de gasolina e álcool.

Certifique-se de abrir a porta da frente para arejamento após a limpeza do tubo interno.

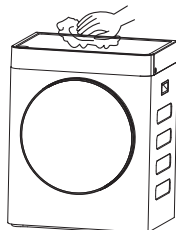

■ Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
Não comece	● Corte de energia. ● O plugue de energia não está bem conectado. ● Roupas secas excedem. ● O fusível de temperatura é cortado.	● Espere por ligar a eletricidade. ● Verifique a tomada, certifique-se de que a ficha está bem apertada. A roupa no secador deve ser depois de fiar, e secar a roupa não pode exceder 3kg. Por favor o homem da carreira restaura o fusível da temperatura.
Externa quente	● O filtro de algodão está sujo. ● A captação ou duto de exaustão está sujo.	● Certifique-se de limpar o filtro de fiapos no tempo. Limpe o tronco.
Roupas muito secas	● As roupas na máquina estão muito cheias. ● Não tirar as roupas a tempo quando terminar. ● As roupas não se ajustam corretamente. ● A temperatura é muito alta.	● Certifique-se de que as roupas não estão muito cheias. ● Retire as roupas imediatamente quando terminar. Observe a etiqueta de manutenção nas roupas.
Roupas encolher	● Muito seco.	● Observe a etiqueta de manutenção nas roupas. se fácil de encolher, deve examinar as roupas quando estiver seco. Tire as roupas quando a umidade pequena para muito seco. Em seguida, pendure as roupas até secar completamente.
Bola de pêlo na roupa	● É certo para fibra sintética e fibra de imprensa permanente causando hairballs. Isso é porque o direito esfregar causando.	● Use amaciante de tecido lubrificar fibra, por favor, pulverize gule resolvido no manguito e decote quando as roupas de ferro. Dire o sarcenet para reduzir a fricção.

MANUTENÇÕES

- O som do secador quando executado pode causar
Devido às fortes roupas molhadas "girando e esbarrando, e isso vai causar ruído
- em conformidade. Air Bumping: Ao secar, a máquina irá gerar vapor que virá para fora do tubo e isso vai custar colidir com o fundo da banheira interna.

Error code	Description	Criteria	Action after fault debounced
E33	Temperature Sensor error	Temperature Sensor is open or short	Stop the program and go to fault state

■ Technical Specifications

Model	SD-3M	
P a r a m e t e r		
Dimension (L*W*H)	520*435*640(mm)	
Rated input power	1250W	
Rated voltage	220-240V~	
Rated frequency	50Hz	
Weight of product	20kg	
Rated capacity	3.0kg	
Ambient temperature	+5°C~+35°C	

MANUTENÇÕES

Note!

- The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes which are loaded to the appliance do not exceed the rated capacity each time.
- Do not install the tumble dryer in a room which the temperature around freezing point, and will have a risk of frost occurring, the tumble dryer may not be able to operate well.

■ Ficha de produto

Model	MDD30-V012/A04E-EU(C) MDD30-V022/A04E-EU(C)
Rated Capacity	3kg
Dryer Type	Air-Vented
Energy efficiency class	C
Weighted annual energy consumption (AE _c)	¹ 252kWh/year
Automatic or non-automatic	Automatic
EU Ecolabel	N/A
Energy consumption of the standard cotton programme	
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	2.10kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load	1.10kWh
Power consumption of the off-mode (Po)	0.43 W
Power consumption of the left-on mode (Pl)	0.43 W
Duration of the left-on mode	10 min
Programme time of the 'Standard Cotton programme'	
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load	110min
Programme time of the standard cotton programme at full load	115min
Programme time of the standard cotton programme at partial load	60min
Sound power level for the standard cotton programme at full load	65dB

Remarks:

- ¹ Consumo de energia por ano, baseado em 160 ciclos de secagem do programa de algodão padrão em carga total e parcial, e o consumo dos modos de baixa potência. O consumo real de energia por ciclo dependerá de como o appliance é usado.

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

tel.: (+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: info@infiniton.es

www.infiniton.es

Recuerda que en nuestra web tenemos un apartado de preguntas frecuentes y un formulario de dudas para resolver cualquier consulta relacionada con tu producto Infiniton.



Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

e-mail _____

Teléfono de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de garantía al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie en el plazo de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra. La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido uso incorrecto por la parte de usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para que aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.

La garantía no cubre las piezas agotadas por el desgaste natural en consecuencia del uso.

Para mas información sobre nuestra política de RMA y Reparaciones,
visite: www.infiniton.es/rma/politica-rma-infiniton.pdf

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
INFINITON WORLD ELECTRONIC S.L.
C/Baza 349, naves 4-6
Polígono Juncaril
18220 ALBOLOTE (Granada)
e-mail: info@infiniton.es

INFINITON



INFINITON
WORLD ELECTRONIC