


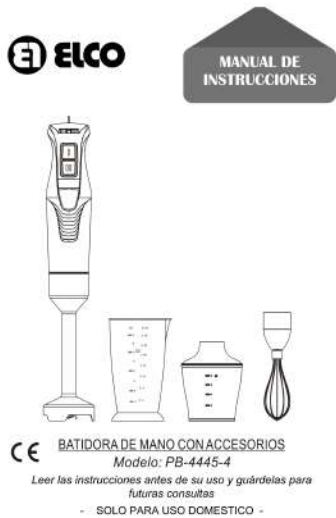

USO DEL PRODUCTO CON BRAZO MEZCLADOR

Este producto es adecuado para la preparación de salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebés, así como para la mezcla y batidos.

1. Gire el brazo mezclador en la unidad del motor hasta que se bloquee.
2. Introduzca la licuadora manual en el recipiente. A continuación, elija la velocidad para operarla. Ajustela usando el selector de velocidad. Pulse el botón para operar con ella.
3. Gire el brazo mezclador en la unidad del motor después de usarla. Puede utilizar la batidora de mano en el vaso de medir y lo mismo en cualquier otro recipiente.
4. No la use de forma continuada por más de 1 minuto. Alternar entre periodos de descanso de 1 minuto para evitar el sobrecalentamiento del motor.
5. Si usa como accesorio una varilla de montar no la use de forma continuada por más de 2 minutos. Alternar entre periodos de descanso de 2 minutos para evitar el sobrecalentamiento del motor.
6. Si usa como accesorio la picadora no la use de forma continuada por más de 3 minutos. Alternar entre periodos de descanso de 3 minutos para evitar el sobrecalentamiento del motor.
7. Precaución: ¡la cuchilla está muy afilada!
8. Precaución: ¡No utilice alimentos sin agua!

GUÍA DE PROCESAMIENTO

Operando 1 minuto, descansando 1 minuto, después de 5 ciclos, descansa 30 minutos.

Cantidad Máxima	Tiempo de Funcionamiento	Tiempo de Descanso
800ml	1 minuto	1 minuto

CÓMO USAR PICADORA

1. Coloque la cuchilla para picar en el eje central del tazón. Ponga la comida en el recipiente picador, como carne, queso, cebollas, hierbas, etc. zanahorias, almendras, ciruelas pasas, etc. cacahuètes usando 210g por vez.

4

- Debido a continuas mejoras, el diseño y sus características pueden cambiar sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	
Nombre :	PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)
Dirección :	C/ RUFINO GONZALEZ Nº 6 ***28037 MADRID
Declaro bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:	
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS	
Información adicional: Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:	
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008	
TIPO DE ARTÍCULO :	BATIDORA DE MANO
MARCA :	ELCO
MODELO :	PB-4445-4
FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L. Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta A la legislación española mediante el Real Decreto 1850/2000, de 20 de Noviembre de 2000).	
En Madrid a 9 de Agosto de 2.022	

3

ATENCIÓN:
Este producto está destinado para uso doméstico exclusivamente. No utilice el producto para usos comerciales o industriales

ESPECIFICACIONES
REFERENCIA: PB-4445-4
Voltaje: 220V-240V-50/60Hz Alimentación: 1200W

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA - Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de montarlo, desmontarlo, trasladarlo, repararlo o limpiarlo.
Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto por primera vez. Guarde estas instrucciones por si quiere volver a consultarlas en otro momento.
- Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de volver a colocarlo, montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Siempre desenchufe el producto de la toma eléctrica cuando no esté en uso.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando se usa este aparato cerca de niños.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso, especialmente cuando los niños están presentes.
- No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos. Si el producto cae en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma eléctrica. No toque ni alcance el agua.


1

- Mantenga el cable de alimentación y el producto lejos de superficies calientes.
- Manipule las cuchillas con cuidado ya que son extremadamente afiladas.
- No toque las partes móviles (por ejemplo, las cuchillas) mientras el producto está en uso.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados de las cuchillas en movimiento mientras opera el producto.
- No enchufe / desconecte el producto de la toma de corriente con la mano húmeda.
- No enchufe el aparato en la fuente de alimentación hasta que esté totalmente montado y desenchufe siempre antes de desmontar el aparato o de manejar la cuchilla.
- Este producto está construido para procesar cantidades normales del hogar
- Para desconectar el producto de una toma eléctrica, tire directamente de la clavija; No tire del cable de alimentación.
- Antes de conectar el producto, compruebe si la tensión indicada en la pegatina corresponde con la tensión de red de su hogar.
- No ponga tensión en el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría romperse.
- No opere el producto si tiene un cable de alimentación o un enchufe dañado o cortado, si los cables están expuestos, si funciona mal o si se cae o se daña. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio calificado debe realizar cualquier servicio. Lleve el producto al taller de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- Operación a corto plazo. Utilice el aparato durante no más de 1 minuto, y no opere alimentos duros por no más de 10 segundos.

2

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión de un adulto o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

PARTES DEL PRODUCTO

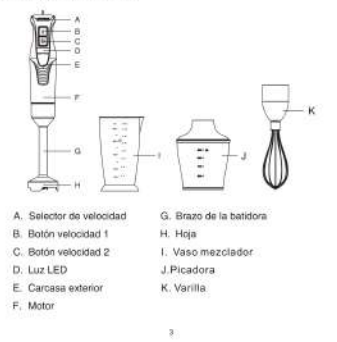


3

PRECAUCIÓN: El tiempo de picado no debe superar los 30 segundos seguidos sin parar. Después de 5 minutos de uso continuo, deje reposar unos minutos antes del próximo uso. No pique alimentos extremadamente duros como nuez moscada, granos de café y granos.

CÓMO USAR LA VARILLA

1. Gire el varilla sobre la unidad del motor en sentido antihorario hasta que quede bloqueado.
2. Enchufe el aparato.
3. Use diferentes velocidades para mezclar huevos o cremas, etc. En funcionamiento, cuide su cabello largo o bufandas etc. colgando sobre la varilla para evitarlos dañarlos.
4. Después de usarlo, no presione el interruptor para evitar que el ingrediente líquido salpique.
5. Opere el batidor cada vez durante no más de 1 minuto, de lo contrario, el motor se quemará si se realiza durante mucho tiempo.
6. Siempre desenchúfelo después de su uso o limpieza.

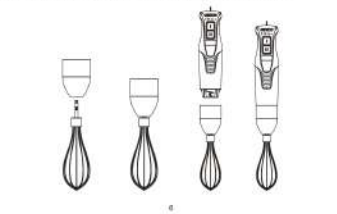

6

LIMPIEZA

Limpie la unidad del motor con un paño húmedo solamente. ¡No sumerja la unidad del motor en agua!

1. El resto de partes se pueden limpiar en un lavavajillas o directamente en un fregadero con agua y jabón. Cuando procese alimentos muy salados lave las hojas inmediatamente.
2. También, tenga cuidado de no usar descalcificador en su lavavajillas.
3. Al procesar alimentos con color, las piezas de plástico del aparato pueden decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
4. Las cuchillas son muy afiladas, por favor tenga mucho cuidado.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ATENCIÓN:

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos de casa. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, deposítelo en un punto limpio. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos póngase en contacto con el ayuntamiento de su ciudad o con el vendedor donde adquirió el producto.



7

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068

Declara que:
El equipo : Batidora de mano
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PB-4445-4
Exprimidor :

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones siguiente:
Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.
C/ RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID

8

ELCO

TARJETA DE GARANTÍA

MODELO : FECHA DE COMPRA
Nº DE SERIE : FECHA DE CADUCIDAD
NOMBRE DEL CLIENTE :

Este artículo está garantizado durante tres años o lo que indique en cada momento la legalidad vigente.

Sólo del Distribuidor
La presente garantía quedará anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, o utilización indebida.
En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a:

Proco-Dis, S.L.
C/ Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

10