



Magefesa®

Instrucciones de uso



Plancha
de vapor






Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de usar la plancha por primera vez, revise que el voltaje indicado en la etiqueta de características de la plancha coincide con el de la toma de corriente. A continuación quite todas las pegatinas o embalajes de protección y limpie la suela (10) con un paño (ver apartado *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*).
2. **¡Atención!** El enchufe de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características del enchufe macho.
3. Plancha siempre sobre una superficie estable. Coloque el control de salida de vapor (2) en posición  y desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Desconecte la plancha de la toma de corriente antes de proceder a rellenar o vaciar el depósito de agua (9).
5. Nunca sumerja el aparato en agua ni en cualquier otro líquido, proteja la plancha y el cable de conexión contra la humedad. No manipule la plancha con las manos húmedas o mojadas.
6. El cable no debe tocar la suela (10) cuando esta esté caliente. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de enrollar el cable cuando vaya a guardarla.
7. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo. Lleve la plancha a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
8. Compruebe regularmente que el cable esté en buenas condiciones y seguro. Si este está dañado, deberá ser siempre reemplazado por el fabricante o su Servicio Técnico para evitar cualquier riesgo.
9. Este aparato debe utilizarse de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
10. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
11. El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
12. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
13. El vapor expulsado por la plancha está caliente y puede quemar. No dirija el vapor hacia ninguna persona.
14. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que se les haya instruido debidamente en relación a su uso y lo hagan bajo la estricta supervisión de una persona responsable de su seguridad.
15. **¡Atención!** Pueden producirse quemaduras si se toca la suela (10) cuando la plancha está caliente, lo mismo con el agua y el vapor. Tenga precaución cuando la coloque en posición inversa puesto que puede quedar agua caliente en el depósito.

16. No ponga la plancha caliente en contacto con tejidos o superficies inflamables.
17. **¡Atención!** No utilice aditivos químicos, perfumes o descalcificadores. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por una utilización incorrecta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

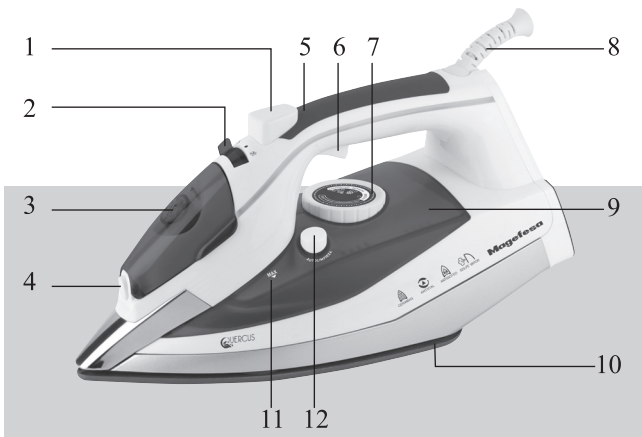

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Botón de vapor. | 7. Rueda de control de temperatura. |
| 2. Control salida vapor. | 8. Protector giratorio del cable. |
| 3. Boca de entrada de agua. | 9. Depósito de agua. |
| 4. Boquilla pulverizadora de agua. | 10. Suela. |
| 5. Luz control de temperatura. | 11. Nivel máximo de agua. |
| 6. Botón de pulverización. | 12. Botón de autolimpieza. |

MODELO

MGF 6225 Plancha de vapor QUERCUS

MGF 6226 Plancha de vapor QUERCUS RED

■ INSTRUCCIONES ESPECIALES

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no utilice otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.

Si necesita un cable alargador, este debe de ser de 10 amperios. Un cable de menos amperios puede sobrecalentarse.

■ INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando use la plancha por primera vez, notará una leve emisión de humo y unos sonidos provocados por la expansión de plásticos. Esto es normal y desaparecerá después de un breve periodo de tiempo. Recomendamos pasar la plancha sobre un trapo viejo antes de usarla por primera vez.

■ PREPARACIÓN PARA EL PLANCHADO

Separe las prendas a planchar de acuerdo con los símbolos internacionales de las etiquetas (*ver recuadro*). En caso de que no tengan, según el tipo de tejido.

Comience a planchar las prendas que requieran menor temperatura, de esta manera reducirá el tiempo de espera (la plancha tarda menos en calentar que en enfriar) y eliminará el riesgo de quemar los tejidos.

Etiqueta con instrucciones de planchado	Clase de tejido	Control de temperatura
	Sintético	• temperatura baja
	Lana - Seda	•• temperatura media
	Algodón - Lino	••• temperatura alta
	IMPORTANTE: Esta prenda no se debe planchar	

■ PLANCHADO A VAPOR

Llenado del depósito de agua:

Confirme que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente eléctrica.

Mueva el control de salida de vapor (2) a la posición ☒ (Fig. 1).

Abra la tapa de la boca de entrada de agua (3).

Vierta el agua lentamente por la boca de entrada de agua (3) usando el medidor suministrado y teniendo cuidado de no sobrepasar el nivel máximo (320 ml) indicado con MAX en el depósito de agua (9) (Fig. 2).

Cierre la tapa de la boca de entrada de agua (3).




Selección de temperatura:

Ponga la plancha en posición vertical.

Enchufe el cable a la corriente eléctrica.

Ajuste la rueda de control de temperatura (7) de acuerdo con el símbolo internacional de la etiqueta de la prenda (Fig. 3). La luz de control de temperatura (5) advierte que la plancha se está calentando. Espere hasta que esta luz se apague antes de proceder al planchado.

Durante el proceso de planchado, la luz de control de temperatura (5) se activa a intervalos indicando que la temperatura seleccionada se mantiene. Si baja el termostato después de planchar a altas temperaturas, no comience a planchar hasta que la luz de control de temperatura se vuelva a encender.

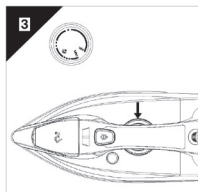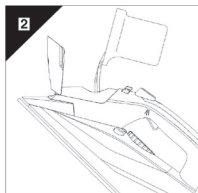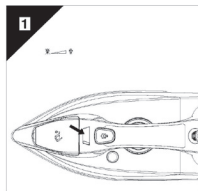

Selección de vapor:

La cantidad de vapor se regula con el control de salida de vapor (2).


Mueva el control de salida de vapor a una posición entre mínimo ☒ y máximo ☞ dependiendo de la cantidad de vapor requerido y la temperatura seleccionada.

¡PRECAUCIÓN! *La plancha desprende vapor continuamente solamente si sujeta la plancha en posición horizontal. Puede parar la continua salida de vapor posicionando la plancha de manera vertical o moviendo el control de salida de vapor a la posición ☒.*

Tal y como se indica en la rueda de control de temperatura (7), sólo puede usar vapor en las temperaturas más altas. Si la temperatura seleccionada es muy baja, el agua goteará a través de la placa.

■ EXPULSIÓN DE VAPOR Y PLANCHADO VERTICAL

Presione el botón de vapor (1) (Fig. 4) para generar una potente ráfaga de vapor que pueda penetrar en los tejidos y alisar las arrugas más difíciles.

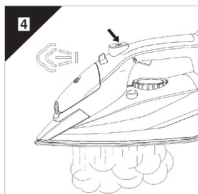

Espere unos instantes antes de volver a presionar el botón de vapor (1) otra vez.

Presionando el botón de vapor (1) en intervalos, se puede planchar también verticalmente (cortinas, prendas tendidas, etc.) (Fig. 5).

¡PRECAUCIÓN! La función de expulsión de vapor sólo puede ser utilizada con altas temperaturas.

Pare la emisión de vapor cuando la luz de control de temperatura (5) se encienda. Comience a planchar de nuevo cuando la luz de control se vuelva a apagar.

■ PLANCHADO EN SECO

Para planchar sin vapor, siga las instrucciones de la sección *Planchado a vapor*, dejando el control de salida de vapor (2) en posición .

■ FUNCIÓN DE PULVERIZACIÓN



Asegúrese de que haya agua en el depósito. Presione el botón de pulverización (6) lentamente para una pulverización densa, y rápido para una leve pulverización.

¡PRECAUCIÓN! Para tejidos delicados se recomienda humedecer la prenda de antemano pulsando el botón de pulverización (6), o poniendo un paño húmedo entre la prenda y la plancha. Para evitar manchas en los tejidos, no utilice el botón de pulverización (6) sobre seda o tejidos sintéticos.

■ SISTEMA ANTICAL

La plancha tiene en el depósito un filtro especial que ablanda el agua y previene la formación de sedimentos calcáreos en la suela (10).

IMPORTANTE Utilice solo agua del grifo. El agua destilada y desmineralizada puede hacer al sistema antical inefectivo al alterar sus características físico-químicas.

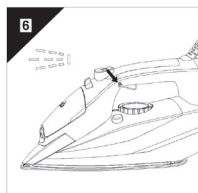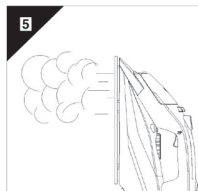

■ SISTEMA ANTIGOTEO


El sistema antigoteo bloqueará automáticamente la vaporización, evitando que salga agua hirviendo por la suela (10) en caso de que su temperatura descienda lo suficiente. De esta manera puede planchar los tejidos más delicados sin riesgo de estropearlos o mancharlos.

■ AUTOLIMPIEZA

Recomendamos realizar esta limpieza cada 10-15 días.

Para usar esta función siga las siguientes instrucciones:

1. Llene el depósito de agua hasta el máximo nivel indicado (MAX) y ponga el control de salida de vapor (2) en posición .
2. Coloque la rueda de control de temperatura (7) en la máxima posición y espere a que la luz (5) se apague.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica y sujete la plancha en posición horizontal sobre el fregadero, pulse el botón de autolimpieza (12) (Fig. 7) y deje que todo el agua, vapor e impurezas salgan.
4. Cuando la suela (10) se haya enfriado, la puede limpiar con un trapo húmedo.

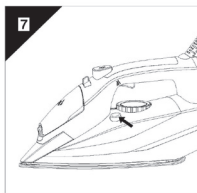

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! Antes de limpiar la plancha, asegúrese de que se ha enfriado completamente y que el cable de conexión no está conectado a la corriente eléctrica.

Vacíe el depósito de agua (9) colocando la plancha boca abajo con la tapa de la boca de entrada de agua (3) abierta y sacudiéndola con suavidad.

Puede limpiar cualquier sedimento, residuo de almidonado, o resto de cola acumulado en la suela usando un paño húmedo o un líquido detergente no abrasivo.

No rasque la suela (10) con ningún estropajo o cualquier otro objeto metálico y/o punzante.

Las partes de plástico pueden limpiarse con un paño ligeramente húmedecido, y seguidamente secarse con otro paño seco.

Asegúrese de que la plancha esté fría y seca antes de guardarla. Enrolle el cable alrededor de la parte posterior de la plancha (Fig. 8) y guardela siempre en posición vertical.


■ CONSEJOS PARA UN BUEN PLANCHADO

Se recomienda utilizar las temperaturas más bajas para aquellas prendas que tengan un acabado inusual (lentejuelas, bordados, etc.).

Si el tejido es mixto (ej.: 40% algodón, 60% sintético) coloque el termostato a la temperatura adecuada para el tejido que necesite menos calor.

Si no conoce la composición de la prenda, determine la temperatura más apropiada probando en una esquina escondida por el revés de la prenda.

Empiece con una temperatura baja y aumentela gradualmente hasta que alcance el calor adecuado.

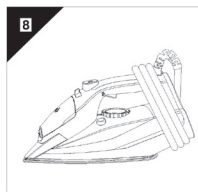



Nunca planche zonas con marcas de sudor u otras manchas: el calor de la placa fija las manchas en el tejido, haciendo que sea imposible quitarlas después.

Para evitar marcas en seda, lana o prendas sintéticas con brillo, planche dichas prendas del revés.

Para evitar marcar el terciopelo con brillos, planche en una dirección (siguiendo la dirección de la fibra) y no apriete la plancha hacia abajo presionando contra la prenda.

Cuanto más se cargue la lavadora de ropa, más arrugada saldrá ésta. Esto ocurre también cuando en la función de centrifugado de la lavadora va a muchas revoluciones.

Muchos tejidos son más fáciles de planchar si no están completamente secos. Por ejemplo, la seda debe plancharse siempre húmeda.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

- La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:
 - a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
 - b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: **satmagefesa@rhointer.es**

