




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de mano

Modelo: PB-3806-2

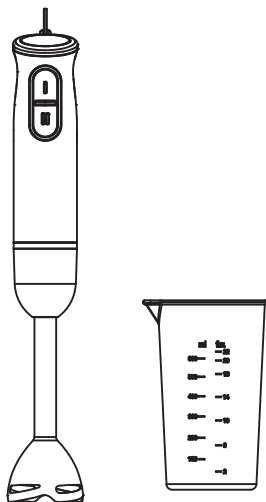

Potencia: 800W

Gracias por elegir esta batidora de mano personal de la marca ELCO. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.


Consejos de seguridad y advertencias

- Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. La lectura de estas instrucciones puede evitar accidentes.
- Limpie las partes que entran en contacto con los alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez, como se indica en la sección de limpieza, antes de su primer uso.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con la tensión de red local antes de conectar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente.
- No utilice el aparato si sus accesorios no están instalados correctamente o si el cable o el enchufe están dañados.
- Verifique el estado del cable de conexión eléctrica. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo y si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.
- No utilice el aparato con las manos o pies húmedos, o con los pies descalzos.
- Nunca use el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
- Tome las medidas necesarias para evitar encender el aparato involuntariamente.
- No toque ninguna de las partes móviles del aparato mientras está en funcionamiento.

- Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión de un adulto o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños mayores de 8 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Las cuchillas son afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes de las cuchillas.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante el montaje y desmontaje y tareas de limpieza.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, realizar cualquier ajuste o cambio de accesorios.
- Si la conexión está dañada, debe ser reemplazada. Lleve el aparato a un Servicio de asistencia técnica autorizado. No intente desmontar o reparar sin ayuda, ya que esto puede ser peligroso.
- No sobrecargue el aparato colocando demasiada comida y no lo haga funcionar continuamente por más de 30 segundos.
- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos.

Componentes principales

- A Botón de inicio (Velocidad Baja)
- B Botón de inicio (Velocidad Alta)
- C Cubierta principal
- D Pie de la Batidora
- E Vaso

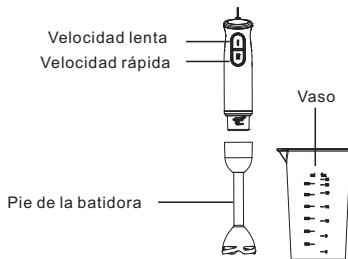

Instrucciones de uso

Antes del primer uso:

- Asegúrese de que se haya eliminado todo el embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.
- Prepare el aparato de acuerdo con la función que desea utilizar.

Uso:

- Desenrolle el cable por completo antes de enchufarlo.
- Monte los accesorios que necesite usar de acuerdo con las instrucciones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato con el botón de inicio a la velocidad deseada.
- Utilice la comida que quiera procesar.

Una vez que haya terminado de usar el aparato:

- Deje de presionar el botón para que la batidora deje de funcionar.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte todos los accesorios empleados de acuerdo con las instrucciones.
- Proceda a la limpieza del aparato.

Accesorios:

Accesorio de batidora:

- Este accesorio se utiliza para hacer salsas, sopas, mayonesas, batidos, alimentos para bebés ...
- Acople el pie de la batidora al cuerpo del motor sosteniéndola en la dirección indicada por la flecha.



- Vierta los alimentos en su propio recipiente y utilícelo presionando el botón de inicio.



- Separe la batidora desmontando en la dirección indicada por la flecha y retírela para su posterior limpieza.

Limpieza

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego séquelo.
- No utilice disolventes ni productos con un pH ácido o base, como lejía o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido, ni lo coloque debajo de un grifo.

- Durante el proceso de limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que son muy afiladas.
- Es aconsejable limpiar el aparato regularmente y eliminar los restos de comida.
- Si el electrodoméstico no está en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar inexorablemente la duración de la vida útil del electrodoméstico, y puede resultar inseguro de usar.
- Limpie el vaso de la batidora, la cuchilla, el pie de la batidora en el lavavajillas o con agua tibia y un poco de detergente líquido.
- Después del lavado, seque todas las piezas antes de unir las y guardarlas.

Especificaciones técnicas

Modelo	PB-3806-2	Velocidad giratoria	15000RPM±10%
Voltaje	220-240V~	Rango de frecuencia	50-60Hz
Potencia	800W		
Tiempo de trabajo nominal	≤1min	Tiempo de intervalo nominal	≥1min

Anomalías y Reparaciones

Lleve el dispositivo a un servicio de asistencia técnica autorizado si surgen problemas. No intente desmontar o reparar sin ayuda, ya que esto puede ser peligroso.

Ecología y reciclabilidad del producto



Correcta disposición de reciclado

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Gracias por demostrar su confianza al elegir uno de nuestros productos.

Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre: **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección: **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

**2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS**

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60335-2-14:2006+A1:08+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A15:2021

EN 62233:2008

TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA DE MANO

MARCA: ELCO

MODELO: PB-3806-2

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.023



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante tres años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.