



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL D'ISTRUCCIONS**



MIG 2070 CE / MIG 2071 CE / MIG 2072 CE

Sonifer,S.A.

Avenida de Santiago, 86, 30007, Murcia, Spain

sonifer@sonifer.es / www.orbegozo.com

MADE IN P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar aquest aparell i deseu-lo per a futures consultes. Només així podreu obtenir els millors resultats i la màxima seguretat d'ús.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A DEMASIADA ENERGÍA DE LAS MICROONDAS

1. No intente utilizar este microondas con la puerta abierta ya que la utilización de éste con la puerta abierta puede resultar en la exposición excesiva a la energía de las microondas. Es importante no modificar o alterar los bloqueos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
3. No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas se cierre adecuadamente y que no haya ningún tipo de daños en:
 - a. Puerta (torcida),
 - b. Bisagras y cerrojos (rotos o sueltos).
 - c. Juntas herméticas de las puertas y superficies de sellado.
4. El horno microondas debe ser reparado o ajustado por personal cualificado del servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Cuando se utiliza cualquier tipo de aparato eléctrico se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La

limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.

12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en www.orbegozo.com.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva de las microondas:

1. **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquiera que no sea una persona competente realizar operaciones de mantenimiento o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que proporcione protección contra la exposición a la energía microondas.
2. **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados porque son susceptibles de explotar.
3. Si se emite humo, parar o desenchufar el aparato y mantener la puerta cerrada para extinguir las llamas eventuales.
4. El calentamiento de bebidas por microondas puede tener como resultado una acción de cocción en ebullición. Por esta razón, deben tomarse precauciones durante la manipulación del recipiente.
5. El contenido de biberones y de los tarros de alimentos

de bebés debe ser removido o agitado y la temperatura debe ser verificada antes de consumirlos para evitar quemaduras.

6. No se deben calentar en el microondas huevos enteros ni cocidos, ya que éstos podrían explotar una vez que termine el calor del microondas.
7. ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona competente.
8. Utilizar únicamente utensilios que sean adecuados para uso en hornos microondas.
9. Cuando se calientan alimentos en recipientes de plástico o papel, vigilar el horno debido a la posibilidad de ignición.
10. El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.
11. El horno debe limpiarse regularmente y retirar cualquier residuo de alimentos.
12. El fallo en el mantenimiento del horno en cuanto a limpieza podría conducir al deterioro de su superficie y

podría afectar adversamente la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.

13. ADVERTENCIA: Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
14. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.
15. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que ha sido diseñado, y tal y como se especifica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores sobre este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No se ha diseñado para su utilización industrial o en laboratorios.
16. No utilice el horno vacío.
17. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.

Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:

1. Retire todos los cierres de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
2. No utilice el interior del microondas para almacenar nada. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos cuando el microondas no se esté utilizando.
3. No fría comida en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y accesorios del horno e incluso puede resultar en quemaduras en la piel.
4. Haga pequeños orificios en los alimentos con pieles duras, como por ejemplo patatas, calabazas, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
5. Los recipientes pueden calentarse mucho por el calor que se transfiere desde los alimentos calentados, por tanto, es posible que sea necesario utilizar agarradores para sujetar el recipiente.
6. Deben comprobarse los recipientes para asegurarse de que son adecuados para su utilización en hornos microondas.
7. Este producto es un equipo ISM Clase B del Grupo 2. La definición de Grupo 2 que contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genera de forma intencionada energía de radio-frecuencia y/o se

utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión de chispas. La definición para los aparatos de Clase B es que se trata de aparatos que se pueden utilizar en hogares y en lugares directamente conectados a la red de suministro de bajo voltaje que proporciona electricidad a los edificios destinados a viviendas.

8. El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
9. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
10. La parte trasera del aparato se debe colocar contra la pared.
11.  PRECAUCIÓN: La superficie puede permanecer caliente durante o después de su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo de energía:	230V~50Hz, 1150W (microondas)
Potencia nominal de salida del microondas:	700W
Consumo de energía (grill)	800W
Frecuencia de funcionamiento:	2450MHz
Capacidad del horno:	20 Litros
Dimensiones	440 / 280 / 365 mm
Peso	10.6 Kg
Modo desactivado	<0,5W

* NOTA: El periodo después del cual el equipo llega al modo especificado automáticamente es de 0 minutos.

*Todos los datos están sujetos a cambios, y a la comparación por parte del usuario con los datos incluidos en la placa técnica del horno. No se admiten quejas por errores en éstos.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del interior del microondas.
2. **ADVERTENCIA:** Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de la comida más pesada que se pueda cocinar en éste.
4. No coloque el horno microondas en lugares donde se genera gran cantidad de calor, vapor o humedad alta, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener un flujo de aire suficiente. Deje libre un espacio de 20 cm sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en los dos laterales. No cubra o bloquee ninguna abertura que haya en el aparato. No retire nunca el soporte.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que no se encuentra bajo el horno ni sobre una superficie caliente o afilada.
7. El enchufe debe estar en un lugar fácilmente accesible de modo que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
8. No utilice el horno microondas en el exterior.

RADIOINTERFERENCIAS

El funcionamiento del microondas puede provocar interferencias en la recepción de la señal de radio, televisión o aparatos similares.

Si hay interferencias, éstas se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

- Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
- Vuelva a orientar la antena receptora de radio o televisión.
- Coloque en un lugar distinto el horno microondas.
- Retire el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo que el horno microondas y el receptor estén conectados a circuitos diferentes.

INSTRUCCIONES PARA COCINAR EN EL MICROONDAS

1. Coloque los alimentos cuidadosamente.

2. Vigile el tiempo de cocción. Programe siempre el tiempo más corto indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos demasiado cocinados pueden producir humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos para cocinarlos. Al cubrirlos, se evitan las salpicaduras y hace que la comida se cocine de forma uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez cuando se utiliza el microondas para que éstos se cocinen de forma más rápida, sobre todo el pollo y las hamburguesas. Los alimentos más grandes, como los asados, deben volverse al menos una vez.
5. Mezcle los alimentos, como por ejemplo las albóndigas, a mitad del tiempo de cocción de modo que las de la parte de abajo pasen a la parte de arriba y las del centro hacia el exterior.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. El horno viene equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra que se debe enchufar en una toma en la pared bien instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica puesto que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado únicamente para el horno microondas. La utilización de alta tensión es peligrosa y puede causar fuego u otros accidentes que provoquen daños en el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan responsabilidades por daños provocados en el horno o daños personales derivados de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los colores de los hilos del cable se adaptan al siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = CONDUCTOR NEUTRO

Marrón = POSITIVO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el microondas no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.
2. Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.
3. Asegúrese de que el panel de control está programado correctamente y de que el temporizador está configurado.
4. Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y que el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta

está engranado. Si no es así, las microondas no fluirán en el horno.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÍA DE RECIPIENTES

El material ideal para un recipiente para el microondas es transparente a microondas, porque le permite que la energía pase a través de éste y caliente la comida.

Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que los platos o recipientes metálicos con acabado metálico no se deben utilizar.

No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que podrían provocar chispas y/o fuegos.


Se recomiendan los platos redondos u ovalados frente a los platos cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinarse demasiado.

Para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado se pueden utilizar finas tiras de papel de aluminio, pero no utilice demasiado y siempre mantenga una distancia de 2,5 cm. entre el aluminio y las paredes del microondas.

El cuadro que se presenta a continuación es una guía general para ayudarle a seleccionar los recipientes adecuados.

RECIPIENTES	MICROONDAS	GRILL	COMBINACIÓN
Cristal resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Cristal no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	No
Rejilla de metal	No	Sí	No
Papel y recipientes de aluminio	No	Sí	No

NOMBRES DE LAS PIEZAS

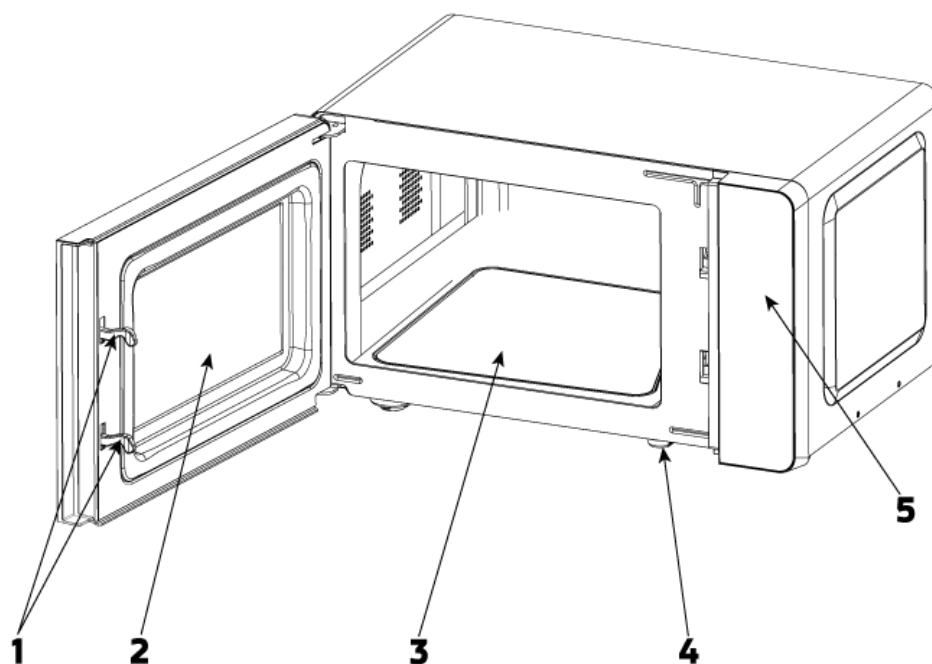**1. Cierre de puerta**

La puerta del horno microondas debe estar correctamente cerrada para que funcione.

2. Ventana de visualización

Permite al usuario ver el estado de la cocción.

3. Base de la cavidad

La tecnología flatbed permite que el microondas no utilice plato giratorio, haciendo un uso más óptimo del espacio y facilitando su limpieza.

4. Pies del microondas


Aseguran la fijación del aparato.

5. Panel de control

Consulte los detalles a continuación (el diseño del panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

PANEL DE CONTROL

El panel de control está formado por dos mandos de función. Uno es un selector de temporizador y otro es un selector de potencia.

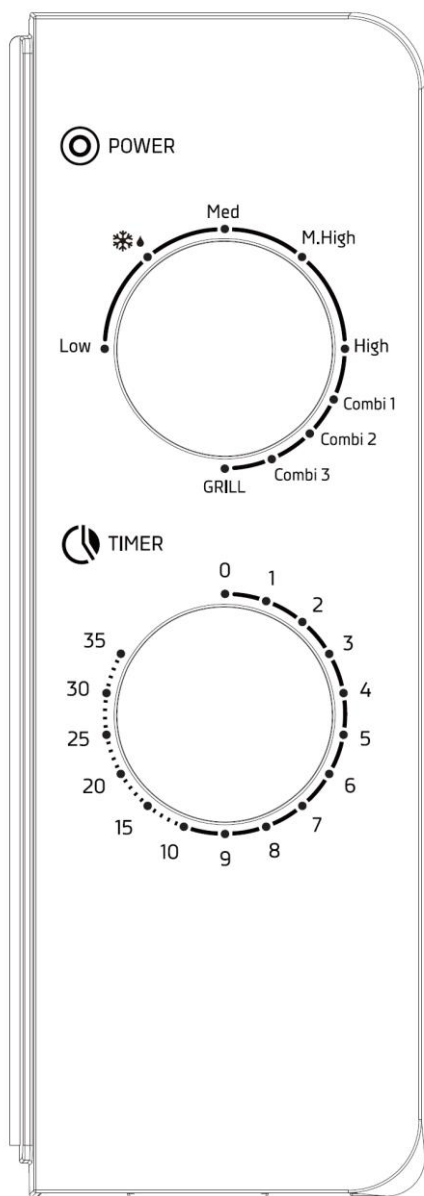

SELECTOR DEL TEMPORIZADOR

Ofrece los ajustes de temporización de manera visual girando el selector para escoger el tiempo de cocina deseado hasta 30 minutos por sesión.

SELECTOR DE POTENCIA/ACCIÓN

Este selector se utilizar para escoger el nivel de potencia de cocción. Es el primer paso para empezar a cocinar.

COCINA CON MICROONDAS

Para la cocina con microondas, hay cinco niveles de potencia entre los que elegir el que mejor se ajuste a lo que se quiere cocinar.

El nivel de potencia se incrementa girando el selector en sentido de las agujas del reloj. Los niveles de potencia se pueden clasificar de la siguiente manera:

	Descripción	Potencia Microondas	Potencia Grill
1	BAJA	17%	/
2	DEFROST *	30%	/
3	MED	55%	/
4	M HIGH	80%	/
5	HIGH	100%	/
6	COMBI 1	20%	80%
7	COMBI 2	30%	70%
8	COMBI 3	40%	60%
9	GRILL	/	100%

* Cuando se disponga a descongelar algún alimento, seleccione la función "defrost" en el selector de potencia y establezca dos minutos por cada 200 g r. de peso del alimento.

GRILL

Girando el selector en sentido de las agujas del reloj pase el nivel de potencia máximo del microondas, el horno se pone en la función de cocina con grill cuya función se utiliza principalmente para rodajas finas de carne, filetes, chuletas, kebab, salchichas o trozos de pollo. También se puede utilizar para cocinar sándwiches calientes y platos gratinados.

COCINA COMBINADA

Por su nombre, este modo de funcionamiento combina la potencia del microondas con el grill. El funcionamiento se puede clasificar en tres niveles con diferentes ajustes de potencia de combinación.. Éstas son especialmente adecuadas para ciertos alimentos y recetas, así como para mantener la frescura deseada de determinados alimentos.

COMBI 1: 20% microondas, 80% grill. Adecuado para asar chuletas o calentar sándwiches.

COMBI 2: 30% microondas, 70% grill. Adecuado para asar pollo y carne más grande.

COMBI 3: 40% microondas, 60% grill. Adecuado para asar pollo y carne pequeña.

UTILIZACIÓN DEL MICROONDAS

Para comenzar a cocinar:

1. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta. Asegúrese de utilizar un recipiente apto para este microondas (revise la tabla que aparece en este manual a tal respecto)
2. Gire el selector de Potencia para seleccionar un nivel de potencia.
3. Utilice el temporizador para seleccionar el tiempo de cocción.

NOTA: Cuando se gira el temporizador, el horno microondas comienza a funcionar.

Si se desea seleccionar un tiempo inferior a 2 minutos, se debe girar el temporizador más de dos minutos y volver al tiempo deseado.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE VUELVA A PONER EL TEMPORIZADOR EN LA POSICIÓN CERO si se retira la comida del horno microondas antes de que se haya completado el tiempo establecido o cuando no se está utilizando. Para detener el horno durante el proceso de cocción, se debe abrir la puerta con el tirador.

LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN

El microondas debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier residuo de comida.

- a. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo. No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos durante la limpieza.
- b. Mantener el microondas en mal estado de limpieza podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente su vida útil y provocar una situación peligrosa.
- c. Nunca utilice detergentes abrasivos, gasolina, polvos abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar ninguna pieza del aparato.
- d. No retire la cubierta de la guía de ondas.
- e. Tras un uso prolongado del horno microondas, es posible que se perciban olores extraños. Siga estos tres métodos para eliminarlos:
 - 1) Coloque varias rodajas de limón en una taza y caliéntela a alta potencia durante 2-3 minutos.
 - 2) Coloque una taza de té rojo en el horno y caliéntela a alta potencia.
 - 3) Coloque cáscaras de naranja en el horno y caliéntelas a alta potencia durante 1 minuto.
- f. Cuando no utilice el producto, colóquelo en un lugar seco y ventilado.

⚠ ATENCIÓN

Detalles para limpiar las superficies en contacto con alimentos:

Después de usar, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y luego con un paño seco para eliminar cualquier salpicadura de comida y grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y generar humo o incendiarse.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

Detalles para limpiar las juntas de la puerta, la cavidad y las piezas adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo.

Puerta:

Limpie la puerta y la ventana con un paño suave y húmedo.

Limpie las juntas de la puerta y las piezas adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave y húmedo.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier salpicadura de comida.

ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/> Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach

of children less than 8 years old.

4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can find it in www.orbegozo.com.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, personal injury, or exposure to excessive microwave energy:

1. **WARNING:** It is dangerous for anyone other than a competent person to perform maintenance or repair

operations that involve removing a cover that provides protection against exposure to microwave energy.

2. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

3. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

4. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.

5. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.

6. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.

7. **WARNING:** If the door or seals are damaged, the oven must not be used until properly repaired by qualified service personnel.

8. Use only utensils that are intended for use in microwave ovens.

9. When heating food in plastic or paper containers, carefully attend the oven due to the possibility of ignition.

10. The intended use of the microwave oven is that of heating beverages and food. The drying of food or clothes

and the warming of pillows, slippers, sponges, damp clothes and similar items may result in injury, ignition or fire.

11. The oven must be cleaned regularly and any food residue removed.

12. The failure to keep the oven clean could lead to damage in its surface and negatively affect the appliance's performance, leading to a potentially hazardous situation.

13. **WARNING:** Check the oven for any damage, for example, a misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose latches or hinges, and dents inside the oven or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact the qualified service personnel.

14. Read these instructions completely before using the microwave.

15. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

16. Do not operate the oven when empty.

17. Failure to maintain the oven in a clean condition could result in surface deterioration, which could adversely affect

the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

To reduce the risk of fire inside the oven:

1. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
2. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
3. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
4. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
5. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
6. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
7. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to

a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

8. Do not operate the device connected to an external timer or a separate remote control system.

9. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.

10. The back of the appliance should be placed against the wall.



11. **CAUTION:** Surface may remain hot during or after use.

SPECIFICATIONS

Power consumption:	230V~50Hz, 1150W (microondas)
Rated Microwave Power Output:	700W
Grill power consumption:	800W
Operation Frequency:	2450MHz
Oven Capacity:	20 Litros
DIMENSIONS	440 / 280 / 365 mm
WEIGHT	10.6 Kg
MODE OFF	<0,5W

* NOTE: The period after which the equipment enters the specified mode automatically is 0 minutes.

*All data is subject to change, and comparison by the user with the data included on the oven's technical plate. Complaints about errors in these are not accepted.

INSTALATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.

2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there

is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.

3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean door and sealing surface of the oven.
- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwaving to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for

the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF

UTENSILS GUIDE

The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.

Microwave can not penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.

Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks or fires.


Round or oval dishes rather than square or oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.

Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils

CONTAINERS	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat-resistant glass	Yeah	Yeah	Yeah
Non-heat resistant glass	No	No	No
Heat-resistant ceramic	Yeah	Yeah	Yeah
Microwave-safe plastic plate	Yeah	No	No
Kitchen paper	Yeah	No	No
Metal tray	No	Yeah	No
Metal grate	No	Yeah	No
Paper and aluminum containers	No	Yeah	No

PART NAMES

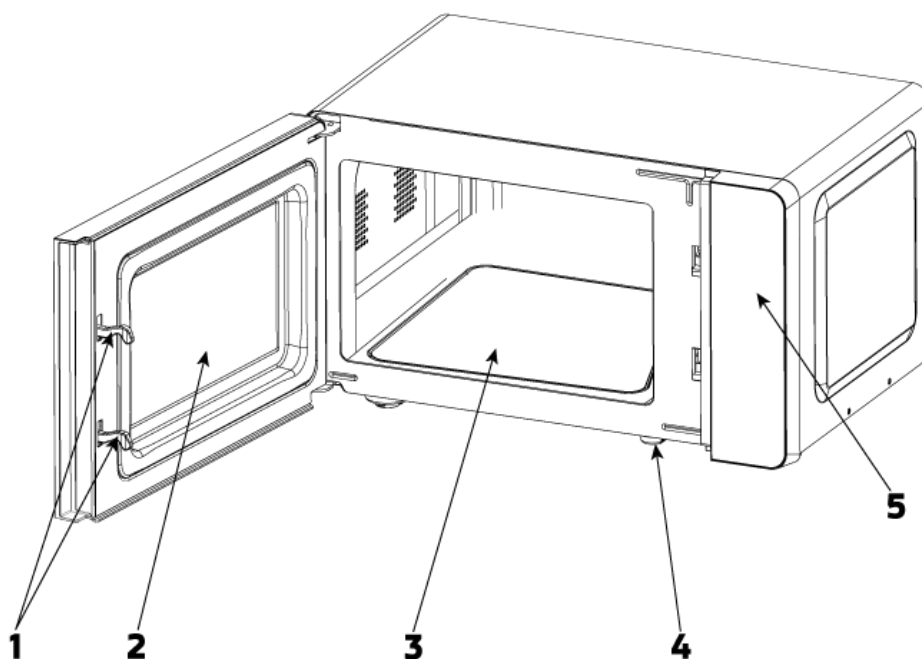

1. Door Closure

The microwave oven door must be properly closed for it to work.

2. Display window

Allows the user to view the cooking status.

3. Cavity Base

Flatbed technology allows the microwave to skip the turntable, making optimal use of space and making cleaning easier.


4. Microwave feet

These secure the appliance.

5. Control Panel

See details below (control panel design is subject to change without notice).

CONTROL PANEL

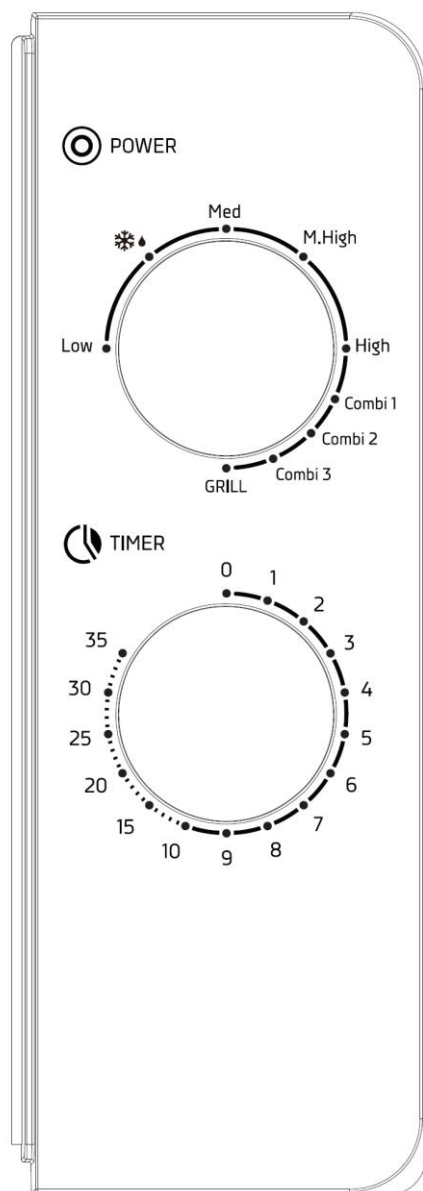

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand. Select Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Description	Microwave Power	Grill Power
1	LOW	17%	/
2	DEFROST *	30%	/
3	MED	55%	/
4	M HIGH	80%	/
5	HIGH	100%	/
6	COMBI 1	20%	80%
7	COMBI 2	30%	70%
8	COMBI 3	40%	60%
9	GRILL	/	100%

* Whenever you want to defrost any meal, select defrost in the power knob and then select the weight in the time knob.

GRILL

With the knob turning clockwise passing the highest microwave power level, the oven comes to the grill cooking function which is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au grain dishes.

COMBINATION COOKING

By its name, this cooking operation combines microwave power with that of grill cooking. The operation is categorized into three levels with different combination power settings. These are particularly suitable for certain foods and culinary operations. As well as for keeping the much desired crispness of certain foods.

Combi 1: 30% operation time the magnetron is energized and 70% time heat element is energized. It is suitable for roasting chops, sandwich and etc.

Combi 2: 49% operation time the magnetron is energized and 51% time heat element is energized. It is suitable for broiling small chicken and meat.

Combi 3: 67% operation time the magnetron is energized and 33% time heat element is energized. It is suitable for broiling large chicken, duck and etc.

USE OF THE MICROWAVE

To begin cooking:

1. Place food in the microwave and close the door. Make sure you use a container suitable for this microwave (refer to the table in this manual).
2. Turn the Power selector to select a power level.
3. Use the timer to select the cooking time.

NOTE: When you turn the timer, the microwave oven begins to operate.

If you wish to select a time shorter than 2 minutes, turn the timer longer than 2 minutes and return to the desired time.

CAUTION: ALWAYS RESET THE TIMER TO THE ZERO POSITION if you remove food from the microwave oven before the set time has elapsed or when the oven is not in use. To stop the oven during cooking, open the door using the handle.

CLEANING AND CARE

CAUTION

The microwave oven must be cleaned regularly and any food residue must be removed.

- a. Unplug the power cord from the outlet before cleaning. Do not immerse the appliance in water or any other liquid while cleaning.
- b. Keeping the microwave dirty could damage the surface, which could negatively affect its lifespan and create a dangerous situation.
- c. Never use abrasive detergents, gasoline, scouring powders, or metal brushes to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. After prolonged use of the microwave oven, you may notice strange odors. Follow these three methods to eliminate them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup and heat on high for 2 to 3 minutes.
 - 2) Place a cup of red tea in the oven and heat on high.
 - 3) Place the orange peels in the oven and heat on high for 1 minute.
- f. When not in use, store the product in a dry, ventilated area.

⚠ CAUTION

Cleaning instructions for food contact surfaces:

After use, wipe the waveguide cover with a damp cloth, then a dry cloth, to remove food spills and grease. Grease buildup can overheat and cause smoke or a fire.

CLEANING TIPS

Instructions for cleaning the door seals, cavity, and adjacent parts:

Housing:

Clean the housing with a soft, damp cloth.

Door:

Clean the door and window with a soft, damp cloth.

Wipe the door seals and surrounding parts to remove any spills or splashes.

Clean the control panel with a soft, slightly damp cloth.

Interior walls:

Wipe the interior surfaces with a soft, damp cloth.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

GUARANTEE

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. Check the legal conditions on our website.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

1. N'essayez pas de mettre le four en marche lorsque la porte est ouverte. Une telle utilisation vous exposerait dangereusement à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas aller fausser le système de verrouillage.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez aucune salissure ou résidu de produits nettoyants s'accumuler sur les surfaces hermétiques.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important de vérifier que la porte ferme correctement et que les éléments suivants n'ont subi aucun dommage:
 - a. Porte (déformation).
 - b. Gonds et verrous (abîmés ou mal fixés).
 - c. Joints de la porte ou surfaces hermétiques.
4. Il est fortement conseillé de ne faire réparer le four que par un personnel de service qualifié.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est conseillé de suivre des précautions de sécurité fondamentales, notamment celles qui suivent:

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
12. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.
13. Si vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le trouver sur www.orbegozo.com.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

1. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle offrant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
2. AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
3. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
4. Le chauffage de la boisson aux micro-ondes peut retarder l'ébullition éruptive. Il convient donc d'être prudent lors de la manipulation du récipient.
5. Le contenu des biberons et des petits pots doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter les brûlures.
6. Les œufs en coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes car ils pourraient exploser même après la fin du chauffage au micro-ondes.

7. AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été correctement réparé par un personnel de service qualifié.
8. Utilisez uniquement des ustensiles destinés à être utilisés dans les fours à micro-ondes.
9. Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez attentivement le four en raison du risque d'inflammation.
10. L'utilisation prévue du four à micro-ondes est celle de réchauffer des boissons et des aliments. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage d'oreillers, de pantoufles, d'éponges, de vêtements humides et d'articles similaires peuvent provoquer des blessures, une inflammation ou un incendie.
11. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus alimentaires doivent être éliminés.
12. Le fait de ne pas garder le four propre pourrait entraîner des dommages à sa surface et affecter négativement les performances de l'appareil, conduisant à une situation potentiellement dangereuse.
13. AVERTISSEMENT : Vérifiez le four pour tout dommage, par exemple une porte mal alignée ou pliée, des joints de porte et des surfaces d'étanchéité endommagés, des loquets ou des charnières cassés ou desserrés et des

bosses à l'intérieur du four ou sur la porte. En cas de dommage, n'utilisez pas le four et contactez le personnel de service qualifié.

14. Lisez entièrement ces instructions avant d'utiliser le micro-ondes.

15. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.

16. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide.

17. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

Pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur du four :

1. Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de placer le sac au four.

2 N'utilisez pas la cavité à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments dans la cavité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

3. Ne faites pas frire d'aliments au four. L'huile chaude peut endommager les pièces et les ustensiles du four et même provoquer des brûlures cutanées.

4. Percez les aliments à peau épaisse comme les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les châtaignes avant la cuisson.
5. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds à cause de la chaleur transférée par les aliments chauffés. Des maniques peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
6. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes.
7. Ce produit est un équipement ISM du groupe 2, classe B. La définition du groupe 2 qui comprend tous les équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'érosion par étincelle. Pour la classe B, les équipements sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
8. N'utilisez pas l'appareil connecté à une minuterie externe ou à un système de télécommande séparé.

9. AVERTISSEMENT : En cas de mauvaise utilisation, il existe un risque de blessure.

10. L'arrière de l'appareil doit être placé contre le mur.

11.  ATTENTION : La surface peut rester chaude pendant ou après l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Consommation d'énergie:	230V~50Hz, 1150W (microondas)
Puissance de sortie nominale du four:	700W
Consommation électrique du gril :	800W
Fréquence utilisée:	2450MHz
Capacité du four	20 Litros
DIMENSIONS	440 / 280 / 365 mm
POIDS	10.6 Kg
MODE ARRÊT	<0,5W

* REMARQUE : La période après laquelle l'équipement entre automatiquement dans le mode spécifié est de 0 minute.

*Les caractéristiques mentionnées sont susceptibles de modifications, et l'utilisateur devra vérifier ces informations à l'aide des données disponibles sur la plaque signalétique du four. Aucune plainte à ce sujet ne sera prise en compte.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que la totalité du matériel d'emballage a bien été retiré de l'intérieur de la porte.
2. **ATTENTION:** Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, tel qu'un défaut d'alignement ou une déformation de la porte, une détérioration des joints ou des surfaces hermétiques, des gonds et verrous de porte cassés ou mal fixés, ainsi que des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
3. Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable de sorte qu'elle puisse supporter le poids de ce dernier ainsi que la nourriture la plus lourde susceptible d'être mise dans le four.
4. N'installez pas le four dans un endroit dans lequel s'accumulent chaleur, moisissure ou humidité importante, ou encore près de matières combustibles.
5. Pour une utilisation correcte, assurez-vous que la circulation de l'air autour du four est suffisante.

Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm entre les faces latérales et les murs. Ne couvrez ni n'obstruez aucun des orifices de ventilation du micro-ondes. Ne retirez pas ses pieds.

6. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé et qu'il ne traîne pas en dessous du four ou sur toute autre surface chaude ou élément tranchant.
7. La prise de courant doit être rapidement accessible pour que l'appareil puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
8. N'utilisez pas le four à l'extérieur.

BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

L'utilisation du four à micro-ondes peut provoquer des interférences au niveau de la radio, de la télévision ou d'autres appareils similaires.

En cas d'interférence, vous pouvez réduire ou éliminer ce désagrément en prenant les mesures suivantes:

Nettoyez la porte et les surfaces hermétiques du four.

Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision.

Repositionnez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.

Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.

Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente de celle du récepteur de sorte que les deux appareils se trouvent sur deux circuits de branchement différents.

BASES DE LA CUISSON AU MICRO-ONDES

1. Répartissez soigneusement la nourriture.
2. Surveillez le temps de cuisson. Programmez le temps de cuisson le plus court possible et ajoutez quelques minutes de plus si nécessaire. Les aliments beaucoup trop cuits peuvent fumer ou s'embraser.
3. Couvrez les aliments lorsque vous les cuisez. Les couvrir évite les éclaboussures et permet à la nourriture de cuire uniformément.
4. Retournez les aliments tels que le poulet ou les hamburgers de temps en temps pour accélérer leur cuisson. Les gros morceaux tels que les rôtis doivent être retournés plus d'une fois.
5. Une fois la première moitié du temps de cuisson atteinte, vous pouvez modifier la disposition des aliments telles que les boulettes de viande, aussi bien de haut en bas que du centre du plat vers ses extrémités.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un câble doté d'un fil de terre et d'une prise de terre. Il doit être branché à une prise de courant fixée à demeure correctement installé et mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge en permettant au courant de s'échapper par un autre fil. Il est recommandé de se munir d'un circuit séparé à usage exclusif du four.

Utiliser une tension élevée comporte des risques et peut provoquer un incendie ou autre accident susceptible d'endommager le four.

ATTENTION : Une utilisation inappropriée de la prise de terre peut mener à un risque de décharge électrique.

Remarques:

1. Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les consignes concernant l'électricité, demandez conseil auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne compétente.
2. Le fabricant et le distributeur se dégagent de toute responsabilité en cas de détérioration quelconque du four ou de dommage personnel suite à la non-observation des procédures de connexion électrique. Les fils de ce câble secteur portent leur couleur en respectant le code suivant:

Vert et Jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

AVANT DE DEMANDER ASSISTANCE

Si le four ne fonctionne pas :

1. Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le et attendez 10 secondes avant de le rebrancher à nouveau.
2. Vérifiez qu'aucun plomb du circuit n'a sauté ou que le disjoncteur principal ne s'est pas déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, essayez la prise sur un autre appareil.
3. Vérifiez bien que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.
4. Assurez-vous que la porte est correctement fermée en enclenchant son système de fermeture. Dans le cas contraire, l'énergie micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur du four.

SI AUCUNE DE CES INDICATIONS NE RÉSOUT LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
N'ESSAYEZ PAS DE MANIPULER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES USTENSILES

L'ustensile idéal est transparent aux micro-ondes, car il permet à l'énergie de traverser le récipient et de réchauffer les aliments.

Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal, il est donc fortement déconseillé d'utiliser des ustensiles ou des plats métalliques.

N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes car ils sont susceptibles de contenir des petits fragments de métal pouvant provoquer des étincelles et/ou un incendie.


Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovaux plutôt que des plats carrés/rectangulaires étant donné que la nourriture située dans les coins a tendance à trop cuire.

De fines bandes de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter aux zones exposées de trop cuire. Mais faites attention à ne pas en utiliser trop et gardez une distance de 2,5 cm entre le papier d'aluminium et la paroi de la cavité.

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

CONTENEURS	MICRO-ONDES	GRIL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	Ouais	Ouais	Ouais
Verre non résistant à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistante à la chaleur	Ouais	Ouais	Ouais
Assiette en plastique allant au micro-ondes	Ouais	Non	Non
Papier essuie-tout	Ouais	Non	Non
plateau en métal	Non	Ouais	Non
grille métallique	Non	Ouais	Non
Contenants en papier et en aluminium	Non	Ouais	Non

NOM DES ÉLÉMENTS

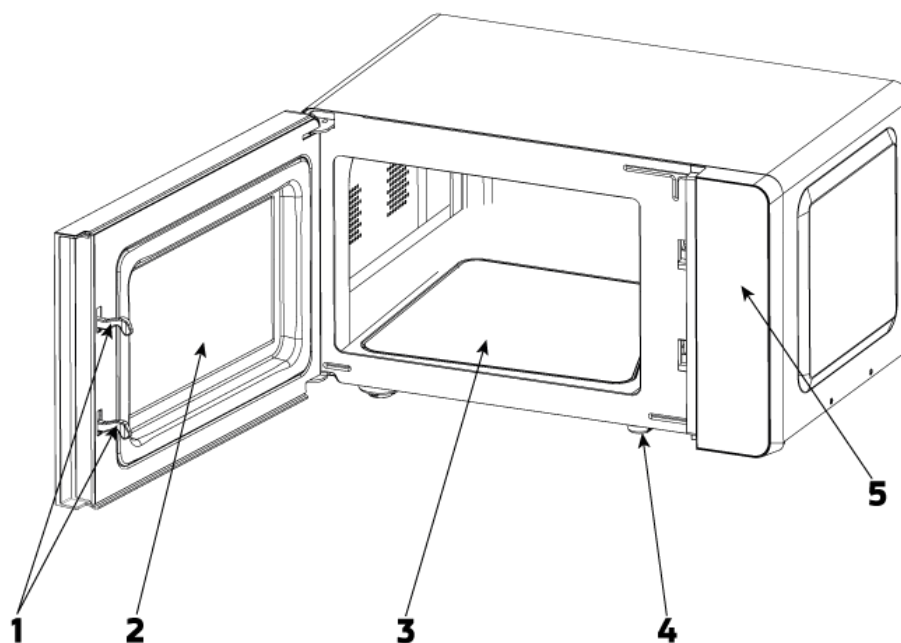

1. Fermeture de la porte

La porte d'un micro-ondes doit être correctement fermée pour fonctionner.

2. Fenêtre d'affichage

Permet de visualiser l'état de cuisson.

3. Base de la cavité

La technologie à plateau plat permet au micro-ondes de se passer du plateau tournant, optimisant ainsi l'espace et facilitant le nettoyage.

4. Pieds du micro-ondes


Ils fixent l'appareil.

5. Panneau de commande

Voir les détails ci-dessous (la conception du panneau de commande est sujette à modification sans préavis).

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande dispose de deux boutons de fonctionnement. L'un pour le temps de cuisson, l'autre pour la puissance.

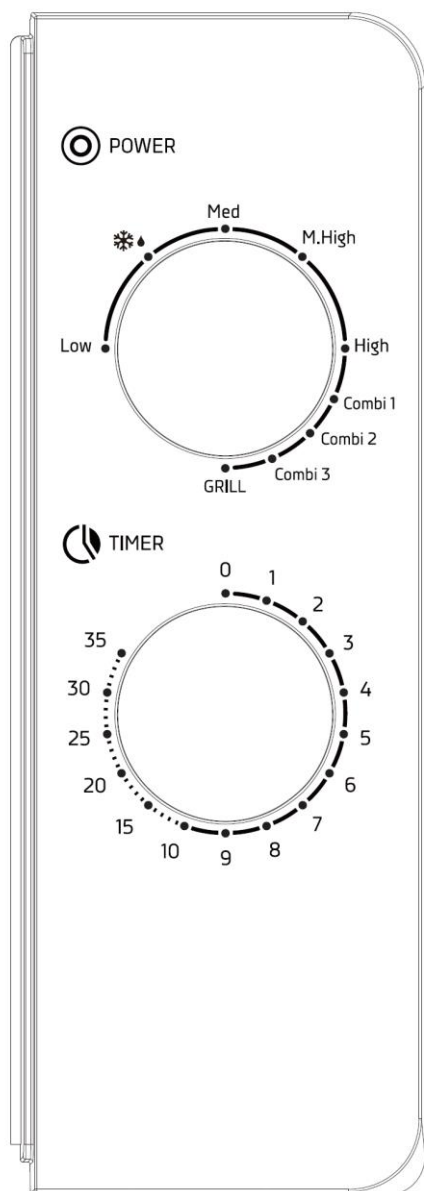

TOUCHE DE MISE EN MARCHE/PROGRAMMATION

Ce bouton sert à choisir le niveau de puissance de la cuisson. C'est la première étape à réaliser pour le processus de cuisson.

BOUTON MINUTERIE

Ce bouton vous permet de visualiser le temps de cuisson (jusqu'à 30 minutes par session) que vous pouvez facilement régler à l'aide du pousse-bouton.

CUISSON AU MICRO-ONDES

Pour une cuisson uniquement au micro-ondes, vous devez choisir le niveau de puissance le plus adapté à la cuisson que vous allez réaliser, parmi les six disponibles.

Le niveau de puissance augmente lorsque vous tournez le bouton vers la droite. Les niveaux de puissance peuvent être classés comme suit:

	Description	Puissance micro-ondes	Puissance grill
1	LOW	17%	/
2	DEFROST *	30%	/
3	MED	55%	/
4	M HIGH	80%	/
5	HIGH	100%	/
6	COMBI 1	20%	80%
7	COMBI 2	30%	70%
8	COMBI 3	40%	60%
9	GRILL	/	100%

* Chaque fois que vous voulez pour dégivrer tous les repas, sélectionnez « defrost » dans le bouton de puissance, puis sélectionnez le poids sur le bouton de temps.

GRIL

Lorsque vous tournez le bouton au-delà du plus haut niveau de puissance du micro-ondes, le four se met en fonction grill, particulièrement utile pour de fines tranches de viande, des steaks, des côtelettes, des kebabs, des saucisses ou des morceaux de poulet. Cette cuisson convient également pour des sandwiches chauds et des plats au gratin.

CUISSON COMBINÉE

Comme son nom l'indique, cette cuisson combine la puissance du micro-ondes avec celle du grill. Cette fonction est classifiée en trois niveaux de réglages de combinaison de puissance. Ces réglages sont particulièrement adaptés à certains aliments et plats culinaires. Ils sont également utiles pour garder le croustillant de certains aliments.

COMBI 1: 30% micro-ondes, 70% grill. Convient pour rôtir des côtelettes ou chauffer des sandwiches.

COMBI 2: 49% micro-ondes, 51% grill. Convient pour rôtir du poulet et des petites viandes.

COMBI 3: 67% micro-ondes, 33% grill. Convient pour rôtir du poulet et de la viande plus volumineux.

UTILISATION DU MICRO-ONDES

Pour démarrer un programme de cuisson:

1. Mettez votre plat dans le four et fermez la porte.
2. Tournez le bouton de Mise marche pour sélectionner le niveau de puissance.
3. Utilisez le bouton de la minuterie pour régler le temps de cuisson.

REMARQUE: Une fois le bouton de la minuterie enclenché, le four démarre la cuisson.

Si vous voulez sélectionnez un temps inférieur à 2 minutes, tournez le bouton au-delà de ce temps, puis remplacez-le au temps de cuisson voulu.

ATTENTION: REMETTEZ TOUJOURS LE BOUTON DE LA MINUTERIE À ZÉRO si la nourriture est enlevée du four avant la fin du temps de cuisson ou lorsque vous n'utilisez pas le four. Pour arrêter le four pendant la cuisson, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte ou ouvrez la porte à l'aide de la poignée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PRUDENCE

Le micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout résidu alimentaire doit être éliminé.

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de le nettoyer. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pendant le nettoyage.
- b. Garder le micro-ondes dans un état sale pourrait endommager la surface, ce qui pourrait affecter négativement sa durée de vie et provoquer une situation dangereuse.
- c. N'utilisez jamais de détergents abrasifs, d'essence, de poudres abrasives ou de brosses métalliques pour nettoyer une partie quelconque de l'appareil.
- d. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.
- e. Après une utilisation prolongée du four à micro-ondes, vous pourriez remarquer des odeurs étranges. Suivez ces trois méthodes pour les éliminer :

1) Placez plusieurs tranches de citron dans une tasse et faites chauffer à feu vif pendant 2 à 3 minutes.

2) Placez une tasse de thé rouge dans le four et faites-la chauffer à puissance maximale.

- 3) Placer les écorces d'orange au four et chauffer à puissance maximale pendant 1 minute.
- f. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le produit dans un endroit sec et aéré.

ATTENTION

Détails pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis un chiffon sec, pour éliminer les éclaboussures de nourriture et la graisse. L'accumulation de graisse peut surchauffer et provoquer de la fumée ou un incendie.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des pièces adjacentes :

Boîtier:

Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte:

Nettoyez la porte et la fenêtre avec un chiffon doux et humide.

Essuyez les joints de porte et les pièces environnantes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Nettoyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Murs intérieurs :

Essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux et humide.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le

recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le

symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

GARANTIE

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composés périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. Consultez les conditions légales sur notre site

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

1. Não tente utilizar este forno microondas com a porta aberta visto que o funcionamento com a porta aberta pode originar uma exposição nociva a energia das microondas. É importante não retirar ou modificar os fechos de segurança.
2. Não coloque nenhum objecto entre a parte dianteira do forno microondas e a porta, ou permite que terra ou resíduos de líquidos de limpeza se acumulem nas superfícies vedantes.
3. Não utilize o forno microondas se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno microondas feche devidamente, e que não haja qualquer dano
 - a. na porta (dobrada),
 - b. nas dobradiças e fechos (partidos ou com folgas),
 - c. nos vedantes das portas e nas superfícies vedantes.
4. O forno microondas só deve ser ajustado ou reparado por técnicos de assistência devidamente qualificados.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Quando utilizar aparelhos eléctricos, deve cumprir precauções de segurança básicas, incluindo o seguinte:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No Caso precise de uma cópia do manual de instruções, você pode encontrá-lo em www.orbegozo.com.

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia de micro-ondas:

1. AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não seja uma pessoa competente realizar operações de manutenção ou reparo que envolvam a remoção de uma tampa que fornece proteção contra a exposição à energia de microondas.
2. AVISO: Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir.
3. Se observar fumo, desligue ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar eventuais chamas.
4. O aquecimento de bebidas por microondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, portanto, deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente.
5. O conteúdo dos biberões e boiões deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes de servir para evitar queimaduras.
6. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir mesmo após o término do aquecimento por micro-ondas.

7. AVISO: Se a porta ou as vedações estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até ser devidamente reparado por pessoal de assistência qualificado.
8. Use apenas utensílios destinados ao uso em fornos de micro-ondas.
9. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, aguarde cuidadosamente o forno devido à possibilidade de ignição.
10. A utilização prevista do forno micro-ondas é aquecer bebidas e alimentos. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de travesseiros, chinelos, esponjas, roupas úmidas e itens semelhantes podem resultar em ferimentos, ignição ou incêndio.
11. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
12. A não manutenção da limpeza do forno pode causar danos na sua superfície e afetar negativamente o desempenho do aparelho, originando uma situação potencialmente perigosa.
13. AVISO: Verifique se há danos no forno, por exemplo, uma porta desalinhada ou dobrada, vedações da porta e superfícies de vedação danificadas, travas ou dobradiças quebradas ou soltas e dentes dentro do forno ou na porta. Se houver algum dano, não opere o forno e entre em contato com pessoal de serviço qualificado.

14. Leia estas instruções na íntegra antes de usar o micro-ondas.
15. Use este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use produtos químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
16. Não utilize o forno vazio.
17. A não manutenção do forno limpo pode resultar na deterioração da superfície, o que pode afectar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.

Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:

1. Remova os laços de arame dos sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no forno.
- 2 Não utilize a cavidade para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos na cavidade quando não estiverem em uso.
3. Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar peças e utensílios do forno e até causar queimaduras na pele.
4. Fure os alimentos com casca grossa, como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas, antes de cozinhar.

5. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido ao calor transferido dos alimentos aquecidos. Podem ser necessários pegadores de panela para manusear o utensílio.
6. Os utensílios devem ser verificados para garantir que sejam adequados para uso em fornos de micro-ondas.
7. Este produto é um equipamento ISM Grupo 2 Classe B. A definição do Grupo 2 que contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais e equipamentos de erosão por faíscas. Por equipamento de Classe B entende-se o equipamento adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos directamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta edifícios utilizados para fins domésticos.
8. Não opere o dispositivo conectado a um temporizador externo ou a um sistema de controle remoto separado.
9. AVISO: Em caso de uso indevido, existe risco de possíveis ferimentos.
10. A parte traseira do aparelho deve ser encostada na parede.



11. CUIDADO: A superfície pode permanecer quente durante ou após o uso.

ESPECIFICAÇÕES*

Consumo eléctrico:	230V~50Hz, 1150W (microondas)
Saída da potência das microondas classificada:	700W
Consumo de energia da grelha:	800W
Frequência de funcionamento:	2450MHz
Capacidade do forno:	20 Litros
DIMENSÕES	440 / 280 / 365 mm
PESO	10.6 Kg
MODO DESLIGADO	<0,5W

* NOTA: O período após o qual o equipamento entra automaticamente no modo especificado é de 0 minutos.

*Todos os dados se encontram sujeitos a alterações, e verificação por parte do utilizador dos dados disponíveis na placa identificadora do forno microondas. Queixas de erros são ignoradas.

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todos os materiais da embalagem são retirados do interior da porta.
2. AVISO: Inspeccione o forno microondas para detectar quaisquer danos, tais como uma porta alinhada indevidamente ou dobrada, vedantes da porta e superfícies vedantes danificados, dobradiças da porta e fechos de segurança partidos ou soltos e amolgadelas no interior da cavidade ou na porta. Se houver qualquer dano, não utilize o forno microondas e contacte técnicos devidamente qualificados.
3. Este forno microondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável que suporte o seu peso bem como o da comida mais pesada que é provável que venha a cozinhar nele.
4. Não coloque o forno microondas num local onde seja gerado calor, humidade elevada, ou perto de materiais combustíveis.
5. O forno microondas tem de ter um fluxo de ar suficiente para funcionar correctamente. Deixe um espaço livre de 20 cm por cima do forno microondas, de 10 cm na parte de trás, e de 5 cm em ambos os lados. Não tape ou bloqueie quaisquer aberturas de ventilação existente no aparelho. Não retire os pés do aparelho.
6. Certifique-se de que o fio eléctrico não está danificado, e não se encontra debaixo do forno microondas ou sobre qualquer superfície quente ou afiada.
7. A tomada deve ser facilmente acedida, para que seja possível retirar a ficha rapidamente numa situação de emergência.
8. Não utilize o forno microondas no exterior.

INTERFERÊNCIA RÁDIO

O funcionamento do forno microondas pode provocar interferências com o rádio, TV ou equipamento semelhante.

Quando tal interferência ocorre, ela pode ser reduzida ou eliminada através das seguintes medidas:

1. Limpe a porta e superfície vedante do forno microondas.
2. Re-oriente a antena receptora do rádio ou da televisão.
3. Mude o forno microondas de posição em relação ao receptor.
4. Afaste o forno microondas do receptor.
5. Ligue o forno microondas a uma tomada diferente, de maneira a que ele e o receptor estejam em circuitos de derivação diferentes.

PRINCÍPIOS DA COZINHA COM MICROONDAS

1. Arranje a comida cuidadosamente.
2. Verifique o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos durante o período de tempo mais reduzido possível, e adicione mais tempo conforme necessário. Os alimentos cozinhados em demasia podem largar fumo ou incendiar-se.
3. Tape os alimentos enquanto os cozinha. As tampas previnem os salpicos, e ajudam os alimentos a cozinharem uniformemente.
4. Vire os alimentos para acelerar a cozedura no microondas dos mesmos, tais como frango e hamburgers. Bocados grandes, tais como lombos, devem ser virados pelo menos uma vez.
5. Mude os alimentos, tais como almôndegas, de sítio no prato para cozinharem uniformemente, e do centro do prato para o exterior do mesmo.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho tem de ter uma ligação à terra. Este forno microondas está equipado com um fio que possui um fio para a ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que se encontre devidamente instalada e tenha uma ligação à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente eléctrica. Recomendamos que disponibilize um circuito separado para servir apenas o forno microondas. A utilização de voltagens elevadas é perigosa, e pode originar um incêndio ou qualquer outro acidente provocando danos no forno microondas.

AVISO A utilização indevida da ficha com ligação à terra pode originar um risco de choque eléctrico.

Nota:

1. Consulte um electricista ou técnico de assistência qualificados se tiver quaisquer dúvidas sobre a ligação à terra ou as instruções eléctricas.
2. O fabricante e o revendedor não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos ao forno microondas ou lesões pessoais resultantes do não cumprimento dos procedimentos da ligação eléctrica.

Os fios deste cabo são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde e Amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = CORRENTE VIVA

ANTES DE PEDIR ASSISTÊNCIA

Se o forno microondas deixar de funcionar:

1. Certifique-se de que o forno microondas está devidamente ligado. Se não estiver, retire a ficha da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-la devidamente.
2. Verifique se existe algum fusível do circuito rebentado, ou disjuntor desligado. Se estes estiverem a funcionar devidamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Certifique-se de que o painel de controlo foi devidamente programado e que o temporizador foi configurado.
4. Certifique-se de que a porta está firmemente fechada e active o sistema de fecho de segurança da porta. Caso contrário, a energia de microondas não irá passar para o forno.

CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO SE NENHUMA DAS ANTERIORES ACÇÕES SOLUCIONAR O PROBLEMA. NÃO TENHA AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.


GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal para um utensílio para um forno microondas é transparente em relação ao aparelho, permite a passagem da energia através do recipiente e aquecer os alimentos.
2. As microondas não conseguem penetrar no metal, pelo que não deve utilizar utensílios metálicos ou pratos com rebordos metálicos.
3. Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar com o forno microondas, visto que eles podem conter pequenos fragmentos de metal, os quais podem provocar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomendamos a utilização de pratos redondos/ovais em detrimento dos pratos quadrados/oblongos, visto que a comida que fica nos cantos tende a cozinhar em demasia.

Pode utilizar tiras estreitas de folha de alumínio para impedir que as áreas expostas cozinhem em demasia. Exerça os devidos cuidados para não utilizar demasiada folha de alumínio, e deixe um espaço de 2,5 cm entre a folha de alumínio e a cavidade

CONTÊINERES	MICRO-ONDAS	GRADE	COMBINAÇÃO
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico próprio para micro-ondas	Sim	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não
Bandeja de metal	Não	Sim	Não
grelha de metal	Não	Sim	Não
Recipientes de papel e alumínio	Não	Sim	Não

NOMES DAS PEÇAS

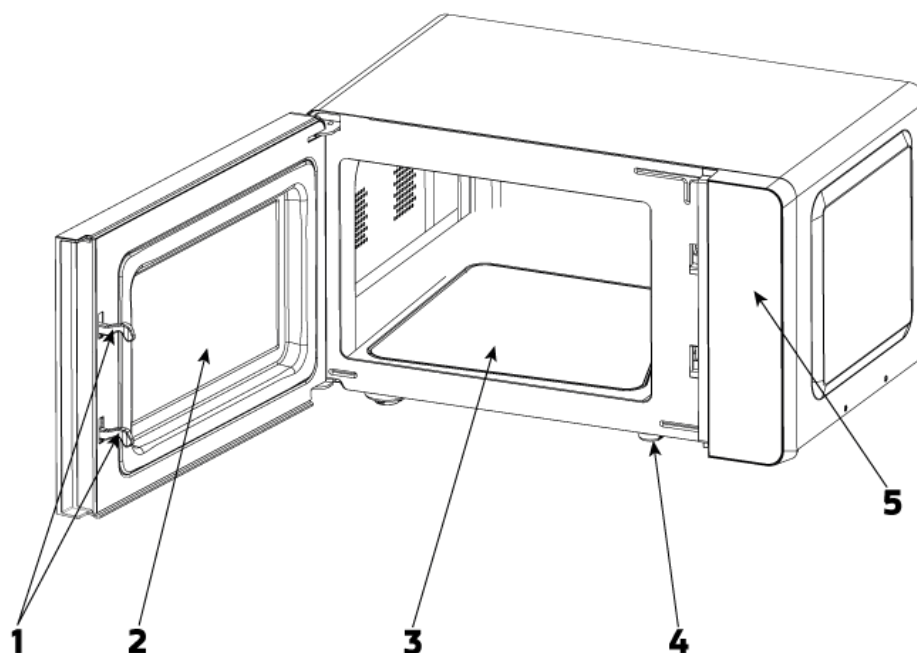**1. Fechamento da Porta**

A porta do micro-ondas deve estar corretamente fechada para funcionar.

2. Visor

Permite que o usuário visualize o status do cozimento.

3. Base com cavidade

A tecnologia de mesa plana permite que o micro-ondas ignore o prato giratório, otimizando o uso do espaço e facilitando a limpeza.

4. Pés do micro-ondas


Eles fixam o aparelho.

5. Painel de controle

Veja os detalhes abaixo (o design do painel de controle está sujeito a alterações sem aviso prévio).

PAINEL DE CONTROLO

O painel de controlo é constituído por dois operadores de funções. Um é o botão temporizador, e o outro o botão da potência.

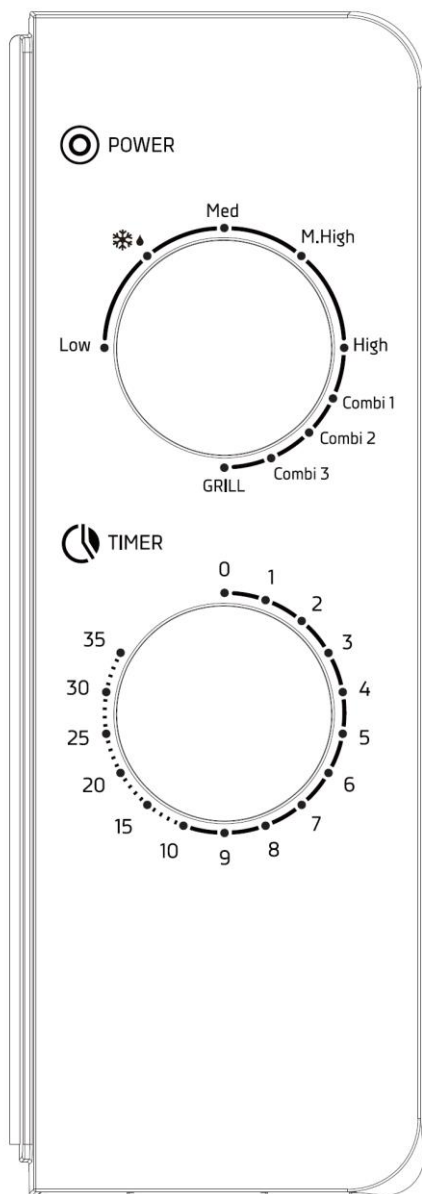

SELECTOR DA POTÊNCIA/ACÇÃO

Utiliza este botão operador para seleccionar um nível da potência da cozedura. É o primeiro passo para iniciar um sessão de cozinha.

BOTÃO TEMPORIZADOR

Oferece definições de temporização visuais rodando o botão para seleccionar o período de cozinha desejado até 30 minutos por sessão de cozinha.

COZINHA COM MICROONDAS

Para cozinhar apenas com microondas, existem seis níveis de potência disponíveis para seleccionar aquele que é mais adequado para a tarefa desejada.

O nível da potência aumenta à medida que roda o botão no sentido dos ponteiros do relógio. Os níveis da potência podem ser classificados da seguinte maneira:

	Descrição	Potência do micro-ondas	Potência da grelha
1	LOW	17%	/
2	DEFROST *	30%	/
3	MED	55%	/
4	M HIGH	80%	/
5	HIGH	100%	/
6	COMBI 1	20%	80%
7	COMBI 2	30%	70%
8	COMBI 3	40%	60%
9	GRILL	/	100%

*Sempre que você quiser descongelar qualquer refeição, selecione defrost no botão de energia e em seguida, selecione o seu peso no botão de tempo.

GRELHADOR

Depois de rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio até ultrapassar o nível mais elevado da potência do forno microondas, irá aceder à função de cozinha do grelhador que é particularmente útil no

caso de fatias de carne finas, bifés, costeletas, *kebabs*, salsichas ou bocados de frango. É igualmente adequado para cozinhar sandwiches quentes e pratos *au gratin*.

COZINHA COMBINADA

Como o próprio nome indica, a operação de cozinha combinada alia a potência das microondas ao da cozinha com grelhador. A operação é categorizada em três níveis com diferentes definições de potência combinada como é possível observar na tabela que se segue. Estes níveis são particularmente adequados para determinados alimentos e operações culinárias. É também o ideal para manter a desejada sensação estaladiça de alguns alimentos.

COMBI 1: 30% microondas, 70% grill. Adequado para assar costeletas ou aquecer sanduíches.

COMBI 2: 49% microondas, 51% grill. Adequado para assar frango e carne pequena.

COMBI 3: 67% microondas, 33% grill. Adequado para assar frango e carne maiores.

USO DO MICROONDAS

Para iniciar uma sessão de cozedura,

1. Coloque os alimentos no forno e feche a porta.
2. Rode o Selector da Potência para seleccionar um nível da potência.
3. Utilize o Botão do Temporizador para configurar um tempo de cozedura.

NOTA: O forno microondas começa a trabalhar quando o temporizador é activado.

Quando seleccionar um período de tempo inferior a 2 minutos, rode o temporizador para além dos 2 minutos, e em seguida coloque-o no tempo desejado.

ATENÇÃO: DEVE COLOCAR O TEMPORIZADOR SEMPRE NA POSIÇÃO ZERO quando retirar os alimentos do forno microondas antes do tempo de cozedura configurado estar completo ou quando não estiver a utilizar o forno. Para interromper o processo de cozedura, pressiona tecla de abertura da porta ou abra a porta puxando a pega.

LIMPEZA E CUIDADOS

CUIDADO

O micro-ondas deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de comida deve ser removido.

- a. Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpar. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos durante a limpeza.
- b. Manter o micro-ondas em condições sujas pode danificar a superfície, o que pode afetar negativamente sua vida útil e causar uma situação perigosa.
- c. Nunca use detergentes abrasivos, gasolina, pós abrasivos ou escovas de metal para limpar qualquer parte do aparelho.
- d. Não remova a tampa do guia de ondas.
- e. Após o uso prolongado do micro-ondas, você pode notar odores estranhos. Siga estes três métodos para eliminá-los:
 - 1) Coloque várias fatias de limão em uma caneca e aqueça em fogo alto por 2 a 3 minutos.
 - 2) Coloque uma xícara de chá vermelho no forno e aqueça em potência alta.
 - 3) Coloque as cascas de laranja no forno e aqueça em potência alta por 1 minuto.
- f. Quando não estiver em uso, guarde o produto em local seco e ventilado.

⚠️ ATENÇÃO

Detalhes para limpeza de superfícies de contato com alimentos:

Após o uso, limpe a capa do guia de ondas com um pano úmido e, em seguida, com um pano seco para remover respingos de comida e gordura. A gordura acumulada pode superaquecer e causar fumaça ou incêndio.

DICAS DE LIMPEZA

Detalhes para limpeza das vedações da porta, cavidade e peças adjacentes:

Caixa:

Limpe a caixa com um pano macio e úmido.

Porta:

Limpe a porta e a janela com um pano macio e úmido. Limpe as vedações da porta e as peças ao redor para remover qualquer derramamento ou respingo. Limpe o painel de controle com um pano macio e levemente úmido.

Paredes internas:

Limpe as superfícies internas com um pano macio e úmido.

RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS

A diretiva Européia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da diretiva EMC 2014/30/EU.

GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/>. Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. Verifique as condições legais no nosso site.

PRECAUCIONS PER EVITAR LA POSSIBLE EXPOSICIÓ A MASSA ENERGIA DE LES MICROONES

1. No intenteu utilitzar aquest microones amb la porta oberta ja que la utilització d'aquest amb la porta oberta pot resultar a l'exposició excessiva a l'energia de les microones. És important no modificar o alterar els bloquejos de seguretat.
2. No col·loqueu cap objecte entre la part frontal del microones i la porta ni permeteu que s'acumuli brutícia o restes de productes de neteja a les superfícies de segellat.
3. No utilitzeu el microones si està malmès. És especialment important que la porta del microones es tanqui adequadament i que no hi hagi cap tipus de danys a:
 - a. Porta (torta),
 - b. Frontisses i forrellats (trencats o solts).
 - c. Juntres hermètiques de les portes i superfícies de segellat.
4. El forn microones ha de ser reparat o ajustat per personal qualificat del servei tècnic.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

LLEGIR ATENTAMENT I GUARDAR PER FUTURES REFERÈNCIES

Quan s'utilitza qualsevol tipus d'aparell elèctric, cal seguir unes precaucions de seguretat bàsiques, que inclouen les següents:

1. Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8 anys i superior i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o formació apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment que ha de fer l'usuari no l'han de fer els nens sense supervisió.

2. Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguen amb aquest aparell.
3. Mantingueu l'aparell i el cable fora de l'abast dels nens menors de 8 anys.
4. **ATENCIÓ:** Per a la seguretat dels vostres nens no deixeu material d'embalatge (bosses de plàstic, cartró, polietilè, etc.) al vostre abast.
5. Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el servei tècnic o qualsevol altre professional qualificat.
6. No desconnecteu mai estirant el cable.
7. No el poseu en funcionament si el cable o l'endoll estan malmesos o si observeu que l'aparell no funciona correctament.
8. No manipuleu l'aparell amb les mans mullades.
9. No submergiu l'aparell en aigua o qualsevol altre líquid.
10. Abans de netejar, observeu que l'aparell està desconnectat.
11. L'aparell s'ha d'instal·lar segons la reglamentació nacional per a instal·lacions elèctriques.
12. Aquest aparell és només per a ús domèstic.
13. En cas que necessiteu una còpia del manual d'instruccions, podeu trobar-la a www.orbegozo.com.

ADVERTIMENT: Per reduir el risc de cremades, descàrregues elèctriques, foc, danys personals o exposició a una energia excessiva de les microones:

1. **ADVERTÈNCIA:** És perillós per a qualsevol que no sigui una persona competent fer operacions de manteniment o reparació que impliquin la retirada d'una coberta que proporcioni protecció contra l'exposició a l'energia microones.
2. **ADVERTIMENT:** Els líquids i altres aliments no han de ser escalfats en recipients segellats perquè són susceptibles d'explotar.
3. Si s'emet fum, s'ha de parar o desendollar l'aparell i mantenir la porta tancada per extingir les flames eventuais.
4. L'escalfament de begudes per microones pot tenir com a resultat una acció de cocció en ebullició. Per aquesta raó, cal prendre precaucions durant la manipulació del recipient.
5. El contingut de biberons i dels pots d'aliments de bebès ha de ser remogut o agitat i la temperatura s'ha de verificar abans de consumir-los per evitar cremades.
6. No cal escalfar al microones ous sencers ni cuits, ja que aquests podrien explotar una vegada que acabi la calor del microones.

7. ADVERTIMENT: Si la porta o les juntes de la porta estan danyades, el forn no ha de funcionar fins que hagi estat reparat per una persona competent.
8. Utilitzar únicament utensilis que siguin adequats per a ús en forns microones.
9. Quan s'escalfen aliments en recipients de plàstic o paper, vigilar el forn a causa de la possibilitat d'ignició.
10. El forn microones està destinat per escalfar begudes i aliments. L'assecat d'aliments o roba i l'escalfament de coixins, sabatilles, esponges, roba humida i articles similars pot comportar risc de ferides, ignició o foc.
11. El forn s'ha de netejar regularment i retirar qualsevol residu d'aliments.
12. La fallada en el manteniment del forn quant a neteja podria conduir al deteriorament de la superfície i podria afectar adversament la vida de l'aparell i conduir a una situació perillosa.
13. ADVERTIMENT: Comproveu que el forn no hagi patit cap tipus de danys, per exemple porta mal alineada o corbada, juntes hermètiques de la porta i superfícies de segellat danyades, forrellats o frontisses trencats o solts, i abonyegaments a l'interior del forn o a la porta. Si hi ha algun tipus de dany, no utilitzeu el forn i poseu-vos en contacte amb el servei tècnic qualificat.

14. Llegiu completament les instruccions abans d'utilitzar aquest aparell.
15. Utilitzeu aquest aparell només per a l'ús per al qual ha estat dissenyat, i tal com s'especifica en aquest manual. No utilitzeu productes químics corrosius o vapors sobre aquest aparell. Aquest tipus de forn està específicament dissenyat per escalfar, cuinar o descongelar aliments. No s'ha dissenyat per a la utilització industrial o en laboratoris.
16. No utilitzeu el forn buit.
17. No mantenir el forn en condicions netes podria provocar el deteriorament de la superfície, cosa que podria afectar negativament la vida útil de l'aparell i possiblement provocar una situació perillosa.

Per reduir el risc de foc a l'interior del forn:

1. Traieu tots els tancaments de paper o plàstic abans de posar la bossa al forn.
2. No utilitzeu l'interior del microones per emmagatzemar res. No deixeu productes de paper, utensilis de cuina o aliments quan el microones no s'estigui utilitzant.
3. No fred menjar al forn microones. L'oli calent pot fer malbé les peces i accessoris del forn i fins i tot pot resultar en cremades a la pell.

4. Feu petits orificis als aliments amb pells dures, com ara patates, carbasses, pomes i castanyes abans de cuinar-los.
5. Els recipients es poden escalfar molt per la calor que es transfereix des dels aliments escalfats, per tant, és possible que sigui necessari utilitzar agafadors per subjectar el recipient.
6. S'han de comprovar els recipients per assegurar-se que són adequats per utilitzar-los en forns microones.
7. Aquest producte és un equip ISM Classe B del Grup 2. La definició de Grup 2 que conté tot l'equip ISM (Industrial, Científic i Metge) en què es genera de forma intencionada energia de radiofreqüència i/o s'utilitza de forma de radiació electromagnètica per al tractament de materials i equips d'erosió d'espurnes. La definició per als aparells de classe B és que es tracta d'aparells que es poden utilitzar a llars i en llocs directament connectats a la xarxa de subministrament de baix voltatge que proporciona electricitat als edificis destinats a habitatges.
8. L'aparell no està destinat a ser engegat per mitjà d'un temporitzador extern o un sistema separat de control remot.

9. ADVERTIMENT: En cas de mala utilització, hi ha risc de possibles ferides.
10. La part del darrere de l'aparell s'ha de col·locar contra la paret.
11.  ATENCIÓ: La superfície pot romandre calenta durant o després del seu ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Consum d'energia:	230V~50Hz, 1150W (microondas)
Potència nominal de sortida del microones:	700W
Consum d'energia de la graella:	800W
Freqüència de funcionament:	2450MHz
Capacitat del forn:	20 Litros
Dimensions	440 / 280 / 365 mm
Pes	10.6 Kg
Mode Apagat	<0,5W

* NOTA: El període després del qual l'equip arriba al mode especificat automàticament és de 0 minuts.

*Totes les dades estan subjectes a canvis, ia la comparació per part de l'usuari amb les dades incloses a la placa tècnica del forn. No s'admeten queixes per errors.

INSTAL·LACIÓ

1. Assegureu-vos que s'ha retirat tot l'embalatge de l'interior del microones.
2. ADVERTIMENT: Comproveu que el forn no hagi patit cap tipus de danys, per exemple porta mal alineada o corbada, juntes hermètiques de la porta i superfícies de segellat danyades, forrellats o frontisses trencats o solts, i abonyegaments a l'interior del forn oa la porta. Si hi ha algun tipus de dany, no utilitzeu el forn i poseu-vos en contacte amb el servei tècnic qualificat.
3. Aquest forn microones s'ha de col·locar sobre una superfície plana i estable que pugui suportar el seu pes i el del menjar més pesat que s'hi pugui cuinar.
4. No col·loqueu el forn microones en llocs on es genera gran quantitat de calor, vapor o humitat alta, o prop de materials combustibles.
5. Per a un funcionament correcte, el forn ha de tenir prou flux d'aire. Deixeu lliure un espai de 20 cm sobre el forn, 10 cm a la part posterior i 5 cm als dos laterals. No cobriu o bloquegeu cap obertura

que hi hagi a l'aparell. No traieu mai el suport.

6. Assegureu-vos que el cable d'alimentació no està malmès i que no es troba sota el forn ni sobre una superfície calenta o esmolada.
7. L'endoll ha d'estar en un lloc fàcilment accessible de manera que es pugui desendollar ràpidament en cas d'emergència.
8. No feu servir el forn microones a l'exterior.

RÀDIOINTERFERÈNCIES

El funcionament del microones pot provocar interferències a la recepció del senyal de ràdio, televisió o aparells similars.

Si hi ha interferències, aquestes es poden reduir o eliminar prenent les mesures següents:

- Netegeu la porta i la superfície de segellat del forn.
- Torneu a orientar l'antena receptora de ràdio o televisió.
- Col·loqueu en un lloc diferent el forn microones.
- Traieu el forn microones del receptor.
- Endol·leu el forn microones en una sortida diferent de manera que el forn microones i el receptor estiguin connectats a circuits diferents.

INSTRUCCIONS PER CUINAR AL MICROONES

1. Col·loqueu els aliments acuradament.
2. Vigileu el temps de cocció. Programeu sempre el temps més curt indicat i afegiu més temps si és necessari. Els aliments massa cuinats poden produir fum o incendiar-se.
3. Cobriu els aliments per cuinar-los. En cobrir-los, s'eviten les esquitxades i fa que el menjar es cuina de manera uniforme.
4. Doneu la volta als aliments una vegada quan s'utilitza el microones perquè es cuinin de forma més ràpida, sobretot el pollastre i les hamburgueses. Els aliments més grans, com els rostits, s'han de tornar almenys una vegada.
5. Barregeu els aliments, com per exemple les mandonguilles, a meitat del temps de cocció de manera que les de la part de baix passin a la part de dalt i les del centre cap a l'exterior.

INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ A TERRA

Aquest aparell s'ha de connectar a terra. El forn ve equipat amb un cable i un endoll de connexió a terra que s'ha d'endollar en una presa a la paret ben instal·lada i connectada a terra. En cas de curtcircuit elèctric, la presa a terra redueix el risc de descàrrega elèctrica ja que proporciona un cable de fuga per al corrent elèctric. Es recomana fer servir un circuit separat únicament per al forn microones. La utilització d'alta tensió és perillosa i pot causar foc o altres accidents que provoquin danys al forn.

ADVERTIMENT L'ús inadequat de l'endoll a terra pot suposar un risc de descàrrega elèctrica.

Nota:

1. Si teniu algun dubte sobre la connexió a terra o les instruccions elèctriques, consulteu un electricista qualificat o el servei tècnic.
2. Ni el fabricant ni el venedor accepten responsabilitats per danys provocats al forn o danys personals derivats de la inobservança dels procediments de connexió elèctrica.

Els colors dels fils del cable s'adapten al codi següent:

Verd i groc = TERRA

Blau = CONDUCTOR NEUTRO

Marró = POSITIU

ANTS DE TRUCAR AL SERVEI TÈCNIC

Si el microones no funciona:

1. Comproveu que està ben endollat. Si no és així, traieu l'endoll de la presa, espereu 10 segons i torneu a endollar correctament.
2. Comproveu si hi ha un fusible fos o un disjuntor disparat. Si funcionen de manera adequada, proveu l'endoll amb un altre aparell elèctric.
3. Assegureu-vos que el tauler de control està programat correctament i que el temporitzador està configurat.
4. Assegureu-vos que la porta està ben tancada i que el sistema de bloqueig de seguretat de la porta està engranat. Si no és així, les microones no fluïran al forn.

SI RES DEL DESCRIT ANTERIORMENT SOLUCIONA EL PROBLEMA, POSI'S EN CONTACTE AMB UN TÈCNIC QUALIFICAT. NO INTENTEU REPARAR O AJUSTAR EL FORN VOSTÈ MATEIX.

GUIA DE RECIPIENTS

El material ideal per a un recipient per al microones és transparent a microones, perquè us permet que l'energia passi a través d'aquest i calenta el menjar.

Les microones no poden travessar el metall, per la qual cosa els plats o els recipients metàl·lics amb acabat metàl·lic no s'han d'utilitzar.

No utilitzeu productes de paper reciclat per cuinar al microones, ja que poden contenir petits fragments de metall que podrien provocar espurnes i/o focs.


Es recomanen els plats rodons o ovalats davant dels plats quadrats o rectangulars, ja que el menjar a les cantonades tendeix a cuinar-se massa.

Per evitar que les zones exposades es cuinin massa es poden utilitzar fines tires de paper d'alumini, però no utilitzi massa i sempre mantingui una distància de 2,5 cm. entre l'alumini i les parets del microones.

El quadre que es presenta a continuació és una guia general per ajudar-vos a seleccionar els recipients adequats.

RECIPIENTS	MICROONES	GRILL	COMBINACIÓ
Vidre resistent a la calor	Sí	Sí	Sí
Vidre no resistent a la calor	No	No	No
Ceràmica resistent a la calor	Sí	Sí	Sí
Plat de plàstic apte per a microones	Sí	No	No
Paper de cuina	Sí	No	No
Safata de metall	No	Sí	No
Reixeta de metall	No	Sí	No
Paper i recipients d'alumini	No	Sí	No

NOMS DE LES PECES

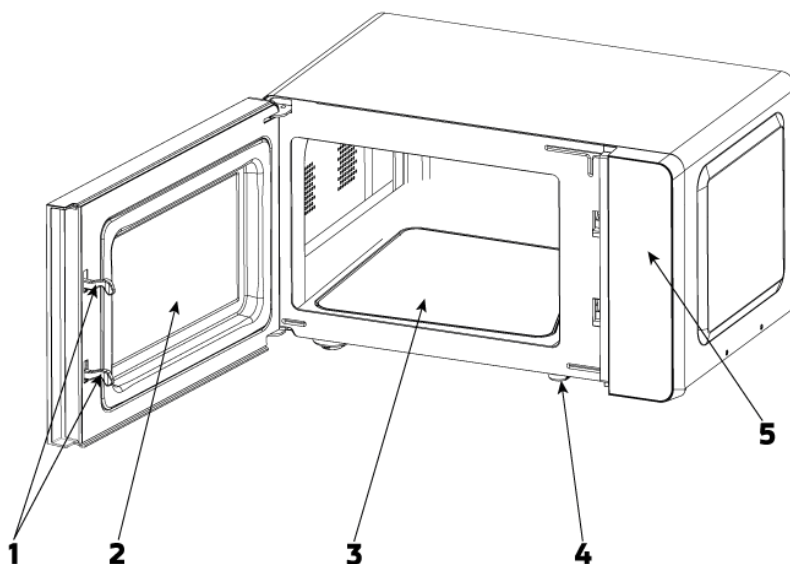

1. Tancament de la porta

El microones ha d'estar correctament tancada perquè funcioni.

2. Finestra de visualització

Permet a l'usuari veure l'estat de cocció.

3. Base de la cavitat

La tecnologia plana permet que el microones no utilitzi el plat giratori, cosa que permet aprofitar al màxim l'espai i facilitar la neteja.

4. Peus per al microones


Aquests subjecten l'aparell.

5. Tauler de control

Vegeu els detalls a continuació (el disseny del tauler de control està subjecte a canvis sense previ avís).

PANELL DE CONTROL

El tauler de control està format per dos comandaments de funció. Un és un selector de temporitzador i un altre és un selector de potència.

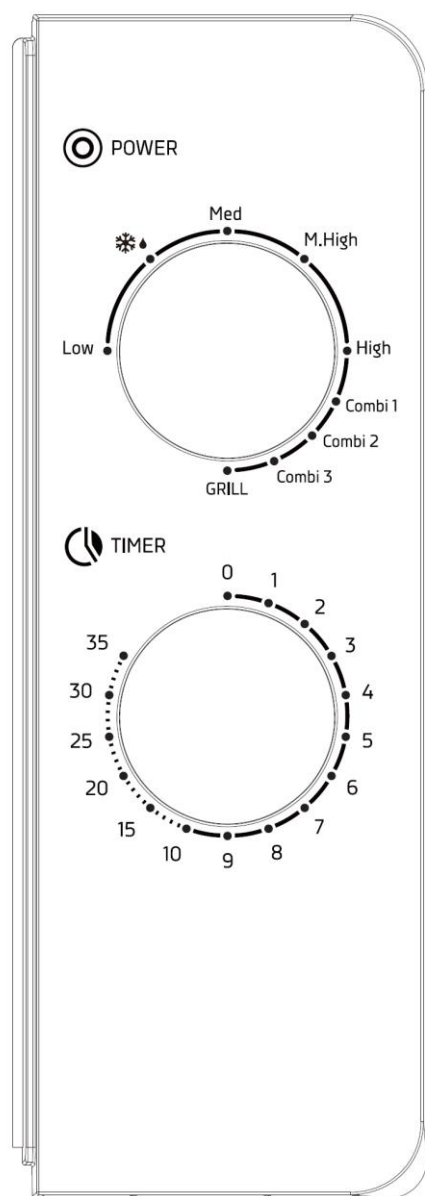

SELECTOR DE POTÈNCIA/ACCIÓ

Aquest selector es fa servir per escollir el nivell de potència de cocció. És el primer pas per començar a cuinar.

SELECTOR DEL TEMPORITZADOR

Ofereix els ajustaments de temporització de manera visual girant el selector per escollir el temps de cuina desitjat fins a 30 minuts per sessió.

CUINA AMB MICROONES

Per a la cuina amb microones, hi ha sis nivells de potència entre els quals escollir el que millor s'ajusti al que es vol cuinar.

El nivell de potència augmenta girant el selector en sentit de les agulles del rellotge. Els nivells de potència es poden classificar de la següent manera:

	Description	Puissance micro-ondes	Puissance grill
1	LOW	17%	/
2	DEFROST *	30%	/
3	MED	55%	/
4	M HIGH	80%	/
5	HIGH	100%	/
6	COMBI 1	20%	80%
7	COMBI 2	30%	70%
8	COMBI 3	40%	60%
9	GRILL	/	100%

*Quan vulgui descongelar qualsevol menjar, seleccioneu descongelar al comandament de potència i després seleccioneu el temps. Es recomana descongelar els aliments a intervals de 2 minuts.

GRILL

Girant el selector en sentit de les agulles del rellotge passi el nivell de potència màxim del microones, el forn es posa en la funció de cuina amb grill la funció del qual s'utilitza principalment per a rodanxes fines de carn, filets, costelles, kebab, salsitxes o trossos de pollastre. També es pot utilitzar per cuinar sandvitxos calents i plats gratinats.

COCCIÓ COMBINADA

Pel seu nom, aquest mode de funcionament combina la potència del microones amb el grill. El funcionament es pot classificar en tres nivells amb diferents ajustaments de potència de combinació com es pot apreciar a la taula següent. Aquestes són especialment adequades per a certs aliments i receptes, així com per mantenir la frescor desitjada de determinats aliments.

La taula següent mostra 3 ajustaments de potència diferents per als programes de combinació.

COMBI 1: 30% microones, 70% grill. Apropiat per rostir costelles o escalfar sandvitxos.

COMBI 2: 49% microones, 51% grill. Adequat per rostir pollastre i carn petita.

COMBI 3: 67% microones, 33% grill. Adequat per rostir pollastre i carn més gran.

NETEJA I CURA

ATENCIÓ

El microones s'ha de netejar regularment i eliminar qualsevol residu de menjar.

- Desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent abans de netejar-lo. No submergeiu l'aparell en aigua ni altres líquids durant la neteja.
- Mantenir el microones en mal estat de neteja podria deteriorar la superfície, cosa que podria afectar negativament la seva vida útil i provocar una situació perillosa.
- No utilitzeu mai detergents abrasius, benzina, pols abrasives ni raspalls metàl·lics per netejar cap peça de l'aparell.
- No traieu la coberta de la guia d'ones.
- Després d'un ús prolongat del forn microones, és possible que es percebin olors estranyes. Seguiu aquests tres mètodes per eliminar-los:
 - Col·loqueu diverses rodanxes de llimona en una tassa i escalfeu-la a alta potència durant 2-3 minuts.
 - Col·loqueu una tassa de te vermell al forn i escalfeu-la a alta potència.
 - Col·loqueu closques de taronja al forn i escalfeu-les a alta potència durant 1 minut.
- Quan no utilitzeu el producte, col·loqueu-lo en un lloc sec i ventilat.

ATENCIÓ

Detalls per netejar les superfícies en contacte amb aliments:

Després d'usar, netegeu la coberta de la guia d'ones amb un drap humit i després amb un drap sec per eliminar qualsevol esquitxada de menjar i greix. El greix acumulat es pot sobreescalfar i generar fum o incendiar-se.

CONSELLS DE NETEJA

Detalls per netejar les juntes de la porta, la cavitat i les peces adjacents:

Exterior:

Netegeu la carcassa amb un drap suau i humit.

Porta:

Netegeu la porta i la finestra amb un drap suau i humit.

Netegeu les juntes de la porta i les peces adjacents per eliminar qualsevol vessament o esquitxada.

Netegeu el tauler de control amb un drap suau lleugerament humitejat.

Parets interiors:

Netegeu les superfícies interiors amb un drap suau i humit.

ELIMINACIÓ DEL ELECTRODOMÈSTIC VELL

A base a la Norma europea 2012/19/EU de Residus de aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), els electrodomèstics vells no poden ser llançats a els contenidors municipals habituals; han de ser recollits selectivament per optimitzar la recuperació i reciclat de els components i materials que els constitueixen, i reduir el impacte a la salut humana i el medi ambient. El símbol del cub de escombraries ratllat es marca sobre tots els productes per recordar al consumidor la obligació de separar-los per a la recollida selectiva. El consumidor ha de contactar amb l'autoritat local o amb el venedor per informar-se en relació amb la correcta eliminació de la seva electrodomèstic vell.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT:

Aquest dispositiu compleix els requisits de la Directiva de Baixa Tensió 2014/35/EU i els requisits de la directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/EU.

GARANTIA

Aquest aparell està cobert i compta amb el dret de la garantia legal d'acord amb la legislació vigent des de la data de compra. Conserveu el tiquet de compra per poder reclamar el vostre dret a la garantia. Per trobar el servei més proper a la seva localització contacteu a través del següent enllaç web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Per a qualsevol tipus de consulta, dubte o incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic reflectit a la pàgina principal d'aquest manual oa través del nostre servei d'assistència tècnica a <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no es fa responsable dels components i accessoris que són objecte de desgast degut a l'ús, així com els compostos peribles o que s'hagin deteriorat per un ús indegut. Tampoc no se'n farà responsable si el propietari ha modificat tècnicament l'aparell. Consulteu les condicions legals a la nostra pàgina web.