



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR



Modelo: PPR-3105C

Antes de comenzar a operar es recomendable que
lea atentamente este manual

Importantes recomendaciones de seguridad:

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA CUMPLIR CON LAS ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD. SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNAS PRECAUCIONES OPERATIVAS QUE DEBE TENER EN CUENTA.



LAS SUPERFICIES DE SU APARATO PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS MUY ALTAS CUANDO ESTE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, LO CUAL PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. NO TOQUE LAS SUPERFICIES CALIENTES DE LA PLANCHA (PARTES METÁLICAS ACCESIBLES Y PARTES PLÁSTICAS ADYACENTES A LAS PARTES METÁLICAS).

1. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez la plancha. Esta plancha está diseñada solamente para su uso doméstico y en interiores. Un uso no conforme con las instrucciones de uso eximiría a la marca de cualquier responsabilidad.
2. No desconecte la plancha tirando del cable de alimentación. Desconecte la plancha antes de llenar o aclarar el tanque de agua, antes de limpiar la plancha y después de cada uso.
3. Esta plancha debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Cuando coloque la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se apoya es estable.
4. Esta plancha no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con minusvalía física, sensitive o mental, o con falta de experiencia o conocimientos adecuados, a menos que una persona responsable de su seguridad les vigile o les enseñe el uso correcto de la plancha antes de ser utilizada.
5. Los niños menores de 8 años deberán estar vigilados para garantizar que no juegan con la plancha.
6. Esta plancha no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si estas están supervisadas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al uso de la plancha. Los niños menores de 8 años no deben de jugar con la plancha.
7. La limpieza y el mantenimiento de usuario no lo han de llevar a cabo niños sin supervisión. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años mientras la plancha esté conectada o enfriándose.
8. No deje nunca la plancha en marcha sin supervisión cuando esté conectado a la red eléctrica. Antes de guardar la plancha, una vez desconectado, por favor espere hasta que se haya enfriado (aproximadamente 1 hora).

9. La plancha no debe utilizarse en caso de haber sufrido una caída, si tiene daños visibles, fugas o si funciona de forma anormal. No intente desmontar su aparato: haga que lo examinen en un centro de servicio autorizado para evitar cualquier posible rotura.
10. Compruebe que el cable de alimentación no presenta ningún daño antes de utilizarlo. Si el cable está dañado, debe reemplazarse en un centro de servicio técnico autorizado para evitar cualquier malfuncionamiento.
11. Para su seguridad, esta plancha respeta las leyes y normativas aplicables (directivas de baja tensión, compatibilidad electromagnética, medio ambiente, etc.).
12. Su plancha de vapor es un aparato eléctrico: debe utilizarse bajo condiciones normales de uso. Está diseñada únicamente para su uso doméstico.
13. No sumerja su plancha de vapor en agua ni en ningún otro líquido. No coloque la plancha bajo un grifo.

Función Antical:

La función antical es un Sistema permanente ubicado dentro del tanque de agua para eliminar las impurezas del agua y reducir los problemas relacionados con la acumulación de cal.

Para prolongar la eficiencia de este Sistema, siga los pasos que a continuación se indican:

- 1) Desenchufe la plancha y deje que se enfríe.
- 2) Llene la jarra suministrada $\frac{3}{4}$ de su capacidad, añada una cucharadita de sal al agua y llene el depósito de agua con esta solución.
- 3) Deje la solución en el depósito agua durante 15 minutos, agítelo ocasionalmente y luego vacíe el depósito de agua.
- 4) Vuelva otra vez a llenar el depósito de agua con agua salada, agitando de vez en cuando y vacíe otra vez el depósito de agua pasados 15 minutos.
- 5) Llene el depósito con agua limpia para enjuagar y vaciar.

Función antigoteo:

Este Sistema controla el flujo de agua a la suela en todo momento. Por debajo de una determinada temperatura, la función antigoteo corta el flujo de agua y evita que la plancha gotee sobre el tejido.



A: Control del vapor

B: Botón de pulverización

C: Golpe de vapor

D: Luz indicadora

E: Cable giratorio

F: Depósito de agua

G: Suela de cerámica

H: Boquilla pulverizadora

I: Tapa del depósito de agua

J: Botón de auto limpieza

Llenado de agua

Su plancha ha sido diseñada para que sea utilizada con agua corriente de grifo, si vive en un área con agua dura, puede ocurrir una rápida acumulación de cal. Por lo tanto, se recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada para prolongar la vida útil de su plancha.

1. Deslice el selector de vapor a la posición sin vapor que está marcada como 'O'.
2. Tire de la tapa de entrada del depósito de agua hacia fuera e incline la plancha hacia arriba. Llene el depósito de agua con la jarra suministrada. No sobrepase el llenado de agua del depósito más de la marca 'MAX'.
3. Cierre la tapa del depósito de agua empujando hacia abajo.

NOTA: No llene nunca el depósito de agua cuando la plancha esté enchufada.

Conexión de su plancha

1. Saque la plancha de su embalaje.
2. Enchufe la plancha a la red de alimentación y encienda la plancha.

NOTA: La primera vez que se utiliza la plancha puede aparecer un ligero olor a humo, esto es bastante normal para los electrodomésticos nuevos.

Planchado en seco

La temperatura establecida de la plancha es Segura para usar en todos los tejidos y prendas que se puedan planchar. Es recomendable siempre comprobar la etiqueta de cuidado del tejido para asegurarse que el artículo no tenga un símbolo de “no planchado”.


1. Deslice el selector de vapor a la posición sin vapor que está marcada como 'O'.
2. Cuando la luz indicadora de temperatura se apaga, quiere decir que la plancha está a la temperatura ideal y está lista para usarse.

NOTA: Al planchar, la luz indicadora de temperatura puede encenderse ocasionalmente. Esto es normal y solo la plancha mantiene la temperatura establecida.

Planchado a vapor

NOTA: Recomendamos usar la función de vapor solo en telas y prendas que puedan soportar temperaturas más altas, como el lino y el algodón. Si la plancha cae por debajo de su temperatura establecida, el Sistema antigoteo incorporado se activará automáticamente. Esto evita que las gotas de agua hirviendo estropeen las telas delicadas.

1. La cantidad del vapor está regulada por el dial del vapor:
A – Sin vapor
B – Vapor continuo bajo
C – Vapor continuo alto
2. Siempre revise la etiqueta de cuidado de su ropa para la mejor configuración de vapor, o use la siguiente tabla.
3. La plancha emitirá vapor continuo solo cuando esté en posición horizontal.
4. El vapor se detendrá una vez que la plancha esté en posición vertical.
5. También puede deslizar manualmente el selector de vapor a la posición de no vapor 'O'.

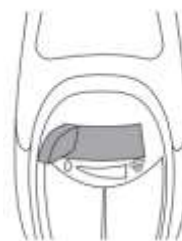

Tipo de tejido	Ajuste de vapor	Golpe de vapor
Lino	Vapor continuo alto	SI
Algodón	Vapor continuo alto	SI
Lana	Vapor continuo bajo	SI
Seda	Sin vapor	SI
Sintéticos	Sin vapor	SI

Uso del golpe de vapor

1. Mientras plancha pulse el botón de golpe de vapor para generar una ponderosa ráfaga de vapor (esto eliminará las arrugas rebeldes).
2. Recuerde esperar a que se apague la luz de temperatura antes de liberar más vapor.
3. El botón de golpe de vapor se puede usar verticalmente para vaporizar cortinas y prendas colgadas.

NOTA: Recomendamos usar el golpe de vapor solo en tejidos adecuados que puedan soportarlo.

Uso del botón de rociado de agua

1. Compruebe que haya agua en el depósito de agua y luego presione lentamente el botón de rociado de agua hacia abajo para formar un rocío denso y presiónelo rápidamente para formar un vapor fino.

NOTA: No recomendamos usar la función de pulverización de agua en tejidos de seda ó sintéticos. Al planchar tejidos delicados, recomendamos humedecer el tejido antes de utilizar el botón de pulverización de agua o colocar un paño húmedo entre la suela y el tejido.

Limpieza de su plancha

Asegúrese que su plancha está desconectada de la red principal y que la plancha esté vacía y completamente fría.

1. Cualquier marca en la suela se puede quitar con un paño húmedo y un detergente suave.
2. Evite rayar la suela y nunca utilice estropajos de metal para limpiar.
3. Las piezas de plástico de la plancha se pueden limpiar con un paño húmedo y luego secar bien.

Uso de la función de autolimpieza

La función de autolimpieza limpia el interior de la plancha para eliminar las impurezas. Se recomienda que la plancha se limpie automáticamente una vez al mes.

1. Llene el depósito de agua hasta la mitad y coloque el selector de vapor en la posición sin vapor.
2. Enchufe la plancha y espere a que se apague la luz de temperatura.
3. Quite el enchufe de la toma de corriente y sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
4. Presione el botón de autolimpieza hasta que se haya vaciado todo el agua y el vapor del tanque.
5. Plancha sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo que haya quedado en la suela.

Almacenamiento de su plancha

1. Desconecte su plancha de la toma de corriente.
2. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
3. Vacíe el depósito de agua poniendo la plancha boca abajo sobre un fregadero y abriendo la entrada del depósito de agua.
4. No enrolle el cable alrededor de la plancha ya que esto puede dañar el cable.

ANOMALIAS Y REPARACION

- ❖ En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
- ❖ Si la conexión de red está dañada, debe ser sustituida, proceder como en caso de avería.

ECOLOGIA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



- Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Salen colores marrones por la suela y manchan la ropa	Está utilizando productos desincrustantes químicos	No añada ningún producto desincrustante al agua del depósito
	No está utilizando el tipo de agua correcto	Efectúe una autolimpieza
La suela está sucia o marrón y puede manchar la ropa	Está utilizando una temperatura demasiado elevada	Limpie la suela como se indica en el apartado de limpieza. Utilice una temperatura menos elevada
La plancha genera poco o nada de vapor	La plancha tiene demasiada cal	Limpie la varilla antical y realice una autolimpieza
La suela está rayada o estropeada	Ha colocado la plancha en plano sobre el soporte metálico. Ha limpiado la suela con un paño abrasivo o metálico	Sostenga siempre la plancha sobre el talón. Limpie la suela como se indica en el apartado de limpieza.
La suela desprende partículas	Está empezando a acumularse cal en la suela	Efectúe una autolimpieza
El agua sale por los agujeros de la suela	Utiliza vapor mientras que la plancha no está suficientemente caliente	Espere a que el indicador luminoso se apague

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)
Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del
producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 60335-2-3:2016+A1
EN 62233:2008

TIPO DE ARTÍCULO: PLANCHA

MARCA: ELCO

MODELO: PPR-3105C

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta
A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de
Noviembre de 2000).

En Madrid a 25 de Abril de 2.022



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.