

INFINITON

androidtv



TELEVISOR

INTV-32AT630
ean: 8445639002797

INTV-40AT790
ean: 8445639002810

INTV-43AT3100
ean: 8445639002827

INTV-50AT3100
ean: 8445639002834

INTV-55AT3100
ean: 8445639002841

INTV-65AT3100
ean: 8445639002858

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

Información de seguridad	5
Instalación	7
Introducción	9
Funcionamiento	12
Solución de problemas	23



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.


- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Límpielo sólo con un paño seco y que no sea abrasivo.
- No obstruya las aberturas de ventilación.
- Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma de corriente que ha quedado obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los conectores, en las tomas de corriente y en el punto en el que sale del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
- Para cualquier reparación, diríjase a personal cualificado. Es necesario reparar el aparato si éste ha sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
- El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, que debe ser de fácil acceso.
- No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben colocarse sobre el aparato fuentes que desprendan llamas, como velas encendidas.
- Debe prestar atención a los factores ambientales del tratamiento de la batería.
- Utilice el producto en condiciones climáticas moderadas.
- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Advertencia:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

Advertencia:

Evite exponer los acumuladores a un calor excesivo (luz solar, fuego, etc.).

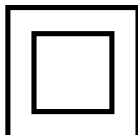

Este símbolo indica que este producto tiene doble aislamiento entre la tensión eléctrica potencialmente peligrosa y el componente accesible al usuario. Para las reparaciones, sólo pueden utilizarse las mismas piezas de repuesto.

PRECAUCIÓN**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA EL APARATO.**

EL SÍMBOLO DE UN RAYO CON UNA FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE UN "VOLTAJE PELIGROSO" SIN AISLAR DENTRO DEL GABINETE DEL PRODUCTO QUE PODRÍA TENER SUFICIENTE INTENSIDAD COMO PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPARACIONES) EN LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

- No modifique ninguna parte del interior del televisor ni los controles de ajuste no mencionados en este manual. Todos los televisores LED son aparatos de alta tensión. Cuando limpie el polvo o las gotas de agua de los PANELES LED o de los muebles, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y limpie el televisor con un paño suave y seco. Por favor, desconecte el cable de alimentación y el cable de antena para evitar daños en el televisor en caso de tormenta o incendio.
- Todas las reparaciones del televisor deben ser realizadas únicamente por personal cualificado del servicio técnico de televisores.




Precaución: El empleo de auriculares a volumen alto durante períodos prolongados de tiempo puede provocar una pérdida auditiva permanente. Para Francia, los productos han sido sometidos a pruebas para comprobar que cumplen el requisito de nivel de presión sonora establecido en el NF EN 50332 L.5232-1 correspondiente.

Nota: Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a volúmenes altos durante períodos largos.

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

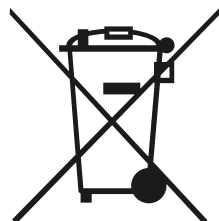

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.




¡Advertencia! Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

- Coloque el televisor en una habitación donde la luz no incida directamente sobre la pantalla.
- La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden provocar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación indirecta suave para una visualización cómoda.
- Deje suficiente espacio entre el televisor y la pared para que haya ventilación.
- Evite los lugares con temperaturas elevadas para evitar posibles daños en el mueble o que las piezas se estropeen prematuramente.
- No cubra la ventilación cuando utilice el televisor.


Instrucciones de montaje del soporte base

Asegúrese de colocar el televisor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. Se recomienda el uso de 2 personas para moverlo, debido al tamaño y peso de este televisor.

Asegúrese de que la mesa o escritorio que utilice disponga de una superficie plana y completamente limpia, y utilice un paño suave entre la cara del televisor y la mesa para proteger la pantalla del televisor.

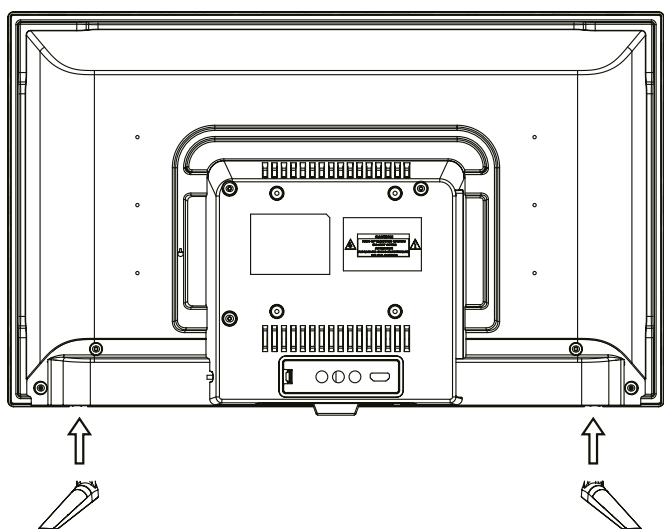

1. Coloque el televisor horizontalmente con la pantalla hacia abajo, introduzca el soporte en la ranura y ajuste los orificios de los tornillos para que coincidan entre sí.

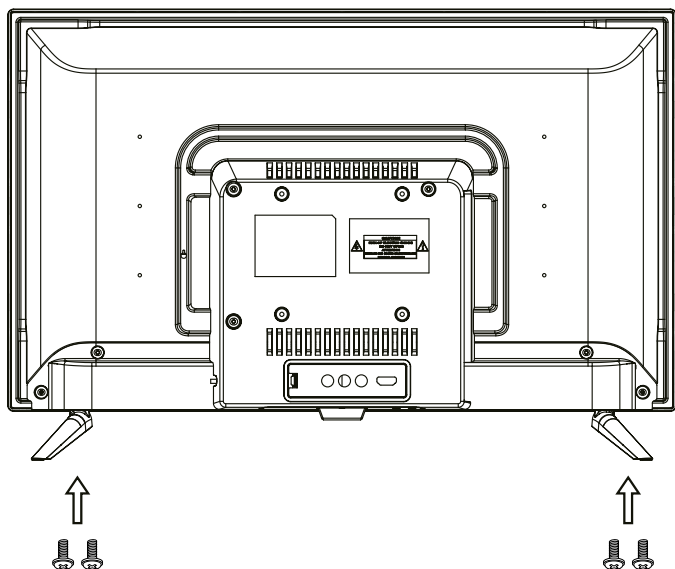

1. Introduzca los tornillos dentro de los orificios del soporte.

Instrucciones de montaje del soporte de pared

La longitud del tornillo especificada es sólo una recomendación. La longitud real requerida puede variar en función del tipo de soporte de pared utilizado.


El televisor no incluye un soporte de pared; debe adquirirse por separado. Utilice únicamente soportes de pared compatibles con VESA de acuerdo con las especificaciones recomendadas para este modelo.

El uso de otros soportes de pared o una instalación inadecuada pueden causar lesiones personales o daños al televisor.


Siga todas las instrucciones del manual de instrucciones del soporte de pared elegido.

Medidas VESA	Tamaño del tornillo para conectar el televisor al soporte de pared.
400x200	Cabeza del tornillo M6x16mm
400x300	Cabeza del tornillo M6x12mm
200x100	Cabeza del tornillo M6x8mm


65"

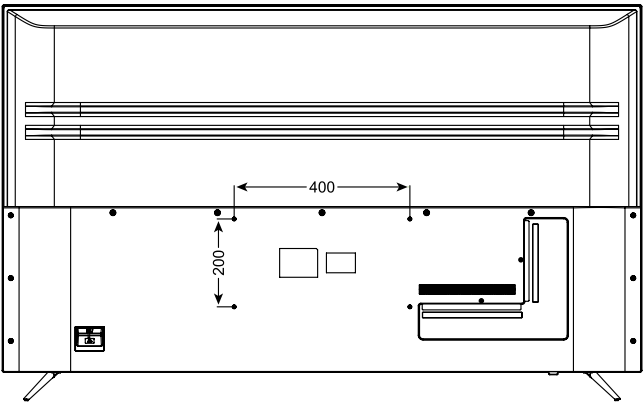


55"

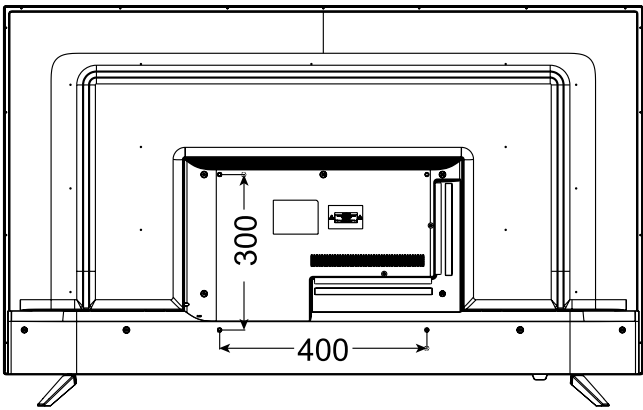


50"

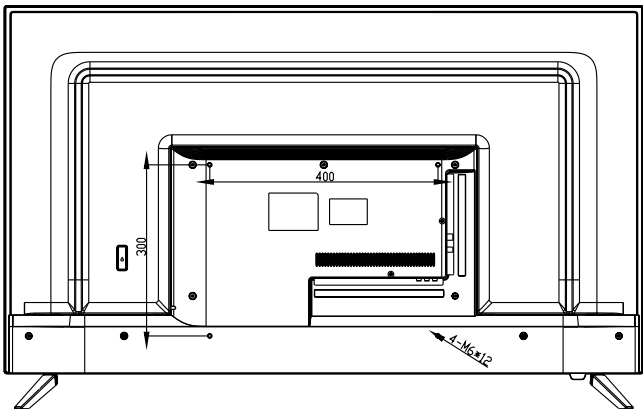

32" / 43"

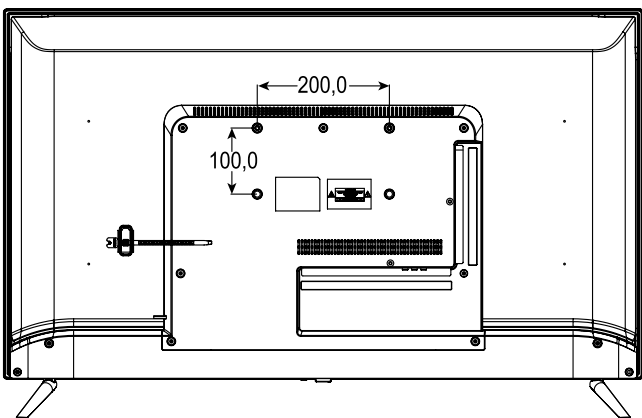


Panel frontal

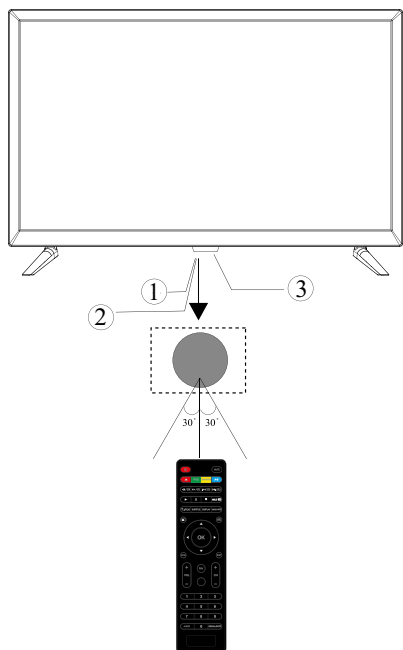

- 1: Sensor de control remoto.
- 2: Indicador LED: ROJO - EN ESPERA.
- 3: teclado


Teclas del panel

Los botones del televisor están situados en la parte inferior del televisor, cerca del indicador LED.

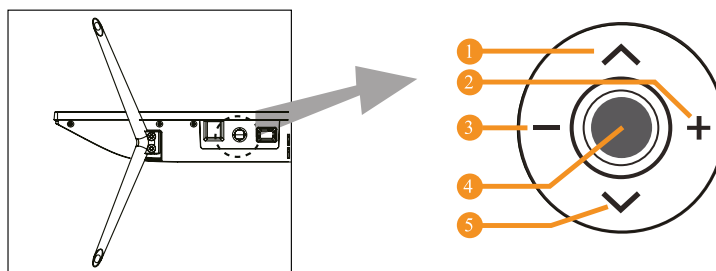


- 1: Selecciona el canal siguiente o muévete hacia arriba.
- 2: Subir el volumen o desplazarse a la derecha.
- 3: Baje el volumen o desplácese a la izquierda.
- 4: Cuando el televisor esté en modo de espera, pulse para encenderlo.
Cuando el televisor esté encendido, pulse para entrar en el menú.
Utilice el joystick para navegar por la interfaz y pulse para entrar en el elemento resaltado.
Cuando el televisor esté encendido, mantenga pulsado para entrar en el modo de espera.
- 5: Seleccione el canal anterior o desplácese hacia abajo.

Conexiones AV Traseras

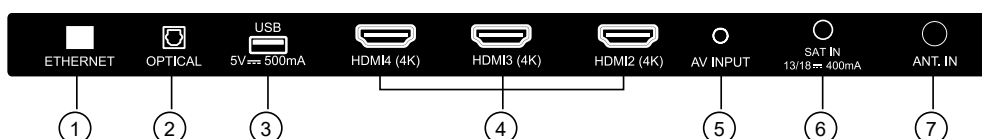


Conexiones AV Traseras (Laterales)

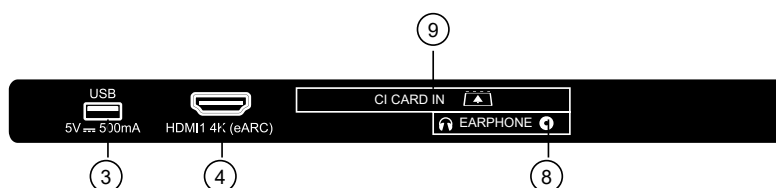

- 1. ETHERNET: Conecte la interfaz de red.
- 2. ÓPTICA: Salida de audio digital óptica.
- 3. USB: Conecte su dispositivo de memoria USB (por ejemplo, memoria USB) para la grabación PVR o para reproducir archivos compatibles que se almacenan en él.
- 4. HDMI: Conéctalo a la salida HDMI de hasta 4 fuentes de vídeo externas (por ejemplo, un reproductor de DVD, una consola de juegos o un reproductor de Blu-ray).
- 5. ENTRADA AV: Conéctalo a la toma AV OUT de tu fuente de vídeo externa (por ejemplo, un reproductor de DVD)*.
- 6. ENTRADA SAT: Conecte el satélite para recibir la señal de TV.
- 7. ANT.IN: Conecte la antena o el cable coaxial de 75 Ohm para recibir la señal de TV.
- 8. AURICULARES: Conecte aquí los auriculares. Nota: La conexión de los auriculares silenciará el sonido de los altavoces integrados en el televisor.
- 9. CI CARD IN:

* Utilice el cable conector suministrado para convertir el puerto mini AV en entradas RCA.

Antena

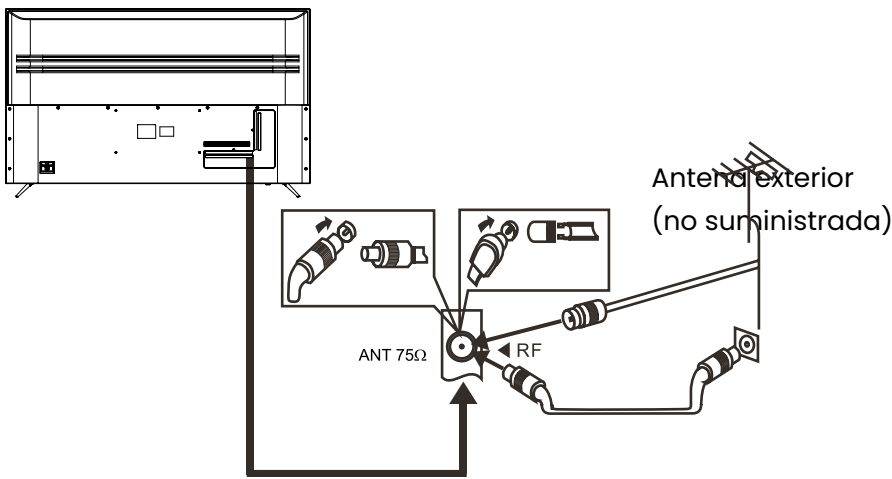

Nota:
Conexiones aéreas: IEC (hembra)
Impedancia de entrada: 75Ω sin balancear

Modo predefinido (HDMI)

RESOLUTION	V.Freq.(Hz)
640*480	50/60
800*600	50/60
1024*768	50/60
1360*768	50/60
1280*768	50/60
1920*1080	50/60
3840*2160	24/25/30/60


Conexión de equipos audiovisuales

Se puede conectar a los siguientes dispositivos: VCR, reproductor multimedia, DVD, cámara de vídeo, videoconsola o equipo estéreo, etc...

Este televisor ofrece dos grupos de AV para conexiones con VCR, DVD u otro equipo de video.

Por favor, consulte el manual de usuario para los equipos.

Puede utilizar los terminales de entrada en el trasero del televisor.

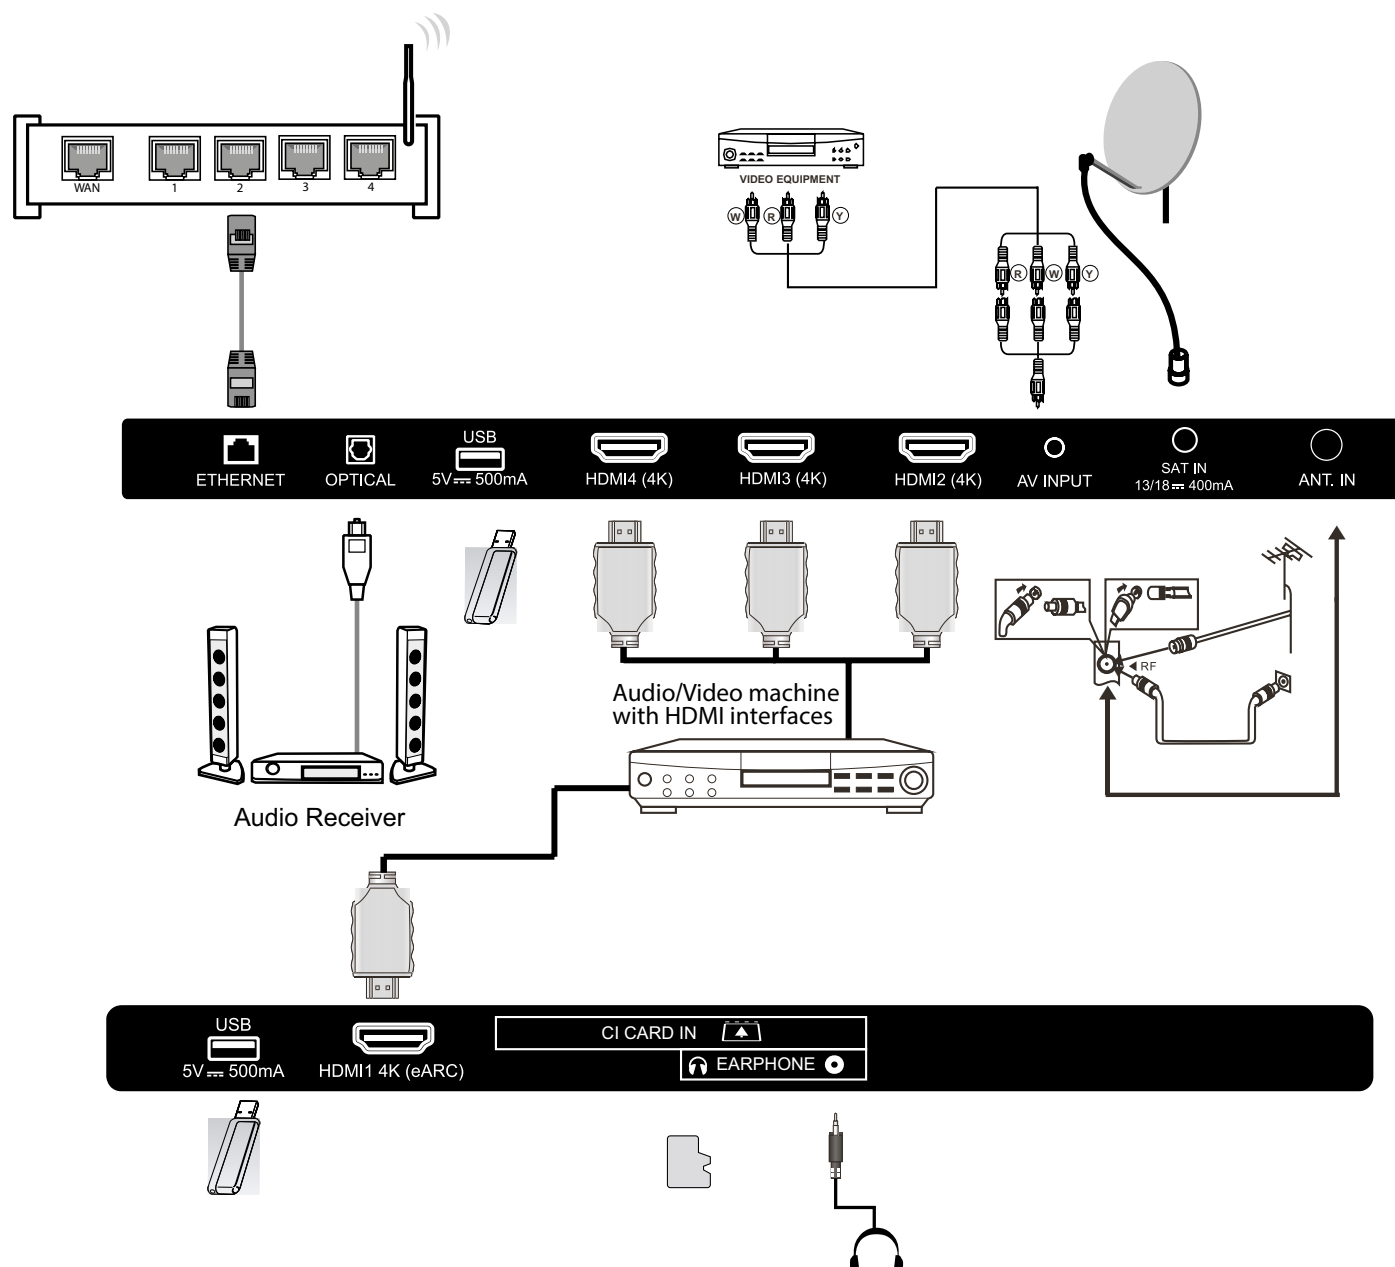

Formatos multimedia

	JPEG, JPEG, PNG, BMP, GIF
	AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, MPG, WMV, TP, TRP, M3T, M2V, M4V, MPEG, 3GP, MJPEG, TS
	MP3, AC3, AAC, WAV, OGG, FLAC, M4A, AMR
	TXT

Nota:

Para la reproducción multimedia, el formato debe ser FAT32

Mando a distancia



Ajuste inicial

Cuando encienda el televisor por primera vez, el Asistente de configuración le guiará para configurar el televisor. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En este paso, puede seleccionar el idioma del sistema.

Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar el idioma del sistema y, a continuación, pulse OK/SELECT para confirmar.

En este paso, puede emparejar el mando a distancia Bluetooth con el televisor.

Pulse los botones IZQUIERDA + MENÚ (abajo) durante 3 segundos hasta que la luz roja empiece a parpadear. Selecciona y pulsa OK cuando el código del mando a distancia 'INFINITON S_AF' aparezca en la pantalla. Una vez conectado, puedes utilizar el mando a distancia Bluetooth para manejar el televisor.

Para conectar su smartphone Android™ al televisor, seleccione "Continuar".

Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar la Wi-Fi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña y, a continuación, confirme la conexión.


Si va a utilizar una conexión Ethernet, puede omitir este paso.

En este paso, puede aceptar las Condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto. Seleccione "ACEPTAR" para continuar.

Ahora aparecerán pantallas informativas. Puede desplazarse por ellas pulsando el botón direccional "DERECHA".

Seleccione el país en el que está utilizando el dispositivo con los botones direccionales arriba/abajo.

Establezca una contraseña por motivos de seguridad.

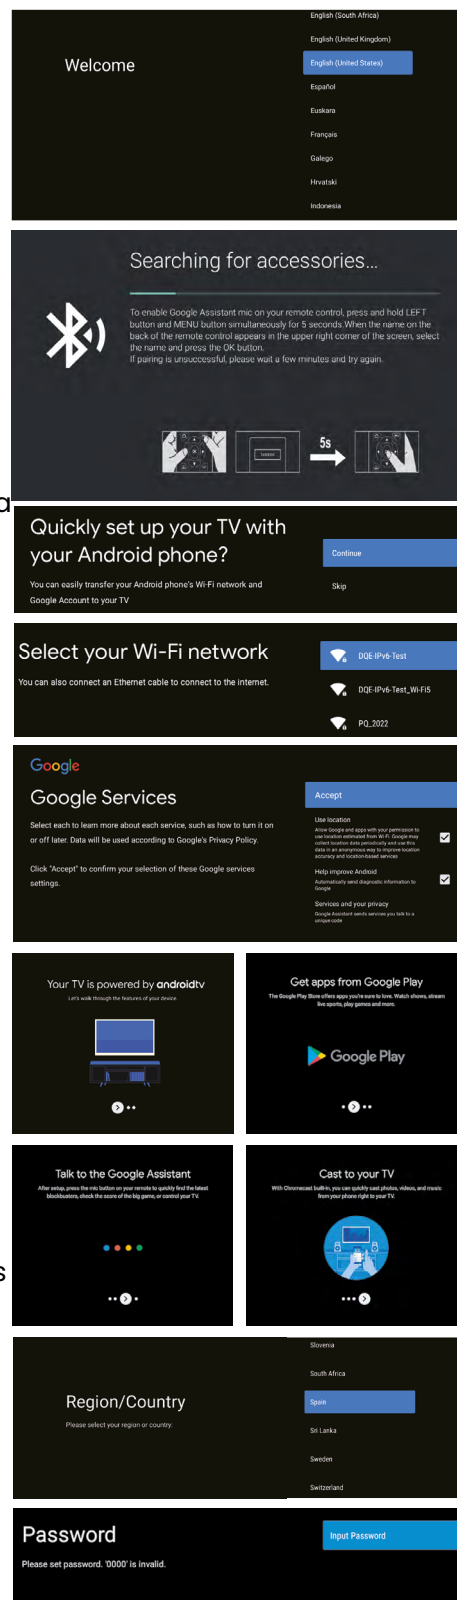


Seleccione la zona horaria en la que está utilizando el aparato con los botones direccionales.




En este paso, asegúrese de seleccionar "INICIO" si va a utilizar el televisor en casa.


Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado "INICIO".



Asegúrese de configurar Chromecast built-in™ en "Activado", para que pueda transmitir todas sus películas, programas, aplicaciones, juegos y mucho más favoritos directamente a su televisor.

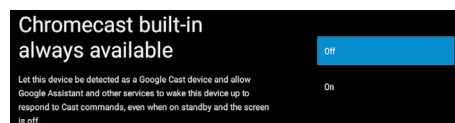

Para seleccionar el modo de sintonizador para la búsqueda, pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar y, a continuación, pulse OK para confirmar.




NOTA: Asegúrese de que el cable de antena (RF) está conectado al puerto ANT. IN situado en la parte posterior del televisor.

Android TV™ – Pantalla de inicio


Una vez que haya completado la configuración inicial, entrará en la pantalla de inicio de Android TV.

1. Pulsa el botón Asistente de Google del mando a distancia para hacer más cosas en el televisor utilizando tu voz.
2. Inicio – Página principal para entrar en Live TV, ver tus aplicaciones preinstaladas y descargadas.
3. Discovery – Inicia sesión en tu cuenta de Google para obtener recomendaciones de tus servicios de streaming, organizadas en temas y géneros en función de lo que ves.
4. Aplicaciones – Aplicaciones que has descargado y aplicaciones que puedes buscar para instalar.
5. Ajustes: Seleccione esta opción si desea acceder a la configuración de TV.
6. Hora: Muestra la hora actual.
7. Cada fila después de este punto mostrará contenido recomendado de las aplicaciones que ya tiene instaladas. Añadir aplicaciones Al final de esta fila de apps, seleccione la casilla + y añada la app que ha descargado e instalado a la pantalla de inicio de su Android TV.
8. Películas o programas disponibles para reproducir a continuación.

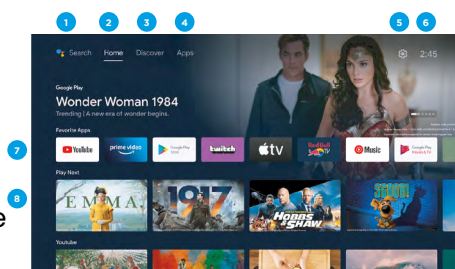

GOOGLE PLAY

Una vez que abras Google Play, se te pedirá que inicies sesión o crees una nueva cuenta.

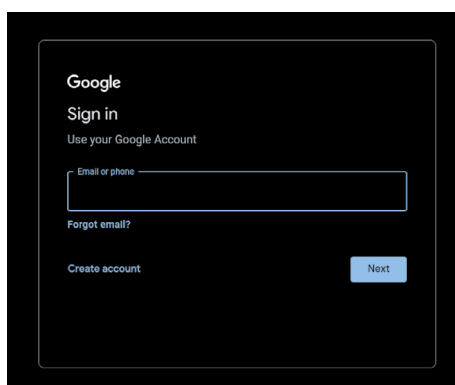

Una vez que haya iniciado sesión, se le llevará a la página de abajo, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar O vaya al botón de búsqueda, y busque mediante la introducción de texto o pulsando el botón de Google Assistant en el mando a distancia.

Asistente de Google

Haz más cosas en tu televisor usando tu voz. Pulsa el botón del Asistente de Google en el mando a distancia para buscar rápidamente más de 400.000 películas y programas, obtener recomendaciones que se adapten a tu estado de ánimo, controlar dispositivos domésticos inteligentes y mucho más. Pídele a Google que busque el último éxito de taquilla, que transmita programas o que abra juegos multijugador. Haz que regule las luces conectando dispositivos domésticos inteligentes. Gestiona tareas y consulta tu calendario. Hazle preguntas y mira las respuestas en tu televisor.

Descubre

Descubre nuevas películas y programas de los servicios a los que ya tienes acceso. Las sugerencias basadas en lo que has visto y en tus intereses facilitan la búsqueda de tu próximo favorito.





Si aún no has iniciado sesión en Google Play con tu cuenta de Google, cuando selecciones la pestaña Descubre en la parte superior de la página de inicio, se te pedirá que inicies sesión.

1. Una vez iniciada la sesión en Google, puedes seleccionar las aplicaciones para las que quieres recomendaciones dentro de la sección Descubrir
2. Selecciona (Marca) las apps para las que desees recomendaciones.
3. Espere hasta 10 segundos para que Android TV recopile las recomendaciones.
4. La sección Descubrir mostrará ahora las películas o programas de televisión recomendados.

Menú Entrada

Para acceder al menú Entrada, pulse el botón INPUT del mando a distancia.

No podrá acceder a las entradas/puertos que no estén en uso.

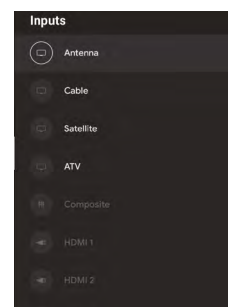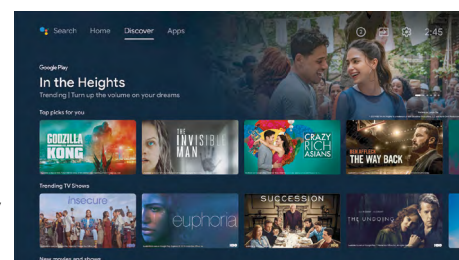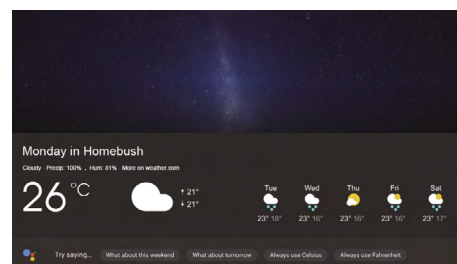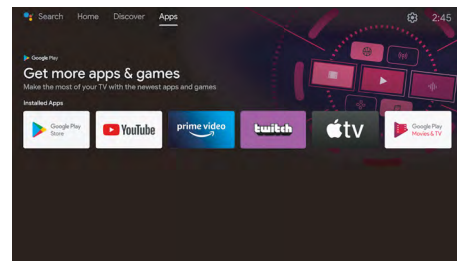

Ajustes

Para acceder al menú Ajustes, selecciona Ajustes (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio o pulsa el botón Ajustes del mando a distancia.

Red e Internet

Para acceder al menú Red, seleccione el menú Ajustes (nº 5 en la página 11), baje y seleccione Red e Internet.

Menú Canal

Para acceder al menú Canal, seleccione Ajustes (#5 en la página 11) a través de la pantalla de INICIO.

A continuación, baje y seleccione "Canal".





Canal de actualización automática

Si está activada esta opción, el televisor automáticamente si se realiza algún cambio en los canales de TDT escaneados.

Cómo sintonizar canales



Antena

- En LiveTV, pulse los botones INPUT de su mando a distancia, seleccione Antena.
- Pulse el botón MENU y seleccione la opción Configuración para acceder al menú de configuración, luego entre en el menú de canales.
- Seleccione canales para entrar en el submenú, luego seleccione búsqueda de canales.
- Entra en la búsqueda automática de canales ATV y DTV disponibles.
- Actualizar búsqueda: Busca automáticamente puntos de frecuencia fuera de la emisora.
- Escaneo RF individual: Búsqueda manual de DTV en la que seleccionas un canal de RF y buscará los canales de DTV cercanos a esa frecuencia.

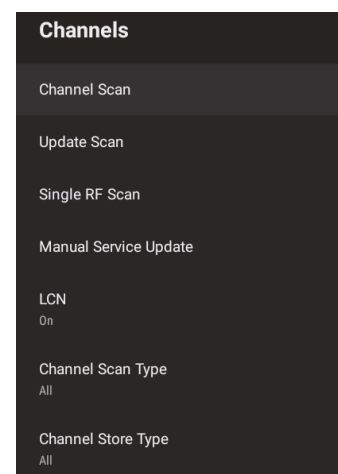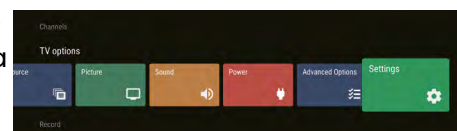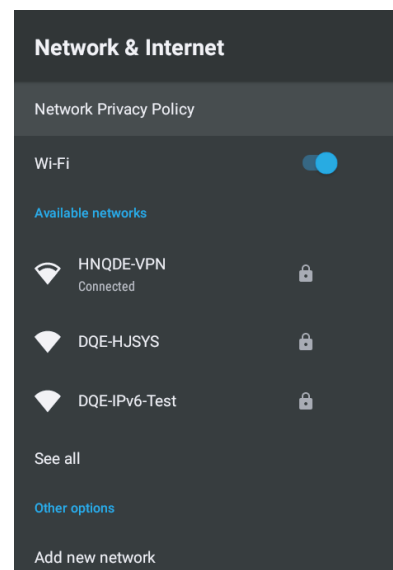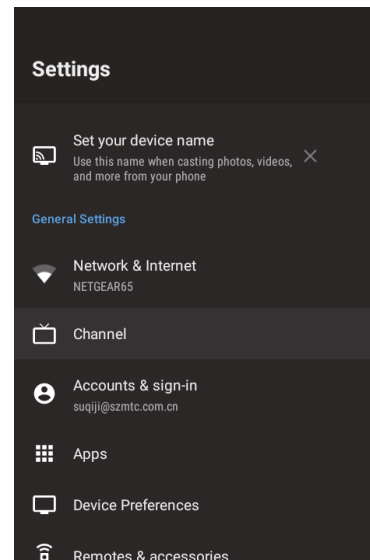

Cable

- En LiveTV, pulse los botones INPUT de su mando a distancia, seleccione Cable.
- Pulse el botón MENU y seleccione la opción Configuración para acceder al menú de configuración, luego entre en el menú de canales.
- Seleccione los canales para entrar en el submenú, luego seleccione el canal Scan.
- Configure el modo de escaneo, la frecuencia, el ID de red y, a continuación, seleccione Escanear.

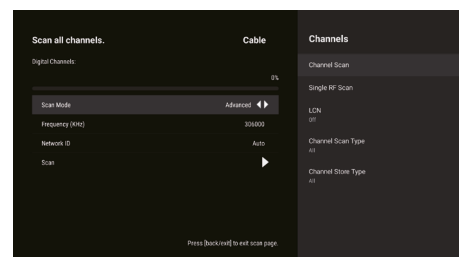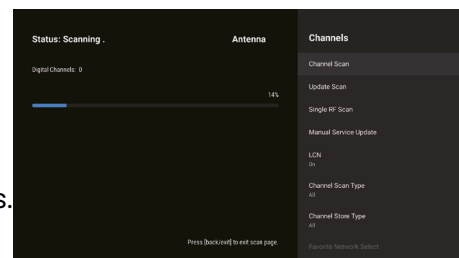

Satélite

- En LiveTV, pulse los botones INPUT del mando a distancia y seleccione Satélite.
- Pulse el botón MENU y seleccione la opción Configuración para acceder al menú de configuración, luego entre en el menú de canales.

Pulse Satélite Re-scan para buscar satélites.

Seleccione Más para cambiar la conexión de la antena de satélite o Siguiente para utilizar la configuración de posición de satélite único. Seleccione el nombre del satélite para entrar en la configuración de los parámetros del satélite, que incluyen Selección de satélite (otro satélite), Modo de escaneo, Tipo de escaneo, Tipo de tienda, Tipo de tienda,




Configuraciones LNB, Transpondedor y otros parámetros. Una vez finalizada la configuración, vuelva al menú anterior y haga clic en Siguiente para escanear.

Añadir Satélite :

Añade otro satélite (se selecciona Satélite único. La opción Todos los satélites no está disponible).

Búsqueda Manual de Satélite:

Busca manualmente un TP específico.

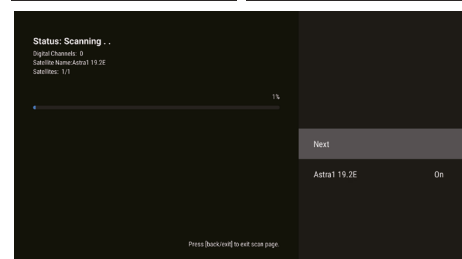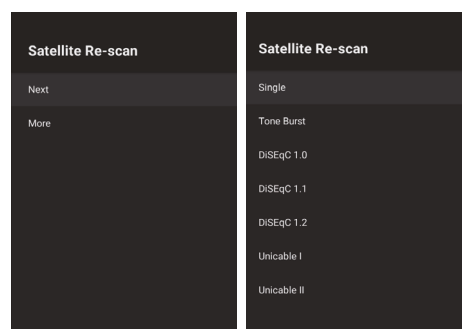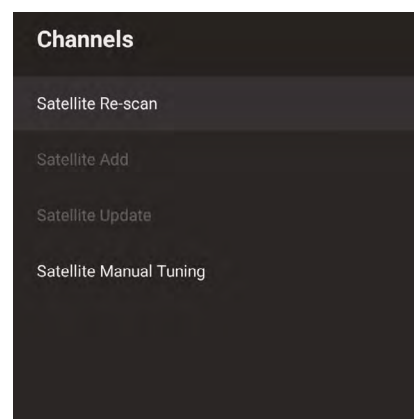

Canales favoritos





Una vez finalizada la búsqueda de canales, pulse OK/Enter en cualquier momento mientras ve la televisión para acceder a la información de canales y añadir canales a la lista de favoritos.
Nota: Este ajuste sólo puede realizarse cuando se ve la televisión en directo.

Añadir favorito

Cuando se muestre la lista de canales, pulse el botón Azul del mando a distancia para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.

Ver lista de favoritos

Cuando se muestre la Lista de canales, pulse el botón Amarillo del mando a distancia para seleccionar Tipo de canales. Aquí desplácese hacia abajo y seleccione Favoritos para ver los canales añadidos a la lista de favoritos.

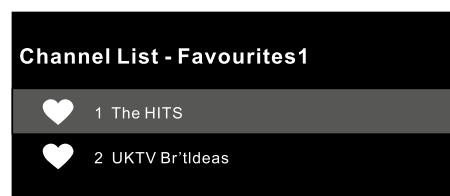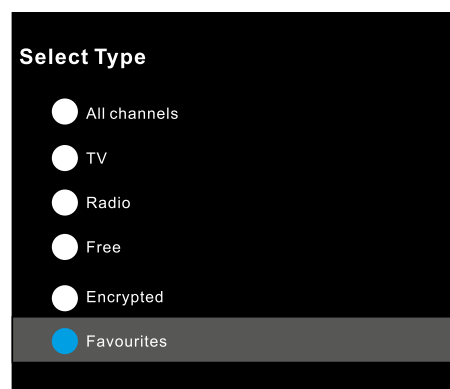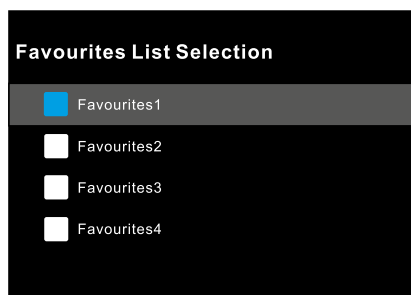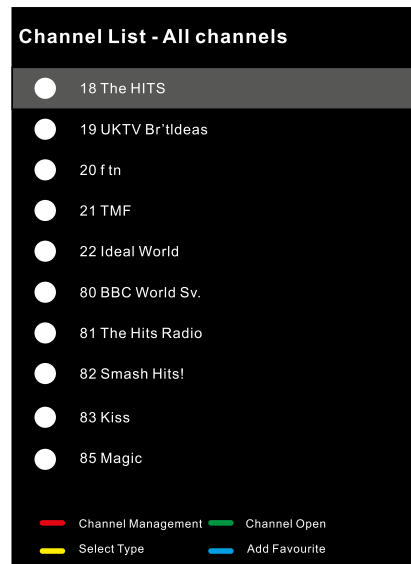

Preferencias del dispositivo – Acerca de

Para acceder al menú Acerca de:

1. Seleccione el icono Configuración (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. Seleccione “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y seleccione “ACERCA DE”.

Restablecimiento de fábrica

Seleccione “Restablecer valores de fábrica”, para restaurar el sistema a los valores de fábrica. Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos actuales del sistema.





Hora

1. Para acceder al menú de Fecha y Hora, seleccione el icono de Configuración (#5 en la página 11) a través de la pantalla de Inicio.
2. Seleccione “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y seleccione “Fecha y Hora”.

Menú de Ajustes de Entrada

Para acceder al menú Ajustes de entrada:

1. Seleccione el icono Configuración (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. Seleccione “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y seleccione “Entradas”.

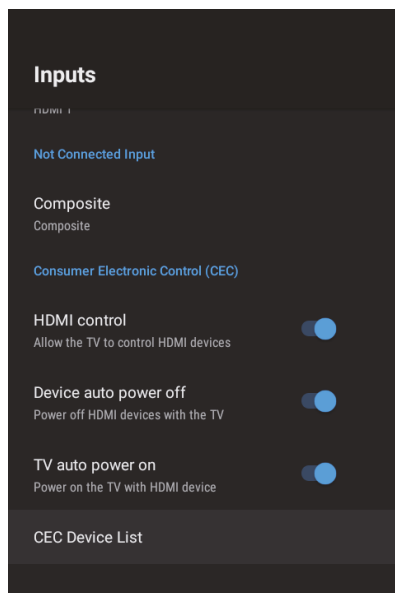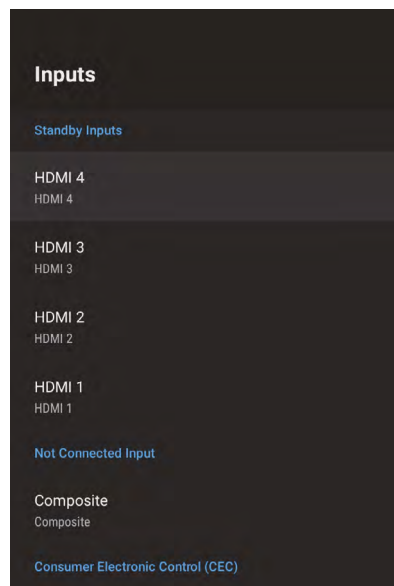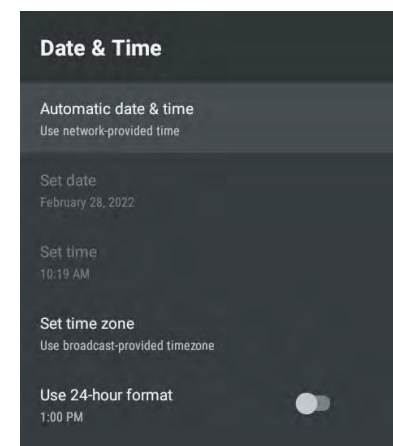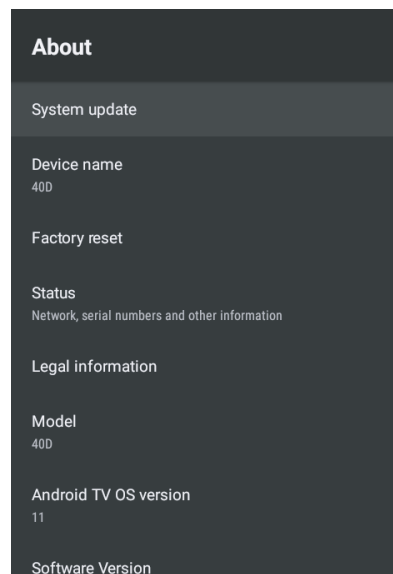

Menú de configuración de energía

Para acceder al menú Ajuste de energía,

1. Seleccione el icono Configuración (5) a través de la pantalla de INICIO.


2. Seleccione "Preferencias del dispositivo"

3. A continuación, baje y seleccione "Energía" .

Sleep Timer - Opciones de Apagado, 10 mins, 20 mins, 30 mins, 40 mins, 50 mins, 60 mins, 90 mins y 120 mins para apagar automáticamente su TV.

Apagado de Imagen - Apaga la pantalla (se recomienda no seleccionar esta opción).

Apagado automático sin señal - Apaga el televisor si no se detecta señal.

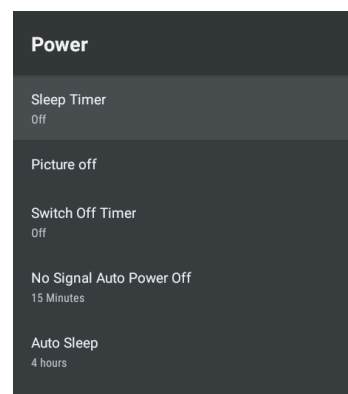

Menú de configuración de imagen


Para acceder al menú de configuración de imagen:

1. Seleccione el icono Ajuste (5) en la pantalla HOME.

2. Seleccione "Preferencias del dispositivo"

3. A continuación, baje y seleccione "Imagen" .

Modo de imagen - Opciones a elegir - Estándar, Vívido, Deporte, Película, Juego, Ahorro de energía, Usuario.

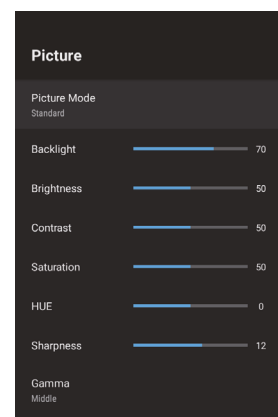



Menú de configuración de sonido

Para acceder al menú de configuración de sonido,

1. Seleccione el icono Configuración (5) a través de la pantalla de inicio.

2. Seleccione "Preferencias del dispositivo"

3. A continuación, baje y seleccione "Sonido" .

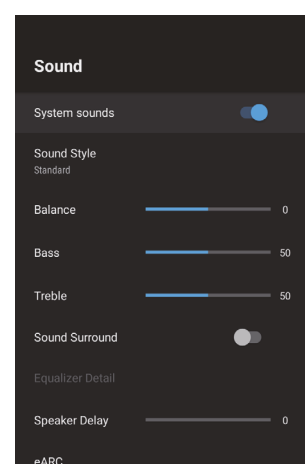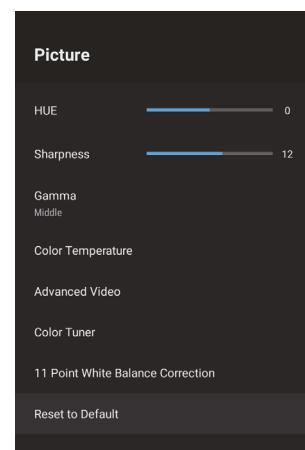

Estilo de sonido – Opciones a elegir – Estándar, Vívido, Deportes, Película, Música, Noticias, Usuario.
Salida digital – Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.
(Se recomienda seleccionar AUTO, ya que detectará automáticamente la calidad del sonido producido por el contenido).

Pantalla de Inicio

Para acceder al menú de la Pantalla de Inicio:

1. Seleccione el icono AJUSTE (#5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. Seleccione “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y seleccione “Pantalla de inicio”.

Salvapantallas

Para acceder al menú Protector de pantalla:





1. Seleccione el icono Configuración (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. Seleccione “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y seleccione “Protector de pantalla”.

Para acceder a Google Assistant en el menú Ajustes.

1. Seleccione el icono Ajustes (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. Selecciona “Preferencias del dispositivo”
3. A continuación, baje y selecciona “Asistente de Google”.

Sólo se podrá acceder a las cuentas si se ha conectado una cuenta de Gmail en Google Play.

Se necesita una cuenta de Gmail para descargar e instalar aplicaciones en Google Play.

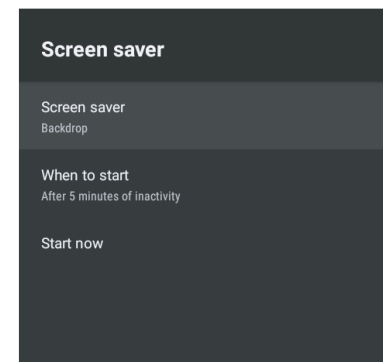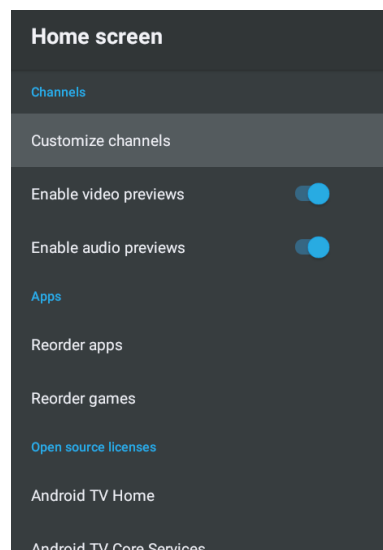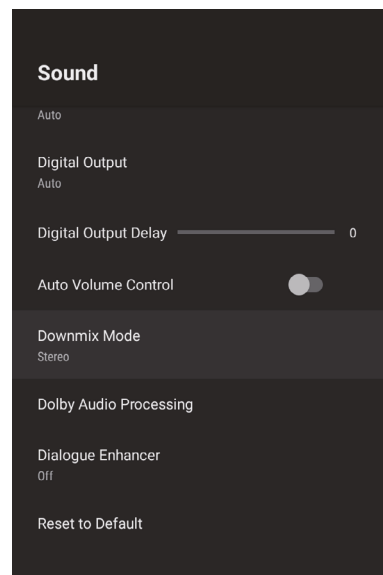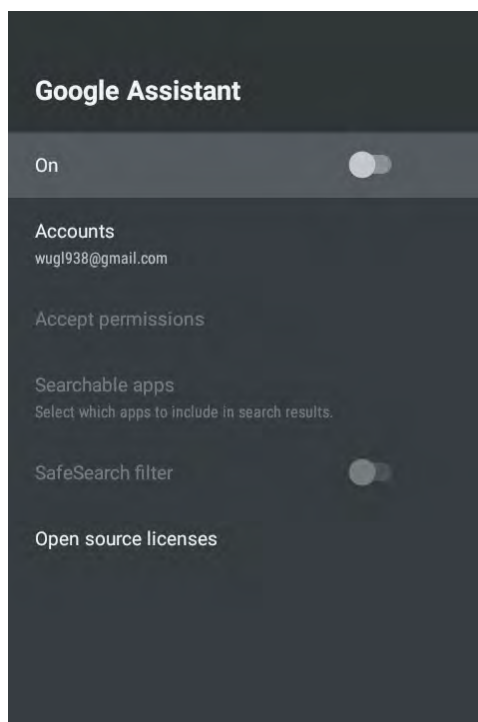

Control parental

Para acceder al menú Control Parental:

1. Seleccione el icono Configuración (nº 5 en la página 11) a través de la pantalla de inicio.
2. A continuación, baje y seleccione.
3. Seleccione "Control Parental".

Desde aquí tiene la opción de seleccionar y crear una nueva contraseña para bloquear determinados canales.

Nota: Asegúrese de almacenar/guardar la contraseña en algún lugar al que pueda acceder posteriormente.


Si olvida la contraseña, tendrá que restablecer de fábrica el televisor para volver a utilizarla.

Canales Bloqueados – Bloquee canales específicos para restringir su uso.

Restricciones de Programas – Puede restringir programas específicos de un canal de TV para que sean bloqueados.


Entradas Bloqueadas – Bloquee una entrada de puerto de TV para restringir su uso.

Cambiar PIN – Cambie el PIN existente seleccionado al entrar por primera vez en este menú.

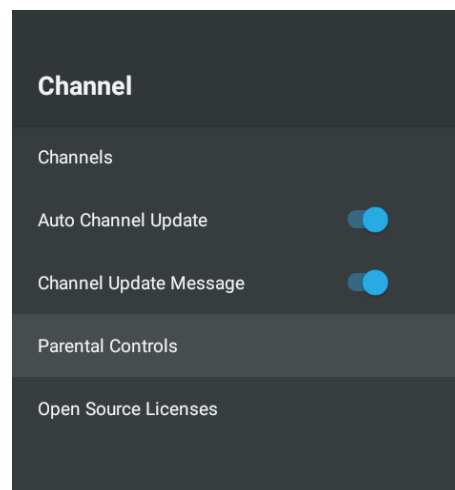

Guía/EPG

- Cuando vea la televisión en directo, pulse el botón Guía del mando a distancia para abrir la interfaz EPG.
- Se mostrará la información del programa y podrá manejar el menú EPG utilizando los botones de color.
- Pulse el botón PVR para configurar un programa de grabación.

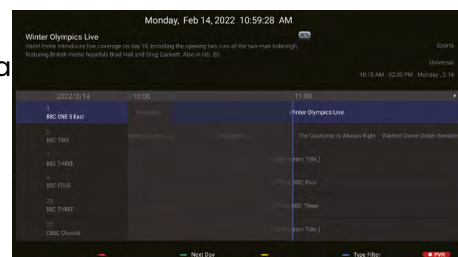

Cómo emparejar el mando a distancia

En este menú, puede emparejar su mando a distancia Bluetooth u otros dispositivos Bluetooth.

1. Pulse los botones "MENU" e "IZQUIERDA" en la parte inferior del mando a distancia durante 5 segundos.

2. Cuando el LED empiece a parpadear, suéltalo.

El mando a distancia enviará la señal de emparejamiento al televisor y mostrará la información del mando a distancia en la parte derecha de la pantalla.



3. Pulse el botón OK para visualizar el emparejamiento.

Si se muestra el emparejamiento, la conexión se ha realizado correctamente.

4. Si aparece "Couldn't Pair", la conexión ha fallado.

Espere 30 segundos y pulse los botones "MENU" e "IZQUIERDA" en la parte inferior del mando a distancia durante 5 segundos para repetir los pasos anteriores.

5. Pulse el botón "BACK" para volver al menú anterior.

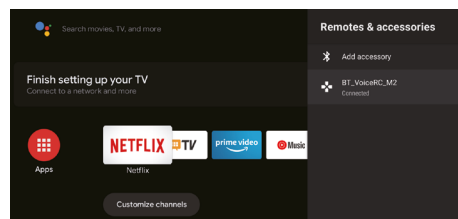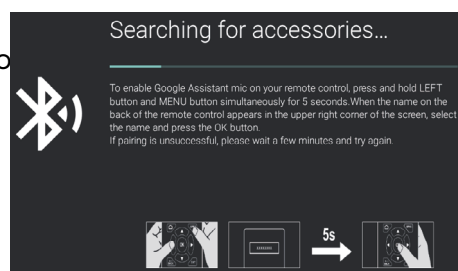

PROBLEMA DE IMAGEN	PROBLEMA DE SONIDO	INSPECCIONAR
Nieve	Ruido	Posición, dirección o conexión de la antena
Imagen fantasma	Audio normal	Posición, dirección o conexión de la antena
Interferencias	Ruido	Equipo electrónico, luz de automovil/motocicleta, luz fluorescente
Imagen normal	Silencio	Volumen (compruebe si el silencio está activado o si las conexiones del sistema de audio no son correctas)
Sin imagen	Silencio	El cable eléctrico no está enchufado, no está encendido el interruptor, o las perillas de brillo y contraste y volumen no están activadas. Presione la tecla standby en el control remoto para inspeccionar el aparato.
Sin color	Audio normal	Control de color
Imagen que se rompe	Audio normal o débil	Sintonice de nuevo el canal
Sin color	Ruido	Sistema de TV
Barrera negra en la parte inferior y superior de la imagen	Audio normal	cambiar el aspecto para hacer zoom

Archivo no reproducido desde el dispositivo USB:

- Compruebe que el archivo está en un formato compatible.

Problema con el acceso a Internet:

- Compruebe si el cable de red / wifi está conectado correctamente.

INFINITON

androidtv



TELEVISION

INTV-32AT630
ean: 8445639002797

INTV-40AT790
ean: 8445639002810

INTV-43AT3100
ean: 8445639002827

INTV-50AT3100
ean: 8445639002834

INTV-55AT3100
ean: 8445639002841

INTV-65AT3100
ean: 8445639002858

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.

Safety warnings	5
Installation	7
Introduction	9
How to use	12
Troubleshooting	23



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this product near water.
- Clean only with a dry, non-abrasive cloth.
- Do not block ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, cookers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The mains plug is used as the disconnect device and should be easily accessible.
- Do not cover the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be paid to the environmental factors of battery treatment.
- Use the product in moderate climatic conditions.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Warning:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Warning:

Avoid exposing accumulators to excessive heat (sunlight, fire, etc.).

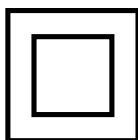

This symbol indicates that this product has double insulation between the potentially hazardous electrical voltage and the user accessible component. For repairs, only the same spare parts may be used.

CAUTION**RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN THE APPLIANCE.**

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT'S ENCLOSURE THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE PRODUCT.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

- Do not modify any part of the interior of the TV or adjustment controls not mentioned in this manual. All LED TV sets are high voltage appliances. When cleaning dust or water droplets from LED PANELS or furniture, unplug the power cord from the power outlet and wipe the TV with a soft, dry cloth. Please unplug the power cord and antenna cable to prevent damage to the TV in the event of a storm or fire.
- All repairs to the TV should only be carried out by qualified TV service personnel.




Caution: Use of headphones at high volume levels for prolonged periods of time may result in permanent hearing loss. For France, the products have been tested to ensure that they meet the sound pressure level requirement set out in the relevant NF EN 50332 L.5232-1.

Note: To avoid possible hearing damage, do not listen at high volumes for long periods of time.

Environmental protection

This appliance does not contain gases that could damage the ozone layer, neither in its refrigerant circuit nor in the insulation materials. The appliance must not be disposed of with municipal waste and rubbish. The insulation foam contains flammable gases. The appliance must be disposed of in accordance with the regulations of the appliance to be obtained from the local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance marked with the symbol  are recyclable.

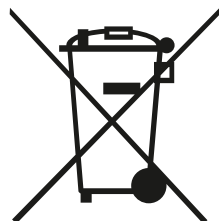

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

Materials with the symbol  are recyclable. Please dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

Disposal of the appliance

Disconnect the mains plug from the mains socket.

Cut off the power cord and dispose of it.



Warning! During use, service and disposal of the appliance, pay attention to this symbol, which is located on the back of the appliance (rear panel or compressor). This symbol will be yellow or orange in colour. It is a fire hazard warning sign. There are flammable materials in the refrigerant and compressor piping. Keep away from the source of fire during use, service and disposal.

Place the TV in a room where light does not fall directly on the screen.

Total darkness or reflections on the screen may cause eye fatigue. Soft indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall for ventilation.


Avoid locations with high temperatures to prevent possible damage to the cabinet or premature damage to parts.

Do not cover the ventilation when using the TV.


Base Stand Mounting Instructions

Be sure to place the TV with the screen facing down on a flat surface. The use of 2 people to move it is recommended due to the size and weight of this TV.

Make sure that the table or desk you use has a completely clean, flat surface and use a soft cloth between the TV face and the table to protect the TV screen.

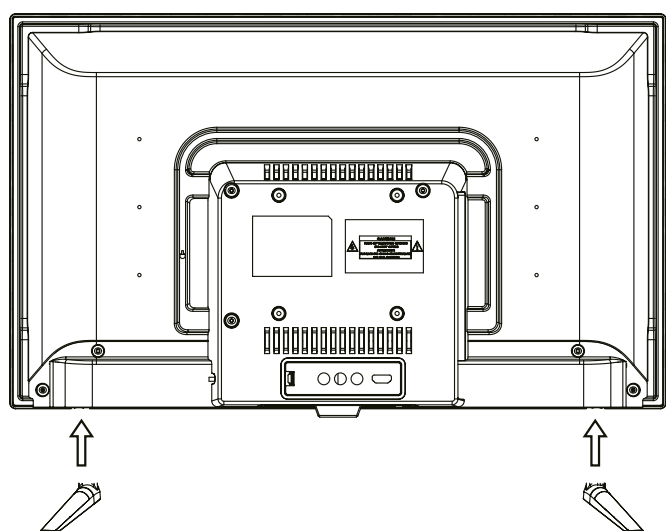

Place the TV horizontally with the screen facing downwards, insert the bracket into the slot and adjust the screw holes to match each other.

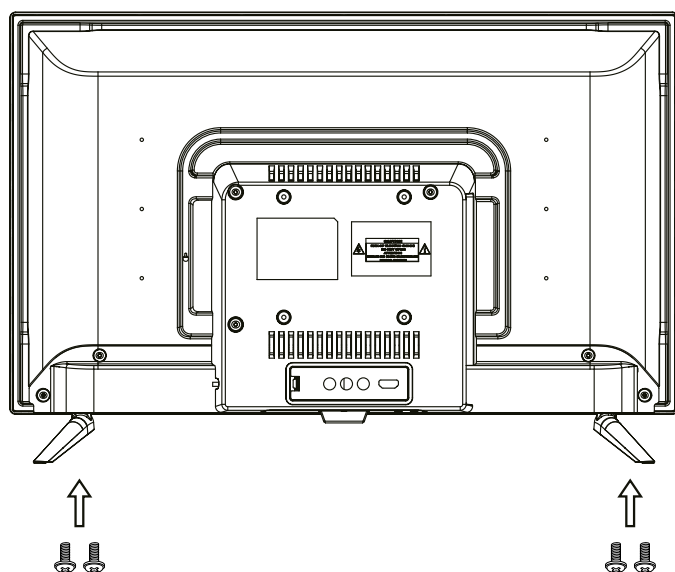

1. Insert the screws into the holes in the bracket.

Wall bracket mounting instructions


The specified screw length is only a recommendation. The actual length required may vary depending on the type of wall bracket used.

The TV does not come with a wall mount; it must be purchased separately. Use only VESA compatible wall mounts in accordance with the recommended specifications for this model. Use of other wall mounts or improper installation may result in personal injury or damage to the TV.


Follow all instructions in the instruction manual for your chosen wall mount.

VESA Measures	Screw size for connecting the TV to the wall bracket.
400x200	Bolt head M6x16mm
400x300	Bolt head M6x12mm
200x100	Bolt head M6x8mm


65"

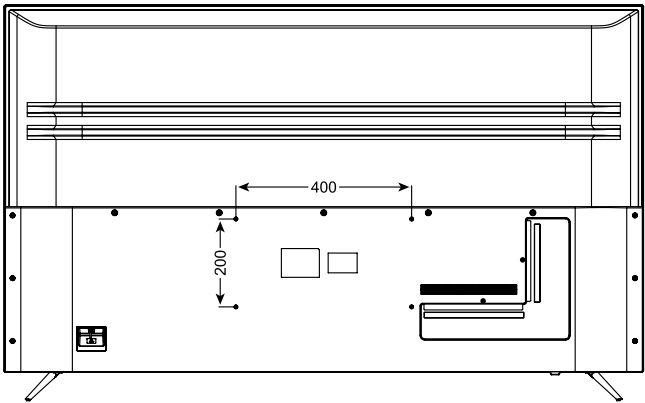


55"

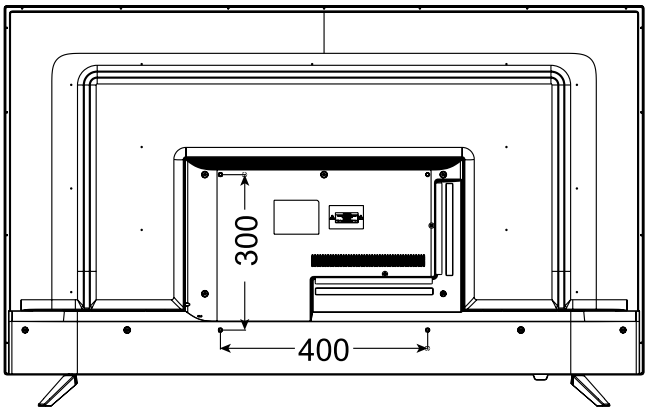


50"

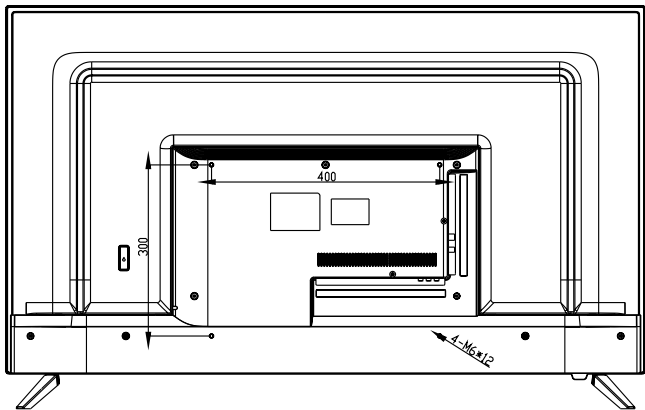

32" / 43"

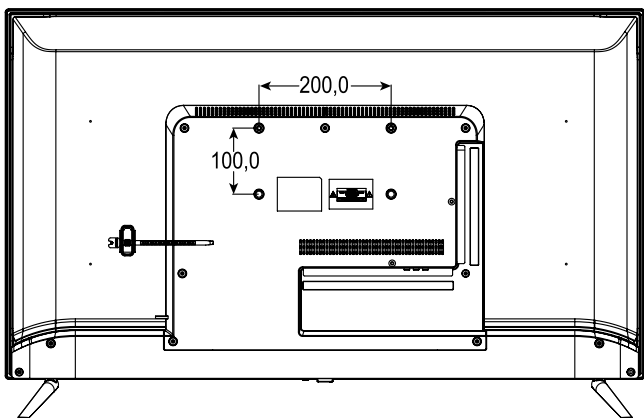


Front panel

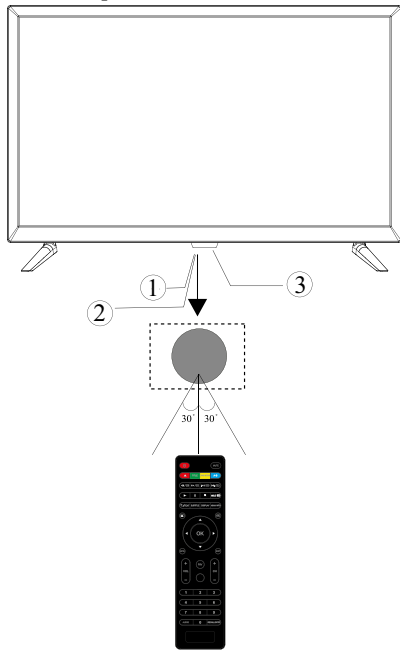

- 1: Remote control sensor.
 2: LED indicator: RED – STANDBY.
 3: Keypad


Keypad

The buttons on the TV are located on the bottom of the TV, near the LED indicator.

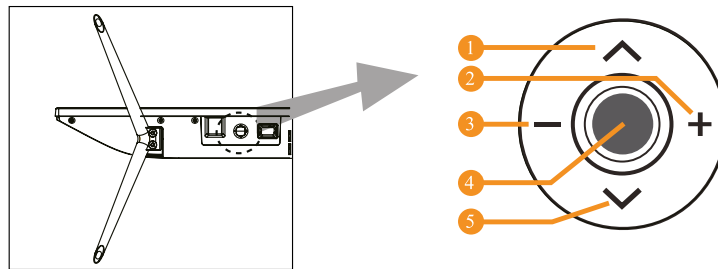


- 1: Select the next channel or scroll up.
 2: Increase the volume or scroll right.
 3: Decrease the volume or scroll left.
 4: When the TV is in standby mode, press to switch on. When the TV is switched on, press to enter the menu. Use the joystick to navigate through the interface and press to enter the highlighted item.
 When the TV is on, press and hold to enter standby mode.
 5: Select the previous channel or scroll down.

Rear AV connections

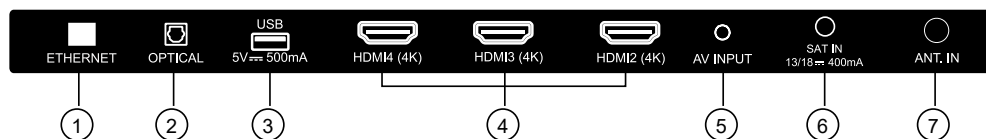


Rear (Side) AV Connections

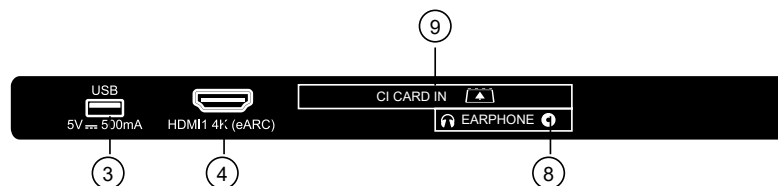

1. ETHERNET: Connect the network interface.
 2. OPTICAL: Optical digital audio output.
 3. USB: Connect your USB memory device (e.g. USB memory stick) for PVR recording or to playback compatible files stored on it.
 4. HDMI: Connect to the HDMI output of up to 4 external video sources (e.g. DVD player, game console or Blu-ray player).
 5. AV IN: Connect to the AV OUT jack of your external video source (e.g. DVD player)*.
 6. SAT INPUT: Connect the satellite to receive the TV signal.
 7. ANT.IN: Connect the antenna or 75 Ohm coaxial cable to receive the TV signal.
 8. HEADPHONES: Connect the headphones here. Note: Connecting the headphones will mute the sound from the TV's built-in speakers.
 9. CI CARD IN:

* Use the supplied connector cable to convert the mini AV port to RCA inputs.

Antena

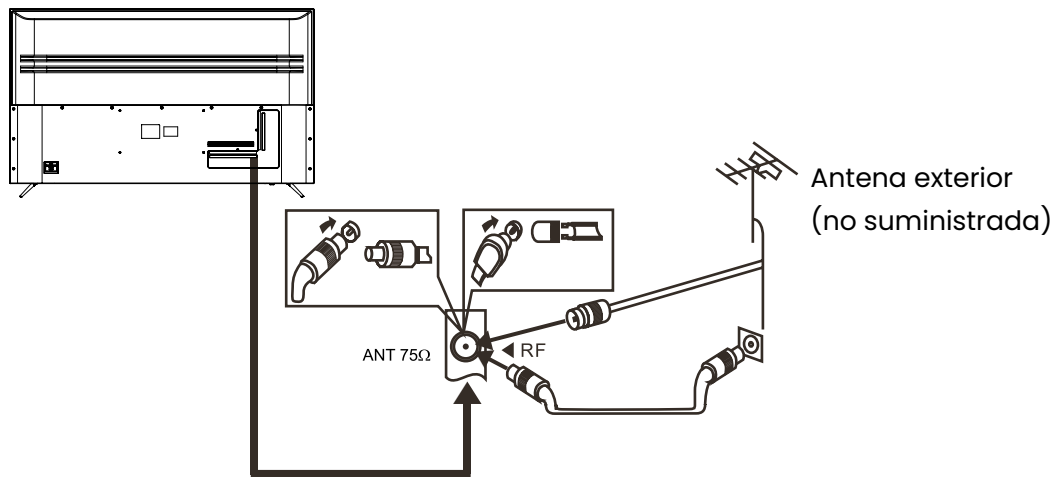

Note:
Air connections: IEC (female)
Input impedance: 75Ω

Default mode (HDMI)

RESOLUTION	V.Freq.(Hz)
640*480	50/60
800*600	50/60
1024*768	50/60
1360*768	50/60
1280*768	50/60
1920*1080	50/60
3840*2160	24/25/30/60


Connection of audiovisual equipment

It can be connected to the following devices: VCR, media player, DVD, camcorder, game console or stereo system, etc...

This TV offers two AV groups for connections to VCR, DVD or other video equipment.

Please refer to the user manual for the equipment.

You can use the input terminals on the rear of the TV.

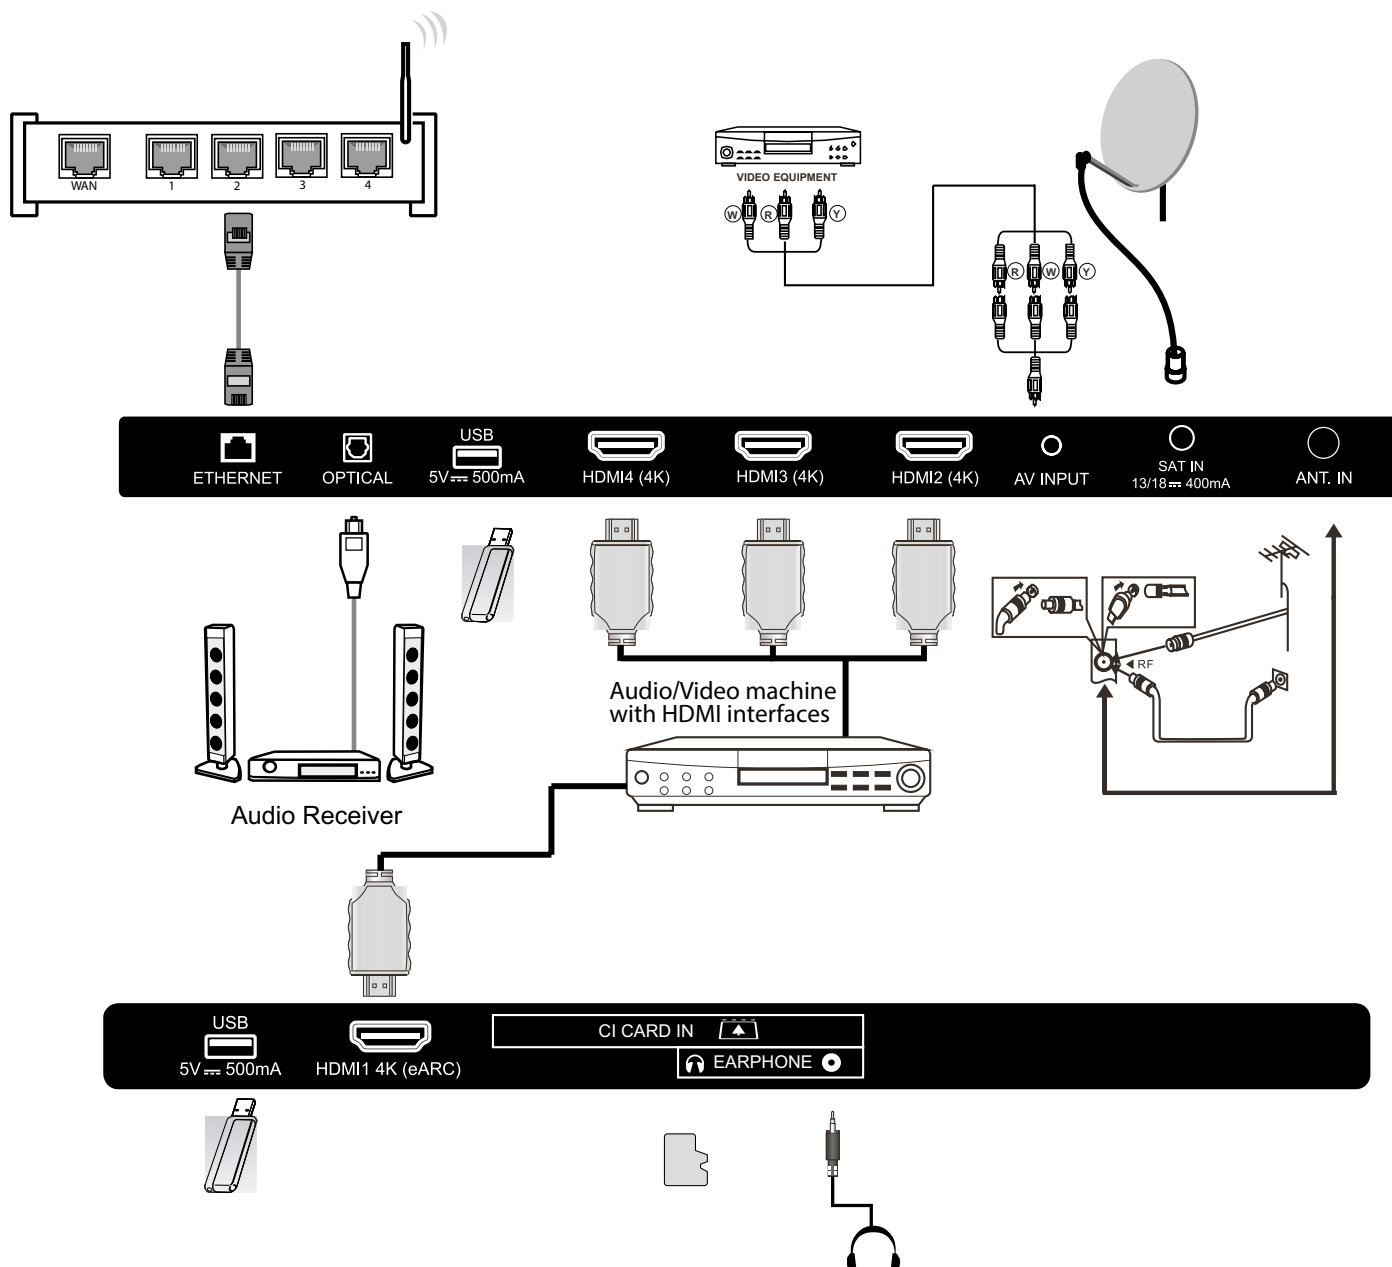


Multimedia formats

	JPEG, JPEG, PNG, BMP, GIF
	AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, MPG, WMV, TP, TRP, M3T, M2V, M4V, MPEG, 3GP, MJPEG, TS
	MP3, AC3, AAC, WAV, OGG, FLAC, M4A, AMR
	TXT

Note:

For multimedia playback, the format must be FAT32.

Remote control

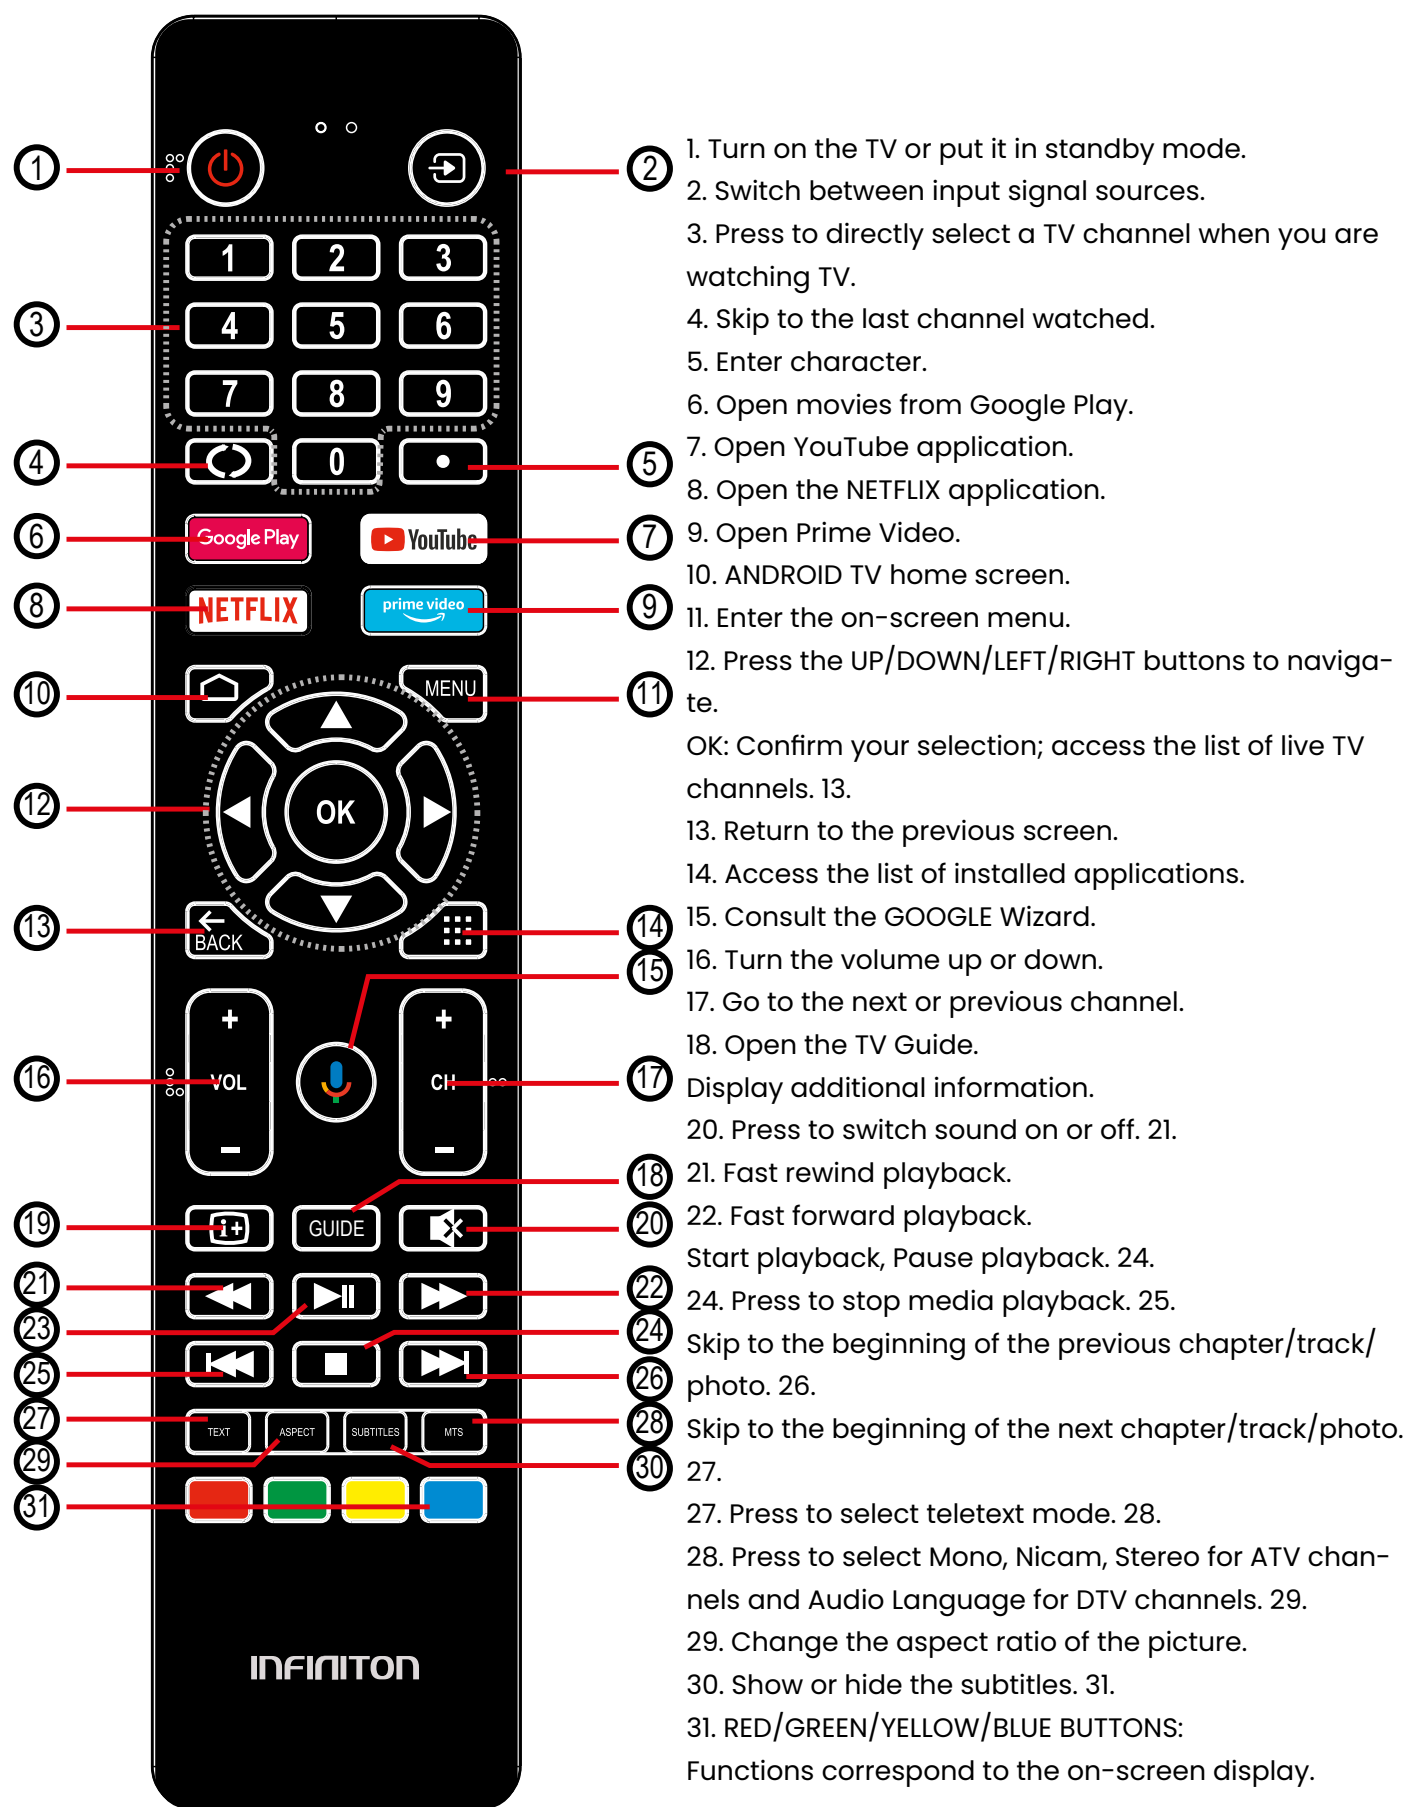

Initial setting

When you turn on the TV for the first time, the Setup Wizard will guide you to set up the TV.

wizard will guide you through setting up the TV. Follow the on-screen instructions on the screen.

In this step, you can select the system language.

Use the UP/DOWN buttons to select the system language, then press OK.

system language, then press OK/SELECT to confirm.

In this step, you can pair the Bluetooth remote control with the TV.

Press the LEFT + MENU (down) buttons for 3 seconds until the red light starts flashing. Select and press OK when the remote control code 'IN-FINITON S_AF' appears on the screen.

on the display. Once connected, you can use the Bluetooth remote control to operate the TV.

To connect your Android™ smartphone to the TV, select. "Continue".

PressUP/DOWN to select the Wi-Fi you want to connect to, enter the password and enter the connect to, enter the password, and then confirm the connection.

If you are using an Ethernet connection, you can skip this step.


In this step, you can accept the Google Terms of Service to improve the product experience. Select "ACCEPT" to continue.

Informative screens will now appear. You can scroll through them by pressing the "RIGHT" directional button.

Select the country in which you are using the device with the up/down directional

up/down directional buttons.

Set a password for security reasons.

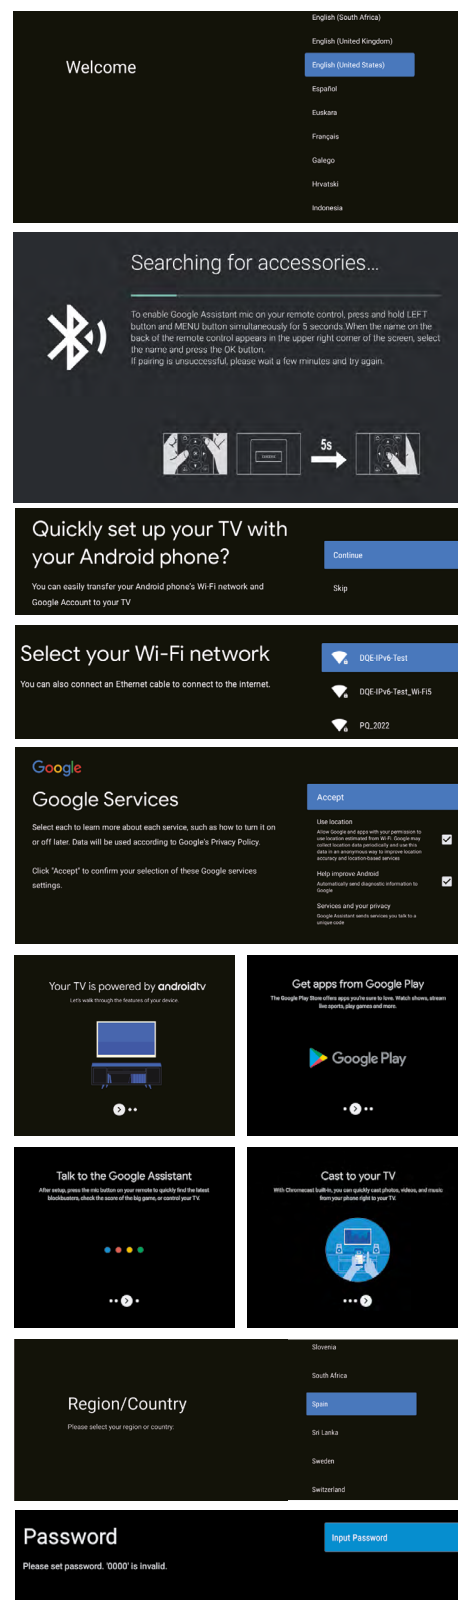


Select the time zone in which you are using the device with the directional buttons.




In this step, be sure to select "HOME" if you are going to use the TV at home.

TV at home.


Make sure to confirm once you have selected "HOME".



Make sure you set Chromecast built-in™ to "On", so you can stream all your favourite movies, shows, apps, games and more directly to your TV.

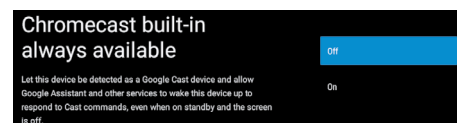

To select the tuner mode for searching, press UP/DOWN to select, then press OK to confirm.




NOTE: Make sure that the antenna (RF) cable is connected to the ANT. IN port on the back of the TV.

Android TV™ - Home screen


Once you have completed the initial setup, you will enter the Android TV home screen.

1. Press the Google Assistant button on the remote control to do more things on the TV using your voice.
 2. Home - Home page to enter Live TV, view your pre-installed and downloaded apps.
 3. Discovery - Sign in to your Google account to get recommendations from your streaming services, organised into themes and genres based on what you watch.
 4. Apps - Apps you've downloaded and apps you can search for to install.
 5. Settings - Select this option if you want to access your TV settings.
 6. Time - Displays the current time.
 7. Each row after this point will display recommended content from the applications you already have installed. Add apps
- At the end of this row of apps, select the + box and add the app you have downloaded and installed to your Android TV home screen.
8. Movies or programmes available to play next.

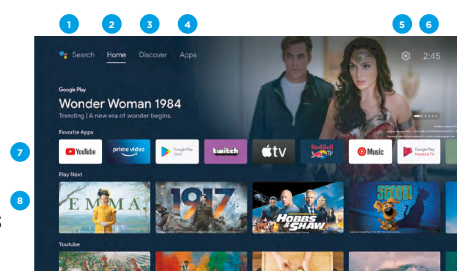

GOOGLE PLAY

Once you open Google Play, you will be prompted to sign in or create a new account.

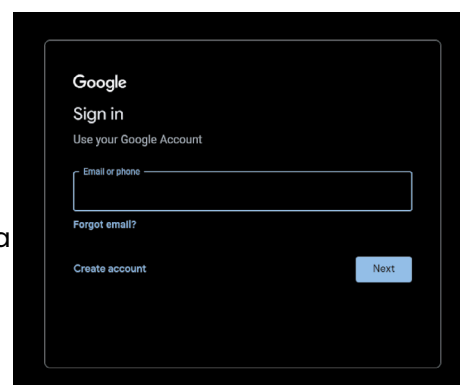

Once you are logged in, you will be taken to the page below, scroll through the list of apps available for download OR go to the search button, and search by entering text or pressing the Google Assistant button on the remote control.

Google Assistant

Do more things on your TV using your voice. Press the Google Assistant button on the remote to quickly search over 400,000 movies and shows, get recommendations to suit your mood, control smart home devices and more.

Ask Google to search for the latest blockbuster, stream shows or open multiplayer games.

Have it dim the lights by connecting smart home devices.

Manage tasks and check your calendar.

Ask it questions and watch the answers on your TV.

Discover

Discover new movies and shows from services you already have access to. Suggestions based on what you've watched and your interests make it easy to find your next favourite.





If you're not already signed in to Google Play with your Google Account, when you select the Discover tab at the top of the home page, you'll be prompted to sign in.

1. Once you are signed in to Google, you can select the applications you want recommendations for within the Discover section.
2. Select (Check) the apps you want recommendations for.
3. Wait up to 10 seconds for Android TV to collect the recommendations.
4. The Discover section will now display the recommended movies or TV shows.

Input menu

To access the Input menu, press the INPUT button on the remote control.

Inputs/ports that are not in use cannot be accessed.

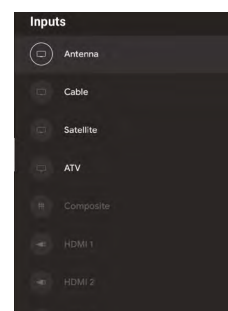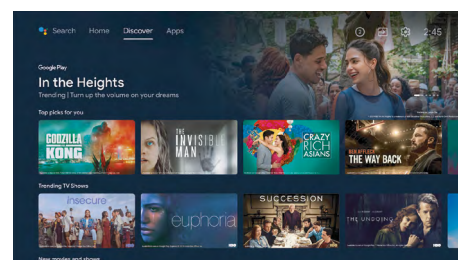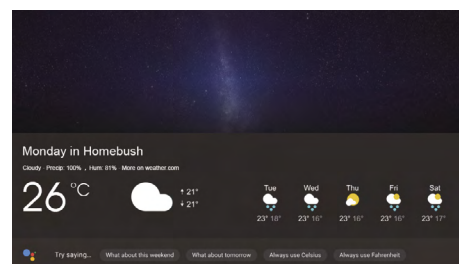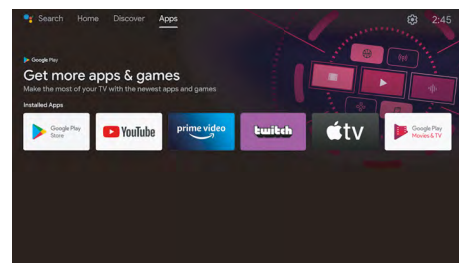

Settings

To access the Settings menu, select Settings (no. 5 on page 11) via the home screen or press the Settings button on the remote control.

Network and Internet

To access the Network menu, select the Settings menu (#5 on page 11), scroll down and select Network and Internet.

Channel menu

To access the Channel menu, select Settings (#5 on page 11) via the HOME screen.

Then scroll down and select "Channel".





Auto Refresh Channel

If this option is enabled, the TV will automatically update if any changes are made to the scanned DVB-T channels.

To Tune Channels

Antenna

- In LiveTV, press the INPUT buttons on your remote control, select Antenna.
- Press the MENU button and select the Setup option to enter the setup menu, then enter the channel menu.
- Select Channels to enter the submenu, then select Channel Scan.
- Enter the automatic search for available ATV and DTV channels.
- Update Scan: Automatically searches for frequency points outside the station.
- Individual RF Scan: Manual DTV scan in which you select an RF channel and it will search for DTV channels near that frequency.

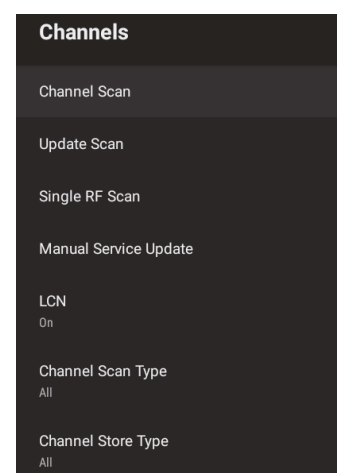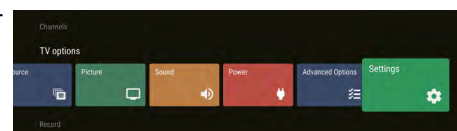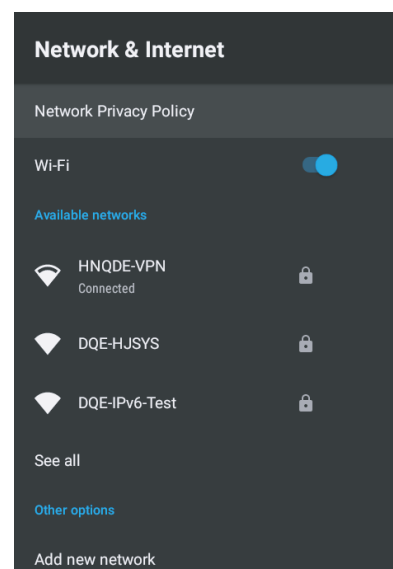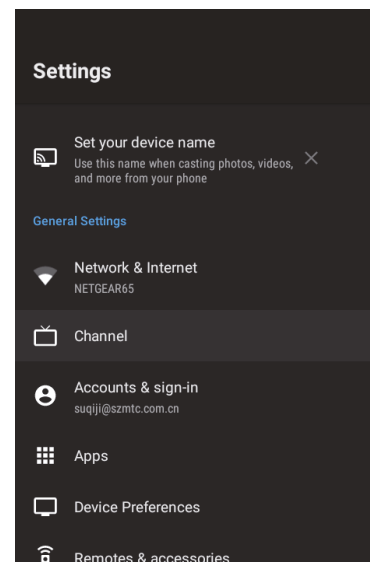

Cable

- In LiveTV, press the INPUT buttons on your remote control, select Cable.
- Press the MENU button and select the Setup option to enter the setup menu, then enter the channel menu.
- Select the channels to enter the submenu, then select the Scan channel.
- Set the scan mode, frequency, network ID, then select Scan.

Satellite

- In LiveTV, press the INPUT buttons on the remote control and select Satellite.
- Press the MENU button and select the Setup option to enter the setup menu, then enter the channel menu.

Press Satellite Re-scan to search for satellites.

Select More to change the satellite antenna connection or Next to use the single satellite position setting.







Select the satellite name to enter the satellite parameter settings, which include Satellite Select (other satellite), Scan Mode, Scan Type, Store Type, Store Type, LNB Settings, Transponder and other parameters. Once settings are complete, return to the previous menu and click Next to scan.

Add Satellite :

Add another satellite (Single satellite is selected. All Satellites option is not available).

Manual Satellite Search:

Manually searches for a specific TP.

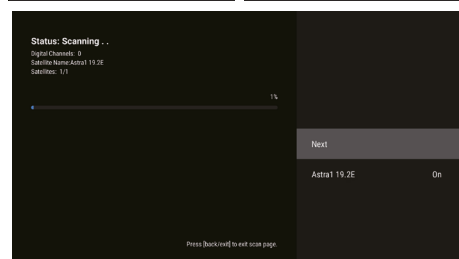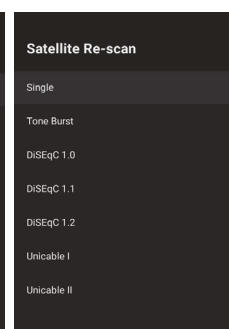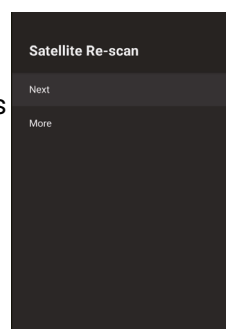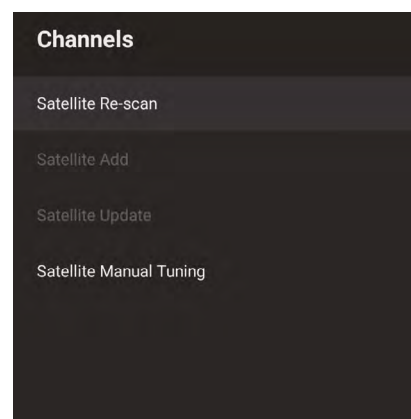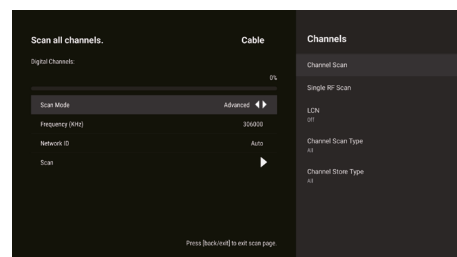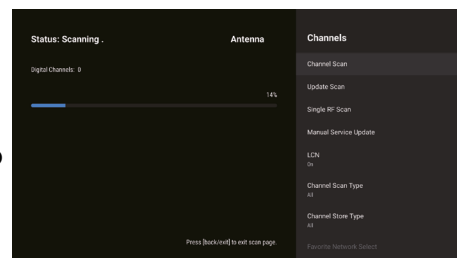

Favourite channels

Once the channel search is complete, press OK/Enter at any time while watching TV to access the channel information and add channels to the Favourite list.





Note: This setting can only be made when watching live TV.

Add Favourite

When the channel list is displayed, press the Blue button on the remote control to add the selected channel to the favourite list.

View Favourite List

When the Channel List is displayed, press the Yellow button on the remote control to select Channel Type. Here scroll down and select Favourites to view the channels added to the favourite list.

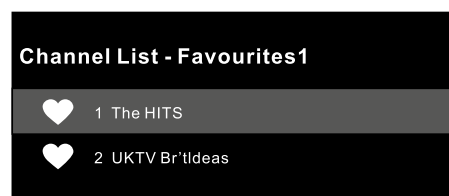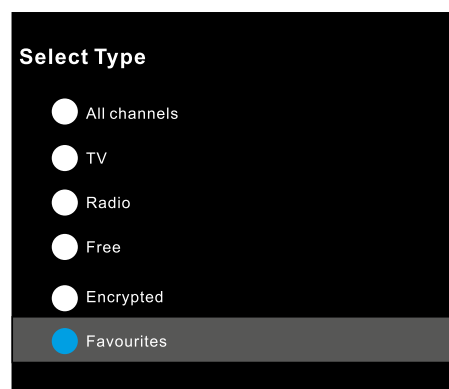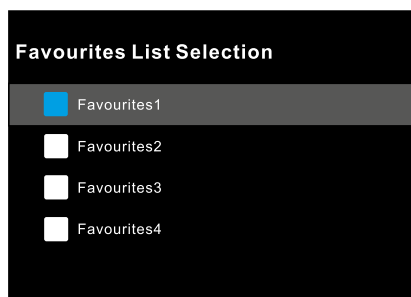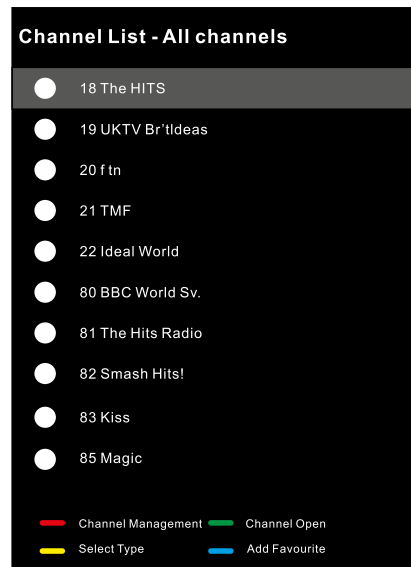

Device Preferences – About

To access the About menu:

1. Select the Settings icon (#5 on page 11) via the home screen.
2. Select “Device Preferences”.
3. Then scroll down and select “About”.

Factory Reset

Select “Factory Reset”, to restore the system to factory settings. Please note that all current system data will be erased.





Time

1. To access the Date & Time menu, select the Settings icon (#5 on page 11) via the Home screen.
2. Select “Device Preferences”.
3. Then scroll down and select “Date & Time”.

Input Settings Menu

To access the Input Settings menu:

1. Select the Settings icon (#5 on page 11) via the home screen.
2. Select “Device Preferences”.
3. Then scroll down and select “Inputs”.

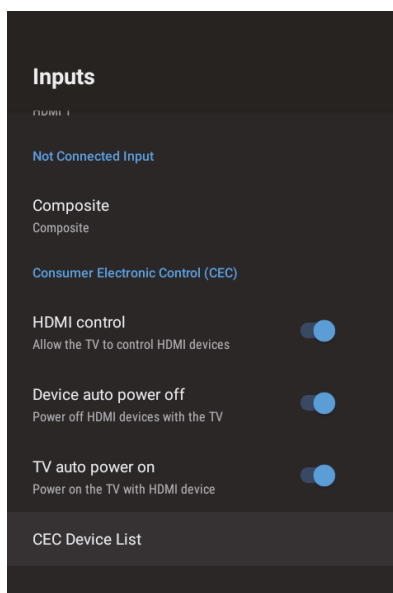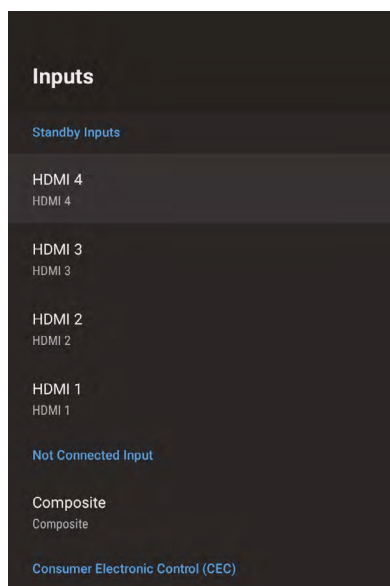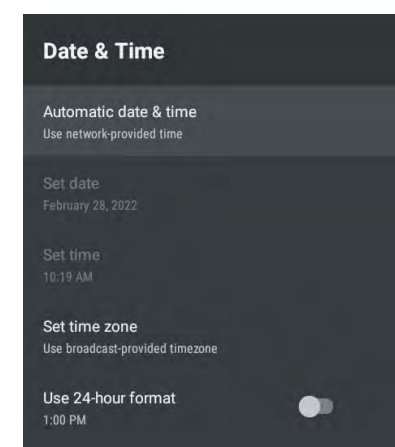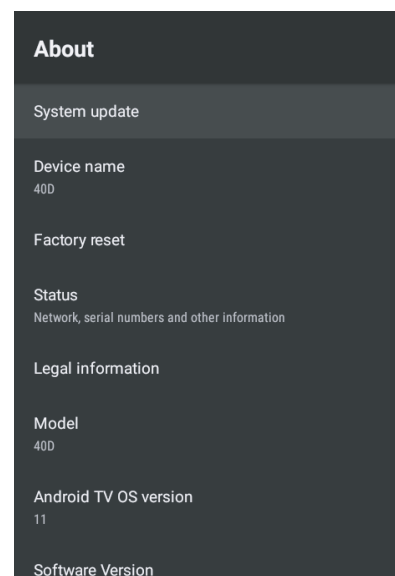

Power Setting Menu


To access the Power Setting menu,

1. Select the Settings icon (5) via the HOME screen.
2. Select "Device Preferences".
3. Then scroll down and select "Power".

Sleep Timer - Options of Off, 10 mins, 20 mins, 30 mins, 40 mins, 50 mins, 60 mins, 90 mins and 120 mins to automatically turn off your TV.

Picture Off - Turns off the screen (it is recommended not to select this option).

Auto Power Off No Signal - Turns off the TV if no signal is detected.

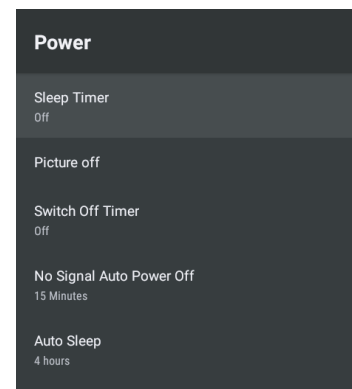


Picture Settings Menu

To access the Picture Settings menu:

1. Select the Setting icon (5) on the HOME screen.
2. Select "Device Preferences".
3. Then scroll down and select "Picture".



Picture Mode - Options to choose from - Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Power Save, User.

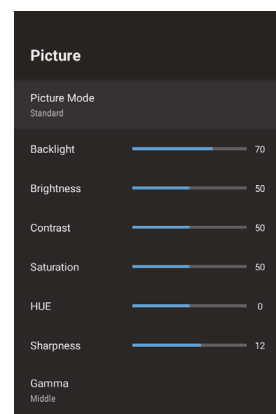

Sound Settings Menu

To access the sound settings menu,

1. Select the Settings icon (5) via the home screen.
2. Select "Device Preferences".
3. Then scroll down and select "Sound".

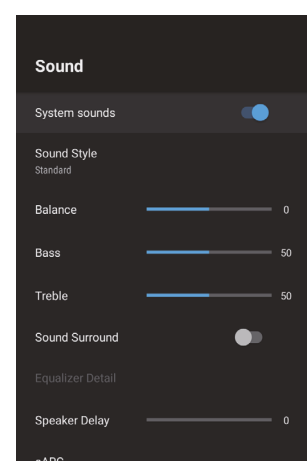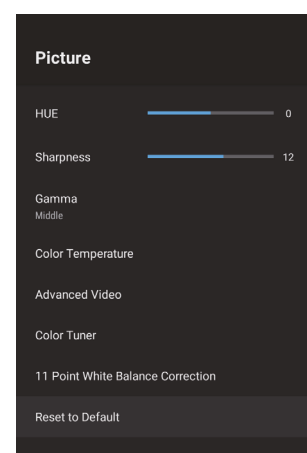

Sound Style – Choice of options – Standard, Vivid, Sport, Movie, Music, News, User.

Digital Output – Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.
(It is recommended to select AUTO as it will automatically detect the sound quality produced by the content).

Home Screen

To access the Home Screen menu:

1. Select the SETTINGS icon (#5 on page 11) through the Home Screen.
2. Select “Device Preferences”. 3.
3. Then scroll down and select “Home Screen”.

Screensaver

To access the Screen Saver menu:





1. Select the Settings icon (#5 on page 11) via the Home screen.
2. Select “Device Preferences”.
3. Then scroll down and select “Screen Saver”.

To access Google Assistant from the Settings menu.

1. Select the Settings icon (No. 5 on page 11) via the Home screen. 2.
2. Select “Device Preferences”.
3. Then scroll down and select “Google Assistant”.

Accounts can only be accessed if a Gmail account is logged into Google Play.

A Gmail account is required to download and install applications on Google Play.

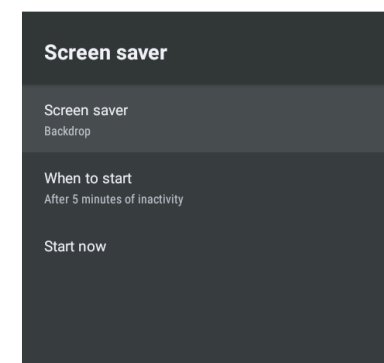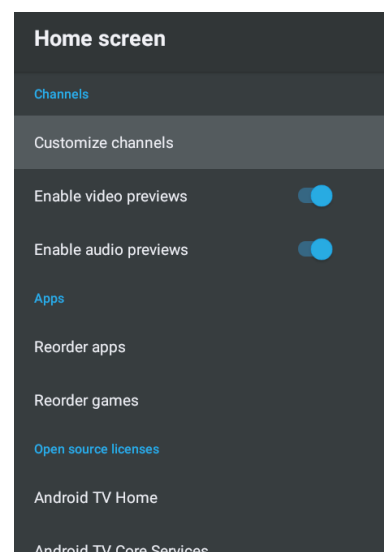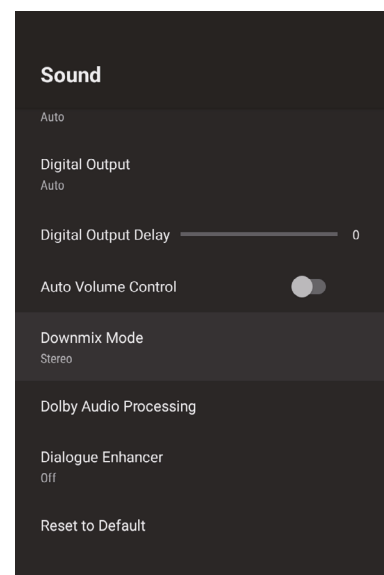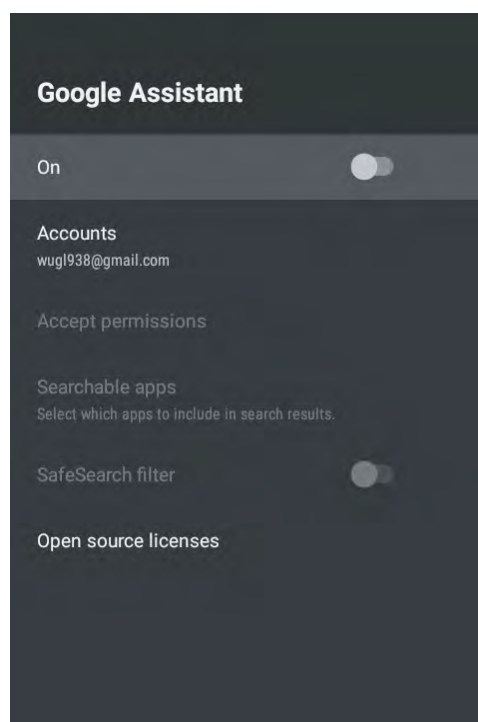

Parental Controls

To access the Parental Control menu:

1. Select the Settings icon (#5 on page 11) via the Home screen.
2. Then scroll down and select.
3. Select "Parental Controls".

From here you have the option to select and create a new password to block certain channels.

Note: Make sure you store/save the password somewhere you can access it later.


If you forget the password, you will have to factory reset the TV to use it again.

Locked Channels - Lock specific channels to restrict their use.

Programme Restrictions - You can restrict specific programmes on a TV channel to be blocked.


Locked Inputs - Lock a TV port input to restrict its use.

Change PIN - Change the existing PIN selected when you first enter this menu.

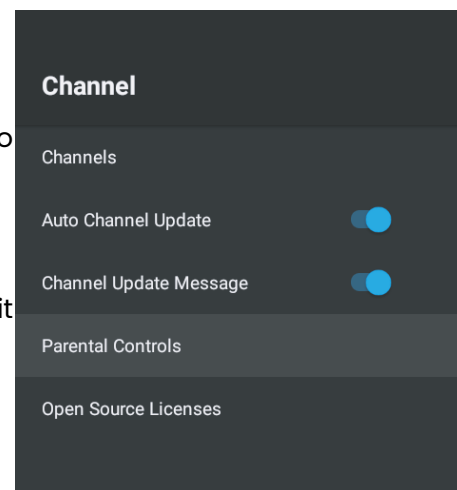

Guide/EPG

- When watching live TV, press the Guide button on the remote control to open the EPG interface.
- The programme information will be displayed and you can operate the EPG menu using the coloured buttons.
- Press the PVR button to set up a recording programme.

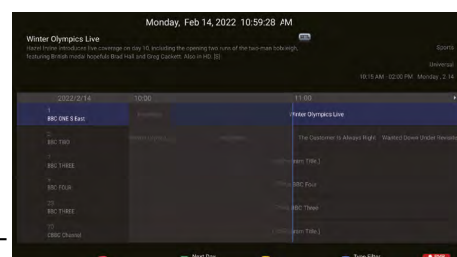

Pairing the remote control

In this menu, you can pair your Bluetooth remote control or other Bluetooth devices.

1. Press the "MENU" and "LEFT" buttons on the bottom of the remote control for 5 seconds.

2. When the LED starts flashing, release it.

The remote control will send the pairing signal to the TV and display the remote control information on the right side of the screen.

3. Press the OK button to display the pairing.

If the pairing is displayed, the connection is successful.

4. If "Couldn't Pair" is displayed, the connection has failed.

Wait 30 seconds and press the "MENU" and "LEFT" buttons on the bottom of the remote control for 5 seconds to repeat the above steps.

5. Press the "BACK" button to return to the previous menu.

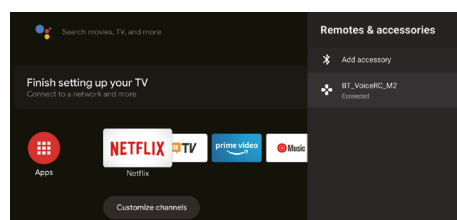
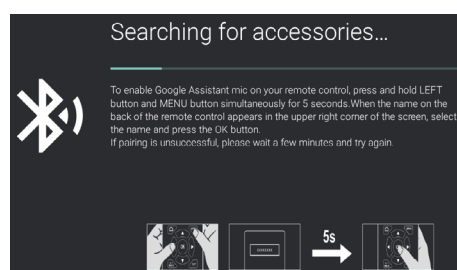


IMAGE PROBLEM	SOUND PROBLEM	CHECK
Snow	Noise	Antenna position, direction or connection
Ghost image	Normal audio	Position, direction or connection of the antenna
Interference	Noise	Electronic equipment, car/motorcycle light, fluorescent light
Normal image	Mute	Volume (check if mute is on or if audio system connections are not correct)
No image	Mute	Power cord is not plugged in, switch is not turned on, OR the brightness and contrast and volume knobs are not on, press the standby key on the remote control to check the device.
No colour	Normal audio	Colour control
Broken image	Normal or weak audio	Retune the channel
No colour	Noise	TV System
Black barrier at the bottom and top of the image	Normal audio	change the aspect ratio to zoom

File not played from USB device:

- Check that the file is in a compatible format.

Problem with Internet access:

- Check if the network cable / wifi is connected correctly.

INFINITON

androidtv



TELEVISOR

INTV-32AT630
ean: 8445639002797

INTV-40AT790
ean: 8445639002810

INTV-43AT3100
ean: 8445639002827

INTV-50AT3100
ean: 8445639002834

INTV-55AT3100
ean: 8445639002841

INTV-65AT3100
ean: 8445639002858

Antes de utilizar o seu novo produto Infiniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar com segurança e eficiência as funcionalidades oferecidas por este dispositivo.

Avisos de segurança	5
Instalação	7
Introdução	9
Como utilizar	12
Resolução de problemas	23



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.


- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Seguir todas as instruções.
- Não utilizar este produto perto de água.
- Limpar apenas com um pano seco e não abrasivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação.
- Instalar de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instalar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não contrariar o objectivo de segurança da ficha polarizada. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
- Utilizar apenas os acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligar este aparelho durante tempestades de relâmpagos ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Remeter toda a manutenção a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, tal como o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiver danificada, se tiver derramado líquido ou se objectos tiverem caído no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou se tiver caído.
- A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo de desconexão e deve ser de fácil acesso.
- Não cobrir as aberturas de ventilação com artigos tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Nenhuma fonte de chama nua, tais como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- Deve ser dada atenção aos factores ambientais do tratamento de baterias.
- Utilizar o produto em condições climáticas moderadas.
- O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e nenhum objecto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

Advertência:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.

Advertência:

Evitar expor os acumuladores a calor excessivo (luz solar, fogo, etc.).

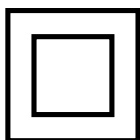

Este símbolo indica que este produto tem um duplo isolamento entre a tensão eléctrica potencialmente perigosa e o componente acessível ao utilizador. Para reparações, só podem ser utilizadas as mesmas peças sobressalentes.

CUIDADO**RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR O APARELHO.**

O RELÂMPAGO COM SÍMBOLO DE PONTA DE SETA DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO DESTINA-SE A ALERTAR O UTILIZADOR PARA A PRESENÇA DE "TENSÃO PERIGOSA" NÃO ISOLADA DENTRO DO RECINTO DO PRODUTO QUE PODE SER DE MAGNITUDE SUFICIENTE PARA CONSTITUIR UM RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO PARA AS PESSOAS.



O PONTO DE EXCLAMAÇÃO DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO DESTINA-SE A ALERTAR O UTILIZADOR PARA A PRESENÇA DE IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO) NA LITERATURA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.

- Não modificar nenhuma parte do interior da televisão ou controlos de ajustamento não mencionados neste manual. Todos os aparelhos de TV LED são aparelhos de alta tensão. Ao limpar pó ou gotas de água dos PAINÉIS LED ou mobiliário, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe a TV com um pano macio e seco. Desligue o cabo de alimentação e o cabo da antena para evitar danos na TV em caso de tempestade ou incêndio.
- Todas as reparações da TV só devem ser efectuadas por pessoal qualificado do serviço de TV.



Cuidado: A utilização de auscultadores a níveis de volume elevados durante períodos de tempo prolongados pode resultar em perda auditiva permanente. Para a França, os produtos foram testados para assegurar que cumprem os requisitos do nível de pressão sonora da NF EN 50332 L.5232-1 relevante.

Nota: Para evitar possíveis danos auditivos, não ouvir em volumes elevados durante longos períodos de tempo.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, nem no seu circuito de refrigeração nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser eliminado com resíduos e lixo municipal. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis. O aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho a serem obtidos junto das autoridades locais. Evitar danificar a unidade de arrefecimento, especialmente o permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo  são recicláveis. Por favor, eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

Eliminação do aparelho

Desligar a ficha da tomada da rede eléctrica.

Cortar o cabo de alimentação e eliminá-lo.



Advertência! Durante a utilização, serviço e eliminação do aparelho, prestar atenção a este símbolo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). Este símbolo será de cor amarela ou laranja. É um sinal de aviso de perigo de incêndio. Existem materiais inflamáveis na tubagem do refrigerante e do compressor. Manter afastado da fonte de incêndio durante a utilização, manutenção e eliminação.

Colocar a televisão numa sala onde a luz não caia directamente no ecrã.

A escuridão total ou reflexos no ecrã podem causar fadiga ocular. Recomenda-se uma iluminação suave indirecta para uma visualização confortável.

Deixar espaço suficiente entre a TV e a parede para ventilação.


Evitar locais com temperaturas elevadas para evitar possíveis danos no armário ou danos prematuros em peças.

Não cobrir a ventilação ao utilizar o televisor.


Instruções de montagem do suporte de base

Certifique-se de colocar a televisão com o ecrã virado para baixo sobre uma superfície plana. Recomenda-se a utilização de 2 pessoas para a mover, devido ao tamanho e peso desta televisão.

Certifique-se de que a mesa ou mesa que utiliza tem uma superfície completamente limpa e plana e utilize um pano macio entre a face do televisor e a mesa para proteger o ecrã do televisor.

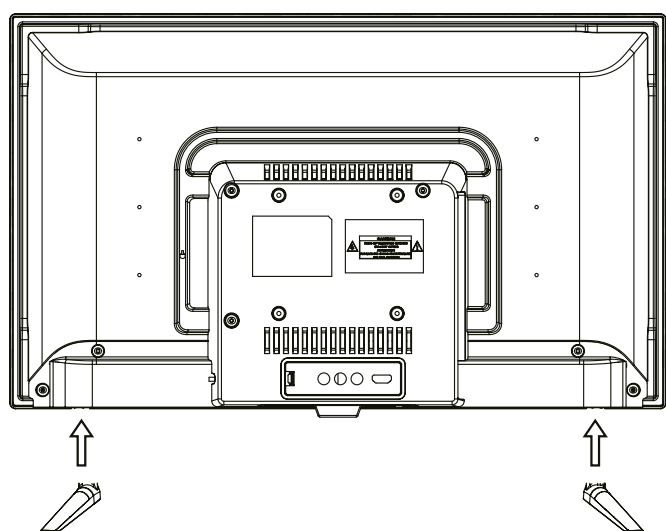

1. colocar a TV horizontalmente com o ecrã virado para baixo, inserir o suporte na ranhura e ajustar os orifícios dos parafusos de modo a corresponderem uns aos outros.

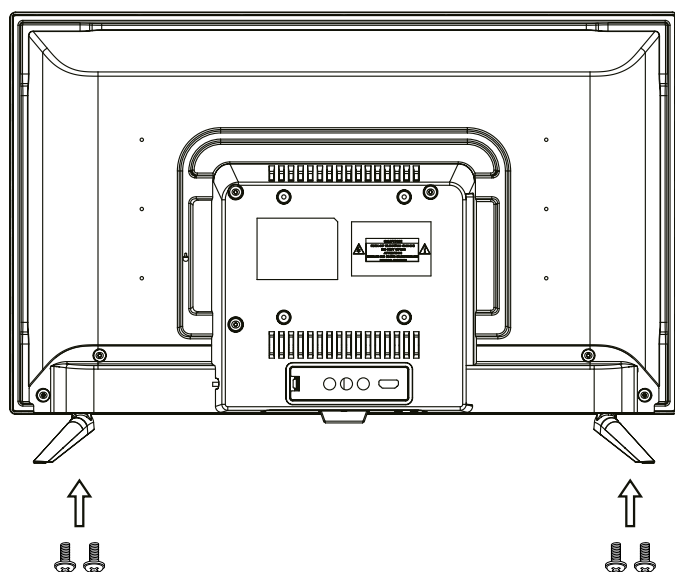

1. inserir os parafusos nos orifícios do suporte.

Instruções de montagem do suporte de parede


O comprimento do parafuso especificado é apenas uma recomendação. O comprimento real requerido pode variar dependendo do tipo de suporte de parede utilizado.

A televisão não vem com um suporte de parede; deve ser comprada separadamente. Utilizar apenas suportes de parede compatíveis com VESA, de acordo com as especificações recomendadas para este modelo. A utilização de outros suportes de parede ou instalação inadequada pode resultar em danos pessoais ou danos para o televisor.


Siga todas as instruções do manual de instruções para o seu suporte de parede escolhido.

Medidas VESA	Tamanho do parafuso para ligar o televisor ao suporte de parede.
400x200	Cabeza del tornillo M6x16mm
400x300	Cabeza del tornillo M6x12mm
200x100	Cabeza del tornillo M6x8mm


65"

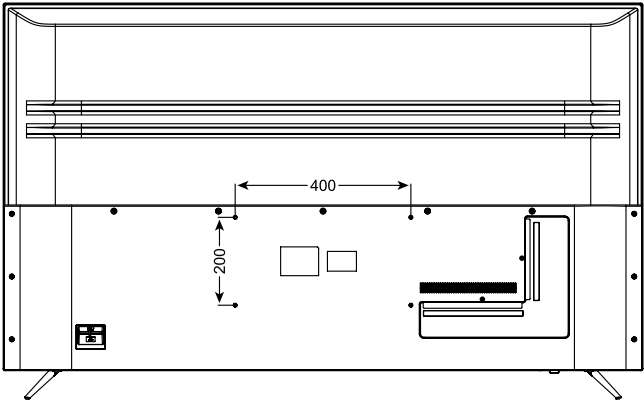


55"

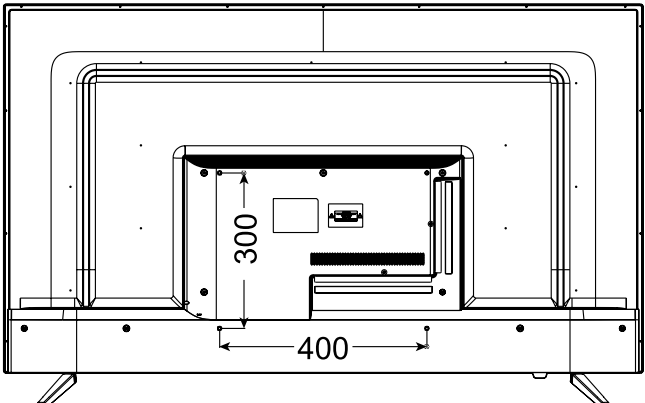


50"

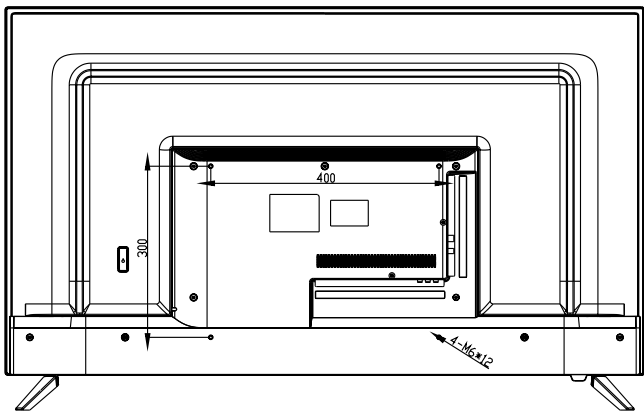

32" / 43"

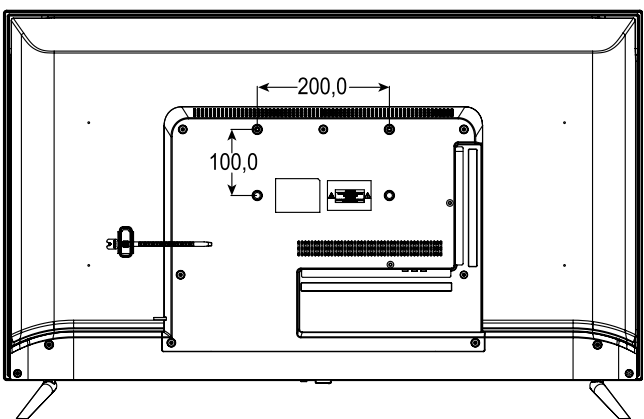


Painel frontal

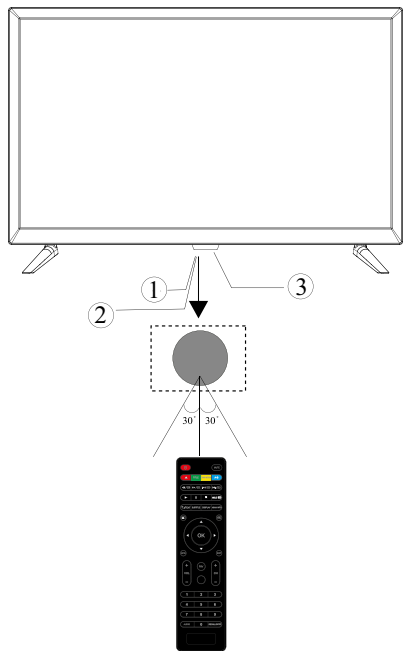

- 1: Sensor de controlo remoto.
- 2: Indicador LED: VERDE – STANDBY.
- 3: Teclado

Keypad

Os botões da televisão estão localizados na parte inferior da televisão, perto do indicador LED.

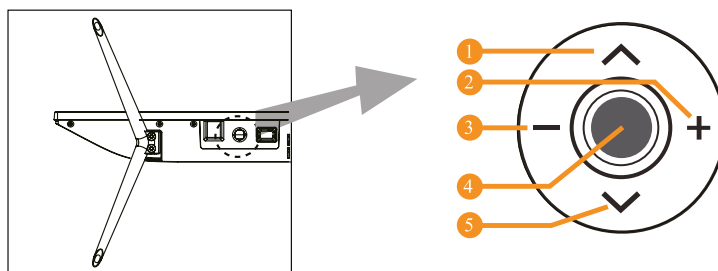

- 1: Seleccionar o canal seguinte ou rolar para cima.
- 2: Aumentar o volume ou rolar para a direita.
- 3: Diminuir o volume ou rolar para a esquerda.
- 4: Quando o televisor estiver em modo de espera, carregar para ligar.


Quando o televisor estiver ligado, premir para entrar no menu.

Utilize o joystick para navegar através da interface e prima para entrar no item realçado.


Quando a televisão estiver ligada, premir e manter premida para entrar no modo de espera.

- 5: Seleccione o canal anterior ou desloque-se para baixo.

Ligações AV traseiras

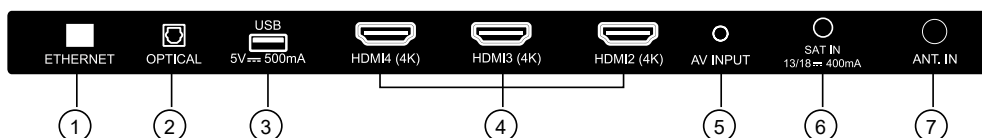


Ligações AV traseiras (Lateral)

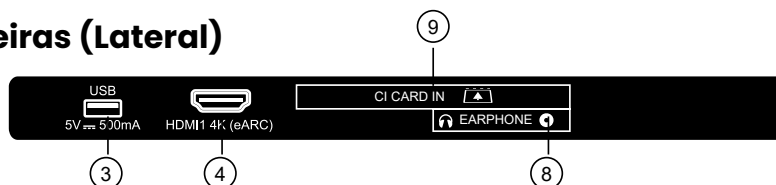

- 1. ETHERNET: Ligar a interface da rede.
- 2. OPTICAL: Saída de áudio digital óptico.
- 3. USB: Ligue o seu dispositivo de memória USB (por exemplo, cartão de memória USB) para gravação de PVR ou para reproduzir ficheiros compatíveis armazenados no mesmo.
- 4. HDMI: Ligue à saída HDMI de até 4 fontes de vídeo externas (por exemplo, leitor de DVD, consola de jogos ou leitor de Blu-ray).
- 5. AV IN: Ligue à tomada AV OUT da sua fonte de vídeo externa (p. ex., leitor de DVD)*.
- 6. SAT INPUT: Ligue o satélite para receber o sinal de TV.
- 7. ANT.IN: Ligue a antena ou o cabo coaxial de 75 Ohm para receber o sinal de TV.
- 8. HEADPHONES: Ligar os auscultadores aqui. Nota: Ligar os auscultadores irá silenciar o som dos altifalantes embutidos da TV.
- 9. CI CARD IN:

* Use o cabo conector fornecido para converter a porta mini AV em entradas RCA.

Antena

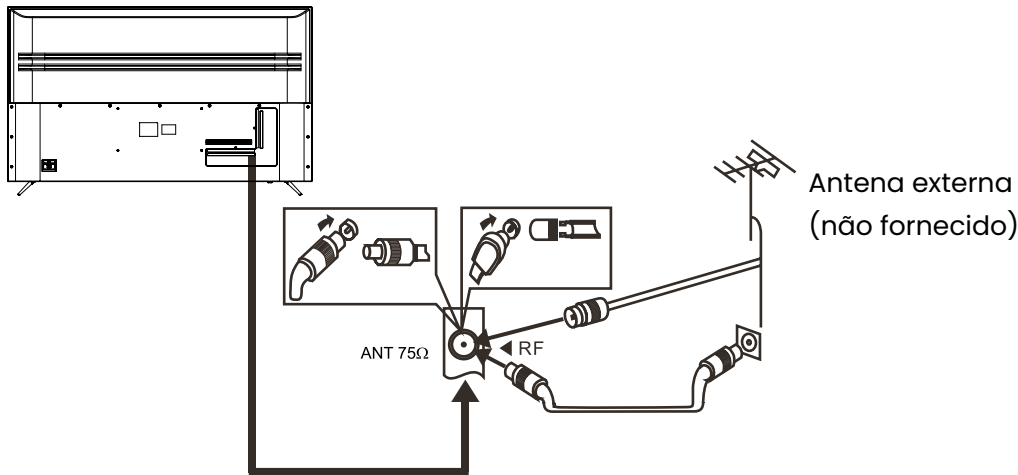

Nota:

Ligações aéreas: IEC (feminino)
Impedância de entrada: 75Ω desequilibrado

Modo por defeito (HDMI)

RESOLUTION	V.Freq.(Hz)
640*480	50/60
800*600	50/60
1024*768	50/60
1360*768	50/60
1280*768	50/60
1920*1080	50/60
3840*2160	24/25/30/60


Ligação de equipamento audiovisual

Pode ser ligado aos seguintes dispositivos: VCR, leitor multimédia, DVD, câmara de vídeo, consola de jogos ou sistema estéreo, etc...

Esta TV oferece dois grupos AV para ligações a VCR, DVD ou outro equipamento de vídeo.

Consultar o manual do utilizador para o equipamento.

Pode utilizar os terminais de entrada na parte de trás da TV.

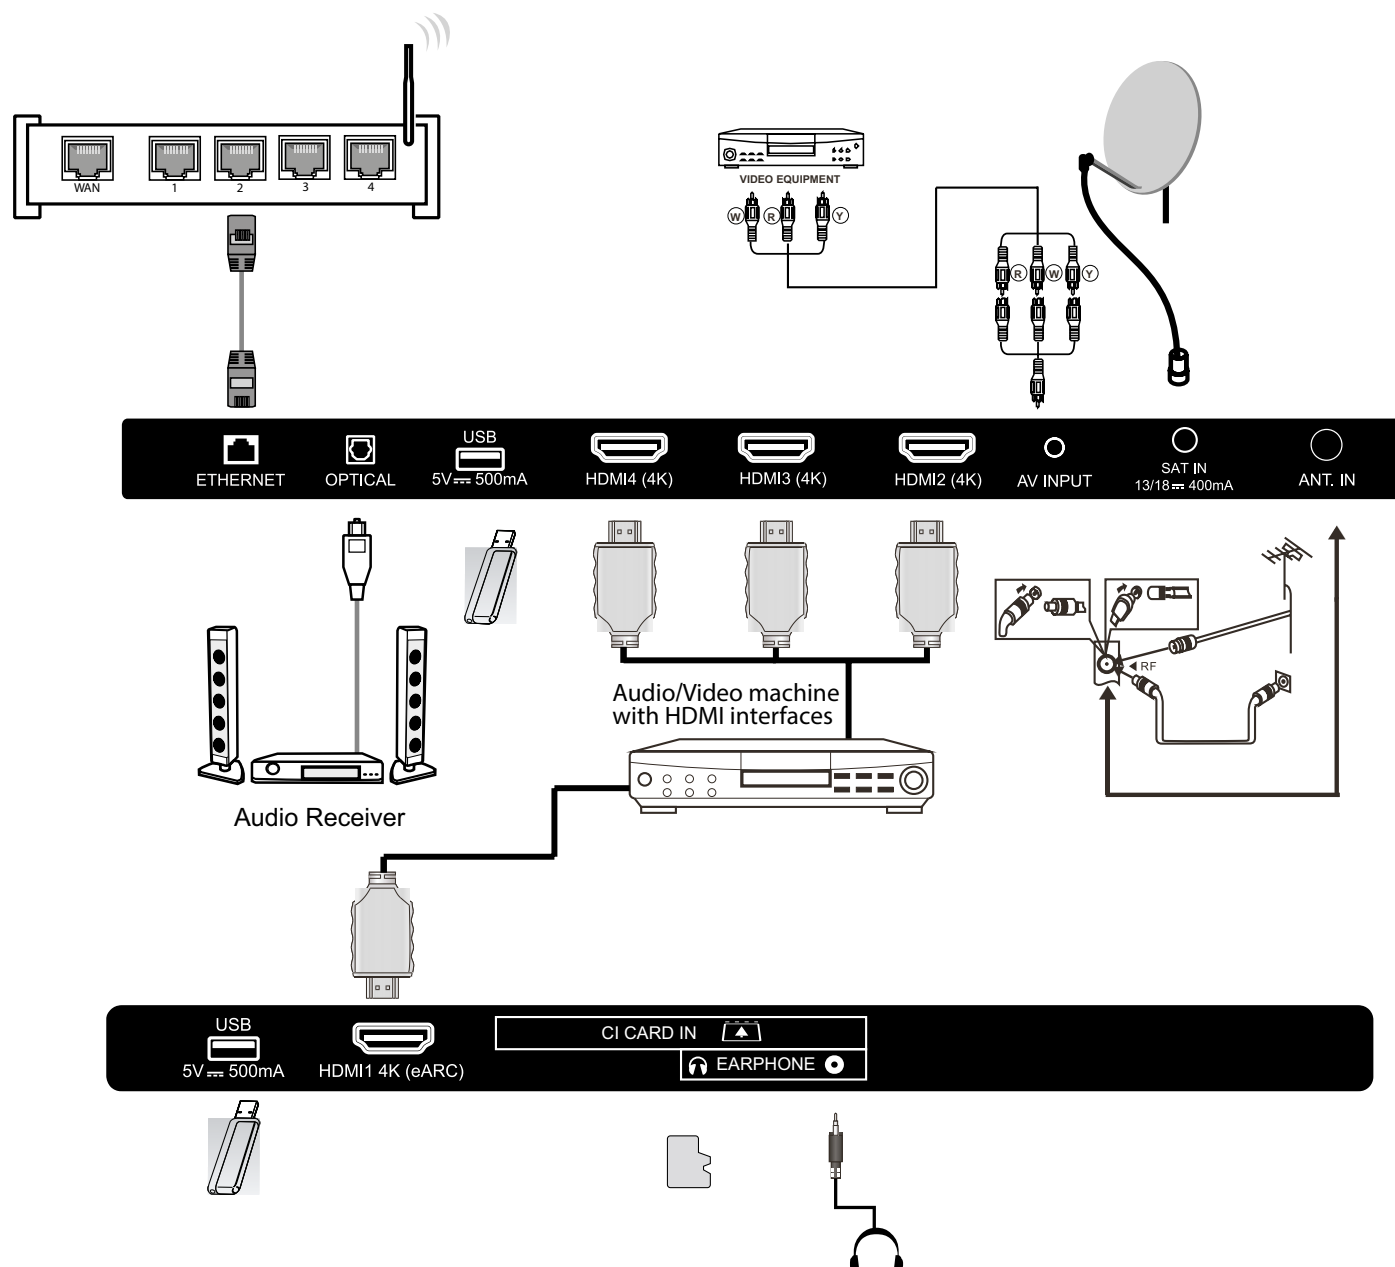


Formatos multimedia

	JPEG, JPEG, PNG, BMP, GIF
	AVI, MKV, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, MPG, WMV, TP, TRP, M3T, M2V, M4V, MPEG, 3GP, MJPEG, TS
	MP3, AC3, AAC, WAV, OGG, FLAC, M4A, AMR
	TXT

Nota:

Para a reprodução multimédia, o formato deve ser FAT32.

Controlo remoto

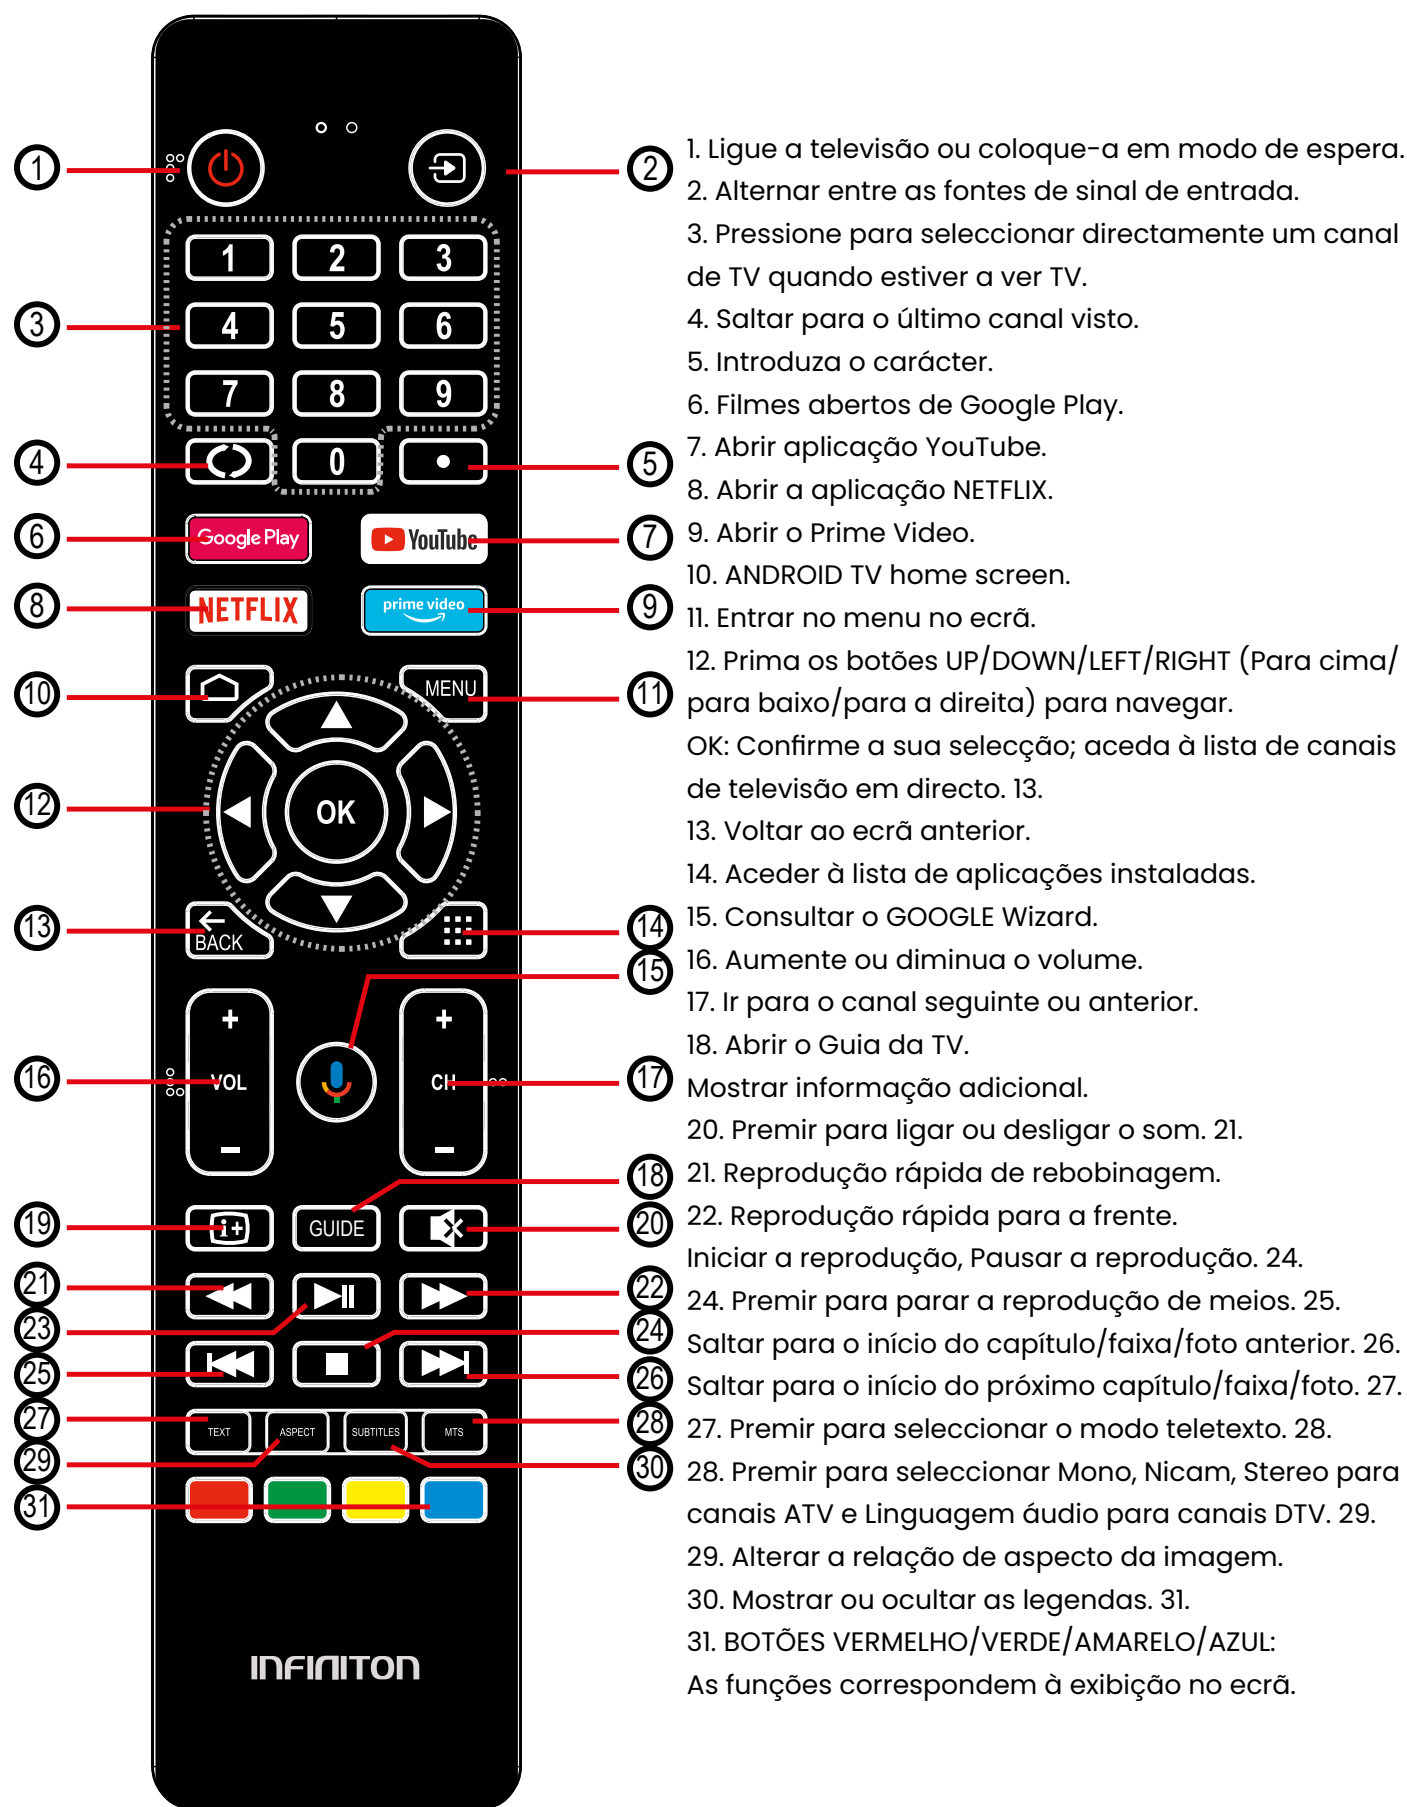

Configuração inicial

Quando ligar a televisão pela primeira vez, o Assistente de Configuração irá guiá-lo a configurar a televisão.

O assistente irá guiá-lo ao configurar a televisão. Siga o ecrã instruções no ecrã.

Nesta etapa, é possível seleccionar a língua do sistema.

Utilize os botões UP/DOWN para seleccionar a língua do sistema, depois prima OK.

idioma do sistema, depois premir OK/SELECT para confirmar.

Neste passo, pode emparelhar o controlo remoto Bluetooth com a televisão.

Prima as teclas ESQUERDA + MENU (para baixo) durante 3 segundos até que a luz vermelha comece a piscar. Selecciona e prima OK quando o código do comando à distância 'INFINITON S_AF' aparecer no ecrã.

no visor. Uma vez ligado, pode utilizar o controlo remoto Bluetooth para operar a televisão.

Para ligar o seu Android™ smartphone ao televisor, seleccione. "Continuar".

Prima UP/DOWN para seleccionar o Wi-Fi a que pretende ligar, introduza a palavra-passe e introduza o código de controlo ligar, introduzir a palavra-passe, e depois confirmar a ligação.

Se estiver a utilizar uma ligação Ethernet, pode saltar este passo.


Nesta etapa, pode aceitar os Termos de Serviço do Google para melhorar a experiência do produto. Selecciona "ACCEPT" para continuar.

Aparecerão agora ecrãs informativos. Pode percorrê-los premindo o botão direcciona "RIGHT".

Selecione o país em que está a utilizar o dispositivo com a direcção para cima/para baixo

botões direccionais para cima/baixo.

Definir uma palavra-passe por razões de segurança.

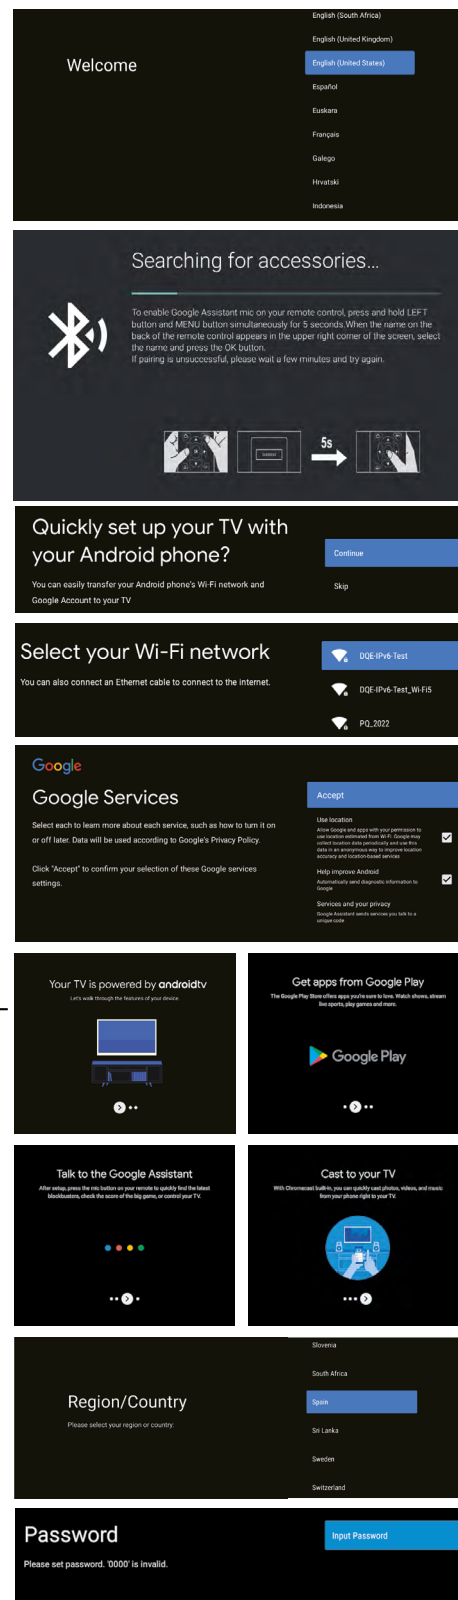


Selecione o fuso horário em que está a utilizar o dispositivo com os botões direccionais.




Neste passo, certifique-se de seleccionar "HOME" se vai utilizar a televisão em casa.

TV em casa.


Certifique-se de confirmar depois de ter seleccionado "HOME".



Assegure-se de configurar o Chromecast built-in™ para "On", para que possa transmitir todos os seus filmes, programas, aplicações, jogos e mais directamente para a sua TV.

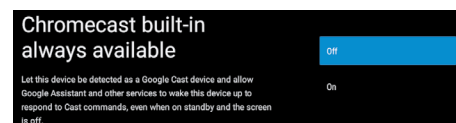

Para seleccionar o modo sintonizador para pesquisa, prima UP/DOWN para seleccionar, depois prima OK para confirmar.



NOTA: Certifique-se de que o cabo da antena (RF) está ligado à ANT. IN na parte de trás do televisor.

Android TV™ – Ecrã inicial

Uma vez terminada a configuração inicial, entrará no ecrã inicial da TV Android.

1. prima o botão Google Assistant no comando à distância para fazer mais coisas na televisão utilizando

fazer mais coisas na televisão usando a sua voz.

2. Home – Página inicial para entrar na TV em directo, ver as suas aplicações pré-instaladas e descarregadas.

aplicações pré-instaladas e descarregadas.

3. Discovery – Inicie sessão na sua conta Google para obter recomendações dos seus serviços de streaming, organizados por temas e géneros

temas e géneros baseados no que se observa.

4. Apps – Apps que descarregou e aplicações que pode procurar para instalar.

5. Configurações – Selecione esta opção se quiser aceder às configurações da sua televisão.

6. Hora – Mostra a hora actual.



7. Cada linha após este ponto exibirá o conteúdo recomendado das aplicações que já tem instaladas. Adicionar aplicações

No final desta linha de aplicações, selecione a caixa + e adicione a aplicação que descarregou e instalou ao ecrã inicial da sua TV Android.

8. Filmes ou programas disponíveis para reprodução a seguir.

GOOGLE PLAY

Uma vez aberto o Google Play, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma nova conta.

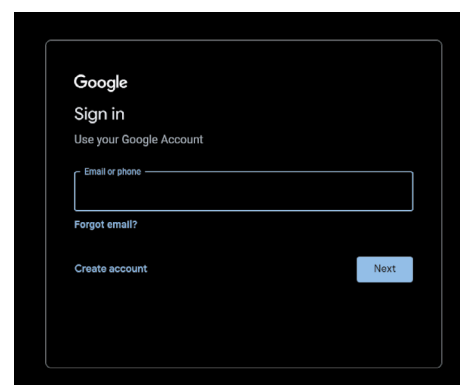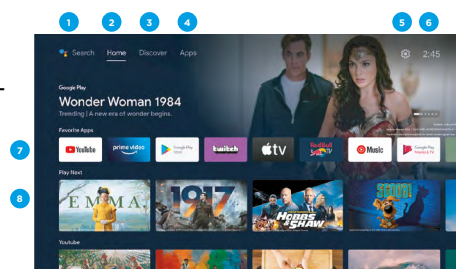

Uma vez conectado, será levado para a página abaixo, percorrer a lista de aplicações disponíveis para download OU ir para o botão de pesquisa, e pesquisar introduzindo texto ou premindo o botão Google Assistant no controlo remoto.

controlo à distância.

Assistente do Google

Faça mais coisas na sua televisão usando a sua voz. Prima a tecla Botão Google Assistant no controlo remoto para pesquisar rapidamente mais de 400.000

pesquisar rapidamente mais de 400.000 filmes e programas, obter recomendações que

recomendações para se adequar ao seu estado de espírito, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.

Peça ao Google para procurar o mais recente blockbuster, stream shows ou jogos multiplayer abertos.

Faça com que as luzes diminuam ao ligar dispositivos domésticos inteligentes.

dispositivos.

Gerir tarefas e verificar o seu calendário.

Faça-lhe perguntas e veja as respostas na sua TV.

Descubra

Descubra novos filmes e espectáculos dos serviços a que já tem acesso. Sugestões baseadas no que viu e os seus interesses tornam mais fácil encontrar o seu próximo favorito.

Se ainda não tiver iniciado sessão no Google Play com a sua Conta Google, ao seleccionar o separador Descobrir no topo da página inicial, ser-lhe-á pedido que inicie sessão.

Uma vez iniciada a sessão no Google, poderá seleccionar as aplicações para as quais pretende recomendações dentro do Google Play.

aplicações para as quais pretende recomendações no âmbito do Descobrir secção

2. seleccionar (Verificar) as aplicações para as quais pretende recomendações.

recomendações.





3. Aguarde até 10 segundos para que a TV Android recolha as recomendações.

recomendações.

4. A secção Descobrir irá agora exibir os filmes ou programas de televisão recomendados.

Menu de entrada

Para aceder ao menu Input, prima o botão INPUT no comando à distância. Os inputs/portos que não estão a ser utilizados não podem ser acedidos.

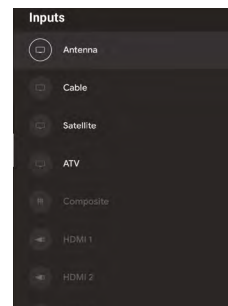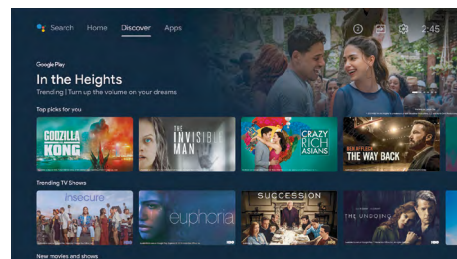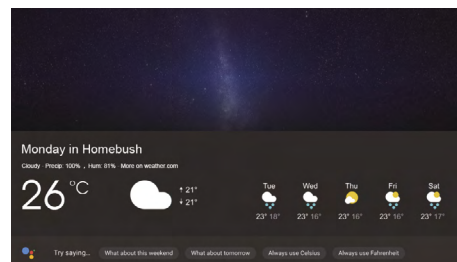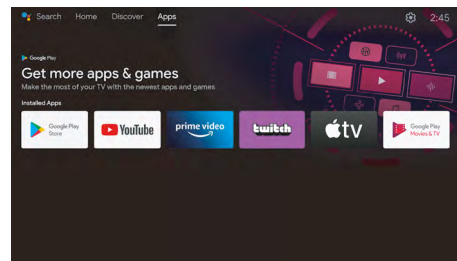

Definições

Para aceder ao menu Definições, seleccionar Definições (nº 5 na página 11) através do ecrã inicial ou premir o botão Definições no comando à distância.

Rede e Internet

Para aceder ao menu Rede, seleccione o menu Definições (#5 na página 11), desça e seleccione Definições (#5 na página 11).
página 11), desloque-se para baixo e seleccione Rede e Internet.

Menu de Canais

Para aceder ao menu Canal, seleccionar Definições (#5 na página 11) através do ecrã HOME.

Em seguida, desça e seleccione "Channel" (Canal) .





Canal de Actualização Automática

Se esta opção for activada, a TV irá automaticamente actualizar automaticamente a televisão se forem feitas quaisquer alterações aos canais DVB-T digitalizados.

Para Sintonizar os Canais



Antena

- Na LiveTV, prima os botões INPUT do seu telecomando, seleccionar Antena.
- Prima o botão MENU e seleccione a opção Configurações para aceder ao menu de configurações, depois introduza o aceder ao menu de configuração, depois entrar no menu de canais.
- Seleccionar Canais para entrar no submenu, e depois seleccionar Scan de Canal.
- Entrar na pesquisa automática de canais ATV e DTV disponíveis.
- Update Scan: Pesquisa automática de pontos de frequência fora da estação.
- Procura individual RF: Procura manual DTV na qual se selecciona um canal RF e procura
selecciona um canal RF e procurará por canais DTV próximos dessa frequência.

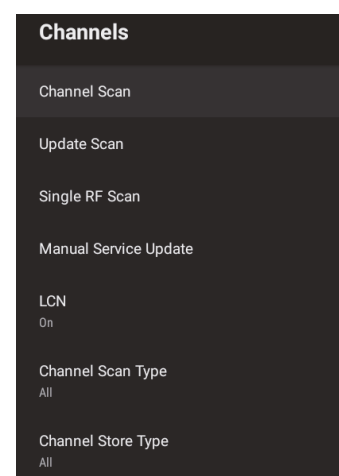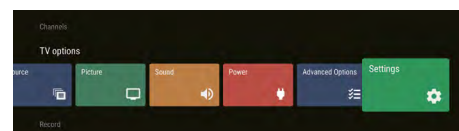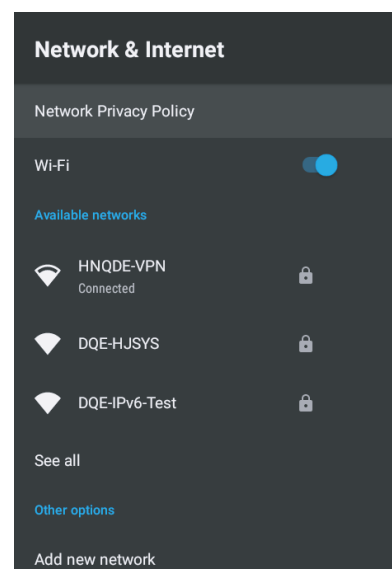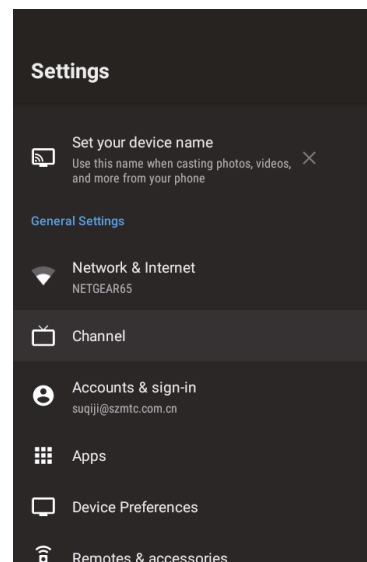


Cabo

- Na LiveTV, prima os botões INPUT do seu telecomando, seleccionar Cabo.
- Premir o botão MENU e seleccionar a opção Setup para aceder ao menu setup, depois entrar no menu channel.
- Seleccionar o canal Scan.
- Definir o modo de digitalização, frequência, ID da rede e, em seguida, seleccionar Scan (Digitalizar).
- depois seleccionar Scan.

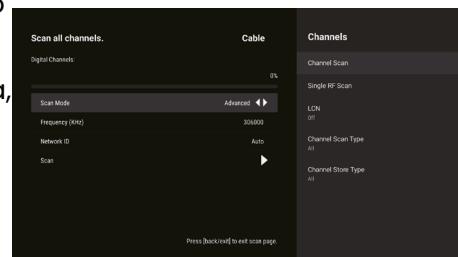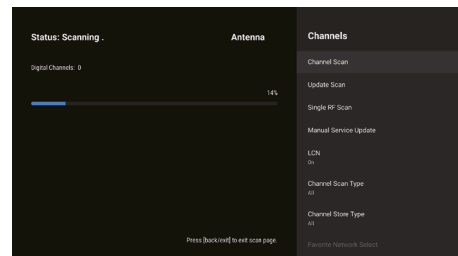

Satélite

- Na LiveTV, premir os botões INPUT no comando à distância e seleccionar Satellite.
- Seleccionar Satélite.
- Prima o botão MENU e seleccione a opção Settings para aceder ao menu de configuração, depois entre no menu aceder ao menu de configuração, e depois entrar no menu de canais.

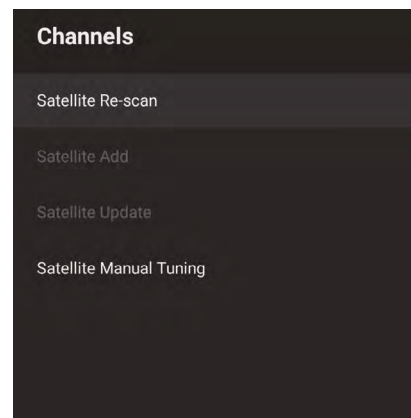


Prima Satellite Re-scan para procurar por satélites.

Selecione Mais para alterar a ligação da antena de satélite ou Próximo para utilizar a configuração de posição de satélite único.

Selecione o nome do satélite para introduzir as definições dos parâmetros de satélite, que incluem Satellite Select (outro satélite), Scan Mode, Scan Type, Store Type, Store Type,

Configurações de LNB, Transponder e outros parâmetros. Uma vez concluídas as definições, voltar ao menu anterior e clicar em Next para digitalizar.

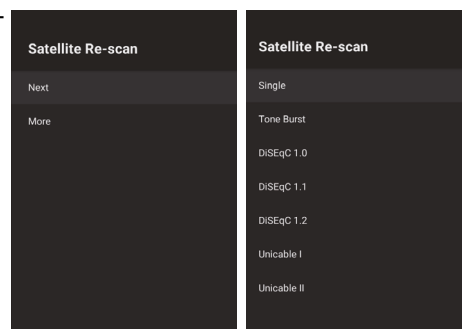


Adicionar Satellite :

Acrescentar outro satélite (Um único satélite é seleccionado. A opção Todos os satélites não está disponível).

Pesquisa Manual de Satélite:

Procura manual de um TP específico.

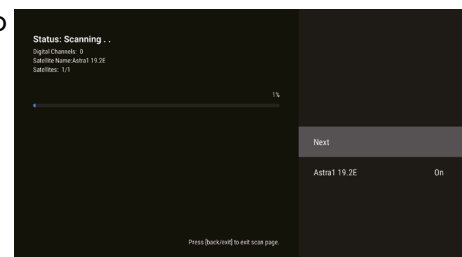

Canais preferidos





Após a digitalização do canal estar completa, prima OK/Enter a qualquer momento enquanto vê televisão para aceder a qualquer momento enquanto se vê televisão para aceder à informação do canal e adicionar canais ao informação sobre os canais e adicionar canais à lista de Favoritos. Nota: Esta definição só pode ser feita quando se vê televisão em directo.

Adicionar Favorito

Quando a lista de canais for exibida, prima o botão Azul no comando à distância para adicionar o canal seleccionado à lista de favoritos.

Ver Lista de Favoritos

Quando a Lista de Canais for exibida, prima o botão Amarelo no comando à distância para seleccionar o Tipo de Canal. Aqui, desça e seleccione Favourites para ver os canais adicionados à lista de favoritos.

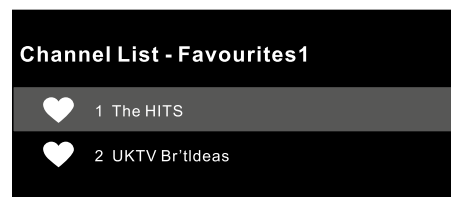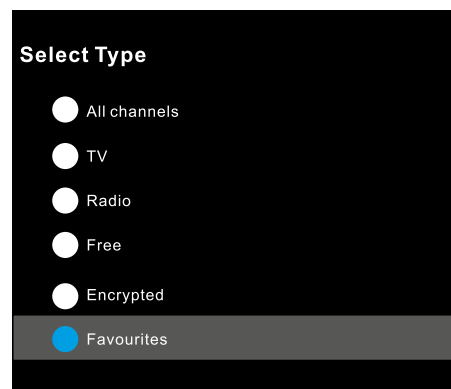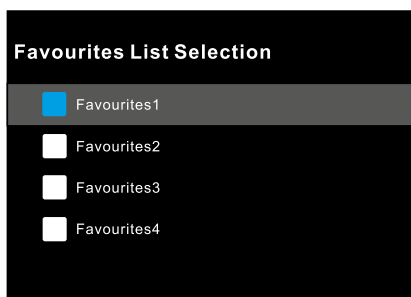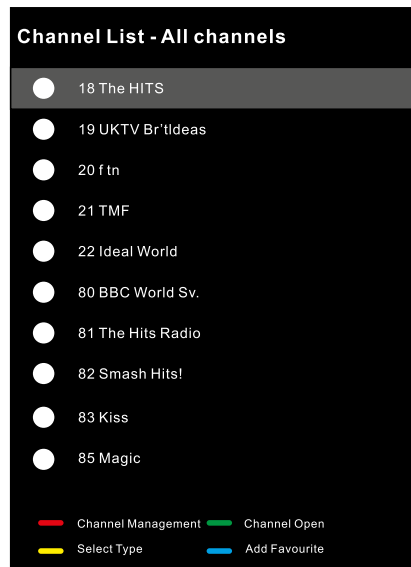

Preferências de dispositivos – Sobre

Para aceder ao menu Sobre:

1. seleccionar o ícone Configurações (#5 na página 11) através do ecrã inicial.
2. seleccionar “Preferências do dispositivo”.
3. Em seguida, rolar para baixo e seleccionar “Sobre”.

Reinicialização de Fábrica

Selecione “Factory Reset”, para restaurar o sistema para as configurações de fábrica. Note por favor que todos os dados do sistema actual serão apagados.

Hora

Para aceder ao menu Data e Hora, seleccionar o ícone Definições (#5 na página 11).





Ícone Definições (#5 na página 11) através do ecrã inicial.

2. seleccionar “Preferências do Dispositivo”.
3. Em seguida, desça e selecione “Data e Hora”.

Menu de definições de entrada

Para aceder ao menu de definições de entrada:

1. seleccionar o ícone Configurações (#5 na página 11) através do ecrã inicial.
2. seleccionar “Preferências do dispositivo”.
3. Em seguida, rolar para baixo e seleccionar “Inputs”.

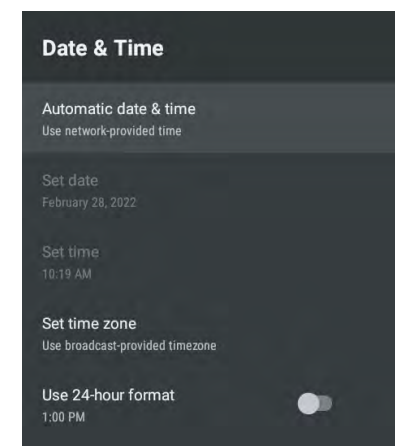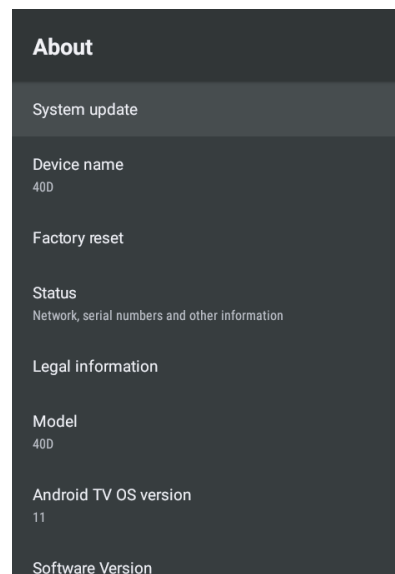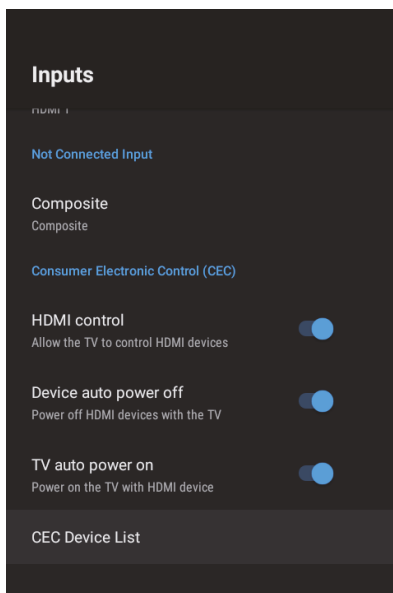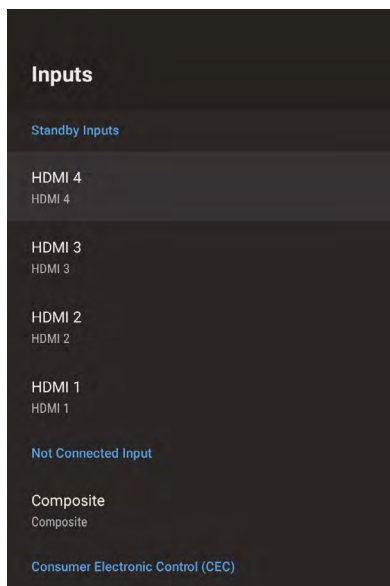

Menu de definição de potência

Para aceder ao menu de definição de potência,

1. seleccionar o ícone Configurações (5) através do ecrã INÍCIO. 2. SCREEN.

2. seleccionar "Preferências do Dispositivo".

3. Em seguida, rolar para baixo e seleccionar "Power" (Alimentação).


Sleep Timer - Opções de Desligar, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos para desligar automaticamente a sua TV.

desligue automaticamente a sua televisão.

Picture Off - Desliga o ecrã (recomenda-se não seleccionar esta opção).

(recomenda-se que não selecione esta opção).

Desligar automático sem sinal - Desliga o televisor se não for detectado nenhum sinal.

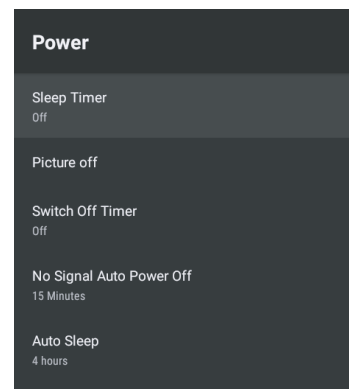

Menu de Definições de Imagem



Para aceder ao menu Definições de Imagem:

1. seleccionar o ícone de Definição (5) no ecrã INICIATIVO.

2. seleccionar "Preferências do Dispositivo".

3. Em seguida, desloque-se para baixo e selecione "Picture" (Imagem).

Picture Mode - Opções à escolha - Standard, Vivid, Sport, Filme, Jogo, Poupança de energia, Utilizador.

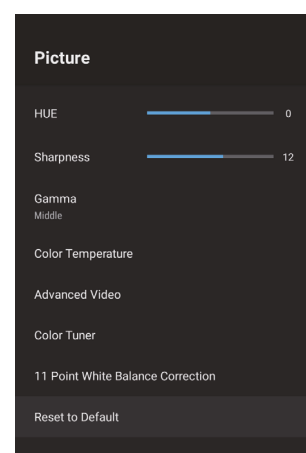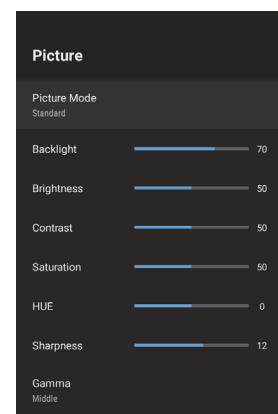

Menu de definições de som


Para aceder ao Menu de Definições de Som,

1. seleccionar o ícone Configurações (5) através do ecrã inicial. 2.

Seleccionar o ícone Configurações (5) através do ecrã inicial.

2. seleccionar "Preferências do Dispositivo".

3. Em seguida, rolar para baixo e seleccionar "Som".

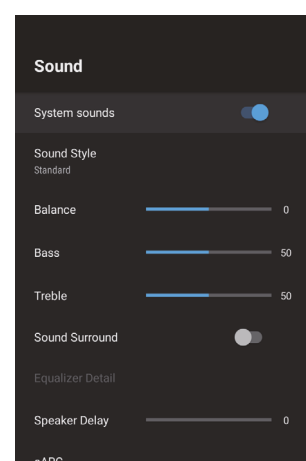

Sound Style – Opções à escolha – Standard, Vívido, Desporto, Filme, Música, Notícias, Utilizador.

Saída Digital – Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital. (Recomenda-se a selecção AUTO, pois detectará automaticamente a qualidade do som)

detectar automaticamente a qualidade sonora produzida pelo conteúdo).

Ecrã inicial

Para aceder ao menu do ecrã inicial:

1. seleccionar o ícone SETTINGS (#5 na página 11) através do.
2. seleccionar o ícone SETTINGS (#5 na página 11) através do Ecrã Principal.
3. Em seguida, rolar para baixo e seleccionar "Home Screen".

Screensaver

Para aceder ao menu do Screen Saver:

1. seleccionar o ícone Configurações (#5 na página 11 através do ecrã inicial.
2. seleccionar "Preferências do Dispositivo".
3. Em seguida, desça e seleccione "Protector de ecrã".

Para aceder ao Google Assistant a partir do menu Definições.





1. seleccionar o ícone Configurações (nº 5 na página 11) através do ecrã de início.
- 2.

Ecrã de início.

2. seleccionar "Preferências do Dispositivo".
3. Em seguida, desça e seleccione "Google Assistant".

As contas só podem ser acedidas se uma conta do Gmail estiver ligada ao Google Play.

Uma conta Gmail é necessária para descarregar e instalar aplicações no Google Play.

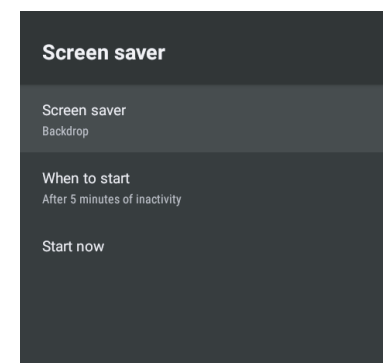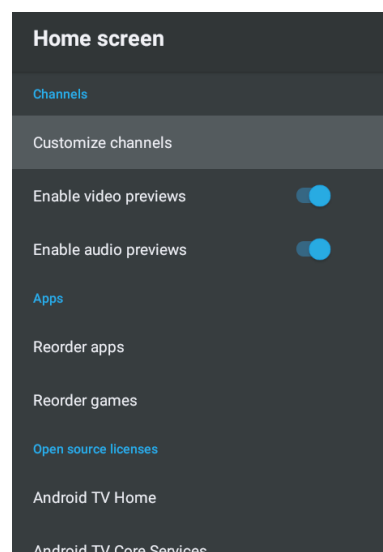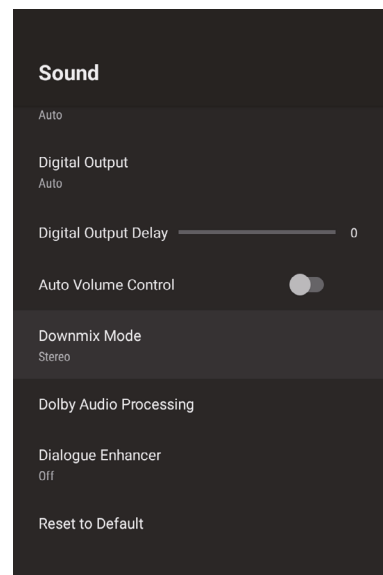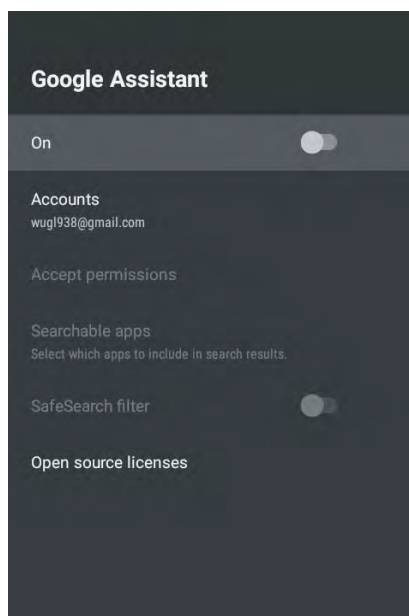

Controlos parentais

Para aceder ao menu Controlo Parental:

1. seleccionar o ícone Configurações (#5 na página 11) através do ecrã inicial.

2. Em seguida, desloque-se para baixo e seleccione.

3. 3. seleccionar “Controlo Parental”.

A partir daqui, tem a opção de seleccionar e criar uma nova palavra-passe para bloquear determinados canais.

palavra-passe para bloquear determinados canais.

Nota: Não se esqueça de guardar/guardar a palavra-passe em algum lugar onde possa aceder mais tarde.

Se se esquecer da palavra-passe, terá de redefinir de fábrica a TV para voltar a utilizá-la.


Canais Bloqueados - Bloquear canais específicos para restringir a sua utilização.

Restrições de programas - Pode restringir programas específicos de um canal de televisão a serem bloqueados.

Entradas Bloqueadas - Bloquear a entrada de uma porta de TV para restringir a sua utilização.

Alterar PIN - Alterar o PIN existente seleccionado quando entrar neste menu pela primeira vez.

pela primeira vez neste menu.

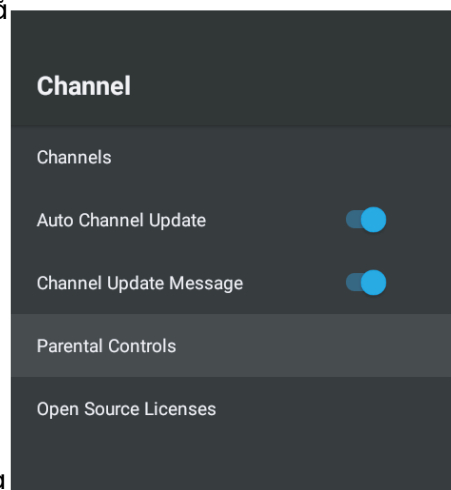


Guia/EPG

- Ao ver televisão em directo, prima o botão Guia no comando à distância para abrir a interface EPG.

- A informação do programa será exibida e poderá operar o menu do EPG utilizando os botões coloridos.

- Prima o botão PVR para configurar um programa de gravação.

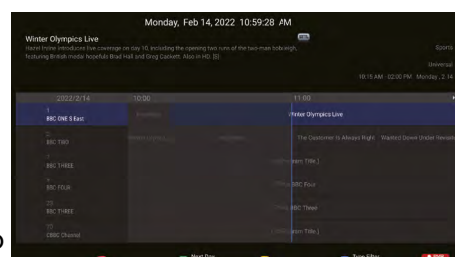

Emparelhar o comando à distância

Neste menu, pode emparelhar o seu controlo remoto Bluetooth ou outros dispositivos Bluetooth.

1. prima os botões “MENU” e “LEFT” no fundo do comando à distância durante 5 segundos.

2. Quando o LED começar a piscar, solte-o.

O telecomando enviará o sinal de emparelhamento para a televisão e exibirá a informação do telecomando no lado direito do ecrã.



3. Prima o botão OK para exibir o emparelhamento.

Se o emparelhamento for exibido, a ligação é bem sucedida. bem sucedida.

4. Se “Couldn't Pair” for afixado, a ligação falhou.

Esperar 30 segundos e premir os botões “MENU” e “LEFT” no fundo do telecomando durante 5 segundos para repetir os passos acima indicados.

5. Premir o botão “BACK” para voltar ao menu anterior.

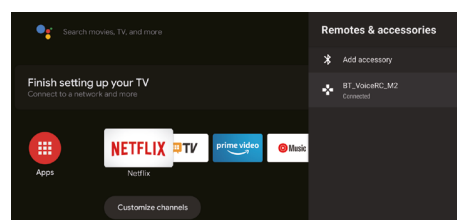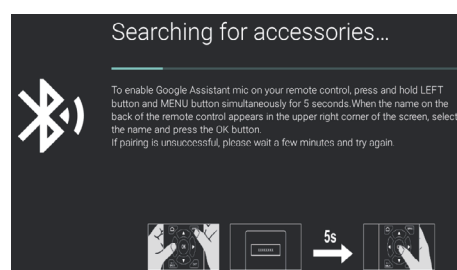

PROBLEMA DE IMAGEM	PROBLEMA DO SOM	INSPECTAR
Neve	Ruído	Posição, direcção ou ligação de antenas
Imagem fantasma	Áudio normal	Posição, direcção ou ligação da antena
Interferência	Ruído	Equipamento electrónico, luz de ciclo automóvel/motor, luz fluorescente
Imagem normal	Mudo	Volume (verificar se o modo mudo está ligado ou se as ligações ao sistema áudio não estão correctas)
Nenhuma imagem	Mudo	O cabo de alimentação não está ligado, o interruptor não está ligado, OU os botões de brilho e contraste e volume não estão ligados, premir a tecla de standby no controlo remoto para verificar o dispositivo.
Sem cor	Áudio normal	Controlo das cores
Imagem quebrada	Áudio normal ou fraco	Sintonizar novamente o canal
Sem cor	Ruído	Sistema de TV
Barreira negra na parte inferior e superior da imagem	Áudio normal	alterar a relação de aspecto para zoom

Ficheiro não reproduzido a partir de dispositivo USB:

- Verificar se o ficheiro está num formato compatível.

Problema com o acesso à Internet:

- Verificar se o cabo de rede / wifi está ligado correctamente.

Soporte y contacto



¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto. Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.



Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

958 087 169

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

**Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

INFINITON

Certificación CE

Se ha certificado que este producto cumple con
Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU)



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad,
póngase en contacto con nosotros a través del correo:

info@infiniton.es

Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:



Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.

Infiniton World Electronic S.L

C/Baza, 349. Nave 4
18220 Albolote (Granada) ESPAÑA
infiniton.es

Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo



INFINITON

Copyright©2022 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON



TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.


Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en infiniton.es

escaneando el código QR de la izquierda.

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.


Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)

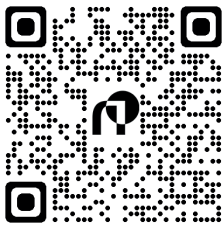

También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

INFINITON
.es



INFINITON

world electronic

