



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Secador de pelo

MODELO: PS-7248



Importante: Por favor lea este manual antes de usar y guárdelo para futuras consultas

ESPECIFICACIONES: 220-240V~50Hz 1800-2400W


Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca **ELCO**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

DESCRIPCION

1. Concentrador de aire.
2. Golpe de aire frío.
3. Mando selector de encendido.
4. Mando selector de velocidad.
5. Cable de alimentación.
6. Aro para colgar.
7. Filtro de ventilación.

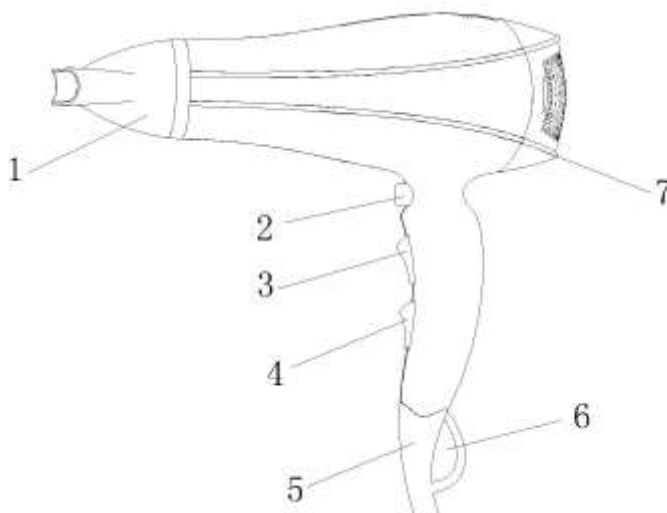

COMO USAR SU SECADOR

1. Asegúrese de que la tensión seleccionada en el selector de voltaje, coincide con la tensión de red:
Posición 0: Apagada.
Posición 1: Velocidad y temperatura media para secar y peinar.
Posición 2: Máxima velocidad y temperatura para un secado rápido.
2. Use la velocidad máxima para un secado rápido y la velocidad mínima para definir un estilo de peinado.
3. Para mejorar el resultado del aparato debe usarse a baja potencia y velocidad suave. Debe mantenerse una distancia de 10 a 15cm de la cabeza.
4. Si por cualquier motivo el aparato se para y deja de funcionar, apáguelo y déjelo enfriar.
5. Siempre asegúrese colocar el mando a la posición OFF antes de enchufarlo.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Siempre desenchufe el aparato después de su uso.
2. No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
3. No utilizar el aparato cerca del agua.
4. No coloque ni tire el aparato al agua u otros tipos de líquidos.
5. No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.

ADVERTENCIAS:

- ⊙ Este aparato no puede ser utilizado por personas cuyas capacidades: físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- ⊙ Los niños menores de 8 años deben estar vigilados para asegurarse que no juegan con este aparato.
- ⊙ No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- ⊙ No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- ⊙ Mantener el aparato seco.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- ❖ Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- ❖ Use champú y acondicionador de cabello. Enjuague bien el cabello. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Divide tu cabello en secciones. Usando el secador junto con un cepillo de peinado, dirija el aire caliente a través de una sección de cabello a la vez. Dirija el flujo de aire directo al cabello, no al cuero cabelludo.
- ❖ Mantenga las salidas de aire del secador sin obstrucciones y despejadas.
- ❖ No usar el aparato si su selector de velocidad no funciona.
- ❖ Utilizar las asas del aparato para sostenerlo o desplazarlo.
- ❖ Si se usa el aparato en un cuarto de baño o similar, desenchufar el aparato de la red cuando no se use, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo, incluso en el caso de que el aparato esté desenchufado.
- ❖ Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- ❖ Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- ❖ Los niños menores de 8 años deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- ❖ Guardar el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años y/o personas discapacitadas.
- ❖ Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.

AVISO

- ❖ Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que en caso de precisar recambios, éstos sean originales.
- ❖ Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

LIMPIEZA

- ❖ Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- ❖ Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergentes y secarlo después.
- ❖ No utilizar disolventes, ni productos con un factor ph ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- ❖ No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

ANOMALIAS Y REPARACION

- ❖ En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
- ❖ Si la conexión de red está dañada, debe ser sustituida, proceder como en caso de avería.

ECOLOGIA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**
Dirección : **Cl. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del
producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

TIPO DE ARTÍCULO: SECADOR DE PELO

MARCA: ELCO
MODELO: PS-7248
FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta
A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de
Noviembre de 2000).

En Madrid a 26 de Febrero de 2.022



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.
C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.