

acprox

24

**OFFICE
MONITOR**
APPM24SWBV3

USER GUIDE



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der APPM24SWBV3 ist ein 23,8-Zoll-Monitor mit FHD-Auflösung, der eine beispiellose Kombination aus einem unvergleichlichen Erlebnis für Augenkomfort und Bildschärfe bietet.

Das 120-Hz-Display ist optimiert, um die Emission von Blaulichtwellen zu reduzieren und das Flimmern zu minimieren, wodurch Ihre Augen geschützt werden, damit Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können.

Es verfügt über eine in den Monitor integrierte Webcam, Lautsprecher und einen 3,5-mm-Klinkeneingang.

Er zeichnet sich durch sein schwenkbares, kippbares und höhenverstellbares Untergestell aus.

Dieser Monitor eignet sich dank seiner Reaktionszeit von 4 ms auch für Spiele für flüssigeres Spielen.

PACKUNGSGEHALT

- APPM24SWBV3
- Benutzerhandbuch
- Sockel und Schrauben
- Netzteil
- HDMI-Kabel
- USB-Kabel

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass Artikel fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals die internen elektronischen Teile, Gefahr eines Stromschlags.

Schieben Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät, da diese Spannungspunkte berühren und Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30 °C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000 m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter (in diesem Fall 12VDC/3A) angegebene Betriebsspannung.

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie keine kompatiblen oder beschädigten. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, das Netzteil vom Stromnetz zu trennen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers an einen Servicetechniker, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Bei ungewöhnlichen Geräuschen von diesem Gerät ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und wenden Sie sich an das autorisierte Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit im Leerlauf ist, schalten Sie das Gerät aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Produktentsorgung.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs an. Dieser Eingang ist HDMI Version 2.0.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, erwerben Sie ein VGA-Kabel und schließen Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs an.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den DC-Eingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/3A Stromversorgung.

3,5-mm-Klinkeneingang

Dieser Eingang kann nur verwendet werden, wenn der Monitor über ein VGA-Kabel angeschlossen wird, kaufen Sie ein 3,5-mm-Klinkenkabel auf ein 3,5-mm-Klinkenkabel (Stecker-Stecker) und verbinden Sie es zwischen dem Audioausgang Ihres PCs und dem 3,5-mm-Klinkeneingang des Monitors, der PC-Ton wird über die hinteren Lautsprecher des Monitors wiedergegeben.

USB-Ausgang

Dieser Ausgang ist nur für den Anschluss der in den Monitor eingebauten Kamera an den PC vorgesehen. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-zu-USB-Kabel zwischen diesem Ausgang und einem freien USB-Anschluss an Ihrem PC. Die Kamera ist Plug-and-Play; Es sind keine Treiber erforderlich.

FUNKTIONEN DER TASTEN

Die Monitortasten befinden sich unten rechts.


Power-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

Hinweis: Um auf die Monitoroptionen zugreifen zu können, muss eine Quelle an einen der Eingänge angeschlossen sein.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal im Inneren, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

E-Taste: Ermöglicht das Verlassen des aktuellen Menüs oder des OSD-Menüs, wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, wird Ihnen die Eingangsquelle angezeigt.

Links- / Rechts-Tasten: Mit den Richtungstasten können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, können Sie mit der linken Taste die Lautstärke des Lautsprechers und mit der rechten Taste die Bildschirmhelligkeit ändern.

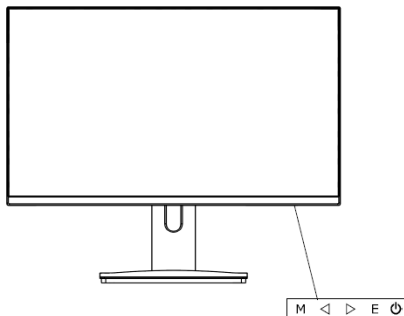

KAMERA

Dieser Monitor verfügt über eine eingebaute FullHD-Kamera, verbinden Sie das mitgelieferte USB-zu-USB-Kabel zwischen diesem Ausgang und einem freien USB-Anschluss an Ihrem PC. Die Kamera ist Plug-and-Play; Es sind keine Treiber erforderlich.

OSD-MENÜ

Über das OSD-Menü des Monitors stehen verschiedene Einstellungen für den Monitor zur Verfügung, wie z.B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
HELLIGKEIT	HELLIGKEIT	0-100	Bildschirmhelligkeit anpassen
	KONTRAST	0-100	Anpassen des Bildschirmkontrasts
	ÖKO	NORM	Wählen Sie den Bildmodus
		INTERNET	
		SPIEL	
		EGO-SHOOTER	
		RTS	
		ÖKO	
		FILM	
	DCR	AUF	DCR aktivieren
		AUS	DCR deaktivieren
	Übersteuern	AUF	Overdrive aktivieren
		AUS	Overdrive deaktivieren
BILD	HORIZONTALE POSITION	0-100	Nur bei Anschluss über VGA verfügbar
	VERTIKALE POSITION	0-100	
	PHASE	0-100	
	BRENNPUNKT	0-100	
	BILDVERHÄLTNIS	BREIT	Passen Sie die Breite im Bild an
		4:3	Passt das Bildverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE	FARBTEMPERATUR	BENUTZER	Passen Sie die Farbtemperatur an
		WARM	
		NORMAL	
		KALT	
	ROT	0-100	Passt die Werte im Benutzermodus an
	GRÜN	0-100	
	BLAU	0-100	
	SCHWARZ	0-100	
	WENIG BLAUES LICHT	AUS	Passt die Blaufilterstufen an.
		SCHWACH	
		MITTEL	
		STARK	
OSD	SPRACHE		Ermöglicht die Auswahl der Sprache, die im OSD-Menü angezeigt wird
	HORIZONTALE POSITION	0-100	OSD-Menüposition horizontal anpassen
	VERTIKALE POSITION	0-100	OSD-Menüposition vertikal anpassen
	OSD-ANZEIGEZEIT	5-120	Passen Sie die OSD-Menüzeit an
	OSD-TRANSPARENZ	0-100	Anpassen der Transparenz des OSD-Menüs
ZURÜCKSETZEN	AUTOMATISCHE EINSTELLUNG		Nur bei Anschluss über VGA verfügbar
	AUTOMATISCHE FARBEINSTELLUNG		
	ZURÜCKSETZEN		Setzt die Einstellungen auf die Standardwerte zurück
ANDERE	AUSWAHL DER EINGABEN	HDMI-Anschluss	HDMI-Eingang auswählen
		VGA	Wählen Sie den VGA-Eingang
	STUMM	AUF	Audio aktivieren
		AUS	Audio deaktivieren
	VOLUMEN	0-100	Passen Sie die Ausgangslautstärke an
	SCHÄRFE	0-100	Schärfe anpassen
	FREESYNC	AUF	FreeSync aktivieren
		AUS	FreeSync deaktivieren

TECHNISCHER SUPPORT

Für weitere Informationen zur Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website www.approx.es oder senden Sie eine E-Mail an soporte@approx.es.

TECHNISCHE DATEN

Display: 23,8" Grade A Matt
Typ: VA
Auflösung: FHD 1920 * 1080
Frequenz: 120Hz
Reaktionszeit: 4ms
Betrachtungswinkel: H:178° V:178°
Helligkeit: 250cd/m2
Kontrast: 3000:1
Format: 16:9
Eingänge: VGA, HDMI 2.0, Klinke 3,5 mm
Ausgang: USB (für Webcam)
2MP Webcam mit eingebautem Mikrofon
Hintere Lautsprecher
VESA: 100 mm x 100 mm
Kipp-, Schwenk- und Höhenverstellbarer Ständer

Spezifikationen des Netzteils

Name oder Marke	APPROX IBERIA S.L.
Handelsregisternummer	Nr.: B-91202499
Adresse des Herstellers	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Modell-Kennung	DC-852-1203000V
Beschreibung Modell-Kennung	AC/DC-Adapter für APPM24SWBV3
Eingangsspannung	100-240 VAC, 0,65 A
AC-Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	12,0 VDC
Max. Ausgangsstrom	3,0 A
Max. Ausgangsleistung	36,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	87.55%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%)	85.39%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,08 W

RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In diesem Handbuch weist das durchgestrichene WEEE-Symbol darauf hin, dass das Produkt einer europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt, elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör unbedingt einer getrennten Sammlung unterzogen werden müssen. Nutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Gerätes die Recyclingbehälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen. Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Details rund um das Recycling Ihres Altgeräts. Wenn dieses Gerät über eine interne Batterie verfügt, muss diese für eine ordnungsgemäße Verwaltung entfernt und separat abgelegt werden. Bitte recyceln; Die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Die Produktverpackung besteht aus Pappe und muss in der blauen Tonne recycelt werden oder für Karton vorgesehen sein, und die internen Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen in der gelben Tonne recycelt werden oder für Kunststoff vorgesehen sein. Vor allem können wir dazu beitragen, den Planeten zu erhalten.



EN

PRODUCT DESCRIPTION

The APPM24SWBV3 is a 23.8" monitor with FHD resolution, offering an unprecedented combination of an unparalleled experience for eye comfort and image sharpness.

Its 120Hz display is optimised to reduce blue light wave emission and minimise flicker, protecting your eyes so you can spend more time in front of the screen.

It includes webcam integrated into the monitor, speakers and 3.5mm Jack input.

It stands out for its pivoting, tilting and height-adjustable base.

This monitor is also suitable for gaming thanks to its 4ms response time for smoother gaming.

PACKAGE CONTENTS

- APPM24SWBV3
- User Guide
- Base and screws
- Power adapter
- HDMI cable
- USB cable

Note: Make sure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the store where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open the internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not push objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may touch voltage points and short out parts, resulting in fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and become damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/3A).

Do not connect the power adapter to a power outlet with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Doing so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to unplug the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorized disassembly of this device may result in electric shock or fire. In case of unusual noise from this device, be sure to unplug the power adapter and contact authorized service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may result. Follow local ordinances for product disposal.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI version 2.0.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adapter into a household electrical outlet. 12V/3A power supply.

3.5mm Jack input

This input can only be used if the monitor is connected via a VGA cable, purchase a 3.5mm Jack to 3.5mm Jack (male-male) cable and connect it between the audio output of your PC and the 3.5mm Jack input of the monitor, the PC audio will be played through the rear speakers of the monitor.

USB Output

This output is only intended for connection of the camera built into the monitor to the PC, connect the supplied USB to USB cable between this output and a free USB port on your PC. The camera is Plug and Play; no drivers are required.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

The monitor buttons are located at the bottom right.


Power Button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

Note: To access the monitor options, you must have a source connected to one of its inputs.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside it also has the function of accepting or accessing the interior functions.

E Button: Allows you to exit the current menu or exit the OSD menu, if you are not in the OSD menu it shows you the input source.

Left / Right Buttons: The direction buttons allow you to move between the different menus and modify values. If you are not in the OSD Menu, the left button allows you to modify the speaker volume and the right button allows you to modify the screen brightness.

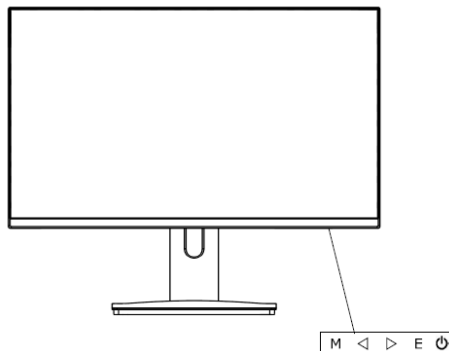

CAMERA

This monitor includes a built-in FullHD camera, connect the supplied USB to USB cable between this output and a free USB port on your PC. The camera is Plug and Play; no drivers are required.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main menu	Submenu	Sub-submenu	Description
BRIGHTNESS	BRIGHTNESS	0-100	Adjust screen brightness
	CONTRAST	0-100	Adjust screen contrast
	ECO	STANDARD	Select the image mode
		INTERNET	
		GAME	
		FPS	
		RTS	
		ECO	
		MOVIE	
	DCR	ON	Enable DCR
		OFF	Disable DCR
	Overdrive	ON	Enable Overdrive
		OFF	Disable Overdrive
IMAGE	HORIZONTAL POSITION	0-100	Available only when connected via VGA
	VERTICAL POSITION	0-100	
	PHASE	0-100	
	FOCUS	0-100	
	IMAGE RATIO	WIDE	Adjust the width in the image
		4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR	COLOR TEMPERATURE	USER	Adjust the color temperature
		WARM	
		NORMAL	
		COLD	
	RED	0-100	Adjusts values when in user mode
	GREEN	0-100	
	BLUE	0-100	
	BLACK	0-100	
	LOW BLUE LIGHT	OFF	Adjusts blue filter levels.
		WEAK	
		MEDIUM	
		STRONG	
OSD	LANGUAGE		Allows you to select the language displayed on the OSD menu
	HORIZONTAL POSITION	0-100	Adjust OSD menu position horizontally
	VERTICAL POSITION	0-100	Adjust OSD menu position vertically
	OSD DISPLAY TIME	5-120	Adjust the OSD menu time
	OSD TRANSPARENCY	0-100	Adjust the transparency of the OSD menu
RESET	AUTO-SETTING		Available only when connected via VGA
	AUTOMATIC COLOR SETTING		
	RESET		Restores settings to default values
OTHERS	INPUT SELECTION	HDMI	Select HDMI input
		VGA	Select VGA input
	MUTE	ON	Enable audio
		OFF	Disable audio
	VOLUME	0-100	Adjust the output volume
	SHARPNESS	0-100	Adjust the sharpness
	FREESYNC	ON	Enable FreeSync
		OFF	Disable FreeSync

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website www.approx.es or send an email to soporte@approx.es.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display: 23.8" Grade A Matte
Type: VA
Resolution: FHD 1920*1080
Frequency: 120Hz
Response time: 4ms
Viewing Angle: H:178° V:178°
Brightness: 250cd/m2
Contrast: 3000:1
Format: 16:9
Inputs: VGA, HDMI 2.0, Jack 3.5mm
Output: USB (for webcam)
2MP Webcam with built-in microphone
Rear speakers
VESA: 100mm x 100mm
Tilt, pivot, height adjust stand

Power Adapter Specifications

Name or brand	APPROX IBERIA S.L.
Commercial register number	B-91202499
Manufacturer's address	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Model Identifier	DC-852-1203000V
Description Model identifier	AC/DC Adapter for APPM24SWBV3
Input voltage	100-240VAC, 0.65A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12.0VDC
Max. output current	3.0A
Max. output power	36.0W
Average active efficiency	87.55%
Efficiency at low load (10%)	85.39%
No load power consumption	0.08W

RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out WEEE symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection. At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment. Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management. Please recycle; the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or intended for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or intended for plastic. Among all we can help conserve the planet.



ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El APPM24SWBV3 es un monitor de 23,8" con resolución FHD, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para una mayor comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla cuenta con una frecuencia de 120Hz y está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo frente a la pantalla.

Destaca su base pivotante, inclinable y ajustable en altura.

Incluye webcam integrada en el monitor, altavoces y entrada Jack 3.5mm.

Este monitor es apto también para juegos gracias a su tiempo de respuesta de 4ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- APPM24SWBV3.
- Guía de usuario.
- Base y tornillos.
- Adaptador de corriente.
- Cable USB.
- Cable HDMI.

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/3A).

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 2.0.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada Jack 3.5mm

Esta entrada solo puede ser usada si el monitor está conectado a través de un cable VGA, adquiera un cable Jack 3.5mm a Jack 3.5mm (macho-macho) y conéctelo entre la salida de audio de su PC y la entrada Jack 3.5mm del monitor, el audio del PC se reproducirá a través de los altavoces traseros del monitor.

Salida USB

Esta salida está solo destinada a la conexión de la cámara integrada en el monitor con el PC, conecte el cable USB a USB suministrado entre dicha salida y un puerto USB libre en su PC. La cámara es Plug and Play, no necesita drivers.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/3A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Los botones del monitor están situados en la parte inferior derecha.


Botón Power: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Nota: Para acceder a las opciones del monitor debe tener una fuente conectada a una de sus entradas.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD, si no está dentro del menú OSD le muestra la fuente de entrada.

Botones Izquierdo / Derecho: Los botones de dirección le permiten moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, botón izquierdo permite modificar el volumen de los altavoces y botón derecho le permite modificar el brillo de la pantalla.

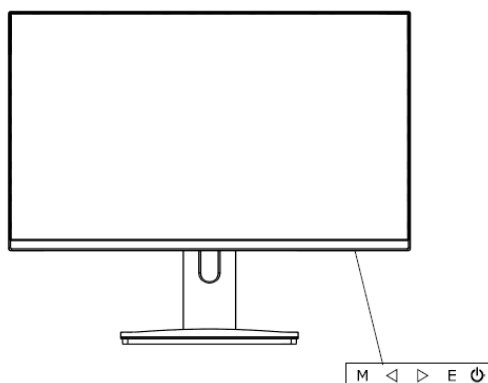

CAMARA

Este monitor incluye una cámara FHD integrada, conecte el cable USB a USB suministrado entre dicha salida y un puerto USB libre en su PC. La cámara es Plug and Play, no necesita drivers.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Submenú	Sub-submenú	Descripción
LUMINOS.	BRILLO	0-100	Ajusta brillo en pantalla
	CONTRASTE	0-100	Ajusta contraste en pantalla
	ECO	ESTANDAR	Selecciona el modo de imagen
		INTERNET	
		JUEGO	
		FPS	
		RTS	
		ECO	
		PELICULA	
	DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
		APAGADO	Deshabilita DCR
	Overdrive	ENCENDIDO	Habilita Overdrive
		APAGADO	Deshabilita Overdrive
IMAGEN	POSICIÓN-H	0-100	Disponible solo cuando está conectado por VGA
	POSICIÓN-V	0-100	
	RELOJ	0-100	
	ENFOQUE	0-100	
	REL. IMAGEN	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
		4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR	TEMPERATURA COLOR	USUARIO	Ajusta la temperatura del color
		CALIDO	
		NORMAL	
		FRIO	
	ROJO	0-100	Ajusta los valores cuando está en modo usuario
	VERDE	0-100	
	AZUL	0-100	
	NEGRO	0-100	
	MODO AZUL BAJO	APAGADO	Ajusta los niveles de filtro de azules.
		DEBIL	
		MEDIO	
		INTENSO	
OSD	IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
	POSICIÓN-H	0-100	Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
	POSICIÓN-V	0-100	Ajusta posición del menú OSD verticalmente
	TIEMPO OSD	5-120	Ajusta el tiempo del menú OSD
	TRANSPARENCIA	0-100	Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR	AUTO AJUSTE		Disponible solo cuando está conectado por VGA
	AUTO COLOR		
	REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
EXTRA	SELECCIONAR ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
		VGA	Selecciona la entrada VGA
	SILENCIAR	ENCENDIDO	Habilita el audio
		APAGADO	Deshabilita el audio
	VOLUMEN	0-100	Ajusta el volumen de salida
	NITIDEZ	0-100	Ajusta la nitidez
	FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita FreeSync
		APAGADO	Deshabilita FreeSync

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web www.approx.es o envíe un correo a suporte@approx.es.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: 23.8" Grado A Mate.
Tipo: VA.
Resolución: FHD 1920*1080.
Frecuencia: 120Hz.
Tiempo de respuesta: 4ms.
Ángulo de visión: H:178° V:178°.
Brillo: 250cd/m2.
Contraste: 3000:1.
Formato: 16:9.
Entradas: VGA, HDMI 2.0, Jack 3.5mm.
Salida: USB (Webcam).
Webcam integrada 2MP con micrófono interno.
Altavoces traseros.
VESA: 100mm x 100mm.
Base pivotante, inclinable y ajustable en altura.

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca	APPROX IBERIA S.L.
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Identificador del modelo	DC-852-1203000V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para APPM24SWBV3
Tensión de entrada	100-240VAC, 0,65A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12,0VDC
Intensidad de salida máx.	3,0A
Potencia de salida máx.	36,0W
Eficiencia media en activo	87,55%
Eficiencia a baja carga (10%)	85,39%
Consumo eléctrico en vacío	0,08W

RECICLADO: AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva. Al final de la vida útil del dispositivo, haga uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente. Los ayuntamientos y los distribuidores, le aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión. Por favor recicle; el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.



FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le APPM24SWBV3 est un moniteur de 23,8 pouces avec une résolution FHD, offrant une combinaison sans précédent d'une expérience inégalée pour le confort oculaire et la netteté de l'image.

Son écran 120 Hz est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran.

Il comprend une webcam intégrée au moniteur, des haut-parleurs et une entrée Jack 3,5 mm.

Il se distingue par sa base pivotante, inclinable et réglable en hauteur.

Ce moniteur est également adapté aux jeux grâce à son temps de réponse de 4 ms pour des jeux plus fluides.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- APPM24SWBV3
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur
- Câble HDMI
- Câble USB

Remarque : Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque d'électrocution.

Ne poussez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil à travers les ouvertures électroniques car ils pourraient toucher des points de tension et court-circuiter des pièces, entraînant un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Danger de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000 m, veuillez noter la tension de fonctionnement indiquée à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/3A).

Ne connectez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un modèle compatible ou endommagé. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, d'utiliser un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour la réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie. En cas de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de couper l'alimentation. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut en résulter.

Suivez les ordonnances locales pour l'élimination des produits.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est la version HDMI 2.0.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12V/3A.

Entrée jack 3,5 mm

Cette entrée ne peut être utilisée que si le moniteur est connecté via un câble VGA, achetez un câble Jack 3,5 mm vers Jack 3,5 mm (mâle-mâle) et connectez-le entre la sortie audio de votre PC et l'entrée Jack 3,5 mm du moniteur, l'audio du PC sera lu via les haut-parleurs arrière du moniteur.

Sortie USB

Cette sortie est uniquement destinée à la connexion de la caméra intégrée au moniteur au PC, connectez le câble USB vers USB fourni entre cette sortie et un port USB libre sur votre PC. L'appareil photo est Plug and Play ; Aucun pilote n'est requis.

FONCTIONS DES BOUTONS

Les boutons du moniteur sont situés en bas à droite.


Bouton d'alimentation : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau.

Remarque : Pour accéder aux options du moniteur, vous devez avoir une source connectée à l'une de ses entrées.

Touche M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également pour fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Bouton E : Vous permet de quitter le menu actuel ou de quitter le menu OSD, si vous n'êtes pas dans le menu OSD, il vous montre la source d'entrée.

Boutons Gauche / Droite : Les boutons de direction vous permettent de vous déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs. Si vous n'êtes pas dans le menu OSD, le bouton gauche vous permet de modifier le volume du haut-parleur et le bouton droit vous permet de modifier la luminosité de l'écran.

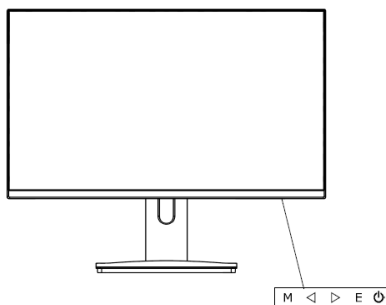

CAMÉRA

Ce moniteur comprend une caméra FullHD intégrée, connectez le câble USB vers USB fourni entre cette sortie et un port USB libre sur votre PC. L'appareil photo est Plug and Play ; Aucun pilote n'est requis.

OSD MENU: Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ	LUMINOSITÉ	0-100	Ajuster la luminosité de l'écran
	CONTRASTE	0-100	Ajuster le contraste de l'écran
	ÉCO	STANDARD	Sélectionnez le mode d'image
		INTERNET	
		JEU	
		FPS	
		RTS	
		ÉCO	
		FILM	
	Le	SUR	Activer DCR
		DE	Désactiver DCR
	Surmultipliée	SUR	Activer l'overdrive
		DE	Désactiver l'overdrive
IMAGE	POSITION HORIZONTALE	0-100	Disponible uniquement lorsqu'il est connecté via VGA
	POSITION VERTICALE	0-100	
	PHASE	0-100	
	FOYER	0-100	
	RAPPORT D'IMAGE	LARGE	Ajuster la largeur de l'image
		4:3	Ajuste automatiquement le rapport d'image à 4:3
COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	UTILISATEUR	Ajuster la température de couleur
		CHAUD	
		NORMAL	
		FROID	
	ROUGE	0-100	Ajuste les valeurs en mode utilisateur
	VERT	0-100	
	BLEU	0-100	
	NOIR	0-100	
	FAIBLE LUMIÈRE BLEUE	DE	Ajuste les niveaux de filtre bleu.
		FAIBLE	
		DOULEUR MOYENNE	
		FORT	
OSD	LANGUE		Permet de sélectionner la langue affichée dans le menu OSD
	POSITION HORIZONTALE	0-100	Ajuster la position du menu OSD horizontalement
	POSITION VERTICALE	0-100	Ajuster la position du menu OSD verticalement
	TEMPS D'AFFICHAGE OSD	5-120	Ajuster la durée du menu OSD
	TRANSPARENCE OSD	0-100	Ajuster la transparence du menu OSD
RÉINITIALISATION	RÉGLAGE AUTOMATIQUE		Disponible uniquement lorsqu'il est connecté via VGA
	RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES COULEURS		
	RÉINITIALISATION		Restaure les paramètres aux valeurs par défaut
AUTRUI	SÉLECTION D'ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
		VGA	Sélectionnez l'entrée VGA
	MUET	SUR	Activer l'audio
		DE	Désactiver l'audio
	VOLUME	0-100	Régler le volume de sortie
	ACUITÉ	0-100	Ajuster la netteté
	SYNCHRONISATION LIBRE	SUR	Activer FreeSync
		DE	Désactiver FreeSync

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web www.approx.es ou envoyer un e-mail à soporte@approx.es.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage : 23,8" Grade A Mat
Type : VA
Résolution : FHD 1920 * 1080
Fréquence : 120Hz
Temps de réponse : 4 ms
Angle de vision : H : 178 ° V : 178 °
Luminosité : 250cd/m2
Contraste : 3000:1
Format : 16:9
Entrées : VGA, HDMI 2.0, Jack 3.5mm
Sortie : USB (pour webcam)
Webcam 2MP avec microphone intégré
Haut-parleurs arrière
VESA : 100 mm x 100 mm
Support d'inclinaison, de pivotement et de réglage de la hauteur

Spécifications de l'adaptateur secteur

Nom ou marque	APPROX IBERIA S.L.
Numéro d'immatriculation au registre du commerce	B-91202499
Adresse du fabricant	C/Tecnología, 5. Gelves. Séville. 41120
Identificateur de modèle	DC-852-1203000V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour APPM24SWBV3
Tension d'entrée	100-240 V c.a., 0,65 A
Fréquence AC d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12,0 VCC
Courant de sortie max.	3,0 A
Puissance de sortie max.	36,0 W
Efficacité active moyenne	87.55%
Efficacité à faible charge (10%)	85.39%
Consommation électrique à vide	0,08 W

RECYCLAGE: AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole DEEE barré indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, les accumulateurs et autres accessoires doivent nécessairement faire l'objet d'une collecte sélective. À la fin de la vie utile de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste permettra de réduire les risques pour la santé et de préserver l'environnement. Mairies et distributeurs vous fourniront les détails essentiels concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion. Veuillez recycler ; L'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destiné au carton et les protections internes et les sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destiné au plastique. Parmi toutes, nous pouvons aider à préserver la planète.



IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il APPM24SWBV3 è un monitor da 23,8" con risoluzione FHD, che offre una combinazione senza precedenti di un'esperienza senza precedenti per il comfort degli occhi e la nitidezza dell'immagine.

Il suo display a 120Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggendo gli occhi in modo da poter trascorrere più tempo davanti allo schermo.

Include webcam integrata nel monitor, altoparlanti e ingresso Jack da 3,5 mm.

Si distingue per la sua base girevole, inclinabile e regolabile in altezza.

Questo monitor è adatto anche per i giochi grazie al suo tempo di risposta di 4 ms per un gioco più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- APPM24SWBV3
- Guida per l'utente
- Base e viti
- Alimentatore
- Cavo HDMI
- Cavo USB

Nota: assicurati che la confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi articoli mancanti o danneggiati, contatta il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero toccare voltage punti e cortocircuitare parti, provocando incendi o scosse elettriche.

Non versare liquidi sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare il volume di eserciziotage indicato sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/3A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurati di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi. In caso di rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo rimane inattivo per lungo tempo, assicurati di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è HDMI versione 2.0.

Ingresso VGA

Se il PC dispone di un'uscita video VGA, acquistare un cavo VGA e collegarlo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/3A.

Ingresso jack da 3,5 mm

Questo ingresso può essere utilizzato solo se il monitor è collegato tramite un cavo VGA, acquistare un cavo da jack da 3.5 mm a jack da 3.5 mm (maschio-maschio) e collegarlo tra l'uscita audio del PC e l'ingresso jack da 3.5 mm del monitor, l'audio del PC verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti posteriori del monitor.

Uscita USB

Questa uscita è destinata esclusivamente al collegamento della fotocamera integrata nel monitor al PC, collegare il cavo da USB a USB in dotazione tra questa uscita e una porta USB libera del PC. La fotocamera è Plug and Play; non sono richiesti driver.

FUNZIONI DEI PULSANTI

I pulsanti del monitor si trovano in basso a destra.


Pulsante di accensione: se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Nota: per accedere alle opzioni del monitor, è necessario disporre di una sorgente collegata a uno dei suoi ingressi.

Pulsante M: sullo schermo viene visualizzato il menu OSD. Una volta all'interno ha anche la funzione di accogliere o accedere alle funzioni interne.

Pulsante E: Consente di uscire dal menu corrente o dal menu OSD, se non ci si trova nel menu OSD mostra la sorgente di ingresso.

Pulsanti Sinistra/Destra: I pulsanti di direzione consentono di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori. Se non ci si trova nel menu OSD, il pulsante sinistro consente di modificare il volume dell'altoparlante e il pulsante destro consente di modificare la luminosità dello schermo.

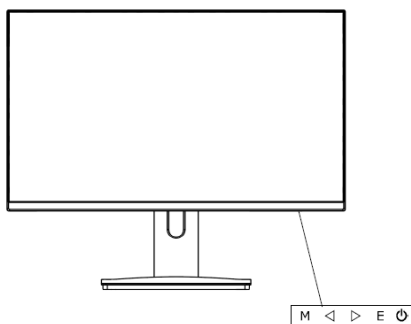

MACCHINA FOTOGRAFICA

Questo monitor include una fotocamera FullHD integrata, collega il cavo da USB a USB in dotazione tra questa uscita e una porta USB libera sul tuo PC. La fotocamera è Plug and Play; non sono richiesti driver.

OSD MENU: Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINOSITÀ	LUMINOSITÀ	0-100	Regola la luminosità dello schermo
	CONTRASTO	0-100	Regolare il contrasto dello schermo
	ECO	STANDARD	Seleziona la modalità immagine
		INTERNET	
		GIOCO	
		Sparatutto in prima persona	
		RTS	
		ECO	
		FILM	
	DCR	SU	Abilita DCR
		SPENTO	Disabilita DCR
	Overdrive	SU	Abilita Overdrive
		SPENTO	Disabilita Overdrive
IMMAGINE	POSIZIONE ORIZZONTALE	0-100	Disponibile solo se connesso tramite VGA
	POSIZIONE VERTICALE	0-100	
	FASE	0-100	
	FUOCO	0-100	
	RAPPORTO DELL'IMMAGINE	LARGO	Regolare la larghezza nell'immagine
		4:3	Regola automaticamente il rapporto dell'immagine a 4:3
COLORE	TEMPERATURA DI COLORE	UTENTE	Regola la temperatura del colore
		CALDO	
		NORMALE	
		FREDDO	
	ROSSO	0-100	Regola i valori in modalità utente
	VERDE	0-100	
	BLU	0-100	
	NERO	0-100	
	LUCE BLU BASSA	SPENTO	Regola i livelli del filtro blu.
		DEBOLE	
		MEDIO	
		FORTE	
OSD	LINGUA		Consente di selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD
	POSIZIONE ORIZZONTALE	0-100	Regolare la posizione del menu OSD orizzontalmente
	POSIZIONE VERTICALE	0-100	Regola la posizione del menu OSD verticalmente
	TEMPO DI VISUALIZZAZIONE OSD	5-120	Regolare l'ora del menu OSD
	TRASPARENZA OSD	0-100	Regolare la trasparenza del menu OSD
RESETTARE	IMPOSTAZIONE AUTOMATICA		Disponibile solo se connesso tramite VGA
	IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEL COLORE		
	RESETTARE		Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti
ALTRI	SELEZIONE DELL'INGRESSO	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
		VGA	Seleziona l'ingresso VGA
	MUTO	SU	Abilita audio
		SPENTO	Disabilita l'audio
	VOLUME	0-100	Regola il volume di uscita
	ACUTEZZA	0-100	Regolare la nitidezza
	SINCRONIZZAZIONE LIBERA	SU	Abilita FreeSync
		SPENTO	Disabilita FreeSync

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro website www.approx.es o inviare un'e-mail a soporte@approx.es.

SPECIFICHE TECNICHE

Display: 23,8" Grado A opaco
Tipo: VA
Risoluzione: FHD 1920 * 1080
Frequenza: 120Hz
Tempo di risposta: 4ms
Angolo di visione: H:178° V:178°
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 3000:1
Formato: 16:9
Ingressi: VGA, HDMI 2.0, Jack 3.5mm
Uscita: USB (per webcam)
Webcam da 2 MP con microfono integrato
Altoparlanti posteriori
VESA: 100 mm x 100 mm
Supporto per inclinazione, rotazione, regolazione dell'altezza

Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Nome o marchio	APPROX IBERIA S.L.
Numero del registro delle imprese	B-91202499
Indirizzo del produttore	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Identificatore del modello	DC-852-1203000V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per APPM24SWBV3
Tensione di ingresso	100-240 V CA, 0,65 A
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	12,0 V CC
Corrente di uscita max.	Il 3.0A
Potenza di uscita massima	36,0 W
Efficienza attiva media	87.55%
Efficienza a basso carico (10%)	85.39%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08 W

RICICLAGGIO

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo RAEE barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta differenziata. Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente. I municipi e i distributori ti forniranno i dettagli essenziali relativi al riciclaggio del tuo vecchio dispositivo. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione. Si prega di riciclare; L'imballaggio di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinata al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinati alla plastica. Tra tutti possiamo aiutare a preservare il pianeta.



PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O APPM24SWBV3 é um monitor de 23,8" com resolução FHD, oferecendo uma combinação sem precedentes de uma experiência inigualável para conforto ocular e nitidez de imagem.

O seu ecrã de 120Hz está otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo em frente ao ecrã.

Inclui webcam integrada no monitor, altifalantes e entrada Jack de 3,5 mm.

Destaca-se pela sua base pivotante, basculante e ajustável em altura.

Este monitor também é adequado para jogos graças ao seu tempo de resposta de 4ms para jogos mais suaves.

CONTEÚDOS DO PACOTE

- APPM24SWBV3
- Guia do Utilizador
- Base e parafusos
- Adaptador de alimentação
- Cabo HDMI
- Cabo USB

Nota: Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se você encontrar algum item faltando ou danificado, entre em contato com a loja onde você comprou o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra as partes eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não empurre objetos de qualquer tipo para dentro da unidade através das aberturas eletrônicas, pois eles podem tocar pontos de tensão e encurtar peças, resultando em incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máximo de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ficar danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte de trás do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/3A).

Não ligue o adaptador de corrente a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Em caso de ruído incomum deste dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de energia e entrar em contato com a equipe de manutenção autorizada.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as leis locais para o descarte de produtos.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é HDMI versão 2.0.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, compre um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada DC

Ligue o cabo da fonte de alimentação fornecida à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/3A.

Entrada Jack de 3,5 mm

Esta entrada só pode ser usada se o monitor estiver conectado através de um cabo VGA, comprar um cabo Jack de 3,5 mm para Jack de 3,5 mm (macho-macho) e conectá-lo entre a saída de áudio do seu PC e a entrada de 3,5 mm Jack do monitor, o áudio do PC será reproduzido através dos alto-falantes traseiros do monitor.

Saída USB

Esta saída destina-se apenas à ligação da câmara incorporada no monitor ao PC, ligue o cabo USB para USB fornecido entre esta saída e uma porta USB gratuita no seu PC. A câmara é Plug and Play; não são necessários drivers.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Os botões do monitor estão localizados no canto inferior direito.


Botão liga/desliga: Se quiser ligar o monitor, pressione o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor pressione-o novamente.

Nota: Para aceder às opções do monitor, tem de ter uma fonte ligada a uma das suas entradas.

Botão M: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Permite que você saia do menu atual ou saia do menu OSD, se você não estiver no menu OSD ele mostra a fonte de entrada.

Botões Esquerdo / Direito: Os botões de direção permitem que você se mova entre os diferentes menus e modifique os valores. Se não estiver no menu OSD, o botão esquerdo permite-lhe modificar o volume do altifalante e o botão direito permite-lhe modificar o brilho do ecrã.

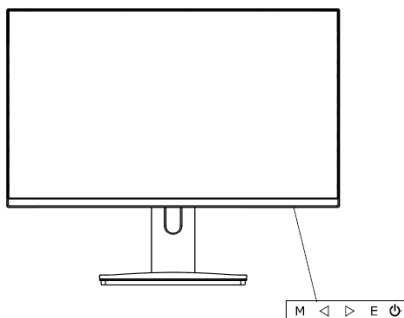

CÂMARA

Este monitor inclui uma câmara FullHD integrada, ligue o cabo USB para USB fornecido entre esta saída e uma porta USB gratuita no seu PC. A câmara é Plug and Play; não são necessários drivers.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu principal	Submenu	Sub-submenu	Descrição
BRILHO	BRILHO	0-100	Ajustar o brilho do ecrã
	CONTRASTE	0-100	Ajustar o contraste do ecrã
	ECO	PADRÃO	Selecione o modo de imagem
		INTERNET	
		JOGO	
		FPS	
		RTS	
		ECO	
		FILME	
	DCR	EM	Ativar DCR
		DESLIGADO	Desativar DCR
	Excesso de condução	EM	Ativar Overdrive
		DESLIGADO	Desativar Overdrive
IMAGEM	POSIÇÃO HORIZONTAL	0-100	Disponível apenas quando conectado via VGA
	POSIÇÃO VERTICAL	0-100	
	FASE	0-100	
	FOCO	0-100	
	RELAÇÃO DE IMAGEM	AMPLA	Ajustar a largura na imagem
		4:3	Ajusta automaticamente a proporção da imagem para 4:3
COR	TEMPERATURA DE COR	UTILIZADOR	Ajuste a temperatura de cor
		QUENTE	
		NORMAL	
		FRIO	
	VERMELHO	0-100	Ajusta os valores quando no modo de usuário
	VERDE	0-100	
	AZUL	0-100	
	PRETO	0-100	
	LUZ AZUL BAIXA	DESLIGADO	Ajusta os níveis do filtro azul.
		FRACO	
		MÉDIA	
		FORTE	
OSD	IDIOMA		Permite selecionar o idioma exibido no menu OSD
	POSIÇÃO HORIZONTAL	0-100	Ajustar a posição do menu OSD horizontalmente
	POSIÇÃO VERTICAL	0-100	Ajustar a posição do menu OSD verticalmente
	TEMPO DE EXIBIÇÃO OSD	5-120	Ajustar a hora do menu OSD
	TRANSPARÊNCIA OSD	0-100	Ajustar a transparência do menu OSD
REPOR	CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA		Disponível apenas quando conectado via VGA
	CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE COR		
	REPOR		Restaura as configurações para valores padrão
OUTROS	SELEÇÃO DE ENTRADA	Porta HDMI	Selecione a entrada HDMI
		VGA	Selecione a entrada VGA
	MUTE	EM	Ativar áudio
		DESLIGADO	Desativar áudio
	VOLUME	0-100	Ajustar o volume de saída
	NITIDEZ	0-100	Ajuste a nitidez
	FREESYNC	EM	Ativar FreeSync
		DESLIGADO	Desativar FreeSync

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site www.approx.es ou envie um e-mail para soporte@approx.es.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã: 23,8" Grau A Mate
Tipo: VA
Resolução: FHD 1920 * 1080
Frequência: 120Hz
Tempo de resposta: 4ms
Ângulo de visão: H:178° V:178°
Brilho: 250cd/m2
Contraste: 3000:1
Formato: 16:9
Entradas: VGA, HDMI 2.0, Jack 3.5mm
Saída: USB (para webcam)
Webcam de 2MP com microfone embutido
Altifalantes traseiros
VESA: 100mm x 100mm
Suporte de ajuste de inclinação, pivô, altura

Especificações do adaptador de alimentação

Nome ou marca	APPROX IBERIA S.L.
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/Tecnologia, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Identificador do modelo	DC-852-1203000V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para APPM24SWBV3
Tensão de entrada	100-240VCA, 0,65A
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	12.0VDC
Corrente de saída máxima	3,0-A
Potência máxima de saída	36,0W
Eficiência ativa média	87.55%
Eficiência em baixa carga (10%)	85.39%
Consumo de energia sem carga	0,08W

RECICLAGEM

AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo REEE riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, produtos elétricos ou eletrônicos, pilhas e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente ser sujeitos a recolha seletiva. No final da vida útil do dispositivo, faça uso dos recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente. Câmaras municipais e distribuidores irão fornecer-lhe os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, deve ser removido e depositado separadamente para uma gestão adequada. Por favor, recicle; A embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é feita de cartão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a cartão e as proteções internas e sacos são feitos de plástico e devem ser reciclados no recipiente amarelo ou destinados a plástico. Entre todos, podemos ajudar a conservar o planeta.





approx

24

OFFICE
MONITOR
APPM24SWBV3

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
APPROX IBERIA S. L. CIF: B-91202499

SOPORTE TÉCNICO / TECHNICAL SUPPORT:
soporte@approx.es

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos.

The content of this guide is
subject to typographical errors.

MADE IN CHINA