

EN- Product Description
Thank you for purchasing the XWC-360 liquid cooling model, this model has three 12cm fans and ARGB lighting. With our new state-of-the-art liquid technology, you'll enjoy exclusive cooling, ensuring optimal performance for your CPU quietly.
Light up your SetUp thanks to the ARGB lighting system with 3-pin connection which makes it compatible with most ARGB devices on the market. Take it to the next level!
Packaging contents
· XWC-360 Liquid Cooling.
· Mounting Accessories.
· Thermal silicone.
· User Guide.
NOTE: Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

Specifications
CPU socket compatibles: Intel (LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156) and AMD(AM5/AM4) · Radiator Specifications: Dimensions: 394x120x27mm (LxWxH) · Radiator material: Aluminum · Tube Specifications: Tube length: 400mm · Pump Specifications: Speed: 600-3000±10% RPM · Noise: 15dB(A) · Connector: 4 pins (PWM) · Voltage: 12 VDC · Current: 0.35A · Power consumption: 4.2W · Fan Specifications: Dimensions: 360x120x25.4 mm (LxWxH) · Speed: 600-1800±10% RPM · Airflow: 81.5CFM x2 · Noise: 36dB(A) · Connector: 4 pins (PWM) · Type of bearing: Plain bearing · Nominal voltage: 12VDC · Rated current: 1A±10% max · Power consumption: 12W±10% · LED Specifications: Led Type: ARGB LED · Nominal LED voltage: 5VDC · Rated LED power: 1.8W (PUMP) / 1.44W x3 (FANS) · Conector: 3 pines (+5V).

Mounting Accessories - [Check Fig. 0].

Installation and configuration
First, remove the protective plastic from the pump from the XWC-360 and apply the provided thermal silicone to the CPU installed in your computer. This process must be done for Intel and AMD processors. [Check Fig. 1].

Installation for Intel
Place the "A" accessory on the back of your motherboard. Place the Intel "B" accessory on the pump of the XWC-360. [Check Fig. 2]. Place the 4 "D" fittings over the motherboard screws. Next, place the pump of the XWC-360 over the anchors, and screw it in with the 4 "D" and "E" screws. [Check Fig. 3].

Installation for AMD
Remove the brackets from the motherboard and attach the 4 bolts with the larger part facing down ("F" fittings). Next, attach the AMD anchor (accessory "C") to the pump of the XWC-360. [Check Fig. 4]. Place the pump of the XWC-360 over the anchors and secure it with the 4 screws provided (accessories "C"). [Check Fig. 5].

Cable Management
Install the 4Pin PWM connector of the XWC-360 pump to the "CPU_FAN" connector of your motherboard. Install the 4Pin PWM connector of the XWC-360 fans to the "AIO_PUMP" connector on your motherboard. Connect the ARGB connector on the pump and the XWC-360 fans to each other. Finally, connect the XWC-360's 3-pin ARGB connector to a 5V RGB connector on your motherboard. [Check Fig. 6].

Technical support
For more information about the installation and configuration of this product, please visit our website <https://keep-out.eu/> or send an e-mail to the following address: support@keep-out.eu.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Read this guide before using your device · Never open the device, the internal parts are in danger of electric shock · Be careful with the 3-pin ARGB male connector, in case of not using it, make sure it is always protected with its connector protector. Short-circuit hazard. Do not install this unit near a water source, such as in a damp basement, an unprotected exterior, or any area classified as wet · Do not insert objects of any kind into the unit through the holes as they can come into contact with voltage points and cause short circuits in the parts and cause fire or electric shock · Do not spill any liquid on the unit · Never throw the product into a heat or fire source · Always keep the product at room temperature, maximum 30°C · Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cord. Danger of breakage · If you are not going to use the product for a period of time, charge it every three months (only for models with a battery) · Clean the product with a soft, dry cloth. Always with the device turned off! · Follow local ordinances to dispose of the product.

RECYCLING
AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the symbol of the crossed out container indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/EU, electrical or electronic products, batteries, accumulators and other accessories must necessarily be subject to separate collection.
At the end of the device's life, make use of the recycling bins. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.
Municipalities and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.
Please recycle! The packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue or cardboard container and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or destined for plastic. Together we can help conserve the planet.



ES- Descripción del producto
Gracias por comprar el modelo de refrigeración líquida XWC-360, este modelo cuenta con tres ventiladores de 12cm e iluminación ARGB. Con nuestra nueva tecnología líquida de última generación, disfrutará de una refrigeración exclusiva, lo que garantiza un rendimiento óptimo para su CPU de forma silenciosa.
Ilumina tu SetUp gracias al sistema de iluminación ARGB con conexión de 3 pines que lo hace compatible con la mayoría de dispositivos ARGB del mercado. ¡Llévalo al siguiente nivel!
Contenido del embalaje
· XWC-360 Refrigeración líquida.
· Accesorios de montaje.
· Silicona térmica.
· Guía del usuario.
NOTA: Asegúrese de que su embalaje contenga los artículos descritos anteriormente. Si encuentra que falta algún artículo o está dañado, comuníquese con su distribuidor.

Características técnicas
CPU socket compatibles: Intel (LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156) y AMD(AM5/AM4) · Especificaciones del radiador: Dimensiones: 394x120x27mm (LxWxH) · Material del radiador: Aluminio · Especificaciones del tubo: Longitud del tubo: 400mm · Especificaciones de la bomba: Velocidad: 600-3000±10% RPM · Ruido: 15dB(A) · Conector: 4 pines (PWM). Voltaje: 12 VDC · Corriente: 0.35A · Consumo de energía: 4.2W · Especificaciones del ventilador: Dimensiones: 360x120x25.4 mm (LxWxH) · Velocidad: 600-1800±10% RPM · Flujo de aire: 81.5CFM x2 · Ruido: 36dB(A) · Conector: 4 pines (PWM) · Tipo de rodamiento: Cojinete liso · Tensión nominal: 12VDC · Corriente nominal: 1A±10 % máx · Consumo de energía: 12W±10% · Especificaciones LED: Tipo de Led: ARGB · Tensión nominal del led: 5VDC · Potencia nominal del LED: 1.8W (BOMBA) / 1,44W x3 (VENTILADORES) · Conector: 3 pines (+5V).

Accesorios de montaje - [Comprobar Fig. 0].

Instalación y configuración
Primero, retire el plástico protector de la bomba del XWC-360 y aplique la silicona térmica proporcionada a la CPU instalada en su computadora. Este proceso debe realizarse para los procesadores Intel y AMD. [Verifique la Fig. 1].

Instalación para Intel
Coloque el accesorio "A" en la parte posterior de su placa base. Coloque el accesorio Intel "B" en la bomba del XWC-360. [Verifique la Fig. 2]. Coloque los 4 accesorios "D" sobre los tornillos de la placa base. A continuación, coloque la bomba del XWC-360 sobre los anclajes y atomílela con los 4 tornillos "D" y "E". [Verifique la Fig. 3].

Instalación para AMD
Retire los soportes de la placa base y fije los 4 pernos con la parte más grande hacia abajo (accesorios "F"). A continuación, conecte el anclaje AMD (accesorio "C") a la bomba del XWC-360. [Verifique la Fig. 4]. Coloque la bomba del XWC-360 sobre los anclajes y asegúrela con los 4 tornillos suministrados (accesorios "C"). [Verifique la Fig. 5].

Gestión de cables
Instale el conector PWM de 4 pines de la bomba XWC-360 en el conector "CPU_FAN" de su placa base. Instale el conector PWM de 4 pines de los ventiladores XWC-360 en el conector "AIO_PUMP" de su placa base. Conecte el conector ARGB de la bomba y los ventiladores XWC-360 entre sí. Por último, conecta el conector ARGB de 3 pines del XWC-360 a un conector RGB de 5V de la placa base. [Verifique la Fig. 6].

Soporte técnico
Para obtener más información sobre la instalación y configuración de este producto, visite nuestro sitio web <https://keep-out.eu/> o envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: support@keep-out.eu.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Lea esta guía antes de usar su dispositivo · Nunca abra el dispositivo, las partes internas corren el riesgo de sufrir una descarga eléctrica · Ten cuidado con el conector macho ARGB de 3 pines, en caso de no usarlo, asegúrate de que siempre esté protegido con su protector de conector. Peligro de cortocircuito. No instale esta unidad cerca de una fuente de agua, como en un sótano húmedo, un exterior desprotegido o cualquier área clasificada como húmeda · No inserte objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje y provocar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas · No derrame ningún líquido sobre la unidad · Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego · Mantenga siempre el producto a temperatura ambiente, máximo 30°C · No deje caer el producto, no se siente sobre él, no doble el cordón. Peligro de rotura · Si no va a utilizar el producto durante un periodo de tiempo, cárguelo cada tres meses (solo para modelos con batería) · Limpie el producto con un paño suave y seco. ¡Siempre con el dispositivo apagado! · Siga las ordenanzas locales para desechar el producto.

RECICLAJE
AEE RII-RAEE 5548. En este manual, el símbolo del envase tachado indica que el producto está sujeto a una directiva europea, 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, baterías, acumuladores y otros accesorios deben estar necesariamente sujetos a recogida selectiva.
Al final de la vida útil del dispositivo, utilice los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medio ambiente.
Los municipios y los distribuidores le proporcionarán los detalles esenciales sobre el reciclaje de su dispositivo viejo. Si este dispositivo tiene una batería interna, debe retirarse y depositarse por separado para su correcto manejo.
Por favor, recicle! El embalaje de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe reciclarse en el contenedor azul o de cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y deben reciclarse en el contenedor amarillo o destinarse a plástico. Juntos podemos ayudar a conservar el planeta.



PT- Descrição do Produto
Obrigado por comprar o modelo de refrigeração líquida XWC-360, este modelo tem três ventiladores de 12cm e iluminação ARGB. Com a nossa nova tecnologia líquida de última geração, irá desfrutar de arrefecimento exclusivo, garantindo um desempenho ideal para o seu CPU silenciosamente.
Ilumine a sua configuração graças ao sistema de iluminação ARGB com ligação de 3 pines, o que o torna compatível com a maioria dos dispositivos ARGB no mercado. Leve-o para o próximo nível!

Conteúdo da embalagem
· XWC-360 Arrefecimento líquido.
· Acessórios de montagem.
· Silicone térmico.
· Guia do Utilizador.
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se verificar que algum artigo está em falta ou danificado, contacte o seu concessionário.

Especificações
Compatível com soquete de CPU: Intel (LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156) y AMD (AM5/AM4) Radiador Specificaitons: Dimensões: 394x120x27mm (CxLxA) · Material do radiador: Alumínio · Especificações do tubo: Comprimento do tubo: 400mm · Especificações da bomba: Velocidade: 600-3000±10% RPM · Ruido: 15dB (A) · Conector: 4 pines (PWM) · Tensão: 12 VDC · Corrente: 0.35A · Consumo de energia: 4.2W · Especificações do ventilador: Dimensões: 360x120x25.4 mm (CxLxA) · Velocidade: 600-1800±10% RPM · Fluxo de ar: 81.5CFM x2 · Ruido: 36dB (A) · Conector: 4 pines (PWM) · Tipo de rolamento: Rolamento liso · Tensão nominal: 12VDC · Corrente nominal: 1A±10% máx · Consumo de energia: 12W±10% · Especificações do diodo emissor de luz: Tipo de LED: ARGB LED · Tensão nominal do LED: 5VDC · Potência nominal do diodo emissor de luz: 1.8W (BOMBA) / 1.44W x3 (VENTILADORES) · Conector: 3 pinheiros (+5V).

Accórios de montagem - [Ver Fig. 0].

Instalação e configuração
Primeiro, remova o plástico protetor da bomba do XWC-360 e aplique o silicone térmico fornecido na CPU instalada no seu computador. Este processo deve ser feito para processadores Intel e AMD. [Ver Fig. 1].

Instalação para Intel
Coloque o acessório "A" na parte de trás da placa-mãe. Coloque o acessório Intel "B" na bomba do XWC-360. [Ver Fig. 2]. Coloque os 4 encaixes "D" sobre os parafusos da placa-mãe. Em seguida, coloque a bomba do XWC-360 sobre as âncoras e aparafuse-a com os 4 parafusos "D" e "E". [Ver Fig. 3].

Instalação para AMD
Remova os suportes da placa-mãe e prenda os 4 parafusos com a parte maior virada para baixo (encaixes "F"). Em seguida, conecte a âncora AMD (acessório "C") à bomba do XWC-360. [Ver Fig. 4]. Coloque a bomba do XWC-360 sobre as ancoragens e fixe-a com os 4 parafusos fornecidos (acessórios "C"). [Ver Fig. 5].

Gestão de cabos
Instale o conector PWM de 4 pines da bomba XWC-360 no conector "CPU_FAN" da placa-mãe. Instale o conector PWM de 4 pines dos ventiladores XWC-360 no conector "AIO_PUMP" da placa-mãe. Conecte o conector ARGB na bomba e os ventiladores XWC-360 entre si. Finalmente, conecte o conector ARGB de 3 pines do XWC-360 a um conector RGB de 5V na placa-mãe. [Ver Fig. 6].



Apoio técnico
Para obter mais informações sobre a instalação e configuração deste produto, visite nosso site <https://keep-out.eu/> ou envie um e-mail para o seguinte endereço: support@keep-out.eu.

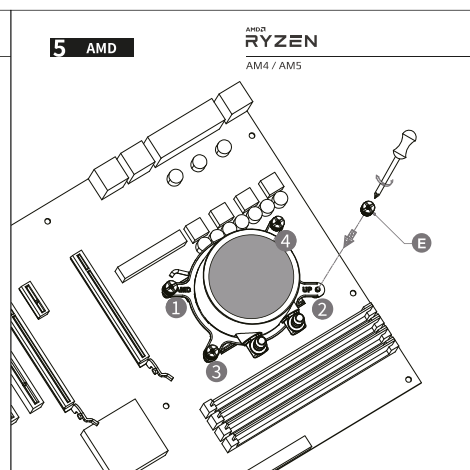
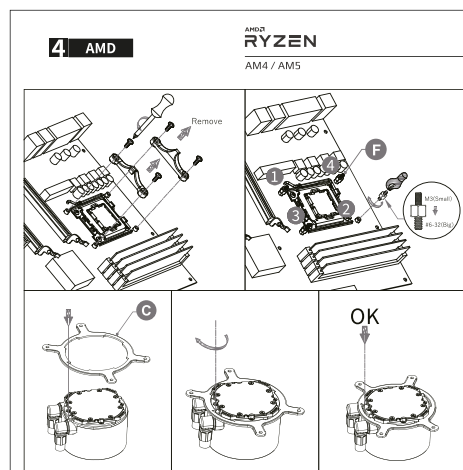
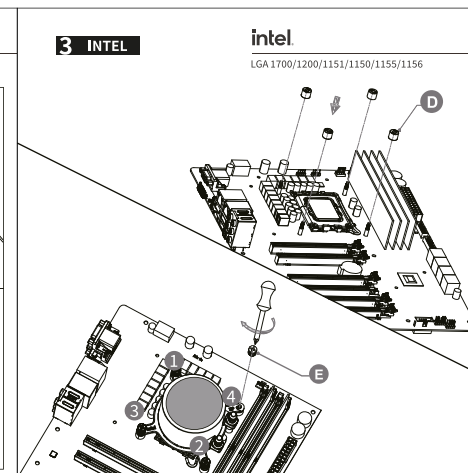
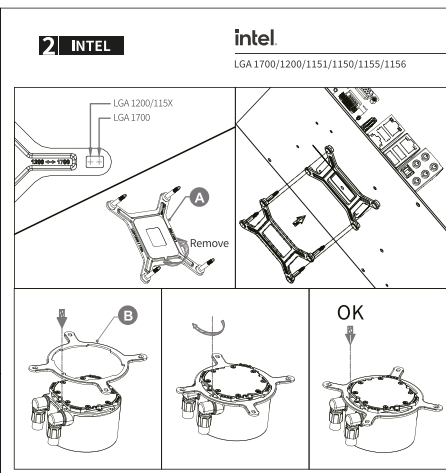
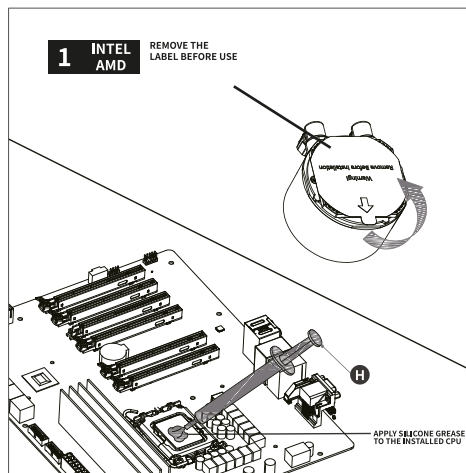
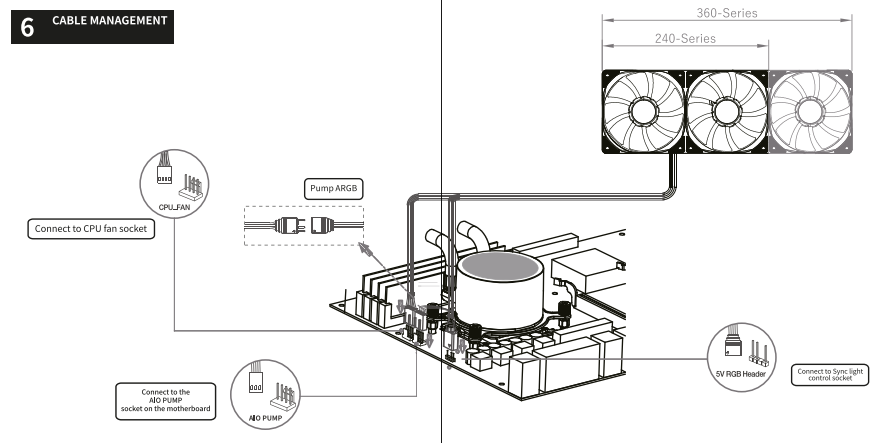
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
Leia este guia antes de usar seu dispositivo · Nunca abra o dispositivo, as partes internas estão em perigo de choque elétrico · Tenha cuidado com o conector macho ARGB de 3 pines, no caso de não usá-lo, certifique-se de que ele esteja sempre protegido com seu protetor de conector. Perigo de curto-circuito. Não instale esta unidade perto de uma fonte de água, como em um porão úmido, um exterior desprotegido ou qualquer área classificada como molhada · Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através dos orifícios, pois eles podem entrar em contato com pontos de tensão e causar curto-circuitos nas peças e causar incêndio ou choque elétrico · Não derrame qualquer líquido sobre a unidade · Nunca jogue o produto em uma fonte de calor ou fogo · Mantenha sempre o produto a temperatura ambiente, máximo de 30°C · Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cordão. Perigo de quebra · Se você não vai usar o produto por um período de tempo, carregue-o a cada três meses (apenas para modelos com bateria) · Limpe o produto com um pano macio e seco. Sempre com o aparelho desligado! · Siga as leis locais para descartar o produto.

RECICLAGEM
AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo do recipiente riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/EU, produtos elétricos ou eletrônicos, pilhas, acumuladores e outros acessórios devem necessariamente ser sujeitos a recolha seletiva. No final da vida útil do dispositivo, faça uso dos ecopontos. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente.
Os municípios e distribuidores fornecer-lhe-ão os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, deve ser removido e depositado separadamente para uma gestão adequada.
Por favor, recicle! A embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é feita de cartão e deve ser reciclada no recipiente azul ou de cartão e as proteções internas e os sacos são feitos de plástico e devem ser reciclados no recipiente amarelo ou destinados a plástico. Juntos podemos ajudar a conservar o planeta.



0

A  Intel Backplane*1	B  Intel:Standoffs*1	C  AMD:Standoffs*1
D  Intel Contour column*4	E  thumb screws*4	F  AMD bolts *4
G  Case screws 240*8 360*12	H  Thermal Grease*1	I  Thermal Grease Spatula*1

**6 CABLE MANAGEMENT**

EN

A. Intel Bottom Bracket
B. Intel Main Support
C. AMD Support
D. Intel column screws
E. Wing screws
F. AMD Bolts
G. Screw box
H. Thermal paste
I. Spatula

ES

A. Soporte inferior Intel
B. Soporte principal Intel
C. Soporte AMD
D. Tornillos columna Intel
E. Tornillos de mariposa
F. Pernos AMD
G. Tornillos caja
H. Pasta térmica
I. Espátula

PT

A. Suporte inferior Intel
B. Suporte principal da Intel
C. Suporte AMD
D. Parafusos da coluna Intel
E. Parafusos borboleta
F. Parafusos AMD
G. Caixa de parafusos
H. Pasta térmica
I. Espátula