cecotec

PROCLEAN 6010

Microondas/Microwave



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad 4
Safety instructions 8
Instructions de sécurité 11
Sicherheitshinweise 15
Istruzioni di sicurezza 20
Instruções de segurança 24
Veiligheidsinstructies 28
Instrukcje bezpieczeństwa 32
Bezpečnostní pokyny 36

ÍNDICE

1. Piezas y componentes 40
2. Antes de usar 40
3. Instalación del producto 41
4. Funcionamiento 42
5. Recomendaciones de uso 49
6. Limpieza y mantenimiento 50
7. Especificaciones técnicas 51
8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 51
9. Garantía y SAT 52
10. Copyright 52

INDEX

1. Parts and components 53
2. Before use 53
3. Product installation 54
4. Operation 54
5. Recommendations for use 62
6. Cleaning and maintenance 62
7. Technical specifications 63
8. Disposal of old electrical and electronic appliances 63
9. Technical support and warranty 64
10. Copyright 64

SOMMAIRE

1. Pièces et composants 65
2. Avant utilisation 65
3. Installation du produit 66
4. Fonctionnement 67
5. Recommandations d'utilisation 75
6. Nettoyage et entretien 76
7. Spécifications techniques 76
8. Recyclage des équipements électriques et électroniques 77
9. Garantie et SAV 77
10. Copyright 77

INHALT

1. Teile und Komponenten 78
2. Vor dem Gebrauch 78
3. Installation des Produkts 79
4. Bedienung 80
5. Empfehlungen 88
6. Reinigung und Wartung 89
7. Technische Spezifikationen 89
8. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten 90
9. Garantie und Kundendienst 90
10. Copyright 90

INDICE

1. Parti e componenti 91
2. Prima dell'uso 91
3. Installazione dell'apparecchio 92
4. Funzionamento 93
5. Consigli per l'uso 100
6. Pulizia e manutenzione 101
7. Specifiche tecniche 102
8. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche 102
9. Garanzia e supporto tecnico 103
10. Copyright 103

ÍNDICE

1. Peças e componentes 104
2. Antes de usar 104
3. Instalação do aparelho 105
4. Funcionamento 106
5. Recomendações de uso 113
6. Limpeza e manutenção 114
7. Especificações técnicas 115
8. Reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos 115
9. Garantia e SAT 115
10. Copyright 116

INHOUD

1. Onderdelen en componenten 117
2. Vóór u het apparaat gebruikt 117
3. Installatie van het toestel 118
4. Werking 119
5. Aanbevelingen voor gebruik 126
6. Schoonmaak en onderhoud 127
7. Technische specificaties 128
7. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur 128
9. Garantie en technische ondersteuning 128
10. Copyright 129

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty 130
2. Przed użyciem 130
3. Instalacja urządzenia 131
4. Funkcjonowanie 132
5. Zalecenia dotyczące użytkowania 140
6. Czyszczenie i konserwacja 140
7. Specyfikacja techniczna 141
8. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych 141
9. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej 142
10. Prawa autorskie 142

OBSAH

1. Díly a součásti 143
2. Před použitím 143
3. Instalace produktu 144
4. Provoz 145
5. Doporučení pro používání 152
6. Čištění a údržba 153
7. Technické specifikace 154
8. Recyklace elektrických a elektronických zařízení 154
9. Záruka a technický servis 154
10. Copyright 155

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Estas instrucciones de seguridad son importantes, léalas atentamente antes de usar el aparato. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios estén informados acerca de las precauciones mencionadas en este manual.
- Compruebe que el aparato y su embalaje no tengan daños. No ponga el aparato en funcionamiento si el cable o el enchufe presentan daños o si no funciona correctamente. En caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
-  Este símbolo significa: precaución, superficie caliente. Las superficies accesibles del producto podrían alcanzar temperaturas altas durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no quemarse.
- ADVERTENCIA: es peligroso para cualquier persona no capacitada realizar operaciones de mantenimiento o reparación que impliquen la retirada de la cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía microondas.
- Debe vigilar el funcionamiento cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, dado que hay posibilidad de ignición.
- Este microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohada, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.
- El calentamiento de bebidas puede ocasionar su ebullición. Por esta razón, deben tomarse precauciones durante la manipulación del recipiente.
- El contenido de los biberones y de los tarros de alimentos de bebés debe ser removido o agitado y la temperatura debe ser verificada antes de ser consumidos para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no deben calentarse en el aparato porque pueden explotar, incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
- La falta de mantenimiento y de limpieza del producto puede ocasionar el deterioro de su superficie y afectar a su vida útil.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No lo utilice en el exterior.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Utilice este electrodoméstico únicamente para los propósitos descritos en el presente manual. No introduzca sustancias químicas corrosivas ni vapores en el electrodoméstico, no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- ADVERTENCIA: En caso de que la puerta o sus juntas estén dañadas, no ponga en funcionamiento el electrodoméstico hasta que no esté reparado.
- No ponga el microondas en funcionamiento cuando esté vacío.
- No ponga el microondas en funcionamiento si tiene un cable o enchufe defectuoso o si no funciona correctamente. En

caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.
- Utilice utensilios aptos para su uso en el microondas. Asegúrese de que los utensilios no entren en contacto con las paredes internas del electrodoméstico durante su uso.
- No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento.
- No intente freír alimentos en el microondas.
- Para evitar el riesgo de incendio, siga las siguientes indicaciones:
  - o No cocine los alimentos de más.
  - o Retire los precintos de alambre de las bolsas de papel o de plástico antes de colocar las bolsas en el microondas.
  - o No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados.
- En caso de producirse humo o fuego en el interior, mantenga cerrada la puerta del electrodoméstico, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente para extinguir las llamas.
- No coloque comida ni utensilios calientes o congelados en el plato giratorio para evitar que se rompa.
- Tras su uso, el recipiente empleado podría estar muy caliente. Utilice guantes para evitar quemaduras y daños.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ADVERTENCIA: el modo combinado únicamente puede ser utilizado por niños si se encuentran bajo la supervisión de adultos, debido a las temperaturas generadas.
- No debe emplear recipientes metálicos durante el funcionamiento del microondas.
- El aparato no debe limpiarse con vapor.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de temporizadores externos o sistemas separados de control remoto.
- Este microondas no está destinado a ser encastrado o instalado en un mueble, debe ser colocado libremente asegurando las siguientes distancias de separación:
  - o Parte superior: al menos 20 cm de separación.
  - o Entre el aparato y cualquier pared adyacente: 5 cm mínimo.
  - o Respecto a la parte trasera: deje 10 cm de separación.
  - o Del microondas al suelo: 85 cm.
- Este producto es un equipo ISM Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 contiene todo equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genere y/o utilice energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento material, y todo equipo de electroerosión. El equipo de Clase B es un tipo de equipamiento adecuado para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos directamente conectados con una red de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastezca a edificios utilizados con fines domésticos.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device.

- These safety instructions are important. Please read them carefully before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. It is your responsibility to make sure every user is informed about the warnings and precautions stated in this instruction manual.
- Check the appliance and its packaging for damage. Do not operate the appliance if it is not working properly or if the cord or plug are damaged. In case of malfunction or breakdown, please contact the official Cecotec Technical Support Service.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the official Cecotec Technical Support Service or similar qualified personnel to avoid risks.
-  This symbol means: caution, hot surface. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Be careful not to burn yourself.
- WARNING: it is dangerous for any unqualified person to perform maintenance or repair operations involving the removal of the cover which provides protection against exposure to microwave energy.
- Care should be taken when heating up food in plastic or paper containers, as there is a risk of ignition.
- This appliance is intended for heating up beverages and food. Drying of food or clothing and heating of pillows, shoes, sponges, wet clothes, and similar items may involve risk of injury, ignition, or fire.
- Heating up beverages may cause them to boil. For this reason, precautions must be taken when handling the container.

- The contents of bottles and jars of baby food should be swirled or shaken, and the temperature should be checked before consumption to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode even after microwave heating has ended.
- Failure to keep the microwave clean could lead to deterioration of the surface and could adversely affect the shelf life of the device and lead to a dangerous situation.
- Ensure that the mains voltage matches the voltage specified on the device rating label and that the plug is earthed.
- Do not use outdoors.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Use this appliance only for its intended purpose, as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours in this appliance. It is not designed for industrial or laboratory use.
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the product must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- Do not operate the microwave when empty.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged or if it doesn't work properly. In case of malfunction or breakdown, please contact official Cecotec Technical Support Service.
- Only use utensils that are suitable for microwaves. Make sure utensils do not touch the interior walls during operation.
- Do not use the appliance for storage purposes.
- Do not attempt to fry food in the microwave.
- In order to reduce fire risk:

  - o Do not overcook food.
  - o Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing them inside the microwave.
  - o Do not heat liquids or other foods in sealed containers.
- In case of smoke or fire inside the appliance, keep the door closed, turn the appliance off, and unplug it from the power supply to extinguish the flames.
- Do not place hot or frozen food or utensils on the turntable to prevent breakage.
- After operation, the container is likely to be very hot. Use gloves to avoid burns and injuries.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Keep this appliance and its power cable out of reach of children under the age of 8.
- WARNING: the combination mode may only be used by children under adult supervision due to the temperatures generated.
- Metal containers must not be used during microwave operation.
- The appliance cannot be cleaned with steam.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- The appliance is not intended to be operated by means of external timers or separate remote-control systems.

- This microwave is not intended to be built-in or installed in furniture. It must be freely positioned ensuring the following separation distances:
  - o Top: at least 20 cm apart.
  - o Between the appliance and any adjacent wall: at least 5 cm.
  - o Rear: leave 10 cm of separation.
  - o From the microwave to the ground: 85 cm.
- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is suitable for domestic use and in establishments directly connected to a low voltage power supply network, which supplies buildings used for domestic purpose.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Ces consignes de sécurité sont importantes, veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur. Veillez à ce que tous les utilisateurs soient informés des précautions mentionnées dans ce manuel.
- Vérifiez que l'appareil et son emballage ne sont pas endommagés. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble ou la fiche sont abîmés ou s'il ne fonctionne pas correctement.

En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.
-  Ce symbole signifie : attention, surface chaude. Les surfaces accessibles du produit pourraient atteindre des températures très élevées pendant le fonctionnement. Faites attention à ne pas vos brûler !
- AVERTISSEMENT : il est dangereux pour des personnes non qualifiées d'effectuer tout service de réparation ou d'entretien impliquant le retrait du couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie du micro-ondes.
- Il faut faire attention lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, car il existe un risque d'inflammation.
- Ce micro-ondes est destiné à chauffer des boissons et des aliments. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage d'oreillers, de chaussures, d'éponges, de vêtements humides et d'articles similaires peuvent entraîner des risques de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
- Le chauffage des boissons peut provoquer leur ébullition. Pour cette raison, vous devez faire attention lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant la consommation pour éviter les brûlures.
- Les œufs avec coquille et les œufs durs ne doivent pas être cuits dans cet appareil, car ils peuvent exploser, même après les avoir réchauffés.
- Le fait de ne pas entretenir l'appareil en termes de nettoyage pourrait entraîner une détérioration de la surface et pourrait affecter à la durée de vie de l'appareil et mener à une situation dangereuse.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.
- Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Utilisez cet appareil uniquement pour les fins décrites dans ce manuel. N'introduisez pas de substances chimiques corrosives ni de la vapeur dans cet électroménager. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ni en laboratoire.
- AVERTISSEMENT : Si la porte ou ses joints sont abîmés, ne connectez pas l'appareil jusqu'à l'avoir réparé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Ne faites pas fonctionner le micro-ondes si le câble ou la prise sont abîmés, ou s'il ne fonctionne pas correctement. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
- Utilisez d'ustensiles qui soient compatibles avec le micro-ondes. Vérifiez que les ustensiles n'entrent pas en contact avec les parois internes de l'électroménager lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas l'intérieur du micro-ondes en tant qu'espace de stockage.
- Ne faites pas frire des aliments au micro-ondes.
- Pour éviter des risques d'incendie, suivez les indications suivantes :
  - o Ne cuisinez trop les aliments.
  - o Retirez les emballages métalliques des sacs en papier

ou en plastique avant de les introduire dans le micro-ondes.
  - Ne réchauffez pas de liquides ni d'aliments dans des récipients scellés.
- Si de la fumée ou du feu apparaissent à l'intérieur, maintenez la porte de l'appareil fermée, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant.
- Ne placez pas de la nourriture ou d'ustensiles chauds ou surgelés sur le plateau tournant pour éviter qu'il se casse.
- Après son utilisation, le récipient utilisé pourrait être très chaud. Utilisez des gants pour éviter des brûlures et autres dommages.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- AVERTISSEMENT : le mode combiné ne peut être utilisé que par des enfants sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
- Vous ne devez pas utiliser de récipients métalliques pendant le fonctionnement du micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner à travers des minuteries ou systèmes de contrôle à distance externes.
- Ce micro-ondes n'est pas destiné à être encastré ou installé dans un meuble, il doit être positionné librement en respectant les distances de séparation suivantes :
  - Partie supérieure : au moins 20 cm de distance.
  - Entre l'appareil et tout mur adjacent : 5 cm minimum.
  - Partie arrière : un espace de 10 cm.
  - 85 cm du micro-ondes jusqu'au sol.
- Ce produit est une équipe ISM Groupe 2 Classe B. La définition de Groupe 2 comprend tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie de radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique est générée et/ou utilisée pour le traitement des matériaux, ainsi que tous les équipements d'électroérosion. Les équipements de classe B sont un type d'équipement adapté à une utilisation domestique et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique de basse tension qui alimente aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Heben Sie die Bedienungsanleitung für zum Nachschlagen oder für weitere Benutzer gut auf.

- Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Benutzer über die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Verpackung auf Schäden.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Bei Fehlfunktionen oder Ausfall, kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundenservice oder qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
-  Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht, heiße Oberfläche. Gerätoberflächen können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen.
- WARNUNG: Es ist gefährlich, wenn ungeschulte Personen Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen die Abdeckung, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt, entfernt wird.
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Plastik- oder Papierbehältern ist Vorsicht geboten, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
- Diese Mikrowelle ist für die Erwärmung von Getränken und Speisen bestimmt. Beim Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und beim Erwärmen von Kissen, Hausschuhen, Schwämmen, nasser Kleidung und ähnlichen Gegenständen besteht Verletzungs-, Entzündungs- und Brandgefahr.
- Das Erhitzen von Getränken kann diese zum Kochen bringen. Aus diesem Grund sind bei der Handhabung des Behälters Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
- Der Inhalt von Flaschen und Gläsern mit Babynahrung sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur sollte überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier in der Schale und ganze gekochte Eier sollten nicht in dem Gerät erhitzt werden, da sie explodieren können, auch wenn die Mikrowellenerhitzung beendet ist.
- Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass der Stecker geerdet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Benutzungen. Führen Sie keine starken Chemikalien oder Dämpfe in das Gerät ein, es ist nicht für den industriellen oder Laborgebrauch bestimmt.
- WARNUNG: Wenn die Tür oder ihre Dichtungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor es repariert ist.
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie leer ist.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn sie ein defektes Kabel oder einen defekten Stecker hat oder wenn sie nicht richtig funktioniert. Bei Fehlfunktionen oder Ausfall, kontaktieren Sie den ofiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Verwenden Sie mikrowellengeeignete Utensilien. Achten Sie darauf, dass die Utensilien während des Gebrauchs nicht mit den Innenwänden des Geräts in Berührung kommen.
- Verwenden Sie das Innere der Mikrowelle nicht für Sachen drin aufzubewahren.
- Versuchen Sie nicht, Lebensmittel in der Mikrowelle zu braten.

- Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, führen Sie die folgenden Hinweise durch:
  - Kochen Sie das Essen nicht zu lange.
  - Entfernen Sie Drahtplomben von Papier oder Plastikbeuteln, bevor Sie die Beutel in die Mikrowelle geben.
  - Erhitzen Sie keine Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel in geschlossenen Behältern.
- Im Falle von Rauch oder Feuer im Inneren des Geräts halten Sie die Tür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um die Flammen zu löschen.
- Stellen Sie keine heißen oder gefrorenen Lebensmittel oder Utensilien auf den Drehteller, damit es nicht zerbricht.
- Nach dem Gebrauch könnte der verwendete Behälter sehr heiß sein. Benutzen Sie Handschuhe um Verbrennungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- WARNUNG: Der kombinierte Modus darf aufgrund der entstehenden Temperaturen nur von Kindern unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Metallbehälter dürfen während des Mikrowellenbetriebs nicht verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Dampf gereinigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit externen Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen vorgesehen.
- Dieses Mikrowellengerät ist nicht für den Einbau oder die Aufstellung in Möbeln vorgesehen, sondern muss frei aufgestellt werden, wobei folgende Abstände einzuhalten sind:
  - Oben: mindestens 20 cm Abstand.
  - Zwischen dem Gerät und einer angrenzenden Wand: mindestens 5 cm.
  - In Bezug auf die Rückseite: 10 cm Abstand lassen.
  - Von der Mikrowelle bis zum Boden: 85 cm.
- Dieses Produkt ist eine Ausrüstung der ISM-Gruppe 2 Klasse B. Die Definition der Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (Industrial, Scientific and Medical Band), in denen Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung erzeugt und/oder zur Materialbehandlung verwendet wird, sowie alle EDM-Geräte. Geräte der Klasse B sind eine Art von Geräten, die für den Einsatz in häuslichen Einrichtungen und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungs-Stromversorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für häusliche Zwecke genutzt werden.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Le presenti istruzioni di sicurezza sono importanti e vanno lette attentamente prima di utilizzare l'apparecchio. È propria responsabilità assicurarsi che tutti gli utenti siano informati riguardo quanto indicato in questo manuale.
- Controllare che il microonde e la sua confezione non siano danneggiati. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se non funzionano correttamente. In caso di malfunzionamento o avaria, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato al fine di evitare un pericolo.
-  Questo simbolo significa: attenzione, superficie calda. La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere alta mentre si usa l'apparecchio. Prestare attenzione a non scottarsi.
- AVVERTENZA: è pericoloso per una persona non qualificata eseguire qualsiasi riparazione o manutenzione che comporti la rimozione della copertura di protezione dall'esposizione alle microonde.
- Prestare attenzione quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, poiché esiste la possibilità che prendano fuoco.
- Questo microonde è destinato al riscaldamento di bevande e alimenti. Asciugare alimenti o indumenti e riscaldare cuscini, pantofole, spugne, indumenti bagnati e oggetti simili può comportare il rischio di lesioni, fuoco o incendio.
- Il riscaldamento delle bevande può provocarne l'ebollizione. Per questo motivo, è necessario prendere le dovute precauzioni quando si maneggia il recipiente delle stesse.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per l'infanzia deve essere agitato o mescolato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo per evitare ustioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nell'apparecchio perché potrebbero esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
- La mancata manutenzione dell'apparecchio in termini di pulizia può portare al deterioramento della superficie e può influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e costituire un pericolo.
- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio e che la presa elettrica sia dotata di messa a terra.
- Non usare all'aperto.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Utilizzare questo apparecchio solamente ai fini descritti in questo manuale. Non introdurre sostanze chimiche corrosive né vapori nell'apparecchio, non è stato progettato per uso industriale o da laboratorio.
- ATTENZIONE: Nel caso in cui lo sportello o le giunture fossero danneggiate, non mettere in funzione l'elettrodomestico fino a che non è stato riparato.
- Non mettere in funzione il forno a microonde a vuoto.
- Non azionare il forno a microonde se il cavo o la presa sono difettosi o non funzionano correttamente. In caso

di malfunzionamento o avaria, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Utilizzare utensili adatti al microonde. Verificare che gli utensili non entrino in contatto con le pareti interne dell'apparecchio durante il funzionamento.
- Non utilizzare l'interno del forno a microonde per lo stoccaggio di utensili.
- Non friggere alimenti nel forno a microonde.
- Per evitare il rischio di incendio, seguire le seguenti indicazioni:
  - Non cucinare eccessivamente gli alimenti.
  - Rimuovere le pellicole dai sacchetti di carta o di plastica prima di collocare i sacchetti nel forno a microonde.
  - Non riscaldare liquidi né alimenti in recipienti sigillati.
- In caso di fumo o incendio all'interno, tenere chiusa lo sportello dell'apparecchio, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente per spegnere le fiamme.
- Non collocare cibo né utensili caldi o congelati sul piatto girevole per evitare che si rompa.
- Dopo ogni uso, il contenitore impiegato potrebbe essere molto caldo. Utilizzare guanti per evitare scottature e altri danni.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

- AVVERTENZA: a causa delle temperature generate, la modalità combinata può essere utilizzata solo da bambini sotto la supervisione di un adulto.
- I contenitori metallici non devono essere utilizzati durante il funzionamento del microonde.
- Non pulire l'apparecchio con vapore.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio non è progettato per essere azionato mediante timer esterni o sistemi di controllo a distanza separati.
- Questo forno a microonde non è progettato per essere installato a incasso; posizionarlo liberamente rispettando le seguenti distanze di separazione:
  - Parte superiore: separazione di almeno 20 cm.
  - Tra l'apparecchio e la parete adiacente: almeno 5 cm.
  - Rispetto al retro dell'apparecchio: lasciare uno spazio di 10 cm.
  - Dal forno a microonde al pavimento: 85 cm.
- Questo apparecchio è un sistema ISM Gruppo 2 Classe B. La definizione di Gruppo 2 contiene tutto il sistema ISM (Industriale, Scientifico e Medico) nel quale si genera e/o utilizza energia di radiofrequenza sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento materiale e tutto il sistema di elettroerosione. Il sistema di Classe B è un tipo di gruppo adeguato in strutture domestiche o direttamente collegate alla corrente elettrica a basso voltaggio per il rifornimento di stabilimenti a fini domestici.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Estas instruções de segurança são importantes, por favor leia-as com atenção antes de utilizar o aparelho. É da sua responsabilidade assegurar que todos os utilizadores sejam informados sobre as precauções mencionadas neste manual.
- Verifique que o micro-ondas e a sua embalagem não estejam danificadas. Não opere o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se não estiver a funcionar corretamente. Em caso de defeitos ou de mau funcionamento, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo.
-  Este símbolo significa: cuidado! Superfície quente. As superfícies acessíveis do aparelho poderiam alcançar temperaturas altas durante o funcionamento. Tenha cuidado para não se queimar.
- AVISO: É perigoso para uma pessoa não qualificada efetuar qualquer reparação ou manutenção que envolva a remoção de uma cobertura de proteção contra a exposição à energia do micro-ondas.
- Deve ter cuidado ao aquecer os alimentos em recipientes de plástico ou papel, uma vez que existe a possibilidade de inflamação.
- Este micro-ondas é destinado ao aquecimento de bebidas e alimentos. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, sapatos, esponjas, roupas molhadas e artigos semelhantes podem envolver risco de ferimentos, ignição ou fogo.
- O aquecimento de bebidas pode provocar a sua fervura. Por esta razão, devem ser tomadas precauções ao manipular o recipiente.
- O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo para evitar queimaduras.
- Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não podem ser aquecidos no micro-ondas encastrável, já que podem explodir também depois de ter finalizado o aquecimento.
- A não manutenção do micro-ondas em termos de limpeza pode levar à deterioração da superfície e pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e conduzir a uma situação perigosa.
- Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do aparelho e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Não o utilize em exteriores.
- Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Utilize este eletrodoméstico apenas para os fins descritos no presente manual. Não introduza substâncias químicas corrosivas ou vapores no eletrodoméstico, não foi desenhado para utilização industrial ou de laboratório.
- ADVERTÊNCIA: Caso a porta ou as suas juntas estejam danificadas, não ponha o aparelho em funcionamento até que seja reparado.
- Não ponha o micro-ondas em funcionamento quando estiver vazio.

- Não ponha o micro-ondas em funcionamento se tiver um cabo ou ficha defeituoso ou se não funcionar corretamente. Em caso de defeitos ou de mau funcionamento, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
- Utilize utensílios aptos para ser usados no micro-ondas. Certifique-se de que os utensílios não entrem em contacto com as paredes internas do eletrodoméstico durante o seu uso.
- Não utilize o interior do micro-ondas para armazenar.
- Não tente fritar alimentos no micro-ondas.
- Para evitar o risco de incêndio, siga as seguintes indicações:
  - Não cozinhe uma quantidade excessiva de alimentos.
  - Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou de plástico antes de colocá-los no micro-ondas.
  - Não aqueça líquidos nem alimentos em recipientes fechados.
- Em caso de fumo ou incêndio no interior, mantenha a porta do aparelho fechada, desligue o micro-ondas e desconecte-o da tomada de alimentação para extinguir as chamas.
- Não coloque comida nem utensílios quentes ou congelados no prato rotativo para evitar que se parta.
- Depois do seu uso, o recipiente usado pode estar muito quente. Utilize luvas para evitar queimaduras e outros danos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- Mantenha o aparelho e o seu cabo longe do alcance de crianças de idade inferior a 8 anos.
- AVISO: o modo combinado só pode ser utilizado por crianças sob a supervisão de adultos devido às temperaturas geradas.
- Os recipientes metálicos não devem ser utilizados durante a operação de micro-ondas.
- O aparelho não deve ser limpo com vapor.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este micro-ondas não foi concebido para funcionar através de temporizadores ou sistemas de controlo remoto externos.
- Este micro-ondas não se destina a ser encastrado ou instalado em mobiliário, deve ser posicionado livremente assegurando as seguintes distâncias de separação:
  - Parte superior: pelo menos 20 cm de distância.
  - Entre o aparelho e qualquer parede adjacente: mínimo 5 cm.
  - Na parte de trás: deixe 10 cm de espaço livre.
  - Do micro-ondas para o chão: 85 cm.
- Este produto é um equipamento ISM Classe B do Grupo 2. A definição de Grupo 2 contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais é gerada e/ou utilizada energia de radiofrequência sob a forma de radiação eletromagnética para o tratamento material, e todos os equipamentos de eletroerosão. O equipamento de classe B é um tipo de equipamento adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de fornecimento de eletricidade de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Deze veiligheidsinstructies zijn belangrijk, lees ze aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen die in deze handleiding worden genoemd.
- Controleer het apparaat en de verpakking op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als het niet goed werkt. Als het product niet of onjuist werkt, neem contact op met de Technische Dienst van Cecotec.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens dienst na verkoop of soortgelijk gekwalificeerd personeel, om gevaar te voorkomen.
-  Dit symbool betekent, voorzichtig, heet oppervlak. Toegankelijke oppervlakken van het product kunnen tijdens het gebruik hoge temperaturen bereiken. Let op dat u zich niet verbrandt.
- WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij de afdekking die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.
- Wees voorzichtig bij het verhitten van voedsel in plastic of papieren verpakkingen, aangezien er kans op ontbranding bestaat.
- Deze magnetron is bedoeld voor het verwarmen van dranken en voedsel. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van kussens, pantoffels, sponzen, natte kleding en soortgelijke voorwerpen kan gevaar voor verwonding, ontsteking of brand opleveren.
- Het verwarmen van dranken kan ze aan de kook brengen. Daarom moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het hanteren van de verpakking.
- De inhoud van flessen en potten babyvoeding moet worden omgedraaid of geschud en de temperatuur moet vóór consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Eieren met schaal en hele gekookte eieren mogen niet worden verwarmd in het apparaat omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is voltooid.
- Als het apparaat niet goed schoongemaakt wordt, kan het oppervlak verslechteren en dit kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Gebruik dit apparaat alleen voor de in deze handleiding beschreven doeleinden. Laat geen bijtende chemicaliën of dampen in het apparaat komen, het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.
- WAARSCHUWING: Als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken totdat het is gerepareerd.
- Zet de magnetron niet in werking als deze leeg is.
- Gebruik het product niet als het een defect snoer of een

defecte stekker heeft of als het niet goed werkt. Neem in geval van storingen of defecten contact op met de Technische Dienst van Cecotec.
- Gebruik accessoires zoals bakjes die geschikt zijn voor de magnetron. Zorg ervoor dat het keukengerei tijdens het gebruik niet in contact komt met de binnenwanden van het apparaat.
- Gebruik de magnetron niet als opslagplaats.
- Probeer geen eten te frituren in de magnetron.
- Volg de onderstaande instructies om het risico op brand te vermijden:
  - Kook het eten niet te gaar.
  - Verwijder de draadafdichtingen van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de magnetron plaatst.
  - Verwarm geen voedsel of vloeistoffen in afgesloten verpakkingen.
- In geval van rook of brand binnenin, houd de deur van het apparaat gesloten, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact om de vlammen te doven.
- Plaats geen warm of bevroren voedsel of keukengerei op het draaiplateau om te voorkomen dat deze breekt.
- Na gebruik kan de gebruikte verpakking erg heet zijn. Gebruik wanten om brandwonden te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- WAARSCHUWING: De gecombineerde modus mag alleen worden gebruikt door kinderen onder toezicht van volwassenen vanwege de temperaturen die worden gegenereerd.
- Metalen houders mogen niet worden gebruikt tijdens het gebruik van de magnetron.
- Het apparaat mag niet met stoom worden gereinigd.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor bediening door middel van externe timers of aparte afstandsbedieningen.
- Deze magnetron is niet bedoeld voor inbouw in meubels, hij moet vrij geplaatst worden met inachtneming van de volgende scheidingsafstanden:
  - Bovenkant: ten minste 20 cm uit elkaar.
  - Tussen het toestel en een aangrenzende muur: minimaal 5 cm.
  - Wat de achterkant betreft: laat 10 cm ruimte.
  - Van de vloer: 85 cm.
- Dit product is een ISM Groep 2 Klasse B uitrusting. De definitie van groep 2 bevat alle ISM-apparatuur (industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur) waarin radiofrequentie-energie in de vorm van elektromagnetische straling wordt opgewekt en/of gebruikt voor materiaalbehandeling, en alle EDM-apparatuur. Apparatuur van klasse B is een soort apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke vestigingen en vestigingen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet voor de levering van elektriciteit aan gebouwen die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub dla nowych użytkowników.

- Te instrukcje bezpieczeństwa są ważne, prosimy o uważne przeczytanie ich przed użyciem urządzenia. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników. Ponosisz odpowiedzialność za poinformowanie wszystkich użytkowników o środkach ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji.
- Sprawdź, czy urządzenie i jego opakowanie nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli nie działają prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.
-  Ten symbol oznacza: ostrożnie, gorąca powierzchnia. Dostępne powierzchnie produktu mogą osiągać wysokie temperatury podczas pracy. Uważaj, aby się nie poparzyć.
- OSTRZEŻENIE: wykonywanie czynności konserwacyjnych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby inne niż kompetentne jest niebezpieczne.
- Należy monitorować działanie podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach, ponieważ istnieje możliwość zapalenia.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania napojów i potraw. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek, kapci, gąbek, mokrej odzieży i podobnych rzeczy może stwarzać ryzyko obrażeń, zapalenia lub pożaru.
- Podgrzewanie napojów może doprowadzić do ich zagotowania. Z tego powodu podczas obchodzenia się z pojemnikiem należy zachować środki ostrożności.
- Zawartość butelek i słoików z jedzeniem dla niemowląt powinna być mieszana lub wstrząsana, a temperatura powinna być sprawdzana przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
- Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
- Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu oraz, że wtyczka jest uziemiona.
- Nie używaj go na zewnątrz.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Używaj tego urządzenia tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Nie wprowadzaj żrących substancji chemicznych ani oparów do urządzenia, nie jest ono przeznaczone do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
- OSTRZEŻENIE: jeśli drzwi lub ich uszczelki są uszkodzone, nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

- Nie włączaj kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę lub jeśli nie działa prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- Używaj naczyń nadających się do użytku w kuchence mikrofalowej. Upewnij się, że przybory kuchenne nie stykają się z wewnętrznymi ściankami urządzenia podczas użytkowania.
- Nie używaj wnętrza kuchenki mikrofalowej do przechowywania.
- Nie próbuj smażyć jedzenia w kuchence mikrofalowej.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  - o Unikaj przegotowywania jedzenia.
  - o Zdejmij druciane zamknięcia z papierowych lub plastikowych torebek przed umieszczeniem ich w kuchence mikrofalowej.
  - o Nie podgrzewaj płynów ani innej żywności w zamkniętych pojemnikach.
- W przypadku pojawienia się dymu lub ognia wewnątrz urządzenia, należy zamknąć drzwiczki urządzenia, wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazda zasilania.
- Nie należy umieszczać gorących lub zamrożonych potraw lub przyborów kuchennych na talerzu obrotowym, aby zapobiec jego pęknięciu.
- Po użyciu używany pojemnik może być bardzo gorący. Załóż rękawice, aby uniknąć poparzeń i uszkodzeń.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- OSTRZEŻENIE: z trybu łączonego mogą korzystać dzieci tylko pod nadzorem osoby dorosłej, ze względu na wytwarzane temperatury.
- Podczas pracy w kuchence mikrofalowej nie należy używać metalowych pojemników.
- Urządzenie nie może być czyszczone parą.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznych minutników lub oddzielnych systemów zdalnego sterowania.
- Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do zabudowy lub instalacji w szafce, należy ją ustawić swobodnie z zachowaniem następujących odległości:
  - o Góra: odstęp co najmniej 20 cm.
  - o Między urządzeniem a przyległą ścianą: minimum 5 cm.
  - o Tył: należy zostawić 10 cm odstępu.
  - o Od podłogi: 85 cm.
- To urządzenie jest sprzętem ISM Grupy 2 Klasy B. Definicja Grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których jest generowana i/lub wykorzystywana energia o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu przetwarzania materiałów, oraz wszystkie urządzenia EDM.

Urządzenia klasy B to urządzenia odpowiednie do użytku w gospodarstwach domowych oraz w obiektach bezpośrednio podłączonych do sieci niskiego napięcia zasilającej budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně následující pokyny před použitím výrobku.

- Tyto bezpečnostní pokyny jsou důležité, přečtěte si je pozorně před použitím spotřebiče. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele. Je vaší povinností zajistit, aby všichni uživatelé byli informováni o bezpečnostních opatřeních uvedených v tomto návodě.
- Zkontrolujte, zda zařízení a jeho obal nejsou poškozeny. Neprovozujte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená nebo pokud nefunguje správně. V případě nesprávného fungování nebo poruchy se obraťte na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.
-  Tento symbol znamená: pozor, horký povrch. Přístupné povrchy výrobku mohou během provozu dosáhnout vysokých teplot. Dávejte pozor, abyste se nepopálili.
- VAROVÁNÍ: Je nebezpečné, aby nevyškolená osoba prováděla údržbu nebo opravy zahrnující odstranění krytu, který chrání před působením mikrovlnné energie.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách, protože hrozí riziko vznícení.
- Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřevu nápojů a potravin. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání polštářů, pantoflí, houbiček, mokrého oblečení a podobných předmětů může představovat riziko zranění, vznícení nebo požáru.
- Ohřívání nápojů může způsobit jejich vyvaření. Z tohoto důvodu je třeba při manipulaci s nádobou dbát zvýšené opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou stravou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k opaření.
- Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by se ve spotřebiči neměla ohřívat, protože by mohla explodovat, a to i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
- Neudržování spotřebiče v čistotě by mohlo vést ke znehodnocení jeho povrchu, což by mohlo negativně ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu a že zástrčka je uzemněná.
- Nepoužívejte ho venku.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Používejte tento spotřebič pouze pro účely popsané v tomto návodu. Nevkládejte do spotřebiče žíravé chemikálie nebo výpary, není určen pro průmyslové nebo laboratorní použití.
- VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo jejich těsnění poškozeny, neprovozujte spotřebič, dokud nebudou opraveny.
- Neprovozujte mikrovlnnou troubu, pokud je prázdná.
- Neprovozujte mikrovlnnou troubu, pokud její kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo nefunguje správně. V případě poruchy nebo závady kontaktujte Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.
- Používejte nástroje vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Ujistěte se, že se nádobí během používání

nedostane do kontaktu s vnitřními stěnami spotřebiče.
- Nepoužívejte vnitřek mikrovlnné trouby pro účely skladování.
- Nepokoušejte se smažit jídlo v mikrovlnné troubě.
- Pro zabránění nebezpečí požáru postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nepřevařujte jídlo.
  - Odstraňte drátěné uzávěry z papírových nebo plastových sáčků před vložením sáčků do mikrovlnné trouby.
  - Neohřívejte tekutiny ani potraviny v uzavřených nádobách.
- V případě kouře nebo ohně uvnitř nechte dvířka spotřebiče zavřená, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky pro uhašení plamenů.
- Nepokládejte na otočný talíř horké nebo zmrazené potraviny nebo nádobí, aby nedošlo k jeho prasknutí.
- Po použití mikrovlnné trouby může být použitá nádoba velmi horká. Používejte rukavice, abyste se vyhnuli popálení a jiným zraněním.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- VAROVÁNÍ: Kombinovaný režim mohou používat děti pouze v případě, že jsou pod dohledem dospělé osoby, a to kvůli teplotám, které při něm vznikají.
- Nesmí se používat kovové nádoby při provozu mikrovlnné trouby.

- Spotřebič se nesmí čistit párou.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externích časovačů nebo samostatných systémů dálkového ovládání.
- Tato mikrovlnná trouba není určena k vestavbě nebo instalaci do nábytku, musí být volně umístěna při dodržení následujících odstupových vzdáleností:
  - Nahoře: nejméně 20 cm od sebe.
  - Mezi spotřebičem a jakoukoli přilehlou stěnou: minimálně 5 cm.
  - Pokud jde o zadní část: ponechte 10 cm mezeru.
  - Mikrovlnná trouba od podlahy: 85 cm.
- Tento výrobek je zařízením třídy B skupiny ISM 2. Definice skupiny 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká a lékařská zařízení), ve kterých se generuje a/nebo používá radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického záření pro zpracování materiálu, a všechna zařízení pro elektroerozivní obrábění. Zařízení třídy B je typ zařízení vhodný pro použití v domácích zařízeních a v zařízeních přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del microondas
3. Eje giratorio
4. Aro giratorio
5. Plato giratorio
6. Panel de control
7. Placa de mica

Display. Fig. 2
1. Iniciar/Detener
2. Cocción por peso
3. Descongelar por peso
4. Descongelación rápida
5. Botón ON
6. Botón temporizador
7. Cocción por tiempo
8. Números
9. Programas predeterminados
10. Ajustes
11. Reloj
12. Recalentar

2. ANTES DE USAR

- Saque el producto de la caja. En caso de que el microondas lleve un plástico protector, quíteselo antes de empezar a utilizarlo. Compruebe cuidadosamente que el producto no esté dañado. Si lo estuviera, póngase en contacto inmediatamente con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.
- Este microondas presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el microondas de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el microondas si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja
- Microondas
- Manual de instrucciones

- Coloque el producto en un lugar plano, estable y seco, lejos de cualquier material corrosivo, calor o humedad como por ejemplo agua o quemadores.
- El producto debe estar colocado a una distancia mínima de 5 metros de la televisión, radio o antena.
- Con el fin de evitar descargas eléctricas, el microondas se debe instalar de tal manera que el enchufe sea accesible y que garantice una toma de tierra efectiva en caso de fuga de corriente.
- La puerta del microondas debe estar cerrada para poder funcionar.
- En caso de detectar restos de productos de la fabricación en el interior del producto o en las resistencias, mantenga abierta la puerta del microondas para asegurar buena ventilación. Es recomendable calentar un vaso de agua varias veces a alta temperatura.

3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación en encimera
- Coloque el microondas sobre una superficie plana y estable.
- La altura mínima de instalación debe ser de 85 cm.
- No retire las patas de apoyo de la parte inferior del microondas.
- El bloque de las entradas y salidas de aire podría dañar el microondas.
- Coloque el microondas tan lejos de radios y televisiones como sea posible. El funcionamiento del microondas podría causar interferencias.
- Conecte el microondas a la toma de corriente.

Advertencia:
No instale el microondas sobre aparatos que generen calor ni sobre placas de cocinar. Instalar el microondas cerca o encima de fuentes de calor podría dañarlo y la garantía quedaría cancelada.

4. FUNCIONAMIENTO

Pitidos durante la configuración
1 pitido: el microondas acepta la orden.
2 pitidos: el microondas rechaza la orden.

Teclado numérico
Las teclas de los números servirán para seleccionar el tipo de alimento, el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

Tecla	% de potencia	Instrucciones
ON	100 %	P100 y P90: alta potencia, 90 y 100 %. Perfecto para cocinar de forma rápida y eficiente.
9	90 %	
8	80 %	P80 y P70: Potencia media-alta, 80 y 70 %. Perfecto para cocinar a una velocidad medio-alta.
7	70 %	
6	60 %	P60 y P50: Potencia media, 60 y 50 %. Perfecto para cocinar al vapor.
5	50 %	
4	40 %	P40 y P30: Potencia media-baja, 40 y 30 %. Perfecto para descongelar alimentos.
3	30 %	
2	20 %	P20 y P10: Potencia baja, 20 y 10 %. Perfecto para mantener alimentos calientes.
1	10 %	

Reajuste
Pulse el botón de Ajustes para cancelar los ajustes anteriores.

Iniciar/detener
Pulse el botón de Iniciar/detener para iniciar o detener el funcionamiento del microondas.

Cocción por tiempo
Utilice este botón para activar la cocción en diferentes fases. Permite cocinar un alimento a diferentes niveles de potencia y en distintas horas preestablecidas, pasando de una fase a otra de forma automática.

Configuración del reloj
- Cuando el microondas se encuentre en modo espera pulse el botón Reloj .
- Pulse las teclas de los números correspondientes para introducir la hora deseada. Se deben introducir, como mínimo, 3 números (1 para la hora, 2 para los minutos).
- Pulse el botón Reloj de nuevo para confirmar la hora.

Advertencia: el reloj es de 24 horas. Tras ponerse en funcionamiento por primera vez o tras reanudar el funcionamiento después de haber sido interrumpido, la pantalla mostrará ENTER, CLOCK y TIME. Si no desea visualizar el tiempo o el reloj, pulse el botón de Ajustes . Puede ver la hora en cualquier momento pulsando el botón Reloj .

Ejemplo: ajustar la hora a las 12:30		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
2	Pulse las teclas “1”, “2”, “3”, “0”.	12:30
3	Pulse el botón Reloj para confirmar.	

Configuración del temporizador
- La función del temporizador se puede utilizar de forma independiente, incluso mientras el microondas está en funcionamiento.
- Pulse el botón Temporizador .
- Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. El temporizador se configura por minutos y segundos, de izquierda a derecha. El tiempo de cocción es programable hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos.

Por ejemplo, para configurar:
- 5 segundos: pulse la tecla 5.
- 24 minutos, 5 segundos: pulse 2405.
- Pulse el botón Iniciar/Detener para confirmar.

Advertencia
La cuenta atrás del temporizador se podrá ver en la pantalla durante 3 segundos, pasado este tiempo, volverá a su estado inicial.
Pulse Temporizador y luego pulse Ajustes para cancelar el temporizador durante la cuenta atrás.

Configuración del tiempo de cocción y el nivel de potencia

Cocción en 1 fase

- Desde la posición de inicio, utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción puede ser de 1 segundo a 99 minutos y 99 segundos. Si el tiempo de cocción es mayor a 1 minuto, introduzca tanto el número de minutos como el de segundos. Por ejemplo: pulse 2, 0, 0, 0 para configurar 20 minutos.
- Pulse el botón ON y seleccione el nivel de potencia deseado utilizando las teclas numéricas.
- Pulse Iniciar/Detener para iniciar el funcionamiento.

Ejemplo: cocinar a 80% de potencia durante 10 minutos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón ON de forma repetida hasta seleccionar el nivel de potencia deseado.	80P
3	Seleccione el tiempo de cocción pulsando “1”, “0”, “0”, “0”.	10:00
4	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.	

Advertencia:

- El máximo tiempo de cocción programable es 99 minutos y 99 segundos.
- Se recomienda dar la vuelta o remover los alimentos al menos una vez durante el proceso.
- Pulse el botón Ajustes para reanudar el funcionamiento.
- En caso de retirar la comida antes de la hora preseleccionada, asegúrese de pulsar el botón Iniciar/Detener una vez para pausar el programa y evitar que el electrodoméstico se ponga en funcionamiento vacío y de forma automática al cerrar la puerta.
- Tras operar a máxima potencia durante un determinado tiempo, el microondas bajará la potencia de forma automática con el fin de alargar su vida útil..

Cocción en 2 fases

Algunas recetas requieren de varios pasos para conseguir el mejor resultado. Esta función permite personalizar y combinar los procesos de cocción.

Ejemplo: cocinar alimentos a potencia 100, durante 3 minutos y después a potencia 20 durante 9 minutos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Seleccione el modo microondas a 100 % de potencia durante 3 minutos.	
1.1	La pantalla mostrará dos puntos, pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
1.2	Pulse "3" “0”, “0” para configurar el tiempo de cocción	3:00
1.3	Pulse ON y seleccione la potencia deseada pulsando “1” “0”.	100P
1.4	Pulse Cocción para confirmar.	
2	20P durante 9 minutos.	
2.1	Pulse “9”, “0”, “0” para configurar el tiempo de cocción.	9:00
2.2	Pulse ON para seleccionar la potencia de la función microondas pulsando “2”.	20P
3	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento.	

Descongelación rápida

- Desde la posición inicial o "stand by", pulse el botón Descongelación rápida .
- Pulse las teclas numéricas correspondientes para introducir el tiempo de descongelación deseado.
- Pulse el botón Iniciar/Detener .

Ejemplo: para descongelar de forma rápida 0,2 kg de pollo, durante 2 minutos y 50 segundos		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón Descongelación rápida .	:
3	Pulse "2","5","0" para configurar el tiempo de descongelación.	2:50
4	Pulse el botón Iniciar/Detener para iniciar funcionamiento.	

Advertencia:

- Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse el botón Ajustes o abra la puerta para volver a la posición inicial.
- Una vez finalizado el modo Descongelación rápida, el microondas se puede programar para que inicie de forma seguida y automática:
- Cocción en 1 fase: antes de pulsar Iniciar /Detener , pulse el botón de Cocción para seleccionar el nivel de potencia e introduzca el tiempo de cocción. Luego, pulse Iniciar/Detener de nuevo.
- Cocción en 2 fases: antes de pulsar Iniciar/detener , seleccione programas de cocción.

Cocción por peso

El microondas cuenta con programas de cocción predeterminados para procesos simples. Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática, seleccionará el tiempo de cocción y el nivel de potencia.

Código en pantalla	Tipo de alimento	Peso
1	Ternera	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Cordero	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Cerdo	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Ejemplo: cocinar 1,2 kg de ternera		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón Cocción por peso .	
3	Seleccione el tipo de alimento pulsando la tecla "1"	1
4	Seleccione el peso pulsando "1" "2" "0".	1.20
5	El microondas comenzará a funcionar y automáticamente se mostrará el tiempo de cocción en a pantalla.	34:24
Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que les dé la vuelta a los alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Iniciar/Detener para reanudar el funcionamiento.		

Advertencia:

- El peso debe especificarse en kilos (kg).
- Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse el botón Ajustes o abra la puerta para volver a la posición inicial.
- Espere unos minutos antes de retirar los alimentos del interior del microondas.

Descongelar por peso

Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática, seleccionará el tiempo de descongelación.

Ejemplo: descongelar 1,15 kg de ternera		
	Pasos que seguir	Pantalla
1	Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. Pulse Ajustes o espere 30 segundos.	:
2	Pulse el botón descongelación por peso .	0.
3	Seleccione el tipo de alimento pulsando la tecla “1”, “1”, “5”	1.15
4	Pulse Iniciar/Detener para iniciar el funcionamiento. La pantalla LED mostrará la cuenta atrás.	23:00
Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que les dé la vuelta a los alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Iniciar/Detener para reanudar el funcionamiento.		

- Se recomienda voltear los alimentos durante el proceso de cocción con el fin de obtener un resultado uniforme.
- Por lo general, el proceso de descongelación necesitará más tiempo que el de cocción.
- Una vez el alimento se pueda cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede dar por terminado.
- Las radiaciones de microondas atraviesan alrededor de 4 cm de la mayoría de los alimentos.
- Los alimentos descongelados deberán ser consumidos lo antes posible. No se recomienda volver a meterlos en nevera ni congelador.
- El peso debe especificarse en kilos (kg), de 0,1 a 3 kg.

Programas de cocción rápida

Estos programas te permiten cocinar o recalentar los alimentos de forma automática sin necesidad de introducir tiempo ni nivel de potencia. Seleccione uno de los 6 programas que aparecen en el panel de control:

Palomitas

- Desde la posición de inicio, pulse el botón de palomitas y el microondas seleccionará automáticamente el tiempo de cocción.
- Pulse Iniciar/Detener .

Advertencia: para restablecer el tiempo de cocción de las palomitas, pulse el botón de palomitas 2 veces consecutivas. En la pantalla aparecerá ENTER TIME. Utilice las teclas numéricas para introducir minutos y segundos y pulse Iniciar/Detener de nuevo. Este tiempo de cocción se mantendrá por defecto para este programa hasta ser reestablecido.

Patata asada

- Desde la posición de inicio, pulse el botón de Patata asada.
- Introduzca el número de patatas pulsando las teclas del 1 al 4.
- Pulse Iniciar/Detener .

Pizza

- Desde la posición de inicio, pulse el botón Pizza.
- Pulse Iniciar/Detener .

Bebidas

Desde la posición de inicio, pulse el botón de Bebidas

- Introduzca el número de vasos pulsando las teclas del 1 al 4.
- Pulse Iniciar/Detener .

Cena congelada

- Desde la posición de inicio, pulse el botón de Cena congelada.
- Pulse 1 o 2 para indicar el número de platos.
- Pulse Iniciar/Detener .

Recalentar

- Desde la posición de inicio, pulse el botón recalentar.
- Pulse Iniciar/Detener .

Configuración del seguro para niños

Función que permite bloquear el panel de control con el fin de prevenir que los niños utilicen el electrodoméstico sin supervisión.

- Activar bloqueo: mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener durante 3 segundos.
- Desactivar bloqueo: mantenga pulsado el botón Iniciar/Detener durante 3 segundos.

5. RECOMENDACIONES DE USO

- Coloque los alimentos con cuidado: ponga las partes más gruesas de los alimentos hacia el borde del plato giratorio. Trate de evitar que se solapen los alimentos.

- Vigile el tiempo de cocción: comience por cocinar los alimentos durante el mínimo tiempo posible y añada más tiempo según sea necesario. Calentar los alimentos en exceso puede suponer la aparición de humo u ocasionar que se quemen.
- Cubra los alimentos mientras se cocinan: al tapar los alimentos se evitan salpicaduras y se cocinan de forma más uniforme.
- Dé la vuelta o remueva los alimentos 1 vez durante el proceso de cocción.
- Respete el tiempo de precalentamiento: no exceda el tiempo especificado en la etiqueta de cada alimento.
- Respete el tiempo de precalentamiento: no exceda el tiempo especificado en la etiqueta de cada alimento.
- Perfore ligeramente alimentos con piel dura como patatas, calabazas, manzanas o castañas antes de cocinarlas.

Es importante emplear materiales y recipientes compatibles para ser usados de forma segura en microondas. En la siguiente tabla puede ver qué materiales son aptos y cuáles no:

Material del recipiente	Microondas	Advertencias
Cerámica resistente al calor.	Sí	Nunca utilice cerámica decorada con vidrio o ribetes.
Plástico resistente al calor	Sí	Nunca lo caliente de forma prolongada.
Cristal resistente al calor.	Sí	
Plástico film.	Sí	No lo utilice para cocinar carne, las altas temperaturas podrían dañarlo.
Parrilla.	No	
Recipiente de metal.	No	Las radiaciones del microondas no atraviesan el metal.
Recipiente lacado.	No	Poco resistente al calor.
Bambú o papel.	No	Poco resistente al calor.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Tanto el producto como los restos de comida deben limpiarse de forma periódica.
- Desconecte el cable de la toma de corriente de la pared antes de iniciar la limpieza. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro tipo de fluido durante la limpieza.
- La falta de mantenimiento y de limpieza del producto puede ocasionar el deterioro de su superficie y afectar a su vida útil.
- No utilice nunca detergentes fuertes, abrasivos en polvo o cepillos metálicos para limpiar ninguna de las partes del electrodoméstico.

- No quite la placa de mica.
- Tras el uso prolongado del producto pueden aparecer olores fuertes en su interior. Para deshacerse de estos olores, siga uno de los siguientes métodos:
- Coloque un vaso con varias rodajas de limón en el interior del microondas y caliéntelo a alta potencia durante 2 o 3 minutos.
- Coloque un vaso de té rojo en el interior del microondas y caliéntelo a alta potencia durante 2 o 3 minutos.
- Coloque cáscaras de naranja en el interior del microondas y caliéntelas a alta potencia durante 1 minuto.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las juntas, la puerta, las paredes interiores y el plato giratorio.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ProClean 6010 Inox
Referencia: 01536
Potencia nominal entrada (microondas): 1280W
Potencia nominal salida (microondas): 800W
Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Frecuencia microondas: 2450 MHz
Capacidad: 23 L

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.
Made in China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.
Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.
Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. Safety door-interlock system
2. Viewing window
3. Turntable shaft
4. Turntable ring assembly
5. Turntable
6. Control panel
7. Mica plate

Display. Fig. 2
1. Start/Stop
2. Weight cooking
3. Defrost by weight
4. Quick Defrost
5. ON button
6. Timer button
7. Time cooking
8. Number pad
9. Default menus
10. Settings
11. Clock
12. Reheat

2. BEFORE USE

- Take the appliance out of the box. If the microwave has a protective film, tear it off before starting operation. Check carefully if there is any damage. If there is, immediately notify the official Cecotec Technical Support Service.
- This microwave features a packaging designed to protect it during transport. Take the microwave out of the box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the microwave when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If any of them are missing or not in good condition, please contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content
- Microwave
- Instruction manual

- The appliance must be placed on a flat, stable, and dry place and kept away from corrosive materials, heat, and humidity-producing substances or appliances, such as burners or water.
- The appliance must be placed at least 5 m away from TVs, radios, or antennas.
- The appliance must be placed in such way that the plug is accessible, and the socket must be properly earthed to avoid electric shocks.
- Make sure to close the microwave door for proper operation.
- In case there are any manufacturing remains in the microwave cavity or on the heating elements, leave the microwave open to ensure good ventilation. In such case, it is recommended to heat a glass of water at high power for several times.

3. PRODUCT INSTALLATION

Worktop installation
- Place the microwave on a stable and flat surface.
- The minimum installation height is 85 cm.
- Do not remove the feet from the bottom of the microwave.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the microwave.
- Place the microwave as far away from radios and TV as possible. Using the microwave nearby may cause interference to your radio or TV reception.
- Connect the microwave to the mains socket.

Warning
Do not install the microwave on top of heat-generating appliances or cooking plates. If installed near or over a heat source, the microwave could get damaged, thus voiding the warranty.

4. OPERATION

Beeps during setting
1 beep: input accepted.
2 beeps: input rejected.

Number pad
The keys on the number pad are used to select food kind, cooking time, and power level.

Key	Power %	Microwave instruction
On	100%	P100 and P90: high power, 100% and 90% microwave power. Perfect for quick and thorough cooking.
9	90%	
8	80%	P80 & P70: medium-High power, 80 % and 70 % microwave power. Perfect for medium express cooking.
7	70%	
6	60%	P60 & P50: medium power, 60% and 50% microwave power. Perfect for steaming food.
5	50%	
4	40%	P40 & P30: medium-Low power, 40 % and 30 % microwave power.
3	30%	
2	20%	P20 & P10: low power, 20% and 10% microwave power. Perfect for keeping food warm.
1	10%	

Reset
Press the Settings button to clear all previous settings.

Start/Stop
Press the Start/Stop button to start or stop operation.

Time cooking
Use this mode for multi-stage cooking. It allows cooking at different power levels at different pre-set times, changing from one stage to another automatically.

Clock setting
- On standby state, press the Clock button .
- Press the corresponding keys on the number pad to enter the desired time. You must press at least three keys to set the clock (one for hours and two for minutes).
- Press the Clock button again to confirm time.

Note: this is a 24-hour clock. When the microwave is first plugged in or when power resumes after a power interruption, the display panel will show ENTER, CLOCK, TIME. If you do not want to display the time or the clock, press the Settings button . You can check the clock time at any time by pressing the Clock button .

Example: setting clock at 12:30		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press Settings or wait 30 seconds.	:
2	Press keys “1”, “2”, “3”, “0”.	12:30
3	Press the Clock button to confirm.	

Setting the timer

- You can use the timer function independently, even while the microwave is operating.
- Press the Timer button .
- Enter cooking time by pressing the number keys. The timer is set in minutes and seconds, from left to right. The maximum cooking time is 99 minutes, 99 seconds.

For example, to set:

- 5 seconds: press 5.
- 24 minutes, 5 seconds: press 2405.
- Press the Start/Stop button to confirm.

Warning

The timer countdown can be seen in display for 3 seconds before it returns to standby mode. Press Timer and then press Settings to cancel timer during countdown.

Setting cooking time and power level

One-stage cooking

- From the home display, use the number keys to enter the desired cooking time. Cooking time can be from 1 second to 99 minutes and 99 seconds. If the desired cooking time is more than 1 minute, enter numbers for both minutes and seconds. For example: to set 20 minutes, enter 2, 0, 0, 0.
- Press the On button and set the desired power level using the number keys.
- Press Start/Stop to start operation.

Example: cooking at 80% for 10 minutes.		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press Settings or wait for 30 seconds.	:
2	Press the On button repeatedly to select the desired power level.	P80
3	Select the cooking time by pressing “1”, “0”, “0”, “0”.	10:00
4	Press the Start/Stop button to start operation. The LED display will show the countdown.	

Warning:

- The maximum programmable cooking time is 99 minutes, 99 seconds.
- It is recommended to turn or stir food at least once during the process.
- Press the Settings button to resume operation.
- If food is removed before the pre-set time, make sure you press the Start/Stop button once to stop operation and prevent the microwave from running automatically while empty and closed.
- When operating at maximum power, the microwave will automatically lower power after a certain time in order to lengthen the shelf life of the appliance.

Two-stage cooking

In order to obtain the best result, some recipes require different steps. This function allows you to personalise and combine your cooking processes.

Example: cooking food on microwave mode at 100 P, for 3 minutes, then 20P for 9 minutes.		
	Steps	Display
1	Select microwave mode at 100 % power for 3 minutes.	
1.1	The display shows colon, press Settings or wait for 30 seconds.	:

1.2	Press “3” “0”, “0” to set the cooking time.	3:00
1.3	Press On and then select the desired power by pressing “1” “0”.	100P
1.4	Press the Cooking button to confirm.	
2	20P for 9 minutes.	
2.1	Press “9”, “0”, “0” to set the cooking time.	9:00
2.2	Press On to select microwave power by pressing “2”.	20P
3	Press the Start/Stop button to start operation.	

Quick Defrost

- From the initial or standby position, press the Quick Defrost button .
- Enter the desired defrosting time by pressing the correct number keys.
- Press the Start/Stop button .

Example: for quick defrosting of 0.2 kg of chicken, for 2 minutes 50 seconds		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press Settings or wait for 30 seconds.	:
2	Press the Quick Defrost button .	:
3	Press “2”, “5”, “0” to set the defrosting time.	2:50
4	Press the Start/Stop button to start operation.	

Warning:

- Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and the display will show END. Press the Settings button or open the door to return to the initial state.
- After setting Quick Defrost, the microwave can be programmed to switch automatically to:
- 1-stage cooking: before pressing the Start/Stop button , press the Cooking button to set the power level and enter the cooking time. Then, press the Start/Stop button again.
- 2-stage cooking: before pressing the Start/Stop button , select cooking programmes.

Weight cooking

The microwave has default cooking programmes for simple operations.
Set food weight and type and the microwave will automatically set the cooking time and power level.

Display codes	Food type	Weight
1	Beef	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lamb	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Pork	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Example: Cooking 1.2 kg of beef		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press Settings or wait for 30 seconds.	:
2	Press the Weight cooking button .	
3	Select the type of food by pressing the “1” key.	1
4	Select the weight by pressing “1” “2” “0”.	1.20
5	The microwave starts cooking and time will appear automatically on the display.	34:24
During the cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food. After turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.		

Warning:
- Weight must be specified in kg.
- Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and the display will show END. Press the Settings button or open the door to return to the initial state.
- Please, wait a few minutes before removing food from inside.

Defrost by weight

Set food weight and type, the microwave will automatically set the defrosting time.

Example: defrosting 1.15 kg of beef		
	Steps	Display
1	After powering up, the display panel shows the colon sign. Press Settings or wait for 30 seconds.	:
2	Press the Defrost by weight button.	0.
3	Select the type of food by pressing the “1”, “1”, “5” key.	1.15
4	Press Start/Stop to start operation. The LED display will show the countdown.	23:00
During the cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food. After turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.		

- It is highly recommended to turn over food during operation in order to obtain a more uniform result.
- Defrosting usually needs more time than cooking.
- If the food can be cut by knife, the defrosting process is complete.
- Microwave radiation penetrates around 4 cm into most foods.
- Defrosted food should be consumed as soon as possible. It is not recommended to freeze or put it back in the fridge again.
- Weight must be set in kg, from 0.1 to 3.0 kg.

About “Quick Cook” programmes

These programmes allow cooking or reheating food automatically without setting time or power level. On the control panel, choose from its 6 programmes:

Popcorn
- In standby or clock state, press Popcorn key which automatically sets the cooking time of microwave popcorn.
- Press Start/Stop .

Warning: to reset Popcorn time, tap Popcorn key twice. ENTER TIME appears on display. Press the number keys to enter minutes and seconds. Press the Start/Stop button again. This new cooking time will remain set by default whenever you press the Popcorn key until you reset it.

Baked potato
- In standby or clock state, press the Baked Potato key once.
- Enter the number of potatoes by pressing number keys from 1 to 4.
- Press Start/Stop .

Pizza
- In standby or clock state, press the Pizza key once.
- Press Start/Stop .

Drinks

In standby or clock state, press the Drinks key once.
- Enter the number of cups by pressing number keys from 1 to 4.
- Press Start/Stop .

Frozen dinner
- In standby or clock state, press the Frozen dinner key once.
- Press 1 or 2 to select 1 or 2 dishes.
- Press Start/Stop .

Reheat
- In standby or clock state, press the Reheat key once.
- Press Start/Stop .

Child safety lock setting

Security system that blocks the control panel to ensure small children do not use the appliance without supervision.
- Activate lock: press and hold the Start/Stop button for 3 seconds.
- Deactivate lock: press and hold the Start/Stop button for 3 seconds.

5. RECOMMENDATIONS FOR USE

- Food arrangement: place the thickest food parts towards the edge of the turntable. If possible, do not overlap food.
- Watch the cooking time: cook for the shortest possible time at first, and add more minutes if necessary. Over-cooking may result in smoke and burns.
- Cover food while cooking: covering the food you are going to cook avoids spattering and allows for a more even cooking.
- Flip or stir food once during the cooking process.
- Follow the recommended pre-heating time. Pre-heating time specified on the food label must not be exceeded.
- Lightly pierce foods with tough skins such as potatoes, pumpkins, apples, or chestnuts before cooking.

It is important to use materials and containers which are suitable and safe for microwave cooking. The table below shows which materials are suitable and which are not:

Container material	Microwaves	Warnings
Heatproof ceramics.	Yes	Never use ceramics which are decorated with metal rim or glazed.
Heatproof plastic.	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking.
Heatproof glass.	Yes	
Plastic film.	Yes	It should not be used when cooking meat, high temperature might damage the film.
Grill.	No	
Metal container.	No	Microwave cannot cook through metal.
Lacquer.	No	Poor heat-resistance.
Bamboo or paper.	No	Poor heat-resistance.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- The appliance, as well as food remains, must be cleaned, and removed regularly.
- Disconnect the power cable from the wall socket before cleaning. Do not immerse the appliance in water or any other liquid during cleaning.
- Failure to maintain the appliance in clean conditions could lead to surface deterioration and adversely affect shelf life.

- Never use strong detergents, abrasive powders, or a metal brush to clean any part of the appliance.
- Do not remove the mica plate.
- When the microwave has been used for a long time, some strong odours may arise from inside. To eliminate these odours, follow one of the below methods:
- Place several lemon slices in a cup and heat them at high power for 2 or 3 minutes.
- Place a cup of red tea inside the microwaves and heat it at high power for 2 or 3 minutes.
- Place orange peels inside the microwaves and heat them at high power for 1 minute.
- Use a soft, damp cloth to clean the gaskets, door, interior walls, and turntable.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: ProClean 6010 Inox
Product reference: 01536
Rated input power (microwave): 1280 W
Rated output power (microwave): 800 W
Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz
Microwave frequency: 2450 MHz
Capacity: 23 L

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.
It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1
1. Système de verrouillage de sécurité de la porte
2. Fenêtre du micro-ondes
3. Axe giratoire
4. Anneau giratoire
5. Plateau tournant
6. Panneau de contrôle
7. Plaque en mica

Écran. Img. 2
1. Démarrage/Pause
2. Cuisson par poids
3. Décongeler par poids
4. Décongélation rapide
5. Icône Marche
6. Icône de la minuterie
7. Cuisson par temps
8. Icônes numériques
9. Programmes prédéterminés
10. Réglages
11. Horloge
12. Réchauffer

2. AVANT UTILISATION

- Sortez l'appareil de sa boîte. Si le micro-ondes possède un plastique protecteur, veuillez l'enlever avant d'utiliser le produit. Vérifiez soigneusement que l'appareil ne soit pas abîmé. S'il est abîmé, veuillez contacter immédiatement le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Ce micro-ondes possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez le micro-ondes de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager le micro-ondes si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il

manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte
- Micro-ondes
- Manuel d'instructions

- Placez le produit sur une surface plate, stable et sèche, loin de tout type d'élément corrosif, de la chaleur ou de l'humidité.
- Le produit doit être placé à 5 m, au moins, d'une télévision, d'une radio ou d'une antenne.
- Afin d'éviter des décharges électriques, le micro-ondes doit être installé de manière à ce que la prise soit accessible, garantissant une prise de terre efficace en cas de fuite de courant.
- La porte du micro-ondes doit être fermée pour qu'il puisse fonctionner.
- Si vous détectez des restes de produits provenant de la fabrication à l'intérieur de l'appareil ou au niveau des résistances, maintenez la porte ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est recommandé de réchauffer un verre d'eau plusieurs fois à haute température.

3. INSTALLATION DU PRODUIT

Installation sur un plan de travail
- Placez le micro-ondes sur une surface plate et stable.
- La hauteur d'installation minimale doit être de 85 cm.
- N'enlevez pas les pieds de support.
- Le blocage des entrées et sorties d'air pourrait endommager le micro-ondes.
- Placez le micro-ondes loin des radios et des télévisions. Le fonctionnement du micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, ou télévision.
- Branchez le micro-ondes sur la prise de courant.

Avertissement
N'installez pas le micro-ondes sur des appareils qui génèrent de la chaleur ni sur des plaques de cuisson. L'installation du micro-ondes à côté ou au-dessus de sources de chaleur peut l'endommager et annuler la garantie.

4. FONCTIONNEMENT

Bips lors de la configuration
- 1 bip : le micro-ondes accepte la commande.
- 2 bips : le micro-ondes refuse la commande.

Icônes numériques
Les icônes numériques servent à sélectionner le type d'aliment, le temps de cuisson et le niveau de puissance.

Touche	% de puissance	Instructions
Marche	100 %	P100 et P90 : puissance élevée, 90 et 100 %. Pour cuisiner rapidement et efficacement.
9	90 %	
8	80 %	P80 et P70 : puissance moyenne-élevée. Pour cuisiner à une vitesse moyenne-élevée.
7	70 %	
6	60 %	P60 et P50 : puissance moyenne, 60 et 50 %. Pour cuisiner à la vapeur.
5	50 %	
4	40 %	P40 et P30 : puissance moyenne-basse, 40 et 30 %. Pour décongeler.
3	30 %	
2	20 %	P20 et P10 : puissance basse, 20 et 10 %. Pour maintenir les aliments chauds.
1	10 %	

Réglages
Appuyez sur l'icône des réglages pour annuler les réglages antérieurs.

Démarrage/Pause
Appuyez sur l'icône Démarrage/Pause pour démarrer ou arrêter le micro-ondes.

Cuisson par temps
Utilisez cette icône afin d'activer la cuisson en plusieurs étapes. Il vous permet de cuire un aliment à différents niveaux de puissance et à différents moments prédéfinis, en passant automatiquement d'une étape à l'autre.

Régler l'horloge

- Lorsque le micro-ondes est en mode veille, appuyez sur l'icône de l'horloge .
- Utilisez les touches des numéros correspondants afin d'établir l'heure souhaitée. Vous devez configurer au moins 3 numéros (1 pour l'heure et 2 pour les minutes).
- Appuyez de nouveau sur l'icône de l'horloge pour confirmer l'heure.

Avertissement : l'horloge est de 24 heures. L'écran affichera « ENTER CLOCK TIME » après la première mise en marche, après avoir redémarré son fonctionnement ou après une interruption. Si vous ne souhaitez pas que l'écran affiche le temps ou l'horloge, appuyez sur l'icône des réglages . Vous pouvez afficher l'heure à tout moment en appuyant sur l'icône de l'horloge .

Exemple : régler l'heure à 12h30		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir allumé l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur les touches 1, 2, 3 et 0.	12:30
3	Appuyez sur l'icône de l'horloge pour confirmer.	

Configuration de la minuterie

- La fonction de minuterie peut être utilisée indépendamment, même lorsque le micro-ondes est en marche.
- Appuyez sur l'icône de la minuterie .
- Utilisez les touches numériques afin d'établir le temps de cuisson souhaité. La minuterie est réglée en minutes et secondes, de gauche à droite. Le temps de cuisson est programmable jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes.

Par exemple, si vous souhaitez configurer :

- 5 secondes : appuyez la touche 5.
- 24 minutes et 5 secondes : appuyez les touches 2, 4, 0 et 5.
- Appuyez sur l'icône Démarrage/Pause pour confirmer.

Avertissement

Le compte à rebours du minuteur s'affichera sur l'écran pendant 3 secondes, après il revient à son état initial.

Appuyez sur l'icône de la minuterie puis sur l'icône des réglages afin d'annuler la minuterie pendant le compte à rebours.

Régler le temps de cuisson et le niveau de puissance

Cuisson en une étape

- Utilisez les touches numériques afin d'établir le temps de cuisson souhaité. Le temps de cuisson peut aller de 1 seconde à 99 minutes et 99 secondes. Si le temps de cuisson est supérieur à 1 minute, entrez le nombre de minutes et de secondes. Par exemple : appuyez sur 2, 0, 0, 0 pour établir 20 minutes.
- Appuyez sur l'icône Marche et sélectionnez le niveau de puissance souhaité en utilisant les icônes numériques.
- Appuyez sur Démarrage/Pause pour que l'appareil commence à fonctionner.

Exemple : cuisiner à 80 % de puissance pendant 10 minutes		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir allumé l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez plusieurs fois sur l'icône Marche jusqu'à sélectionner le niveau de puissance souhaité.	80 P
3	Sélectionnez le temps de cuisson en appuyant sur : 1, 0, 0, 0.	10:00
4	Appuyez sur Démarrage/Pause pour que l'appareil commence à fonctionner. L'écran LED affichera le compte à rebours.	

Avertissement.

- Le temps de cuisson est programmable jusqu'à un maximum de 99 minutes et 99 secondes.
- Il est recommandé de tourner ou remuer les aliments au moins une fois pendant le processus de cuisson.
- Appuyez sur l'icône des réglages pour reprendre le fonctionnement.
- Si vous souhaitez sortir les aliments avant la fin du temps programmé, assurez-vous d'appuyer une fois sur l'icône Démarrage/Pause pour interrompre le programme et éviter que l'appareil ne fonctionne à vide et automatiquement lors de la fermeture de la porte.

- Le micro-ondes diminue la puissance de cuisson automatiquement après avoir utilisé la puissance élevée depuis un certain temps, afin de prolonger sa vie utile.

Cuisson en deux étapes

Plusieurs recettes doivent être cuisinées par étapes pour obtenir le meilleur résultat. Cette fonction permet de personnaliser et de combiner les processus de cuisson.

Exemple : cuisiner les aliments avec la puissance 100 pendant 3 minutes, puis avec la puissance 20 pendant 9 minutes.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Sélectionnez le mode Micro-ondes avec la puissance à 100 % pendant 3 minutes.	
1.1	L'écran affichera deux points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
1.2	Appuyez sur les touches 3, 0, 0 pour configurer le temps de cuisson.	3:00
1.3	Appuyez sur Marche et sélectionnez la puissance souhaitée en appuyant sur « 1 », « 0 ».	100 P
1.4	Appuyez sur l'icône Cuisson pour confirmer les réglages.	
2	20P pendant 9 minutes.	
2.1	Appuyez sur les touches 9, 0, 0 pour configurer le temps de cuisson.	9:00
2.2	Appuyez sur Marche et sur « 2 » pour sélectionner la puissance de la fonction Micro-ondes.	20P
3	Appuyez sur Démarrage/Pause pour que l'appareil commence à fonctionner.	

Décongélation rapide

- Depuis la position initiale ou lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur l'icône Décongélation rapide .
- Appuyez sur les touches numériques correspondantes pour entrer le temps de décongélation souhaité.
- Appuyez sur l'icône Démarrage/Pause .

Exemple : décongeler rapidement 0,2 kg de poulet pendant 2 minutes et 50 secondes.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir allumé l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur l'icône Décongélation rapide .	:
3	Appuyez sur les touches 2, 5, 0 pour configurer le temps de décongélation.	2:50
4	Appuyez sur Démarrage/Pause pour que l'appareil commence à fonctionner.	

Avertissement.

- Une fois le temps programmé écoulé, une alarme sonnera et l'écran affichera le mot « END ». Appuyez sur l'icône des réglages ou ouvrez la porte pour rétablir le temps.
- Une fois le mode de décongélation rapide terminé, le micro-ondes peut être programmé pour qu'il démarre automatiquement et tout de suite :
- Cuisson en 1 étape : appuyez d'abord sur Démarrage/Pause et après sur l'icône de Cuisson pour sélectionner le niveau de puissance et entrer le temps de cuisson. Appuyez ensuite sur Démarrage/Pause .
- Cuisson en 2 étapes : avant d'appuyer sur Démarrage/Pause , sélectionnez le(s) programme(s) de cuisson.

Cuisson par poids

Le micro-ondes dispose de plusieurs programmes de cuisson prédéterminés.
Entrez le poids et le type d'aliment et le micro-ondes établira automatiquement le temps de cuisson et le niveau de puissance.

Code affiché sur l'écran	Type d'aliment	Poids
1	Bœuf	0,1, 0,15, 0,2 - 2,9, 2,95, 3 kg
2	Agneau	0,1, 0,15, 0,2 - 2,9, 2,95, 3 kg
3	Porc	0,1, 0,15, 0,2 - 1,9, 1,95, 2 kg

Exemple : cuire 1,2 kg de veau		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir allumé l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur l'icône de Cuisson par poids.	
3	Sélectionne le type d'aliment à cuire en appuyant sur la touche 1.	1
4	Sélectionnez le poids en appuyant sur : 1, 2, 0.	1.20
5	Le micro-ondes commencera à fonctionner et l'écran affichera automatiquement le temps de cuisson.	34:24
Pendant la cuisson, une alarme sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments. Après avoir retourné les aliments, appuyez sur Démarrage/Pause pour reprendre le fonctionnement.		

Avertissement.
- Le poids doit être spécifié en kg.
- Une fois le temps programmé écoulé, une alarme sonnera et l'écran affichera le mot « END ». Appuyez sur l'icône des réglages ou ouvrez la porte pour rétablir le temps.
- Attendez quelques minutes avant de sortir les aliments du micro-ondes.

Décongeler par poids

Entrez le poids et le type d'aliment et le micro-ondes établira automatiquement le temps de décongélation.

Exemple : décongeler 1,15 kg de veau.		
	Étapes à suivre	Écran
1	Après avoir allumé l'appareil, l'écran affichera deux-points. Appuyez sur les réglages ou attendez 30 secondes.	:
2	Appuyez sur l'icône Décongeler par poids.	0.
3	Sélectionne le type d'aliment à décongeler en appuyant sur les touches 1, 1, 5.	1.15
4	Appuyez sur Démarrage/Pause pour que l'appareil commence à fonctionner. L'écran LED affichera le compte à rebours.	23:00
Pendant la cuisson, une alarme sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments. Après avoir retourné les aliments, appuyez sur Démarrage/Pause pour reprendre le fonctionnement.		

- Il est recommandé de tourner les aliments pendant le processus de cuisson afin d'obtenir une cuisson uniforme.
- Généralement, le processus de décongélation prend plus de temps que celui de cuisson.
- Une fois que les aliments peuvent être coupés avec un couteau, le processus de décongélation peut être terminé.
- Les radiations du micro-ondes traversent autour de 4 cm de la plupart des aliments.
- Vous devrez consommer les aliments décongelés le plus rapidement possible. Il n'est pas recommandé de les remettre au réfrigérateur ni au congélateur.
- Le poids doit être spécifié en kg (de 0,1 à 3 kg).

Programmes de cuisson rapide

Ces programmes vous permettent de cuire ou de réchauffer les aliments automatiquement sans avoir à entrer le temps ou les niveaux de puissance. Sélectionnez l'un des 6 programmes affichés sur le panneau de contrôle :

Pop-corn

- Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône des « Pop-corn » et le micro-ondes

sélectionnera automatiquement le temps de cuisson.
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Avertissement : pour remettre à zéro le temps de cuisson du pop-corn, appuyez sur « Pop-corn » 2 fois de suite. L'écran affichera « ENTER TIME ». Utilisez les icônes numériques afin d'entrer les minutes et les secondes, puis appuyez à nouveau sur Démarrage/Pause ⏯ . Ce temps de cuisson se maintiendra par défaut pour ce programme jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé.

Pommes de terre cuites
- Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône « Pommes de terre cuites ».
- Entrez le numéro de pommes de terre en appuyant sur les touches allant d'1 à 4.
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Pizza
- Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône « Pizza ».
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Boissons

Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône « Boissons ».
- Entrez le numéro de verres/tasses en appuyant sur les touches allant d'1 à 4.
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Aliments congelés
- Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône « Aliments surgelés ».
- Entrez le numéro d'assiettes : 1 ou 2.
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Réchauffer
- Depuis la position de départ, appuyez sur l'icône « Réchauffer ».
- Appuyez sur Démarrage/Pause ⏯ .

Réglage du système de sécurité enfants

Fonction qui permet de bloquer le panneau de contrôle afin d'éviter que les enfants utilisent le micro-ondes sans supervision.
- Activer le verrouillage : appuyez sur l'icône Démarrage/Pause ⏯ pendant 3 secondes.
- Désactiver le verrouillage : appuyez sur l'icône Démarrage/Pause ⏯ pendant 3 secondes.

5. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Placez les aliments soigneusement : mettez les parties les plus épaisses des aliments vers le bord du plateau tournant. Évitez que les aliments se chevauchent.
- Surveillez le temps de cuisson : commencez par cuisiner les aliments le minimum de temps possible puis ajoutez plus de temps si vous en avez besoin. Réchauffer les aliments en excès peut provoquer l'apparition de fumée ou causer des brûlures.
- Recouvrez les aliments pendant qu'ils cuisent : recouvrir les aliments évite les éclaboussures et permet une cuisson plus uniforme.
- Retournez ou remuez les aliments 1 fois pendant le processus de cuisson.
- Respectez les temps de préchauffage : ne dépassez le temps spécifié sur l'étiquette de chaque aliment.
- Respectez les temps de préchauffage : ne dépassez le temps spécifié sur l'étiquette de chaque aliment.
- Perforez légèrement les aliments avec peau dure comme les pommes de terre, les courges, les pommes ou encore les châtaignes avant de les faire cuire.

Il est important d'utiliser des matériaux et récipients compatibles pour une utilisation sécurisée du micro-ondes. Dans le tableau suivant, vous pourrez observer quels sont les matériaux qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas :

Matériau du récipient	Micro-ondes	Avertissements
Céramique résistante à la chaleur	Oui	N'utilisez jamais de la céramique décorée avec du verre, etc.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne le réchauffez jamais pendant de longues périodes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Film étirable	Oui	Ne l'utilisez pas pour cuisiner de la viande, les hautes températures pourraient l'abîmer.
Grille.	Non	
Récipient métallique	Non	Les radiations du micro-ondes ne traversent pas le métal.
Récipient laqué	Non	Peu résistants à la chaleur
Bambou ou papier	Non	Peu résistants à la chaleur

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Autant le produit comme les restes de nourriture doivent être nettoyés périodiquement.
- Débranchez le câble de la prise de courant avant de commencer le nettoyage. Ne submergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre type de liquide pendant le nettoyage.
- Le manque d'entretien et de nettoyage de l'appareil peut provoquer la détérioration de sa surface et affecter sa durée de vie.
- N'utilisez jamais de détergents forts, de l'essence, de produits abrasifs en poudre ni de brosses métalliques pour nettoyer les parties de l'appareil.
- N'enlevez pas la plaque en mica.
- Après une longue utilisation de l'appareil, de fortes odeurs peuvent apparaître à l'intérieur. Pour éliminer ces odeurs, suivez une des étapes suivantes :
- Placez un verre avec plusieurs rondelles de citron à l'intérieur du micro-ondes puis réchauffez-le à puissance élevée pendant 2 ou 3 minutes.
- Placez un verre de thé rouge à l'intérieur du micro-ondes puis réchauffez-le à puissance élevée pendant 2 ou 3 minutes.
- Placez des écorces d'orange à l'intérieur du micro-ondes et réchauffez-les à puissance élevée pendant 1 minute.
- Utilisez un chiffon propre, doux et humide pour nettoyer les joints, la porte, les parois intérieures et le plateau tournant.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : ProClean 6010 Inox
Référence : 01536
Puissance nominale d'entrée (micro-ondes) : 1280 W
Puissance nominale de sortie (micro-ondes) : 800 W
Voltage : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Fréquence du micro-ondes : 2450 MHz
Capacité : 23 L

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.
Made in China I Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.
Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.
Le respect des lignes directrices susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.
Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.
Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1
1. Sicherheitsschließsystem an der Tür
2. Mikrowellenfenster
3. Drehachse
4. Drehring
5. Drehteller
6. Bedienfeld
7. Glimmer-Platte

Display. Abb. 2
1. Start / Stopp
2. Kochen nach Gewicht
3. Auftauen nach Gewicht
4. Schnelles Abtauen
5. On Taste
6. Timer-Taste (Zeitschaltuhr)
7. Kochen nach Zeit
8. Ziffern
9. Voreingestellte Programme
10. Einstellungen
11. Uhr
12. Aufwärmen

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Wenn die Mikrowelle ein Schutzplastik hat, entfernen Sie diese vor dem Gebrauch. Überprüfen Sie sorgfältig, ob das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich sofort an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Diese Mikrowelle ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie die Mikrowelle aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit die Mikrowelle nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt
- Mikrowellen
- Bedienungsanleitung

- Stellen Sie das Produkt an einen flachen, stabilen und trockenen Ort, fern von korrosivem Material, Hitze oder Feuchtigkeit, wie z.B. Wasser- oder Brenner.
- Das Produkt muss mindestens 5 Meter vom Fernseher, Radio oder der Antenne entfernt aufgestellt werden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, muss die Mikrowelle so installiert werden, dass der Stecker zugänglich ist und eine wirksame Erdung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet ist.
- Die Mikrowellentür muss zum Betrieb geschlossen sein.
- Wenn Sie Produktrückstände im Produkt oder auf den Heizelementen feststellen, lassen Sie die Mikrowellentür offen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Es ist ratsam, ein Glas Wasser mehrmals bei hoher Temperatur zu erhitzen.

3. INSTALLATION DES PRODUKTS

Montage auf Arbeitsfläche
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Die minimale Einbauhöhe muss 85 cm betragen.
- Entfernen Sie nicht die Stützbeine der Unterseite der Mikrowelle.
- Die Abdeckung der Luftein- und -auslässe könnten die Mikrowelle beschädigen.
- Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb der Mikrowelle könnte Interferenzen mit Radio und Fernsehen führen.
- Schließen Sie das Mikrowellengerät an die Netzsteckdose an.

Hinweis
Installieren Sie die Mikrowelle nicht auf wärmeerzeugenden Geräten oder Kochplatten. Wenn Sie die Mikrowelle in der Nähe von oder über Wärmequellen aufstellen, kann die Mikrowelle beschädigt werden und die Garantie erlischt.

4. BEDIENUNG

Pieptöne während der Einstellung
1 Piepton: Die Mikrowelle nimmt den Auftrag an.
2 Pieptöne: Die Mikrowelle lehnt den Befehl ab.

Zifferntasten
Die Zifferntasten dienen zur Auswahl der Speisenart, der Garzeit und der Leistungsstufe.

Taste	% der Leistung	Anweisungen
Eingeschaltet	100%	P100 und P90: hohe Leistung, 90 und 100 %. Perfekt für schnelles und effizientes Kochen.
9	90 %	
8	80%	P80 und P70: Mittlere bis hohe Leistung, 80 und 70 %. Perfekt für das Kochen bei mittlere-hohe Geschwindigkeit.
7	70%	
6	60%	P60 und P50: Mittlere Leistung, 60 und 50 %. Perfekt zum Dämpfen.
5	50 %	
4	40%	P40 und P30: Mittel-niedrige Leistung, 40 und 30% Perfekt zum Auftauen von Lebensmitteln.
3	30%	
2	20 %	P20 und P10: Niedrige Leistung, 20 und 10 %. Perfekt für Speisen warmzuhalten.
1	10 %	

Zurücksetzen
Drücken Sie die Taste Einstellungen, um die vorherigen Einstellungen zu löschen.

Start / Stopp
Drücken Sie die Taste Start/Stopp, um den Mikrowellenbetrieb zu starten oder zu stoppen.

Kochen nach Zeit
Mit dieser Taste können Sie das Garen in verschiedenen Phasen aktivieren. Sie ermöglicht

das Garen eines Lebensmittels auf verschiedenen Leistungsstufen und zu verschiedenen voreingestellten Zeiten, wobei automatisch von einer Phase zur anderen gewechselt wird.

Uhr-Einstellungen
- Wenn sich das Mikrowellengerät in der Position „Standby“ befindet, drücken Sie die Taste Uhr .
- Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzugeben. Es müssen mindestens 3 Zahlen eingegeben werden (1 für die Stunde, 2 für die Minuten).
- Drücken Sie die Taste Uhr erneut, um die Uhrzeit zu bestätigen.

Achtung: Die Uhr geht auf 24 Stunden. Nach dem erstmaligen Starten des Betriebs oder der Wiederaufnahme des Betriebs nach einer Unterbrechung zeigt das Display ENTER, CLOCK und TIME an. Wenn Sie die Uhrzeit nicht anzeigen lassen möchten, drücken Sie die Taste Einstellungen. . Sie können die Uhrzeit jederzeit ablesen, indem Sie die Taste Uhr drücken .

Beispiel: Einstellung der Uhrzeit auf 12:30 Uhr		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden. .	:
2	Drücken Sie die Tasten “1”, “2”, “3”, “0”.	12:30
3	Drücken Sie auf die Uhr-Taste um zu bestätigen.	

Einstellung des Timers
- Die Timerfunktion kann unabhängig genutzt werden, auch während der Mikrowelle läuft.
- Drücken Sie die Timer-Taste .
- Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein. Der Timer wird in Minuten und Sekunden eingestellt, von links nach rechts. Die Garzeit ist programmierbar bis zu einem Maximum von 99 Minuten und 99 Sekunden.

Zum Beispiel, um zu konfigurieren:
- 5 Sekunden: Drücken Sie die Taste 5.
- 24 Minuten, 5 Sekunden: Drücken Sie 2405.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Start/Stopp-Taste .

Hinweis
Der Timer-Countdown wird 3 Sekunden lang auf dem Display angezeigt, danach kehrt er in den Ausgangszustand zurück.
Drücken Sie auf Timer und dann auf Einstellungen , um den Timer während des Countdowns abzubrechen.

Einstellung der Kochzeit und Leistungsstufe

1-stufiges Kochen

- Geben Sie von der Startposition aus mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit ein. Die Garzeit kann von 1 Sekunde bis 99 Minuten und 99 Sekunden betragen. Wenn die Garzeit länger als 1 Minute ist, geben Sie sowohl die Anzahl der Minuten als auch der Sekunden ein. Zum Beispiel: Drücken Sie 2, 0, 0, 0, um 20 Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Taste Ein und wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Leistungsstufe.
- Drücken Sie Start/Stopp , um den Betrieb zu starten.

Beispiel: Kochen mit 80% Leistung für 10 Minuten		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Ein so oft, bis die gewünschte Leistungsstufe ausgewählt ist.	80P
3	Wählen Sie die Garzeit durch Drücken von “1”, “0”, “0”, “0”.	10:00
4	Drücken Sie die Start/ Stopp-Taste , um den Betrieb zu starten. Die LED-Anzeige zeigt den Countdown an.	

Warnung:

- Die maximal programmierbare Garzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.
- Es wird empfohlen, die Lebensmittel während des Prozesses mindestens einmal zu umdrehen oder umzurühren.

- Drücken Sie die Taste Einstellungen , um den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Wenn Sie das Gargut vor der vorgewählten Zeit entnehmen, müssen Sie unbedingt die Start/Stopp-Taste einmal drücken, um das Programm zu unterbrechen und zu verhindern, dass das Gerät beim Schließen der Tür automatisch leer läuft.
- Nachdem die Mikrowelle eine bestimmte Zeit lang mit voller Hochleistung betrieben wurde, schaltet sie die Leistung automatisch herunter, um das Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

2-stufiges Kochen

Einige Rezepte erfordern mehrere Schritte, um das beste Ergebnis zu erzielen. Mit dieser Funktion können Sie Kochprozesse anpassen und kombinieren.

Beispiel: Garen von Speisen bei Leistung 100 für 3 Minuten und anschließend bei Leistung 20 für 9 Minuten		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Wählen Sie den Mikrowellenmodus bei 100 % Leistung für 3 Minuten.	
1.1	Auf dem Display wird ein Doppelpunkt angezeigt. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden.	:
1.2	Drücken Sie “3” “0”, “0”, um die Garzeit einzustellen	3:00
1.3	Drücken Sie On und wählen Sie die gewünschte Leistung durch Drücken von “1” “0”.	100P
1.4	Drücken Sie zum Bestätigen auf “Kochen”.	
2	20P für 9 Minuten.	
2.1	Drücken Sie “9”, “0”, “0”, um die Garzeit einzustellen.	9:00

2.2	Drücken Sie On , um die Leistung der Mikrowellenfunktion mit “2” zu wählen.	20P
3	Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um den Betrieb zu starten.	

Schnelles Abtauen

- Drücken Sie in der Ausgangs- oder Standby-Position die Taste Schnellabtauung .
- Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die gewünschte Abtauzeit einzugeben.
- Drücken Sie die Taste Start/Stopp .

Beispiel: zum schnellen Auftauen von 0,2 kg Hähnchenfleisch, für 2 Minuten und 50 Sekunden.		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Schnellabtauung .	:
3	Drücken Sie “2”, “5”, “0”, um die Abtauzeit einzustellen.	2:50
4	Drücken Sie die Start/Stopp-Taste , um den Betrieb zu starten.	

Warnung:

- Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein Alarm und im Display wird END angezeigt. Drücken Sie die Reset-Taste oder öffnen Sie die Tür, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.
- Sobald der Schnellabtaumodus abgeschlossen ist, kann die Mikrowelle so programmiert werden, dass sie sofort und automatisch startet:
- 1-stufiges Garen: Drücken Sie vor dem Drücken von Start/Stopp die Taste Cook , um die Leistungsstufe zu wählen und die Garzeit einzugeben. Drücken Sie dann erneut Start/Stopp .

- 2-stufiges Garen: Bevor Sie Start/Stopp drücken , wählen Sie Garprogramme.

Kochen nach Gewicht

Die Mikrowelle hat voreingestellte Garprogramme für einfache Abläufe.
Wählen Sie das Gewicht und die Art der Speisen und die Mikrowelle wählt automatisch die Garzeit und die Leistungsstufe.

Code auf dem Bildschirm	Gerichte	Gewicht
1	Kalbfleisch	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lammfleisch	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Schwein	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Beispiel: Kochen von 1,2 kg Kalbfleisch		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Garen nach Gewicht .	
3	Wählen Sie die Art des Lebensmittels, indem Sie die Taste “1” drücken.	1
4	Wählen Sie das Gewicht durch Drücken von “1” “2” “0”.	1.20
5	Die Mikrowelle beginnt zu arbeiten und zeigt automatisch die Garzeit auf dem Bildschirm an.	34:24
Während des Garvorgangs ertönt ein Alarm, der Sie daran erinnert, das Gargut zu wenden. Nach dem Umdrehen drücken Sie Start/Stopp , um den Betrieb wieder aufzunehmen.		

Warnung:
- Das Gewicht muss in Kilogramm (kg) angegeben werden.
- Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein Alarm und im Display wird END angezeigt. Drücken Sie die Reset-Taste oder öffnen Sie die Tür, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.
- Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Speisen aus dem Inneren der Mikrowelle nehmen.

Auftauen nach Gewicht

Wählen Sie das Gewicht und die Art der Lebensmittel und die Mikrowelle wählt automatisch die Auftauzeit.

Beispiel: Auftauen von 1,15 kg Kalbfleisch		
	Zu befolgende Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm 2 Punkte an. Drücken Sie Einstellungen oder warten Sie 30 Sekunden.	:
2	Drücken Sie die Taste Auftauen nach Gewicht.	0.
3	Wählen Sie die Art des Lebensmittels, indem Sie die Tasten "1", "1", "5" drücken.	1.15
4	Drücken Sie Start/Stopp , um den Betrieb zu starten. Die LED-Anzeige zeigt den Countdown an.	23:00
Während des Garvorgangs ertönt ein Alarm, der Sie daran erinnert, das Gargut zu wenden. Nach dem Umdrehen drücken Sie Start/Stopp , um den Betrieb wieder aufzunehmen.		

- Es wird empfohlen, die Lebensmittel während des Kochvorgangs zu umdrehen, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.
- Im Allgemeinen dauert der Auftauprozess länger als der Kochprozess.
- Sobald die Lebensmittel mit einem Messer geschnitten werden können, kann der Auftauprozess beendet werden.
- Mikrowellenstrahlung durchdringt etwa 4 cm der meisten Lebensmittel.
- Aufgetaute Lebensmittel sollten so bald wie möglich konsumiert werden. Es wird nicht empfohlen, sie wieder in den Kühl- oder Gefrierschrank zu legen.
- Das Gewicht muss in Kilo (kg) angegeben werden, von 0,1 bis 3 kg.

Schnellkochprogramme

Mit diesen Programmen können Sie Speisen automatisch garen oder aufwärmen, ohne Zeit oder Leistungsstufen eingeben zu müssen. Wählen Sie eines der 6 Programme, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden:

Popcorn
- Drücken Sie in der Grundstellung die Popcorntaste und die Mikrowelle wählt automatisch die Garzeit.
- Drücken Sie Start/Stopp .

Hinweis: Um die Popcorn-Garzeit zurückzusetzen, drücken Sie die Popcorn-Taste zweimal hintereinander. Auf dem Display erscheint ENTER TIME. Geben Sie mit den Zifferntasten Minuten und Sekunden ein und drücken Sie erneut Start/Stopp . Diese Garzeit bleibt die Vorgabe für dieses Programm, bis sie zurückgesetzt wird.

Gebackene Kartoffel
- Drücken Sie von der Startposition aus die Taste für die Ofenkartoffel.
- Geben Sie die Anzahl der Kartoffeln mit den Tasten 1 bis 4 ein.
- Drücken Sie Start/Stopp .

Pizza
- Drücken Sie in der Ausgangsposition die Taste Pizza.
- Drücken Sie Start/Stopp .

Getränke

Drücken Sie in der Grundstellung die Getränketaste.
- Geben Sie die Anzahl der Gläser mit den Tasten 1 bis 4 ein.
- Drücken Sie Start/Stopp .

Gefrorenes Abendessen
- Drücken Sie von der Grundstellung aus die Taste für Tiefkühlkost.
- Drücken Sie 1 oder 2, um die Anzahl der Platten anzugeben.
- Drücken Sie Start/Stopp .

Aufwärmen
- Drücken Sie von der Grundstellung aus die Taste „Reheat".
- Drücken Sie Start/Stopp .

Einstellung der Kinderversischerung
Funktion, mit der das Bedienfeld gesperrt werden kann, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen.
- Sperre aktivieren: Halten Sie die Start/Stopp-Taste ⏀/⏁ für 3 Sekundengedrückt.
- Sperre deaktivieren: Halten Sie die Start/Stopp-Taste ⏀/⏁ für 3 Sekunden gedrückt.

5. EMPFEHLUNGEN

- Mit Vorsicht: Legen Sie die dickeren Teile des Lebensmittelns an den Rand des Drehtellers. Versuchen Sie, überlappende Lebensmittel zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Garzeit: Beginnen Sie damit, die Lebensmitteln für die kürzeste Zeit und fügen Sie bei Bedarf mehr Zeit hinzu. Die Überhitzung von Lebensmitteln kann zu Rauch oder Verbrennungen führen.
- Decken Sie die Lebensmittel während des Kochens ab: Das Abdecken der Speisen vermeidet Spritzer und kocht gleichmäßiger.
- Drehen Sir oder rühren Sie um den Lebensmitteln während des Kochvorgangs 1 Mal um.
- Halten Sie die Vorwärmzeit ein: Überschreiten Sie nicht die auf dem Etikett der einzelnen Lebensmittel angegebene Zeit.
- Speisen mit harter Schale wie Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel oder Kastanien vor dem Kochen leicht durchstechen.

Es ist wichtig, kompatible Materialien und Behälter für den sicheren Mikrowelleneinsatz zu verwenden. In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Materialien geeignet sind und welche nicht:

Material des Behälters	Mikrowellen	Warnungen
Hitzebeständige Keramik	Ja	Verwenden Sie es niemals mit verzierter Keramik Wie z.b. Gold Verzierung
Hitzebeständiges Plastik	Ja	Erwärmen Sie ihn niemals über längere Zeit.
Hitzebeständiges Glas	Ja	
Plastikfolie	Ja	Verwenden Sie es nicht für Fleisch zu Kochen, die hohen Temperaturen könnten dies beschädigen.
Grill.	Nein	
Metallbehälter	Nein	Mikrowellenstrahlung durchdringt kein Metall.
Lackierter Behälter	Nein	Nicht sehr hitzebeständig.
Bambus oder Papier.	Nein	Nicht sehr hitzebeständig.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Sowohl das Produkt als auch die Lebensmittelreste müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Trennen Sie die Verbindung vom Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Mangel von Wartung und Reinigung des Produkts könnten die Lebensdauer verkürzen und das Gerät schäden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Schleifmittel in Pulverform oder metallische Bürste, um das Produkt zu reinigen.
- Entfernen Sie nicht die Glimmer-platte.
- Nach längerem Gebrauch des Produktes können im Inneren starke Gerüche auftreten. Um diese Gerüche loszuwerden, befolgen Sie eine der folgenden Methoden:
- Stellen Sie ein Glas mit mehreren Zitronenscheiben in die Mikrowelle und 2 bis 3 Minuten hoch erhitzen.
- Stellen Sie ein Glas mit rotem Tee in der Mikrowelle und erwärmen Sie ihn hoch.
- Stellen Sie mehreren Orangenschalen in die Mikrowelle und erhitzen Sie diese für 1 Minute.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Dichtungen, die Tür, die Innenwände und den Drehteller zu reinigen.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Proclean 6010 Inox
Referenz: 01536
Eingangsleistung (Mikrowelle): 1280 W
Nominale Ausgangsleistung (Mikrowelle): 800W
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Mikrowellenfrequenz: 2450 MHz
Fassungsvermögen: 23 L

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.
Made In China | Entworfen in Spanien

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.
Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.
Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.
Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1
1. Sistema di blocco di sicurezza dello sportello
2. Finestra di visualizzazione
3. Albero rotante
4. Supporto rotante
5. Piatto girevole
6. Pannello di controllo
7. Pannello in mica

Display Fig. 2
1. Avvio/stop
2. Cottura in base al peso
3. Scongelamento in base al peso
4. Scongelamento rapido
5. Tasto ON
6. Tasto del timer
7. Tempo di cottura
8. Tastiera numerica
9. Spie dei menu predefiniti
10. Impostazioni
11. Orologio
12. Riscaldamento

2. PRIMA DELL'USO

- Rimuovere l'apparecchio dalla scatola. Qualora il microonde avesse una protezione in plastica, rimuoverla prima dell'uso. Verificare con cura che l'apparecchio non sia danneggiato. Nel caso di mancanza di qualche componente o che non fosse in buono stato, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Questo microonde ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre il microonde dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni al microonde in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi

mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola
- Microonde
- Manuale di istruzioni

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e asciutta, lontana da qualsiasi materiale corrosivo, calore o umidità come acqua o fornelli.
- L'apparecchio deve essere collocato ad una distanza minima di 5 metri dalla televisione, radio o antenna.
- Al fine di evitare scariche elettriche, il microonde deve essere installato di modo che la spina sia accessibile e collegata ad una presa dotata di messa a terra.
- Perché il microonde possa funzionare, lo sportello deve essere chiuso.
- Se si trovano resti di prodotti di fabbricazione all'interno dell'apparecchio o nelle resistenze, mantenere aperto lo sportello del microonde per assicurare una buona ventilazione. È consigliabile riscaldare varie volte un bicchiere d'acqua ad alta temperatura.

3. INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Installazione sul piano da cucina
- Posizionare il microonde su una superficie piana e stabile.
- L'altezza minima di installazione deve essere di 85 cm.
- Non rimuovere i piedini di sostegno del microonde.
- Il blocco di entrata e uscita d'aria potrebbe danneggiare il microonde.
- Collocare il microonde lontano da radio e televisori. Il funzionamento del microonde può causare interferenze con la radio e la televisione.
- Collegare il microonde alla presa di corrente.

Attenzione
Non installare il microonde sopra apparecchi o piastre che generano calore. L'installazione del microonde vicino o sopra fonti di calore può danneggiare il microonde e invalidare la garanzia.

4. FUNZIONAMENTO

Bip durante la configurazione

1 bip: il microonde accetta l'ordine.
2 bip: il microonde rifiuta l'ordine.

Tastiera numerica
La tastiera numerica servirà per selezionare il tipo di alimento, cottura e livello di potenza.

Tastiera	% di potenza	Nº
On	100%	P100 e P90: alta potenza, 90 e 100 %. Perfetto per cucinare in modo rapido ed efficiente.
9	90%	
8	80%	P80 e P70: Potenza medio-alta, 80 e 70 %. Perfetto per cucinare ad una velocità medio-alta.
7	70%	
6	60%	P60 y P50: Potenza media, 60 e 50 %. Perfetto per cucinare al vapore.
5	50%	
4	40%	P40 y P30: Potenza medio-bassa, 40 e 30 % Perfetto per scongelare alimenti.
3	30%	
2	20%	P20 y P10: Potenza bassa, 20 e 10 % Perfetto per mantenere alimenti caldi.
1	10%	

Reimpostazione
Premere il pulsante Impostazioni per annullare le impostazioni precedenti.

Avvio/stop
Premere il tasto di Avvio/arresto per avviare o arrestare il funzionamento del microonde.

Cottura a tempo
Utilizzare questo tasto per attivare la cottura in differenti fasi. Permette di cucinare un alimento a differenti livelli di potenza e ore predefinite passando da una fase a un'altra in modo automatico..

Configurazione dell'orologio
- Quando il microonde è in posizione "stand by", premere il tasto Orologio .

- Premere i tasti corrispondenti sulla tastiera numerica per inserire l'ora desiderata. Devono essere inseriti almeno 3 numeri (1 per l'ora, 2 per i minuti).
- Premere di nuovo il tasto dell'Orologio per confermare l'ora .

Avvertenza: l'orologio è di 24 ore. Dopo aver avviato il funzionamento per la prima volta o aver ripreso il funzionamento dopo l'interruzione, il display visualizza ENTER, CLOCK e TIME. Se non si desidera visualizzare l'ora o l'orologio, premere il pulsante Impostazioni. . È possibile visualizzare l'ora premendo il tasto dell'Orologio .

Esempio: configurare l'ora alle 12:30		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Impostazioni o attendere 30 secondi.	:
2	Premere i tasti "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Premere il tasto dell'Orologio per confermare .	

Configurazione del timer

- La funzione timer può essere utilizzata in modo indipendente, anche mentre il microonde è in funzione.
- Premere il tasto del Timer .
- Con i tasti numerici inserire il tempo di cottura desiderato. Il timer è impostato in minuti e secondi, da sinistra a destra. Il tempo di cottura è programmabile fino ad un massimo di 99 minuti e 99 secondi.

Ad esempio per configurare:

- 5 secondi: premere il tasto 5.
- 24 minuti, 5 secondi: premere 2405.
- Premere il tasto di Avvio/arresto per confermare .

Attenzione

Il conto alla rovescia del timer verrà visualizzato sul display per 3 secondi, trascorso il tempo tornerà al suo stato iniziale.

Premere il Timer e in seguito Impostazione per cancellare il timer durante il conto alla rovescia.

Configurazione del tempo di cottura e del livello di potenza

Cottura a 1 fase

- Dalla posizione di inizio, utilizzare i tasti numerici per introdurre il tempo di cottura desiderato. Il tempo di cottura può variare da 1 secondo a 99 minuti e 99 secondi. Se il tempo di cottura è superiore a 1 minuto, inserire sia il numero di minuti che di secondi. Ad esempio: premere 2, 0, 0, 0, 0 per impostare 20 minuti.
- Premere il tasto On e selezionare il livello di potenza desiderato mediante l'uso dei tasti numerici.
- Premere Avvio/arresto per attivare il microonde.

Esempio: cucinare all'80% della potenza per 10 minuti.		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Impostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere ripetutamente il tasto On fino a selezionare il livello di potenza desiderato.	80P
3	Selezionare il tempo di cottura premendo "1", "0", "0", "0", "0".	10:00
4	Premere il tasto di Avvio/arresto per attivare il microonde. Il display LED mostrerà il conto alla rovescia.	

Attenzione:

- Il tempo di cottura è programmabile fino ad un massimo di 99 minuti e 99 secondi.
- Si consiglia di girare o muovere gli alimenti almeno una volta durante il processo di cottura.
- Premere il tasto di Impostazione per ripristinare il funzionamento.
- Nel caso di rimuovere il cibo prima dell'ora preselezionata, assicurarsi di premere una volta il tasto di Avvio/arresto per mettere in pausa il programma ed evitare in questo modo che il microonde entri in funzione a vuoto e automaticamente chiudendo lo sportello.
- Dopo l'uso a massima potenza per un determinato tempo, il microonde diminuirà la potenza automaticamente al fine di allungare la sua vita utile.

Cottura a 2 fasi

Alcune ricette richiedono vari passaggi per ottenere i migliori risultati. Questa funzione consente personalizzare e combinare i processi di cottura.

Esempio: cucinare alimenti a potenza 100, per 3 minuti e successivamente a potenza 20 per 9 minuti.		
	Passaggi da seguire	Display
1	Selezionare la modalità microonde al 100% della potenza per 3 minuti.	
1,1	Il display mostrerà due punti, premere Impostazione o attendere 30 secondi.	:
1,2	Premere "3" "0", "0" per configurare il tempo di cottura.	3:00
1.3	Premere On per selezionare la potenza desiderata premendo "1" "0".	100P
1,4	Premere Cottura per confermare.	
2	20P per 9 minuti.	
2,1	Premere "9", "0", "0" per configurare il tempo di cottura.	9:00
2,2	Premere On per selezionare la potenza della funzione microonde premendo "2".	20P
3	Premere il tasto di Avvio/arresto per attivare il microonde.	

Scongelamento rapido

- Dalla posizione iniziale o di standby, premere il tasto Scongelamento rapido .
- Premere i tasti numerici corrispondenti per inserire il tempo di scongelamento desiderato.
- Premere il tasto di Avvio/arresto .

Esempio: per scongelare rapidamente 0,2 kg di pollo, per 2 minuti e 50 secondi		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Impostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il tasto di scongelamento rapido .	:
3	Premere 2","5","0" per configurare il tempo di scongelamento.	2:50
4	Premere il tasto di Avvio/arresto per attivare il microonde.	

Attenzione:

- Trascorso il tempo selezionato, suonerà il segnale di avviso e il display mostrerà END. Premere il tasto Impostazione o aprire lo sportello per tornare alla posizione iniziale.
- Terminata la modalità di scongelamento rapido, il microonde si può programmare per iniziare in modo automatico e continuo.
- Cottura in 1 fase: prima di premere Iniziare/Arrestare , premere il tasto di Cottura per selezionare il livello di potenza e introdurre il tempo di cottura. Successivamente, premere di nuovo il tasto di Avvio/arresto.
- Cottura in 2 fasi: prima di premere Avvio/arresto , selezionare i programmi di cottura.

Cottura in base al peso

Il microonde è dotato di programmi predeterminati per processi semplici.
Selezionare il peso e tipo di alimenti, il microonde selezionerà automaticamente il tempo di cottura e il livello della potenza.

Codice sul display	Tipi di alimenti	Icona di peso
1	Vitello	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Agnello	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Maiale	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Esempio: cucinare 1,2 kg di carne di vitello		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Impostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il tasto di Cottura in base al peso .	
3	Selezionare il tipo di alimento premendo il tasto "1"	1
4	Selezionare il peso premendo "1" "2" "0".	1.20
5	Il microonde comincerà a funzionare e automaticamente verrà mostrato il tempo di cottura sul display.	34:24
Durante il processo di cottura, suonerà il segnale acustico di avviso al fine di girare gli alimenti. Girare gli alimenti e premere Avvio/arresto per ripristinare il funzionamento.		

Attenzione:
- Il peso deve essere specificato in kg.
- Trascorso il tempo selezionato, suonerà il segnale di avviso e il display mostrerà END. Premere il tasto Impostazione o aprire lo sportello per tornare alla posizione iniziale.
- Attendere alcuni minuti prima di rimuovere gli alimenti all'interno del microonde.

Scongelamento in base al peso

Selezionare il peso e tipo di alimenti, il microonde selezionerà automaticamente il tempo di scongelamento.

Esempio: scongelare 1,15 kg di carne di vitello		
	Passaggi da seguire	Display
1	Dopo l'accensione, il display mostrerà 2 punti. Premere Impostazione o attendere 30 secondi.	:
2	Premere il pulsante Scongelamento a peso .	0.
3	Selezionare il tipo di alimento premendo il tasto 1", "1", "5"	1.15
4	Premere Avvio/arresto per attivare il microonde. Il display LED mostrerà il conto alla rovescia.	23:00
Durante il processo di cottura, suonerà il segnale acustico di avviso al fine di girare gli alimenti. Girare gli alimenti e premere Avvio/arresto per ripristinare il funzionamento.		

- Si consiglia di girare gli alimenti durante il processo di cottura al fine di ottenere un risultato omogeneo.
- Il processo di scongelamento ha bisogno di più tempo rispetto a quello di cottura.
- Verificare che l'alimento sia scongelato al termine del tempo di scongelamento tagliandolo o infilzandolo leggermente con un coltello.
- Le radiazioni del microonde oltrepassano attorno ai 4 cm la maggior parte degli alimenti.
- Gli alimenti scongelati dovranno essere consumati il prima possibile. Non collocare di nuovo gli alimenti scongelati nel frigorifero o congelatore.
- Il peso deve essere specificato in kg, da 0,1 a 3 kg.

Programmi di cottura rapida

Questi programmi permettono di cucinare o riscaldare i cibi automaticamente senza dover inserire il tempo o i livelli di potenza. Selezionare uno dei 6 programmi che compaiono sul pannello di controllo:

Popcorn

- Dalla posizione iniziale, premere il tasto popcorn e il forno a microonde selezionerà automaticamente il tempo di cottura.
- Premere Avvio/arresto .

Nota: Per azzerare il tempo di cottura dei pop-corn, premere il tasto dei pop-corn per 2 volte consecutive. Sul display comparirà ENTER TIME. Utilizzare i tasti numerici per introdurre minuti e secondi e premere Avvio/arresto ⏀/⏁ . Questo tempo di cottura rimarrà il valore predefinito per questo programma finché non verrà reimpostato.

Patate al forno

- Dalla posizione iniziale, premere il tasto della patata.
- Introdurre il numero di patate premendo i tasti da 1 a 4.
- Premere Avvio/arresto ⏀/⏁ .

Pizza

- Dalla posizione iniziale, premere il tasto Pizza.
- Premere Avvio/arresto ⏀/⏁ .

Bevande

Dalla posizione iniziale, premere il tasto delle bevande.

- Introdurre il numero di bicchieri premendo i tasti da 1 a 4.
- Premere Avvio/arresto ⏀/⏁ .

Cena congelata

- Dalla posizione iniziale, premere il tasto della cena congelata.
- Premere 1 o 2 per indicare il numero di piatti.
- Premere Iniziare / Arrestare ⏀/⏁ .

Riscaldamento

- Dalla posizione iniziale, premere il tasto riscaldare.
- Premere Avvio/arresto ⏀/⏁ .

Configurazione del blocco di sicurezza per bambini
Funzione che permette bloccare il pannello di controllo al fine di evitare l'uso da parte dei bambini senza supervisione.

- Attivazione blocco: mantenere premuto il tasto di Avvio/arresto ⏀/⏁ per 3 secondi.
- Attivazione blocco: mantenere premuto il tasto di Avvio/arresto ⏀/⏁ per 3 secondi.

5. CONSIGLI PER L'USO

- Collocare gli alimenti con cura: introdurre le parti più spesse degli alimenti verso il bordo del piatto girevole. Evitare di coprire gli alimenti.
- Monitorare il tempo di cottura: cominciare a cucinare gli alimenti per un minimo di tempo possibile e aggiungere più tempo qualora necessario. Riscaldare eccessivamente gli alimenti potrebbe causare la comparsa di fumo o che gli stessi si brucino.
- Coprire gli alimenti mentre si cucinano: coprendo gli alimenti si evitano schizzi e si cucinano in modo più uniforme.
- Girare o muovere gli alimenti una volta durante il processo di cottura (ad esempio hamburger o filetti di carne).
- Rispettare il tempo di preriscaldamento: non eccedere il tempo specificato nell'etichetta di ogni alimento.
- Perforare leggermente alimenti con buccia come patate, zucche, mele o castagne prima di cucinarle al microonde.

È importante utilizzare materiali e recipienti compatibili con microonde per essere utilizzati in modo sicuro. La seguente tabella mostra quali sono i materiali adatti e non:

Materiale	Microonde	Avvertenze
Ceramica resistente al calore	Sì	Non utilizzare ceramica decorata con vetro o bordi.
Plastica resistente al calore	Sì	Evitare di scaldare in modo prolungato.
Vetro resistente al calore.	Sì	
Pellicola trasparente.	Sì	Non utilizzare per cucinare carne, le alte temperature potrebbero danneggiarlo.
Griglia.	No	
Recipiente in metallo.	No	Le radiazioni del microonde non oltrepassano il metallo.
Recipiente laccato.	No	Poco termoresistenti.
Bambù o carta	No	Poco termoresistenti.

6. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire periodicamente l'apparecchio ed eliminare i resti di cibo accumulati.
- Scollegare il cavo della presa di corrente dalla parete prima di iniziare la pulizia. Non sommergere l'apparecchio in acqua o in altri tipi di liquidi durante la pulizia.
- La mancanza di manutenzione e pulizia può portare al deterioramento della superficie dell'apparecchio e influenzare la sua vita utile.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi in polvere o spazzole metalliche per pulire le parti dell'apparecchio.
- Non rimuovere il pannello in mica.
- Dopo un uso prolungato dell'apparecchio, potrebbero comparire forti odori dal suo interno.

Per eliminare gli odori, seguire i passaggi descritti qui di seguito:

- Collocare un bicchiere con alcune fette di limone all'interno del microonde e riscaldarlo ad alta potenza per 2 o 3 minuti.
- Collocare una tazza di té rosso all'interno del microonde e riscaldarla ad alta potenza.
- Collocare bucce di arancia all'interno del microonde e riscaldarle ad alta potenza per 1 minuto.
- Utilizzare un panno morbido ed umido per pulire le giunture, lo sportello, le pareti inferiori e il piatto girevole.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: ProClean 6010 Inox
Prodotto: 01536
Potenza nominale di entrata (microonde): 1280W
Potenza nominale di uscita (microonde): 800 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Frequenza del microonde: 2450 MHz
Capacità: 23 l

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.
Made in China | Progettato in Spagna

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.
Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.
Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.
Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.
Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1
1. Sistema de bloqueio de segurança da porta
2. Janela do micro-ondas
3. Eixo giratório
4. Anel rotativo
5. Prato rotativo
6. Painel de controlo
7. Placa de mica

Ecrã. Fig. 2
1. Iniciar/Parar
2. Cozedura por peso
3. Descongelar por peso
4. Descongelamento rápido
5. Ícone Ligar/Desligar
6. Ícone Temporizador
7. Cozedura por tempo
8. Números
9. Menus predefinidos
10. Definições
11. Relógio
12. Reaquecer

2. ANTES DE USAR

- Tire o produto da caixa. Se o micro-ondas tiver uma cobertura plástica protetora, retire-a antes de começar a o utilizar. Verifique cuidadosamente que o produto não está danificado. Se não estiver em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.
- Este micro-ondas apresenta embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Tire o micro-ondas da caixa e retire todo o material de embalagem. Pode conservar a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no congelador, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contacte imediatamente o Serviço Oficial de Assistência Técnica da Cecotec.

Conteúdo da caixa
- Micro-ondas
- Manual do utilizador

- Coloque o aparelho num lugar plano, estável e seco, longe de qualquer material corrosivo, calor ou humidade, como por exemplo água ou fogões.
- O aparelho deve ser colocado a pelo menos 5 metros de distância da televisão, rádio ou antena.
- Com o fim de evitar descargas elétricas, o micro-ondas deve ser instalado de tal maneira que a tomada seja acessível e que garanta uma tomada de terra eficaz em caso de fuga de corrente.
- A porta do micro-ondas deve estar fechada para poder funcionar.
- Em caso de detetar restos de produtos da fabricação no interior do aparelho ou nas resistências, mantenha aberta a porta do micro-ondas para garantir uma boa ventilação. É recomendável aquecer um copo de água várias vezes a alta temperatura.

3. INSTALAÇÃO DO APARELHO

Instalação em bancada
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- A altura mínima de instalação deve ser de 85 cm.
- Não retire os pés de apoio da parte inferior do micro-ondas.
- O bloqueio das entradas e saídas de ar pode danificar o micro-ondas.
- Coloque o micro-ondas o mais longe possível de rádios e televisores. O funcionamento do micro-ondas pode causar interferências com o seu equipamento de rádio e TV.
- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica.

Aviso
Não instale o aparelho sobre aparelhos que geram calor ou placas de cozinhar. A instalação do aparelho perto ou em cima de fontes de calor pode danificá-lo e anular a garantia.

4. FUNCIONAMENTO

Avisos sonoros durante a instalação

1 bip: o micro-ondas aceita o comando.
2 bipes: o micro-ondas rejeita o comando.

Teclado numérico
Os ícones de números servirão para selecionar o tipo de alimento, o tempo de cozedura e o nível de potência.

Ícone	% de potência	Instruções
Ligar/Desligar	100 %	P100 e P90: alta potência, 90 % e 100 %. Perfeito para cozinhar de forma rápida e eficiente.
9	90 %	
8	80 %	P80 e P70: Potência média-alta, 80 % e 70 % Perfeito para cozinhar a uma velocidade média-alta.
7	70 %	
6	60 %	P60 e P50: Potência média, 60 % e 50 % Ideal para cozinhar ao vapor.
5	50 %	
4	40 %	P40 e P30: Potência média-baixa, 40 % e 30 %. Perfeito para descongelar alimentos.
3	30 %	
2	20 %	P20 e P10: Potência baixa, 20 %e 10 %. Ideal para manter alimentos quentes.
1	10 %	

Reajuste
Toque no ícone para cancelar os ajustes anteriores.

Iniciar/Parar
Toque no ícone para iniciar ou parar o funcionamento do micro-ondas.

Cozedura por tempo
Utilize este ícone para ativar a cozedura em diferentes frases. Permite cozinhar um alimento em diferentes níveis de potência e em diferentes tempos predefinidos, passando de uma fase para outra automaticamente.

Configuração do relógio
- Quando o micro-ondas estiver em modo de "standby", toque no ícone .
- Toque nos ícones dos números correspondentes para introduzir a hora desejada. Devem ser introduzidos pelo menos 3 números (1 para a hora, 2 para os minutos).
- Toque no ícone para confirmar a hora.

Aviso: o relógio é de 24 horas. Depois de ter iniciado o dispositivo pela primeira vez ou retomar o funcionamento após ter sido interrompido, o ecrã mostrará ENTER, CLOCK e TIME. Se não pretender visualizar o tempo ou o relógio, toque no ícone . Pode ver a hora a qualquer momento tocando o ícone Relógio .

Exemplo: ajustar a hora às 12:30		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Toque no ícone o espere 30 segundos.	:
2	Toque nos ícones "1", "2", "3", "0".	12:30
3	Toque no ícone para confirmar.	

Configuração do temporizador
- A função Temporizador pode ser utilizada de forma independente, mesmo enquanto o micro-ondas estiver a funcionar.
- Toque no ícone .
- Utilize os ícones de números para introduzir o tempo de cozedura desejado. O temporizador é definido por minutos e segundos, da esquerda para a direita. O tempo de cozedura é programável até um máximo de 99 minutos e 99 segundos.

Por exemplo, para configurar:
- 5 segundos: toque no ícone 5.
- 24 minutos, 5 segundos: toque 2405.
- Toque no ícone para confirmar.

Aviso
A contagem descrecente do temporizador será mostrada no ecrã durante 3 segundos, após os quais voltará ao seu estado inicial.
Toque no e depois para cancelar o temporizador durante a contagem decrescente.

Configuração do tempo de cozedura e nível de potência
Cozedura em 1 fase
- A partir da posição de início, utilize os ícones de números para introduzir o tempo

de cozedura desejado. O tempo de cozedura pode ser de 1 segundo a 99 minutos e 99 segundos. Se o tempo de cozedura for superior a 1 minuto, introduza tanto o número de minutos como de segundos. Por exemplo: toque 2, 0, 0, 0 para definir 20 minutos.
- Toque e selecione o nível de potência desejado utilizando as os ícones de números.
- Toque para iniciar o funcionamento.

Exemplo: cozinhar a 80 % de potência durante 10 minutos.		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Toque ou espere 30 segundos.	:
2	Toque no repetidamente até selecionar o nível de potência desejado.	80P
3	Selecione o tempo de cozedura tocando “1”, “0”, “0”, “0”.	10:00
4	Toque no ícone para ativar o funcionamento. O ecrã LED mostrará a contagem regressiva.	

Advertência:
- O tempo máximo de cozedura programável é de 99 minutos e 99 segundos.
- Recomenda-se dar a volta ou remover os alimentos pelo menos uma vez durante o processo.
- Toque no ícone para retomar o funcionamento.
- Caso retirar a comida antes da hora pré-selecionada, certifique-se de tocar no ícone uma vez para pausar o programa e evitar que o eletrodoméstico se ponha em funcionamento vazio e de forma automática ao fechar a porta.
- Depois de funcionar a máxima potência durante um certo tempo, o micro-ondas reduzirá automaticamente a potência, a fim de prolongar a vida útil do aparelho.

Cozedura em 2 fases

Algumas receitas exigem vários passos para obter o melhor resultado. Esta função permite personalizar e combinar os processos de cozedura.

Exemplo: cozinhar alimentos a potência 100, durante 3 minutos e depois a potência 20 durante 9 minutos		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Selecione o modo micro-ondas a 100 % de potência durante 3 minutos.	
1.1	O ecrã mostrará dois pontos, toque ou aguarde 30 segundos.	:
1.2	Toque "3" “0”, “0” para configurar o tempo de cozedura.	3:00
1.3	Toque e selecione a potência desejada tocando “1” “0”.	100P
1.4	Toque para confirmar.	
2	20P durante 9 minutos.	
2.1	Toque "9" “0”, “0” para configurar o tempo de cozedura.	9:00
2.2	Toque para selecionar a potência da função micro-ondas tocando “2”.	20P
3	Toque no ícone para ativar o funcionamento.	

Descongelamento rápido
- A partir do modo inicial ou “standby”, toque no ícone .
- Toque nos números correspondentes para introduzir o tempo de descongelamento desejado.
- Toque no ícone .

Exemplo: para descongelar de forma rápida 0,2 kg de frango, durante 2 minutos e 50 segundos		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Toque ou espere 30 segundos.	:
2	Toque no ícone .	:
3	Toque "2" "5", "0" para configurar o tempo de descongelamento.	2:50
4	Toque no ícone /⏀ para ativar o funcionamento.	

Advertência:
- Uma vez transcorrido o tempo programado, um alarme soará e o ecrã mostrará END. Toque ou abra a porta para voltar à posição inicial.
- Uma vez concluído o modo de descongelamento rápido, o micro-ondas pode ser programado para arrancar automaticamente:
- Cozedura em 1 fase: antes de tocar no /⏀ , toque no ícone para selecionar o nível de potência e introduza o tempo de cozedura. Depois, toque /⏀ novamente.
- Cozedura em 2 fases: antes de tocar no /⏀ , selecione programas de cozedura.

Cozedura por peso

O micro-onda conta com programas de cozedura pré-configurados para processos simples. Escolha o peso e tipo de alimentos e o micro-ondas selecionará automaticamente o tempo de cozedura e o nível de potência.

Código no ecrã	Tipo de alimento	Peso
1	Vitela	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Cordeiro	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Porco	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Exemplo: cozinhar 1,2 kg de carne de vaca		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Toque ou espere 30 segundos.	:
2	Toque no ícone .	
3	Selecione o tipo de alimento tocando no ícone "1"	1
4	Selecione o peso tocando no "1" "2" "0".	1.20
5	O micro-ondas começará a funcionar e exibirá automaticamente o tempo de cozedura no ecrã.	34:24
Durante o processo de cozedura, um alarme soará para o lembrar de virar os alimentos. Depois de os virar, toque /⏀ para retomar o funcionamento.		

Advertência:
- O peso deve ser especificado em quilos (kg).
- Uma vez transcorrido o tempo programado, um alarme soará e o ecrã mostrará END. Toque ou abra a porta para voltar à posição inicial.
- Espere alguns minutos antes de retirar os alimentos do interior do micro-ondas.

Descongelar por peso

Escolha o peso e tipo de alimentos e o micro-ondas selecionará automaticamente o tempo de descongelamento.

Exemplo: descongelar 1,15 kg de carne de vaca		
	Passos a seguir	Ecrã
1	Depois de se ligar, o ecrã mostrará 2 pontos. Toque ou espere 30 segundos.	:
2	Toque .	0.

3	Selecione o tipo de alimento tocando no ícone “1”, “1”, “5”	1.15
4	Toque ⏀/▽ para iniciar o funcionamento. O ecrã LED mostrará a contagem decrescente.	23:00
Durante o processo de cozedura, um alarme soará para o lembrar de virar os alimentos. Depois de os virar, toque ⏀/▽ para retomar o funcionamento.		

- Recomenda-se dar a volta aos alimentos durante o processo ao fim de obter um resultado uniforme.
- Normalmente, o processo de descongelamento requer mais tempo do que o de cozedura.
- Uma vez que os alimentos podem ser cortados com uma faca, o processo de descongelamento pode ser terminado.
- A radiação de micro-ondas passa por cerca de 4 cm da maioria dos alimentos.
- Os alimentos descongelados devem ser consumidos o mais rapidamente possível. Não se recomenda voltar a colocá-los no frigorífico ou congelador.
- O peso deve ser especificado em quilos (kg), de 0,1 a 3 kg.

Programas de cozedura rápida
Estes programas permitem cozinhar ou reaquecer os alimentos automaticamente sem ter de introduzir o tempo ou níveis de potência. Selecione um dos 6 programas mostrados no painel de controlo:

Pipocas
- A partir da posição inicial, toque no ícone das pipocas e o micro-ondas selecionará automaticamente o tempo de cozedura.
- Toque ⏀/▽ .

Aviso: para repor o tempo de cozedura das pipocas, toque duas vezes seguidas no ícone das pipocas. No ecrã aparecerá ENTER TIME. Utilize os ícones de números para introduzir minutos e segundos e toque ⏀/▽ novamente. Este tempo de cozedura continuará a ser o padrão para este programa até ser reiniciado.

Batata assada
- A partir da posição de início, toque no ícone de batata assada.
- Introduza o número de batatas tocando os ícones de 1 a 4.
- Toque ⏀/▽ .

Pizza
- A partir da posição de início, toque no ícone Pizza.
- Toque ⏀/▽ .

Bebidas
A partir da posição de início, toque no ícone de bebidas.
- Introduza o número de copos tocando os ícones de 1 a 4.
- Toque ⏀/▽ .

Comida congelada
- A partir da posição de início, toque no ícone de comida congelada.
- Toque 1 o 2 para indicar o número de pratos.
- Toque ⏀/▽ .

Reaquecer
- A partir da posição de início, toque no ícone reaquecer.
- Toque ⏀/▽ .

Configuração do bloqueio de segurança para crianças
Função que permite bloquear o painel de controlo com o fim de evitar que as crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
- Ativar bloqueio: toque e segure no ícone ⏀/▽ durante 3 segundos.
- Desativar bloqueio: toque e segure no ícone ⏀/▽ durante 3 segundos.

5. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Coloque os alimentos com cuidado: ponha as partes mais grossas dos alimentos mais para a borda do prato rotativo. Tente evitar a sobreposição de alimentos.
- Vigie o tempo de cozedura: comece por cozinhar os alimentos durante o mínimo tempo possível e adicione mais tempo se for necessário. Aquecer os alimentos em excesso pode supor o aparecimento de fumo ou causar que se queimem.
- Cubra os alimentos enquanto se cozinhem: ao tapar os alimentos evita que salpiquem e se cozinhem de forma mais uniforme.
- Dê a volta ou revolva os alimentos 1 vez durante o processo de cozedura.
- Respeite o tempo de pré-aquecimento: não exceda o tempo especificado na etiqueta de cada alimento.
- Respeite o tempo de pré-aquecimento: não exceda o tempo especificado na etiqueta de cada alimento.
- Perfure ligeiramente alimentos com pele dura como batatas, abóbora, maçãs ou castanhas antes de as cozinhar.

É importante usar materiais e recipientes compatíveis para uma utilização segura do micro-ondas. Na seguinte tabela pode ver quais são os materiais adequados e quais não:

Material do recipiente	Micro-ondas	Advertências
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Nunca utilize cerâmica decorada com vidro ou arestas.
Plástico resistente ao calor	Sim	Nunca aqueça durante muito tempo.
Vidro resistente ao calor	Sim	
Película de plástico	Sim	Não o utilize para cozinhar carne, as altas temperaturas podem danificá-lo.
Grelha	Não	
Recipiente de metal	Não	As radiações do micro-ondas não passam através do metal.
Recipiente lacado	Não	Plástico resistente ao calor.
Bambu ou papel	Não	Plástico resistente ao calor.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Tanto o produto como os resíduos alimentares devem ser limpos regularmente.
- Desconecte o cabo da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza. Não submerja o produto na água nem em nenhum outro tipo de líquido durante a limpeza.
- A falta de manutenção e limpeza do produto pode provocar o deterioro da sua superfície e afetar a sua vida útil.
- Não utilize nunca detergentes fortes, abrasivos em pó ou escovas metálicas para limpar nenhuma das partes do eletrodoméstico.
- Não remova a placa de mica.
- Depois do uso prolongado podem aparecer cheiros no seu interior. Para se desfazer destes odores, siga um dos seguintes métodos:
- Coloque um copo com várias rodelas de limão no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 2 ou 3 minutos.
- Coloque um copo de chá vermelho no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 2 ou 3 minutos.
- Coloque cascas de laranja no interior do micro-ondas e aqueça a alta potência durante 1 minuto.
- Utilize um pano suave e húmido para limpar as juntas, as portas, as paredes interiores e o prato rotativo.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: ProClean 6010 Inox
Referência: 01536
Potência nominal de entrada (micro-ondas): 1280 W
Potência nominal de saída (micro-ondas): 800 W
Tensão: 230 V
Frequência: 50 Hz
Frequência micro-ondas: 2450 MHz
Capacidade: 23 L

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.
Fabricado na China I Desenhado em Espanha

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.
Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.
A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.
Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.
Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Fig. 1
1. Veiligheidssysteem dat de deur vergrendeld.
2. Magnetronvenster
3. Rotatie-as
4. Roterende ring
5. Draaiplateau
6. Bedieningspaneel
7. Plaat van mica

Display. Fig. 2
1. Star/Stop
2. Koken op basis van gewicht
3. Ontdooien op basis van gewicht
4. Snel ontdooien
5. AAN knop
6. Timerknop
7. Koken op basis van tijd
8. Nummers
9. Standaardprogramma's
10. Instellingen
11. Klok
12. Opwarmen

2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Haal het product uit de doos. Als de magnetron een plastic beschermhoes heeft, verwijder deze dan voor gebruik. Controleer zorgvuldig of het toestel niet beschadigd is. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met het Cecotec-servicecentrum.
- Deze magnetron heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal de magnetron uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van de magnetron te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als er één ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Inhoud van de doos
- Magnetron
- Handleiding

- Plaats het product op een vlakke, stabiele en droge plaats, uit de buurt van corrosieve materialen, warmte of vocht, zoals water of gasbranders.
- Het product moet op minstens 5 meter afstand van de televisie, radio of antenne worden geplaatst.
- Om elektrische schokken te voorkomen, moet de magnetron zo worden geïnstalleerd dat de stekker toegankelijk is en zorgt voor een effectieve aarding in het geval van een stroomstoring.
- De deur van het toestel moet gesloten zijn om het te laten werken.
- Indien u restproducten van de productie in het toestel of de verwarmingselementen aantreft, laat de deur van de magnetron open om goed te ventileren. Het is dan aanbevolen om een enkele keren een glas water te verwarmen op hoge temperatuur.

3. INSTALLATIE VAN HET TOESTEL

Installatie op het aanrecht
- Plaats de magnetron op een vlakke, stabiele ondergrond.
- De minimale installatiehoogte moet 85 cm bedragen.
- Verwijder de steunpoten niet van de onderkant van de magnetron.
- Het blokkeren van de luchtinlaten en -uitlaten kan de magnetron beschadigen.
- Plaats de magnetron zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en televisies. De werking van de magnetron kan leiden tot interferentie met radio en televisie.
- Sluit de magnetron aan op het stopcontact.

Waarschuwing
Installeer de magnetron niet op warmtebronnen of kookplaten. Als u de magnetron in de buurt van of boven warmtebronnen installeert, kan de magnetron beschadigd raken en vervalt de garantie.

4. WERKING

Piepjes tijdens de installatie
1 pieptoon: de magnetron accepteert de order.
1 pieptoon: de magnetron weigert de order.

Numeriek toetsenbord
De cijfertoetsen dienen om het soort voedsel, de kooktijd en het vermogen te selecteren.

Toetsenbord	Vermogen %	Instructies
On	100%	P100 en P90: hoog vermogen, 90 en 100 %. Perfect om snel en efficiënt te koken.
9	90 %	
8	80 %	P80 en P70: Gemiddeld-hoog vermogen 80 en 70 %. Perfect om op een gemiddeld-hoge snelheid te koken.
7	70%	
6	60 %	P60 en P50: Gemiddeld vermogen 60 en 50 %. Perfect om te stomen.
5	50 %	
4	40 %	P40 en P30: Gemiddeld-laag vermogen, 40 en 30% perfect voor het ontdooien van voedsel.
3	30%	
2	20 %	P20 en P10: Laag vermogen, 20 en 10 %. Perfect om eten warm te houden.
1	10%	

Reset
Druk op de knop Instellingen om de vorige instellingen te annuleren.

Starten/Stoppen
Druk op de Star/Stop knop om de magnetronwerking te starten of te stoppen.

Koken op basis van tijd
Gebruik deze knop om het koken in verschillende fasen te activeren. Het stelt u in staat om een voedsel te koken op verschillende vermogensniveaus en op verschillende vooraf ingestelde tijden, waarbij u automatisch van de ene fase naar de andere gaat.

Klokinstellingen
- Wanneer de magnetron in de stand "stand-by" staat, drukt u op de klokknop .
- Druk op de corresponderende cijfertoetsen om de gewenste tijd in te voeren. Er moeten minstens 3 cijfers worden ingevoerd (1 voor het uur, 2 voor de minuten).
- Druk nogmaals op de klokknop om de tijd te bevestigen.

Waarschuwing: de klok is 24 uur. Na de eerste keer starten of hervatting van de werking nadat deze is onderbroken, toont het display ENTER, CLOCK en TIME. Als u de tijd of klok niet wilt weergeven, drukt u op de knop Instellingen. U kunt de tijd op elk gewenst moment bekijken door op de klokknop te drukken.

Voorbeeld: de tijd instellen op 12:30		
	Te volgen stappen	Display
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Instellingen	:
2	Druk op de knoppen “1”, “2”, “3”, “0”.	12:30
3	Druk op de klokknop om te bevestigen.	

Timerinstelling

- De timerfunctie kan onafhankelijk worden gebruikt, zelfs terwijl de magnetron draait.
- Druk op de Timerknop .
- Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste kooktijd in te voeren. De timer is ingesteld op minuten en seconden, van links naar rechts. De kooktijd is programmeerbaar tot maximaal 99 minuten en 99 seconden.

Bijvoorbeeld om te configureren:

- 5 seconden: druk op de knop 5.
- 24 minuten, 5 seconden: druk op 2405.
- Druk op de Start/Stop knop om te bevestigen.

Waarschuwing

Het aftellen van de timer wordt gedurende 3 seconden op het display weergegeven, waarna het terugkeert naar de oorspronkelijke staat.

Druk op de Timerknop en vervolgens op Instellingen om de timer tijdens het aftellen te annuleren.

Instellen van de kooktijd en het vermogen

Koken in fase 1

- Gebruik vanaf de startpositie de cijfertoetsen om de gewenste kooktijd in te voeren. De kooktijd kan variëren van 1 seconde tot 99 minuten en 99 seconden. Als de kooktijd langer is dan 1 minuut, voer dan zowel het aantal minuten als de seconden in. Bijvoorbeeld: druk op 2, 0, 0, 0 om 20 minuten in te stellen.

- Druk op de knop On en selecteer het gewenste vermogensniveau met de numerieke toetsen.
- Druk op Start/Stop om de bediening te starten.

Voorbeeld: koken op 80% vermogen gedurende 10 minuten		
	Te volgen stappen	Display
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Instellingen of wacht 30 seconden.	:
2	Druk herhaaldelijk op de knop On totdat het gewenste vermogensniveau is geselecteerd.	80P
3	Kies de kooktijd door op “1”, “0”, “0”, “0” te drukken.	10:00
4	Druk op de Start/Stop om de bediening te starten. Het Led-scherm toont het aftellen.	

Waarschuwing:

- De kooktijd is programmeerbaar tot maximaal 99 minuten en 99 seconden.
- Het wordt aanbevolen om het voedsel tijdens het proces minstens één keer om te draaien of te roeren.
- Druk op de knop Instellingen om de bediening te hervatten.
- Als u het voedsel vóór de ingestelde tijd verwijdert, druk dan eenmaal op de knop Start/Stop om het programma te pauzeren en te voorkomen dat het apparaat leegloopt en automatisch de deur sluit.
- Na een bepaalde tijd op vol vermogen te hebben gewerkt, schakelt de magnetron automatisch het vermogen uit om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Koken in 2 fasen

Sommige recepten vereisen verschillende stappen om het beste resultaat te bereiken. Met deze functie kunt u kookprocessen aanpassen en combineren.

Voorbeeld: eten koken op 100 vermogen gedurende 3 minuten en dan op vermogen 20 gedurende 9 minuten.		
	Te volgen stappen	Display
1	Selecteer de magnetronstand op 100% vermogen gedurende 3 minuten.	
1.1	Op het scherm verschijnt een dubbele punt, druk op Instellingen of wacht 30 seconden.	:
1.2	Druk op “3” “0”, “0” om de kooktijd in te stellen.	3:00
1.3	Druk op On en selecteer het gewenste vermogen door op “1” “0” te drukken.	100P
1.4	Druk op Koken om te bevestigen.	
2	20P gedurende 9 minuten.	
2.1	Druk op “9”, “0”, “0” om de kooktijd in te stellen.	9:00
2.2	Druk op On om het vermogen van de magnetronfunctie te selecteren door op “2” te drukken.	20P
3	Druk op de Start/Stop ⏀/▽ om de bediening te starten.	

Snel ontdooien

- Druk vanuit de uitgangspositie of “stand-by” op de knop snel ontdooien.
- Druk op de corresponderende cijfertoetsen om de gewenste ontdooitijd in te voeren.
- Druk op de Start/Stop knop ⏀/▽ .

Voorbeeld: snel ontdooien van 0,2 kg kip, gedurende 2 minuten en 50 seconden		
	Te volgen stappen	Display
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Instellingen of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knop snel ontdooien.	:
3	Druk op “2”,”5”,”0” om de ontdooitijd in te stellen.	2:50
4	Druk op de Start/Stop ⏀/▽ om de bediening te starten.	

Waarschuwing:

- Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, klinkt er een alarm en toont het display END. Druk op de knop Instellingen of open de deur om terug te keren naar de uitgangspositie.
- Zodra de snelle ontdooimodus is voltooid, kan de magnetron worden geprogrammeerd om direct en automatisch te starten:
- Koken in fase 1: voordat u op Start/Stop ⏀/▽ drukt, drukt u op de kookknop om het vermogensniveau te selecteren en de kooktijd in te voeren. Druk vervolgens opnieuw op Start/Stop ⏀/▽ .
- Koken in fase 2: Voordat u op Start/Stop ⏀/▽ drukt, selecteert u de kookprogramma’s.

Koken op basis van gewicht

De magnetron heeft vooraf ingestelde kookprogramma’s voor eenvoudige processen.
Selecteer het gewicht en het type voedsel en de magnetron zal automatisch de kooktijd en het vermogensniveau selecteren.

Code op het scherm	Soort voedsel	Gewicht
1	Rundvlees	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Lam	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Varken	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Voorbeeld: 1,2 kg rundvlees koken		
	Te volgen stappen	Display
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Instellingen of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de Kookknop per gewicht .	
3	Selecteer het type voedsel door op de “1”-toets te drukken.	1
4	Selecteer het gewicht door op “1” “2” “0” te drukken.	1.20
5	De magnetron begint te werken en geeft automatisch de kooktijd weer op het scherm.	34:24
Tijdens het kookproces gaat er een alarm af om u eraan te herinneren dat u het voedsel moet omdraaien. Druk na het omkeren op Start/Stop om de bediening te hervatten.		

Waarschuwing:
- Het gewicht moet worden aangegeven in kilo’s (kg).
- Zodra de geprogrammeerde tijd is verstreken, klinkt er een alarm en toont het display END. Druk op de knop Instellingen of open de deur om terug te keren naar de uitgangspositie.
- Wacht een paar minuten voordat u het voedsel uit de magnetron haalt.

Ontdooien op basis van gewicht

Selecteer het gewicht en het type voedsel en de magnetron zal automatisch de ontdooitijd selecteren.

Voorbeeld: 1,15 kg rundvlees ontdooien		
	Te volgen stappen	Display
1	Na het inschakelen toont het display 2 stippen. Druk op Instellingen of wacht 30 seconden.	:
2	Druk op de knop ontdooien per gewicht .	0.
3	Selecteer het type voedsel door op de knop “1”, “1”, “5” te drukken.	1.15
4	Druk op Start/Stop om de bediening te starten. Het Led-display toont het aftellen.	23:00
Tijdens het kookproces gaat er een alarm af om u eraan te herinneren dat u het voedsel moet omdraaien. Druk na het omkeren op Start/Stop om de bediening te hervatten.		

- Het is aan te raden om het voedsel tijdens het kookproces te draaien om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen.
- Over het algemeen zal het ontdooiproces langer duren dan het kookproces.
- Zodra het voedsel met een mes kan worden gesneden, kan het ontdooiproces worden beëindigd.
- Magnetronstraling gaat door ongeveer 4 cm van de meeste voedingsmiddelen.
- Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd. Het is niet aan te raden om ze terug te zetten in de koelkast of vriezer.
- Het gewicht moet worden gespecificeerd in kilo’s (kg), van 0,1 tot 3 kg.

Snelle kookprogramma’s

Met deze programma’s kunt u voedsel automatisch koken of opwarmen zonder dat u tijd of vermogen hoeft in te voeren. Selecteer een van de 6 programma’s op het bedieningspaneel:

Popcorn
- Druk vanuit de beginpositie op de knop voor popcorn en de magnetron kiest automatisch de kooktijd.
- Druk op Start/Stop

Opmerking: Om de popcornkooktijd te resetten, drukt u twee keer achter elkaar op de popcorntoets. Het display toont ENTER TIME Gebruik de numerieke toetsen om minuten en seconden in te voeren en druk opnieuw op Start/Stop . Deze kooktijd blijft de standaard voor dit programma totdat het wordt gereset.

Gebakken aardappel
- Vanuit de startpositie, druk op de knop van gebakken aardappel.
- Voer het aantal aardappelen in door de toetsen 1 tot 4 in te drukken.

- Druk op Start/Stop

Pizza
- Vanuit de startpositie, druk op de knop van Pizza.
- Druk op Start/Stop

Drinken

Vanuit de startpositie, druk op de knop van drinken.
- Voer het aantal glazen in door de toetsen 1 tot 4 in te drukken.
- Druk op Start/Stop

Bevroren diner
- Vanuit de startpositie, druk op de knop van bevroren diner.
- Druk op 1 of 2 om het aantal borden aan te geven.
- Druk op Start/Stop .

Opwarmen
- Vanuit de startpositie, druk op de knop van opwarmen.
- Druk op Start/Stop

Instellen van het kinderslot

Functie die het mogelijk maakt het bedieningspaneel te vergrendelen om te voorkomen dat kinderen het apparaat onbeheerd gebruiken.
- Vergrendeling activeren: Houd de Start/Stop knop 3 seconden ingedrukt.
- Vergrendeling uitschakelen: Houd de Start/Stop knop 3 seconden ingedrukt.

5. AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

- Plaats het voedsel voorzichtig: leg de dikste delen van het voedsel in de richting van de rand van het draaiplateau. Probeer te voorkomen dat het voedsel elkaar overlapt.
- Bewaak de kooktijd: begin met een minimum aan tijd en verhoog de tijd indien nodig. Overmatig verhitten van voedsel kan rookvorming of brandwonden veroorzaken.
- Bedek voedingsmiddelen wanneer u ze kookt: zo vermijdt u spatten en kookt het voedsel uniformer.
- Draai of roer het voedsel een keer tijdens het kookproces.
- Respecteer de tijd om voor te verwarmen: overschrijdt de tijd aangegeven op de verpakking van het voedsel niet.
- Prik lichtjes in hard eten zoals aardappelen, pompoen of appelen, kastanjes vooraleer ze te koken.

Het is belangrijk om materialen en bakjes te gebruiken die geschikt zijn voor veilig gebruik in de magnetron. De volgende tabel laat zien welke materialen geschikt zijn en welke niet:

Materiaal van de verpakking	Magnetron	Waarschuwingen
Hittebestendig keramiek	Ja	Gebruik nooit glaskeramiek of garnituren.
Hittebestendig plastic	Ja	Verwarm het nooit voor langere tijd.
Hittebestendig glas	Ja	
Plasticfolie	Ja	Gebruik het niet om vlees te koken, de hoge temperaturen kunnen het beschadigen.
Rooster.	Nee	
Metalen bakje	Nee	Magnetronstraling gaat niet door metaal heen.
Gelakte verpakkingen	Nee	Niet erg hittebestendig.
Bamboe of papier	Nee	Niet erg hittebestendig.

6. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Zowel het apparaat als de voedselresten moeten periodiek worden gereinigd.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken.
- Een gebrek aan schoonmaak of onderhoud kan bijdragen aan een snelle veroudering van het toestel en de levensduur ervan verkorten.
- Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen, benzine, schurende poeders of metalen borstels om onderdelen van het toestel schoon te maken.
- Verwijder de micaplaat niet.
- Bij langdurig gebruik van het toestel kan er binnenin een sterke geur ontstaan. Om van deze geuren af te komen, volgt u een van de volgende methoden:
- Zet een glas met enkele schijfjes citroen in het toestel en verwarm het gedurende 2-3 minuten op hoog vermogen.
- Zet een glas rode thee in de magnetron en verwarm het gedurende 2 of 3 minuten op hoog vermogen.
- Leg enkele sinaasappelschillen in het toestel en verwarm ook die op op hoog vermogen gedurende 1 minuut.
- Gebruik een zachte en vochtige doek om de dichtingen, de deur, de binnenkanten en het draaiend plateau te reinigen.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: ProClean 6010 Inox
Referentie: 01536
Nominaal ingangsvermogen (magnetron): 1280W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron): 800W
Voltage: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Magnetronfrequentie: 2450 MHz
Capaciteit: 23 L

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.
Geproduceerd in China/ Ontworpen in Spanje

7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.
Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.
Naleving van de bovenstaande richtlijnen helpt het milieu te beschermen.

9. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.
Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1
1. System bezpieczeństwa blokady drzwi
2. Okno mikrofalowe
3. Oś obrotowa
4. Pierścień obrotowy
5. Talerz obrotowy
6. Panel sterowania
7. Płyta mikowa

Wyświetlacz Rys. 2
1. Uruchom/Zatrzymaj
2. Gotowanie według wagi
3. Rozmrażanie według wagi
4. Szybkie rozmrażanie
5. Przycisk włączania
6. Przycisk programatora czasowego
7. Gotowanie według czasu
8. Liczby
9. Programy domyślne
10. Ustawienia
11. Zegar
12. Podgrzewanie

2. PRZED UŻYCIEM

- Wyjmij produkt z pudełka. Jeśli kuchenka mikrofalowa ma ochronny plastik, zdejmij go przed rozpoczęciem użytkowania. Dokładnie sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- Ta kuchenka mikrofalowa ma opakowanie zaprojektowane tak, aby chronić ją podczas transportu. Wyjmij kuchenkę mikrofalową z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Możesz przechowywać oryginalne pudełko i inne elementy opakowania w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu kuchenki mikrofalowej, jeśli będziesz musiał ją transportować w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli

któregoś z nich brakuje lub jest w złym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania
- Kuchenka mikrofalowa
- Instrukcja obsługi

- Umieść produkt na płaskim, stabilnym i suchym miejscu, z dala od materiałów żrących, ciepła lub wilgoci, takich jak woda lub palniki gazowe.
- Produkt należy umieścić w odległości co najmniej 5 metrów od telewizora, radia lub anteny.
- Aby uniknąć porażenia prądem, kuchenkę mikrofalową należy zainstalować w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna i gwarantowała skuteczne uziemienie w przypadku upływu prądu.
- Drzwiczki kuchenki mikrofalowej muszą być zamknięte, aby mogła działać.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek pozostałości po produkcji wewnątrz urządzenia lub na elementach grzejnych, należy pozostawić otwarte drzwiczki kuchenki mikrofalowej, aby zapewnić dobrą wentylację. Zaleca się kilkakrotne podgrzanie szklanki wody w wysokiej temperaturze.

3. INSTALACJA URZĄDZENIA

Instalacja na blacie
- Urządzenie ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Minimalna wysokość montażu musi wynosić 85 cm.
- Nie zdejmuj nóżek ze spodu kuchenki mikrofalowej.
- Blokada wlotu i wylotu powietrza może uszkodzić kuchenkę mikrofalową.
- Umieść kuchenkę mikrofalową jak najdalej od radioodbiorników i telewizorów. Mikrofale mogą powodować zakłócenia radiowe i telewizyjne.
- Podłącz kuchenkę mikrofalową do gniazdka.

Ostrzeżenie
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej nad urządzeniami generującymi ciepło lub płytami kuchennymi. Zainstalowanie urządzenia w pobliżu lub nad źródłami ciepła może ją uszkodzić i spowodować utratę gwarancji.

4. FUNKCJONOWANIE

Sygnał dźwiękowy podczas konfiguracji
1 sygnał dźwiękowy: kuchenka mikrofalowa akceptuje polecenie.
2 sygnały: kuchenka mikrofalowa odrzuca polecenie.

Klawiatura numeryczna
Przyciski numeryczne służą do wybierania rodzaju żywności, czasu gotowania i poziomu mocy.

Przycisk	% mocy	Instrukcje
On (włączanie)	100%	P100 i P90: wysoka moc, 90 i 100%. Idealne do szybkiego i wydajnego gotowania.
9	90%	
8	80%	P80 i P70: Moc średnia-wysoka, 80 i 70%. Idealne do gotowania na średnio-wysokich obrotach.
7	70%	
6	60%	P60 i P50: Średnia moc, 60 i 50%. Idealne do gotowania na parze.
5	50%	
4	40%	P40 i P30: Średnio-niska moc, 40% i 30% Idealny do rozmrażania żywności.
3	30%	
2	20%	P20 i P10: Niska moc, 20 y 10%. Idealne do utrzymywania ciepła potraw.
1	10%	

Zmiana ustawień
Naciśnij przycisk Ustawienia , aby anulować poprzednie ustawienia.

Uruchom/Zatrzymaj
Naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby uruchomić lub zatrzymać pracę kuchenki mikrofalowej.

Gotowanie według czasu
Użyj tego przycisku, aby aktywować gotowanie w różnych fazach. Umożliwia gotowanie potraw na różnych poziomach mocy i w różnych zaprogramowanych czasach, automatycznie przełączając się z jednej fazy na drugą.

Ustawienia zegara
- Gdy kuchenka mikrofalowa znajduje się w trybie gotowości „stand by", naciśnij przycisk zegara .
- Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić żądany czas. Należy wprowadzić co najmniej 3 cyfry (1 dla godziny, 2 dla minut).
- Naciśnij ponownie przycisk Zegar , aby potwierdzić czas.

Uwaga: zegar jest 24-godzinny. Po pierwszym uruchomieniu lub po wznowieniu pracy po przerwaniu na wyświetlaczu pojawi się ENTER (potwierdź), CLOCK (zegar) i TIME (czas). Jeśli nie chcesz wyświetlać godziny lub zegara, naciśnij przycisk Ustawień . W każdej chwili możesz wyświetlić godzinę, naciskając przycisk Zegara .

Przykład: ustawienie godziny na 12:30		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij Ustawienia lub poczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przyciski „1", „2", „3", „0".	12:30
3	Naciśnij przycisk Zegara , aby potwierdzić.	

Ustawienie minutnika
- Funkcja minutnika może być używana niezależnie, nawet podczas pracy kuchenki mikrofalowej.
- Naciśnij przycisk Minutnika .
- Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź żądany czas gotowania. Zegar jest ustawiony w minutach i sekundach, od lewej do prawej. Czas gotowania można zaprogramować maksymalnie do 99 minut i 99 sekund.

Na przykład, aby skonfigurować:
- 5 sekund: nacisnąć przycisk 5.
- 24 minuty, 5 sekund: naciśnij 2405.
- Naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby potwierdzić.

Ostrzeżenie
Odliczanie czasu będzie widoczne na wyświetlaczu przez 3 sekundy, po czym wyświetlacz powróci do stanu początkowego.
Naciśnij przycisk Minutnika , a następnie naciśnij przycisk Ustawień , aby anulować minutnik podczas odliczania.

Ustawianie czasu gotowania i poziomu mocy
Gotowanie 1-stopniowe

- Z ekranu początkowego za pomocą przycisków numerycznych wprowadź żądany czas gotowania. Czas gotowania może wynosić od 1 sekundy do 99 minut i 99 sekund. Jeśli czas gotowania jest dłuższy niż 1 minuta, wprowadź zarówno liczbę minut, jak i liczbę sekund. Na przykład: naciśnij 2, 0, 0, 0, aby ustawić 20 minut.
- Naciśnij przycisk On (włączyć) i wybierz żądany poziom mocy za pomocą przycisków numerycznych.
- Naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby rozpocząć pracę.

Przykład: gotowanie z 80% mocy przez 10 minut		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij przycisk Ustawienia lub odczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij kilkakrotnie przycisk On (włączyć), aż wybrany zostanie żądany poziom mocy.	80P
3	Wybierz czas gotowania naciskając „1", „0", „0", „0".	10:00
4	Naciśnij przycisk Uruchom/ Zatrzymaj , aby uruchomić urządzenie. Wyświetlacz LED pokaże odliczanie.	

Ostrzeżenie:

- Maksymalny programowalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
- Zaleca się przynajmniej raz obrócić lub zamieszać potrawę w trakcie procesu.
- Naciśnij przycisk Ustawień , aby wznowić działanie.
- W przypadku wyjęcia żywności przed upływem ustawionego czasu, należy jeden raz nacisnąć przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby wstrzymać program i zapobiec automatycznego włączenia pustego urządzenia po zamknięciu drzwi.
- Po pracy z pełną mocą przez określony czas, kuchenka mikrofalowa automatycznie obniży moc w celu wydłużenia żywotności urządzenia.

Gotowanie 2-stopniowe

Niektóre przepisy wymagają kilku kroków, aby uzyskać najlepszy wynik. Ta funkcja umożliwia dostosowywanie i łączenie procesów gotowania.

Przykład: gotowanie potraw z mocą 100 przez 3 minuty, a następnie z mocą 20 przez 9 minut		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Wybierz tryb mikrofal na 100% mocy na 3 minuty.	
1.1	Na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki, naciśnij Ustawienia lub odczekaj 30 sekund.	:
1.2	Naciśnij „3", „0", „0", aby ustawić czas gotowania	3:00
1.3	Naciśnij On (włączenie) i wybierz żądaną moc, naciskając „1" „0".	100P
1.4	Naciśnij Gotowanie , aby potwierdzić.	
2	20P przez 9 minut.	
2.1	Naciśnij „9", „0", „0", aby ustawić czas gotowania.	9:00
2.2	Naciśnij On (włączenie) , aby wybrać moc funkcji mikrofal, naciskając „2".	20P
3	Naciśnij przycisk Uruchom/ Zatrzymaj , aby uruchomić urządzenie.	

Szybkie rozmrażanie

- Z pozycji początkowej lub gotowości „stand by" naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania.
- Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić żądany czas rozmrażania.
- Naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj .

Przykład: aby szybko rozmrozić 0,2 kg kurczaka przez 2 minuty i 50 sekund		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij przycisk Ustawienia lub odczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania .	:
3	Naciśnij „2", „5", „0", aby ustawić czas rozmrażania.	2:50
4	Naciśnij przycisk Uruchom/ Zatrzymaj , aby uruchomić urządzenie.	

Ostrzeżenie:
- Po upływie zaprogramowanego czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis END. Naciśnij przycisk Ustawień lub otwórz drzwi, aby powrócić do ekranu początkowego.
- Po zakończeniu trybu szybkiego rozmrażania kuchenkę mikrofalową można zaprogramować tak, aby uruchamiała się automatycznie lub podgrzewała wielostopniowo:
- Gotowanie 1-stopniowe: przed naciśnięciem przycisku Uruchom/Zatrzymaj naciśnij przycisk Gotowanie , aby wybrać poziom mocy i wprowadzić czas gotowania. Następnie ponownie naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj .
- Gotowanie 2-stopniowe: przed naciśnięciem przycisku Uruchom/Zatrzymaj wybierz programy gotowania.

Gotowanie według wagi

Kuchenka mikrofalowa ma domyślne programy gotowania dla prostych procesów.
Wybierz wagę i rodzaj żywności, a kuchenka mikrofalowa automatycznie dobierze czas gotowania i poziom mocy.

Kod na ekranie	Rodzaj potrawy	Waga
1	Cielęcina	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Jagnięcina	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Wieprzowina	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Przykład: gotowanie 1,2 kg cielęciny		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij przycisk Ustawienia lub odczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk Gotowanie według wagi .	
3	Wybierz rodzaj żywności, naciskając przycisk „1"	1
4	Wybierz wagę naciskając „1" „2" „0".	1.20
5	Kuchenka mikrofalowa uruchomi się, a czas gotowania zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.	34:24
Podczas procesu gotowania kuchenka wyda sygnał dźwiękowy przypominający o obróceniu potrawy. Po odwróceniu naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby wznowić działanie.		

Ostrzeżenie:
- Wagę należy podać w kilogramach (kg).
- Po upływie zaprogramowanego czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis END. Naciśnij przycisk Ustawień lub otwórz drzwi, aby powrócić do ekranu początkowego.
- Odczekaj kilka minut przed wyjęciem jedzenia z kuchenki mikrofalowej.

Rozmrażanie według wagi

Wybierz wagę i rodzaj żywności, a kuchenka mikrofalowa automatycznie wybierze czas rozmrażania.

Przykład: rozmrażanie 1,15 kg cielęciny		
	Kroki, które należy wykonać	Wyświetlacz
1	Po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kropki. Naciśnij przycisk Ustawienia lub odczekaj 30 sekund.	:
2	Naciśnij przycisk rozmrażania według wagi.	0.
3	Wybierz rodzaj żywności, naciskając przyciski „1", „1", „5"	1.15
4	Naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby uruchomić urządzenie. Wyświetlacz LED pokaże odliczanie.	23:00
Podczas procesu gotowania kuchenka wyda sygnał dźwiękowy przypominający o obróceniu potrawy. Po odwróceniu naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj , aby wznowić działanie.		

- Zaleca się odwracanie potrawy podczas rozmrażania, aby uzyskać jednolity efekt.
- Ogólnie proces rozmrażania trwa dłużej niż proces gotowania.
- Gdy potrawę można pokroić nożem, proces rozmrażania można zakończyć.
- Promieniowanie mikrofalowe przenika na głębokość około 4 cm większości produktów spożywczych.
- Rozmrożoną żywność należy spożyć jak najszybciej. Nie zaleca się umieszczania jej z powrotem w lodówce lub zamrażarce.
- Wagę należy podać w kilogramach (kg), od 0,1 do 3 kg.

Programy szybkiego gotowania

Programy te umożliwiają automatyczne gotowanie lub podgrzewanie potraw bez konieczności wprowadzania czasu lub poziomu mocy. Wybierz jeden z 6 programów, które pojawiają się na panelu sterowania:

Popcorn

- Z ekranem w pozycji wyjściowej naciśnij przycisk popcornu, a kuchenka mikrofalowa automatycznie wybierze czas gotowania.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Ostrzeżenie: aby zresetować czas gotowania popcornu, naciśnij przycisk popcornu 2 razy z rzędu. Na wyświetlaczu pojawi się ENTER TIME (wprowadź czas). Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź minuty i sekundy, i ponownie naciśnij przycisk Uruchom/Zatrzymaj . Ten czas gotowania pozostanie domyślny dla tego programu do czasu jego przywrócenia.

Pieczony ziemniak

- Z ekranem w pozycji wyjściowej naciśnij przycisk pieczonego ziemniaka.
- Wprowadź liczbę ziemniaków, naciskając klawisze od 1 do 4.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Pizza

- Z ekranem w pozycji wyjściowej naciśnij przycisk Pizza.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Napoje

Z ekranem w pozycji wyjściowej naciśnij przycisk napoju.

- Wprowadź liczbę szklanek, naciskając przyciski od 1 do 4.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Mrożone danie

- Z ekranem w pozycji wyjściowej naciśnij przycisk zamrożonego dania.
- Naciskaj 1 lub 2, aby wskazać liczbę dań.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Podgrzewanie

- Z pozycji wyjściowej nacisnąć przycisk podgrzewania.
- Naciśnij Uruchom/Zatrzymaj .

Ustawianie blokady rodzicielskiej

Funkcja umożliwiająca zablokowanie panelu sterowania, aby uniemożliwić dzieciom korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

- Aktywacja blokady: naciśnij i przytrzymaj przycisk Uruchom/Zatrzymaj przez 3 sekundy.
- Wyłączenie blokady: naciśnij i przytrzymaj przycisk Uruchom/Zatrzymaj przez 3 sekundy.

5. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Ostrożnie umieść żywność: najgrubsze części żywności umieść w kierunku krawędzi talerza obrotowego. Staraj się unikać nakładania się żywności.
- Pilnuj czasu gotowania: zacznij od gotowania potraw przez jak najkrótszy czas i wydłużaj go w razie potrzeby. Nadmierne podgrzewanie żywności może prowadzić do dymienia lub przypalenia.
- Przykryj jedzenie podczas gotowania: przykrywanie potraw zapobiega pryskaniu i podgrzewa się bardziej równomiernie.
- Obróć lub zamieszaj potrawę jeden raz w trakcie gotowania.
- Przestrzegaj czasu podgrzewania: nie przekraczaj czasu podanego na etykiecie każdej żywności.
- Przed gotowaniem lekko nakłuj twarde potrawy, takie jak ziemniaki, dynia, jabłka lub kasztany.

Ważne jest, aby używać kompatybilnych materiałów i pojemników, aby można było bezpiecznie używać ich w kuchence mikrofalowej. W poniższej tabeli można zobaczyć, które materiały są odpowiednie, a które nie:

Materiał pojemnika	Kuchenka mikrofalowa	Ostrzeżenia
Ceramika żaroodporna.	Tak	Nigdy nie używaj ceramiki zdobionej szkłem lub z obwódkami.
Plastik odporny na ciepło	Tak	Nigdy nie podgrzewaj go przez długi czas.
Szkło żaroodporne	Tak	
Folia spożywcza	Tak	Nie używaj jej do gotowania mięs, wysokie temperatury mogłyby ją uszkodzić.
Kratka metalowa.	Nie	
Pojemnik metalowy	Nie	Promieniowanie mikrofalowe nie przechodzi przez metal.
Lakierowany pojemnik.	Nie	Mało odporny na ciepło.
Bambus lub papier.	Nie	Mało odporny na ciepło.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zarówno produkt, jak i resztki jedzenia należy okresowo czyścić.
- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

- Brak konserwacji i czyszczenia produktu może spowodować pogorszenie jego powierzchni i wpłynąć na jego żywotność.
- Nigdy nie używaj silnych detergentów, proszków ściernych ani metalowych szczotek do czyszczenia jakiejkolwiek części urządzenia.
- Nie usuwaj płytki mikowej.
- Po dłuższym użytkowaniu produktu wewnątrz mogą pojawić się silne zapachy. Aby pozbyć się tych zapachów, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Umieść szklankę z kilkoma plasterkami cytryny w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj z dużą mocą przez 2 lub 3 minuty.
- Umieść szklankę czerwonej herbaty w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj ją z dużą mocą przez 2-3 minuty.
- Umieść skórki pomarańczy w kuchence mikrofalowej i podgrzewaj z dużą mocą przez 1 minutę.
- Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki do czyszczenia uszczelek, drzwi, ścian wewnętrznych i talerza obrotowego.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: ProClean 6010 Inox
Referencja: 01536
Moc znamionowa wejściowa (mikrofale): 1280 W
Moc znamionowa wyjściowa (mikrofale): 800 W
Napięcie: 230 V
Frekwencja: 50 Hz
Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz
Pojemność: 23 l

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego

sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.
Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

9. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.
Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

10. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 1
1. Bezpečnostní systém uzamčení dvířek
2. Okénko mikrovlnné trouby
3. Hřídel otočného talíře
4. Kroužek otočného talíře
5. Otočný talíř
6. Ovládací panel
7. Slídová deska

Displej Obr. 2
1. Start/Stop
2. Vaření podle hmotnosti
3. Rozmrazování podle hmotnosti
4. Rychlé rozmrazování
5. Ikona On
6. Ikona Časovač
7. Vaření podle času
8. Čísla
9. Přednastavené programy
10. Nastavení
11. Hodiny
12. Ohřev

2. PŘED POUŽITÍM

- Vyjměte produkt z krabice. Pokud je mikrovlnná trouba opatřena ochrannou fólií, před použitím ji odstraňte. Zkontrolujte pečlivě, zda není výrobek poškozen. Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě se obraťte na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.
- Tato mikrovlnná trouba má obal navržený tak, aby ji chránil během přepravy. Vyjměte mikrovlnnou troubu z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Můžete uschovat originální krabici a další obaly na bezpečném místě, abyste zabránili poškození mikrovlnné trouby, pokud ji budete v budoucnu potřebovat přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat originální obal, ujistěte se, že všechny části recyklujete správně.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí balení a v dobrém stavu.

Pokud některý chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.

Obsah krabice
- Mikrovlnná trouba
- Návod k použití

- Postavte výrobek na rovný povrch, stabilní a suchý, v dostatečné vzdálenosti od korozivních materiálů, tepla nebo vlhkosti, jako jsou například voda a plynové hořáky.
- Výrobek by měl být umístěn minimálně 5 metrů od televize, rádia nebo antény.
- Za účelem vyhnutí se elektrickým výbojům, mikrovlnná trouba by se měla instalovat tak, aby byla zástrčka přístupná a uzemněná, kdyby došlo k výboji elektrické energie.
- Dvířka mikrovlnné trouby musí být zavřená, aby mohla fungovat.
- Pokud zjistíte, že uvnitř výrobku nebo na topných tělesech zůstaly zbytky přípravku, nechte dvířka mikrovlnné trouby otevřená, abyste zajistili dobré větrání. Doporučuje se několikrát ohřát sklenici vody na vysokou teplotu.

3. INSTALACE PRODUKTU

Instalace na kuchyňskou desku
- Umístěte mikrovlnnou troubu na stabilní a rovný povrch.
- Minimální instalační výška musí být 85 cm.
- Neodstraňujte podpěrné nožičky ze spodní části mikrovlnné trouby.
- Zablokování vstupů a výstupů vzduchu by mohlo poškodit mikrovlnnou troubu.
- Umístěte mikrovlnnou troubu, co nejdále od rádií a televizorů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rozhlasu a televize.
- Zapojte mikrovlnnou troubu do zásuvky.

Varování
Nepokládejte mikrovlnnou troubu na spotřebiče nebo varné desky, které vytvářejí teplo. Instalace mikrovlnné trouby v blízkosti zdrojů tepla nebo nad nimi může vést k poškození mikrovlnné trouby a ztrátě záruky.

4. PROVOZ

Pípnutí během nastavení

1 pípnutí: mikrovlnná trouba přijala pokyn.
2 pípnutí: mikrovlnná trouba odmítla pokyn.

Číselné ikony
Číselné ikony slouží k výběru typu pokrmu, doby vaření a úrovně výkonu.

Ikona	% výkonu	Pokyny
On	100 %	P100 a P90: vysoký výkon, 90 a 100 %. Ideální pro rychlé a efektivní vaření.
9	90 %	
8	80 %	P80 a P70: středně vysoký výkon, 80 a 70 %. Ideální pro vaření při střední až vysoké rychlosti.
7	70 %	
6	60 %	P60 y P50: střední výkon, 60 a 50 %. Ideální pro vaření v páře.
5	50 %	
4	40 %	P40 y P30: středně nízký výkon, 40 a 30 %. Ideální pro rozmrazování potravin.
3	30 %	
2	20 %	P20 y P10: Nízký výkon, 20 a 10 %. Ideální pro udržování potravin teplých.
1	10 %	

Obnovení nastavení
Stiskněte ikonu Nastavení pro zrušení předchozích nastavení.

Start/Stop
Stiskněte ikonu Start/Stop pro spuštění nebo pozastavení provozu mikrovlnné trouby.

Vaření podle času
Použijte toto tlačítko pro aktivaci vaření v různých fázích. Umožňuje vařit pokrmy při různých úrovních výkonu a v různých přednastavených časech, přičemž se automaticky přepíná z jedné fáze do druhé.

Nastavení času
- Když je mikrovlnná trouba v režimu „stand by“, stiskněte ikonu Hodiny .
- Stiskněte ikony příslušných čísel pro zadání požadované hodiny. Musíte zadat alespoň 3

čísla (1 pro hodinu, 2 pro minuty).
- Znovu stiskněte ikonu Hodiny pro potvrzení času.

Varování: hodiny jsou 24hodinové. Po prvním spuštění provozu nebo po obnovení provozu po jeho přerušení se na displeji zobrazí ENTER, CLOCK a TIME. Pokud si nepřejete zobrazit čas nebo hodiny, stiskněte ikonu Nastavení . Čas můžete kdykoli zobrazit stisknutím ikony Hodiny .

Příklad: nastavit čas na 12:30.		
	Kroky, které je třeba provést	Displej
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí dvojtečka. Stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte ikony „1“, „2“, „3“, „0“.	12:30
3	Stiskněte ikonu Hodiny pro potvrzení.	

Nastavení časovače
- Funkci časovače lze použít samostatně, dokonce i když je mikrovlnná trouba v provozu.
- Stiskněte ikonu Časovače .
- Použijte ikony čísel pro zadání požadovaného času vaření. Časovač je nakonfigurován na minuty a sekundy, zleva doprava. Doba vaření je programovatelná maximálně do 99 minut a 99 sekund.

Například pro nastavení:
- 5 sekund: stiskněte ikonu 5.
- 24 minut, 5 sekund: stiskněte 2405.
- Stiskněte ikonu Start/Stop pro potvrzení.

Varování
Odpočítávání časovače se zobrazí na displeji po dobu 3 sekund, po uplynutí tohoto času, se vrátí do svého původního stavu.
Stiskněte ikonu Časovače a poté stiskněte ikonu Nastavení pro zrušení časovače v průběhu odpočítávání.

Nastavení doby vaření a úrovně výkonu
Vaření v 1 etapě
- Z výchozí pozice zadejte pomocí číselných ikon požadovanou dobu vaření. Doba vaření může být od 1 sekundy do 99 minut a 99 sekund. Pokud je doba vaření delší než 1 minuta, zadejte počet minut i počet sekund. Například: stisknutím 2, 0, 0, 0 pro nastavení 20 minut.
- Stiskněte ikonu On pro zvolení požadované úrovně výkonu pomocí číselných ikon.
- Stiskněte Start/Stop pro zahájení provozu.

Příklad: vařit při výkonu 80 % během 10 minut.		
	Kroky, které je třeba provést	Displej
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí dvojtečka. Stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Opakovaně stiskněte ikonu On dokud nezvolíte požadovanou úroveň výkonu.	80P
3	Zvolte dobu vaření stisknutím „1“, „0“, „0“, „0“.	10:00
4	Stiskněte ikonu Start/Stop pro spuštění provozu. LED displej zobrazí odpočítávání.	

Varování:
- Maximální doba vaření je programovatelná maximálně do 99 minut a 99 sekund.
- Je vhodné pokrm během procesu alespoň jednou otočit nebo promíchat.
- Stiskněte ikonu Nastavení pro obnovení nastavení provozu.
- V případě, že potraviny vyjmete před uplynutím nastavené doby, nezapomeňte jednou stisknout ikonu Start/Stop jednou pro zastavení programu a zabránění provozu spotřebiče naprázdno a automaticky při zavření dvířek.
- Po určité době provozu na maximální výkon mikrovlnná trouba automaticky sníží výkon za účelem prodloužení životnosti spotřebiče.

Vaření ve 2 etapách
Některé recepty vyžadují několik kroků k dosažení co nejlepšího výsledku. Tato funkce umožňuje přizpůsobit a kombinovat procesy vaření.

Příklad: vaření jídla při výkonu 100 po dobu 3 minut a poté při výkonu 20 po dobu 9 minut		
	Kroky, které je třeba provést	Displej

1	Vyberte režim mikrovlnné trouby při 100 % výkonu po dobu 3 minut.	
1.1	Na displeji se zobrazí dvojtečka, stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
1.2	Stiskněte „3“ „0“, „0“ pro nastavení doby vaření.	3:00
1.3	Stiskněte On a vyberte požadovaný výkon stisknutím „1“ „0“.	100P
1.4	Stiskněte Vaření pro potvrzení.	
2	20P po dobu 9 minut.	
2.1	Stiskněte „9“, „0“, „0“ pro nastavení doby vaření.	9:00
2.2	Stiskněte On pro zvolení výkonu vyberte funkci mikrovlnné trouby stisknutím „2“.	20P
3	Stiskněte ikonu Start/Stop pro spuštění provozu.	

Rychlé rozmrazování

- Z výchozího stavu nebo z pohotovostní režimu „stand by“ stiskněte ikonu Rychlé rozmrazování .
- Stiskněte příslušné číselné ikony pro zadání požadovaného času rozmrazování.
- Stiskněte ikonu Start/Stop .

Příklad: pro rychlé rozmrazení 0,2 kg kuřete po dobu 2 minut a 50 sekund.

	Kroky, které je třeba provést	Displej
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí dvojtečka. Stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte ikonu Rychlé rozmrazování .	:
3	Stiskněte „2“ „5“, „0“ pro nastavení doby rozmrazování.	2:50
4	Stiskněte ikonu Start/Stop pro spuštění provozu.	

Varování:

- Po uplynutí naprogramovaného času zazní alarm a na displeji se zobrazí END. Stiskněte ikonu Nastavení nebo otevřete dvířka pro návrat do výchozího stavu.
- Po dokončení režimu rychlého rozmrazování lze mikrovlnnou troubu naprogramovat tak, aby se spustila automaticky a rychle:
- Vaření v 1 etapě: před stisknutím Start/Stop , stiskněte ikonu Vaření pro zvolení úrovně výkonu a zadejte dobu vaření. Potom stiskněte znovu Start/Stop .
- Vaření v 2 etapě: před stisknutím Start/Stop , zvolte program vaření.

Vaření podle hmotnosti

Mikrovlnná trouba má výchozí programy vaření pro jednoduché přípravy.
Vyberte hmotnost a druh potraviny a mikrovlnná trouba automaticky vybere dobu vaření a úroveň výkonu.

Kódy na displeji	Druh potraviny	Hmotnost
1	Hovězí maso	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
2	Jehněčí	0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg
3	Vepřové	0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Příklad: vaření 1,2 kg hovězího masa

	Kroky, které je třeba provést	Displej
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí dvojtečka. Stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte ikonu Vaření podle hmotnosti.	
3	Zvolte typ potraviny stisknutím tlačítka „1“.	1
4	Vyberte hmotnost stisknutím „1“ „2“ „0“.	1.20
5	Mikrovlnná trouba začne pracovat a doba vaření se automaticky zobrazí na displeji.	34:24
Během procesu vaření zazní varovný signál, který vám připomene, že máte jídlo otočit. Po jeho obrácení, stiskněte Start/Stop ◊/▽ pro obnovení provozu.		

Varování:
- Hmotnost musí být uvedena v kilogramech (kg).
- Po uplynutí naprogramovaného času zazní alarm a na displeji se zobrazí END. Stiskněte ikonu Nastavení nebo otevřete dvířka pro návrat do výchozího stavu.
- Počkejte několik sekund před vyjmutím jídla z mikrovlnné trouby.

Rozmrazování podle hmotnosti
Zvolte hmotnost a druh potravin a mikrovlnná trouba automaticky zvolí čas rozmrazování.

Příklad: rozmrazení 1,15 kg hovězího masa		
	Kroky, které je třeba provést	Displej
1	Po zapnutí se na displeji zobrazí dvojtečka. Stiskněte Nastavení nebo počkejte 30 sekund.	:
2	Stiskněte ikonu rozmrazování podle hmotnosti	0.
3	Stiskněte druh potraviny stisknutím ikony „1“, „1“, „5“.	1.15
4	Stiskněte Start/Stop ◊/▽ pro zahájení provozu. LED displej zobrazí odpočítávání.	23:00
Během procesu vaření zazní varovný signál, který vám připomene, že máte jídlo otočit. Po jeho obrácení, stiskněte Start/Stop ◊/▽ pro obnovení provozu.		

- Doporučuje se během procesu vaření jídlo otočit, aby se dosáhlo rovnoměrného výsledku.
- Proces rozmrazování trvá zpravidla déle než proces vaření.
- Jakmile lze potraviny krájet nožem, lze proces rozmrazování dokončit.
- Mikrovlnné záření prochází asi 4 cm většiny potravin.
- Rozmražené potraviny by měly být co nejdříve zkonzumovány. Nedoporučuje se vkládat je zpět do chladničky nebo mrazničky.
- Hmotnost musí být uvedena v kilogramech (kg), od 0,1 do 3 kg.

Programy rychlého vaření
Tyto programy umožňují automaticky vařit nebo ohřívat jídlo bez zadání času nebo úrovně výkonu. Vyberte jeden ze 6 programů, které se zobrazí na ovládacím panelu:

Popcorn
- Ve výchozím stavu stiskněte ikonu popcorn a mikrovlnná trouba automaticky zvolí dobu vaření.
- Stiskněte Start/Stop ◊/▽ .

Varování: pro obnovení doby přípravy popcornu stiskněte 2krát po sobě ikonu popcornu. Na displeji se zobrazí ENTER TIME. Použijte číselné ikony pro zadání minut a sekund a znovu stiskněte Start/Stop ◊/▽ . Tato doba vaření zůstane výchozí pro tento program, dokud nebude resetován.

Pečené brambory
- Ve výchozím stavu stiskněte ikonu pečené brambory.
- Zadejte počet brambor stisknutím ikon 1 až 4.
- Stiskněte Start/Stop ◊/▽ .

Pizza
- Ve výchozím stavu stiskněte ikonu Pizza.
- Stiskněte Start/Stop ◊/▽ .

Nápoje

Ve výchozím stavu stiskněte ikonu Nápoje.

- Zadejte počet sklenic stisknutím 1 až 4.
- Stiskněte Start/Stop .

Mražená večeře

- Ve výchozím stavu stiskněte ikonu mražená večeře.
- Stiskněte 1 nebo 2 pro zadání počtu chodů.
- Stiskněte Start/Stop .

Ohřev

- Ve výchozím stavu stiskněte ikonu ohřev.
- Stiskněte Start/Stop .

Nastavení dětského zámku

Funkce, která umožňuje uzamčení ovládacího panelu za účelem zabránění manipulace spotřebiče dětmi bez dohledu.

- Aktivace uzamčení: stiskněte a podržte ikonu Start/Stop po dobu 3 sekund.
- Deaktivace uzamčení: stiskněte a podržte ikonu Start/Stop po dobu 3 sekund.

5. DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Umístěte pokrmy opatrně: nejhrubší části pokrmů umístěte směrem k okraji otočného talíře. Snažte se zabránit překrývání potravin.
- Hlídejte dobu vaření: začněte vařit potraviny, pokud možno co nejkratší dobu a podle potřeby ji prodlužujte. Nadměrné ohřívání potravin může vést ke vzniku kouře nebo připálení.
- Přikryjte potraviny během vaření: zakrytím se zabrání stříkancům a potraviny se uvaří jednotněji.
- Obraťte nebo promíchejte pokrm 1krát během vaření.
- Dodržujte dobu předehřevu: nepřekračujte dobu uvedenou na etiketě každé potraviny.
- Propíchněte povrch potravin s tvrdou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka nebo kaštany. než je začnete ohřívat.

Je důležité používat materiály a nádoby, které jsou kompatibilní pro bezpečné používání v mikrovlnných troubách. V následující tabulce je možné vidět, které materiály jsou vhodné a které ne:

Materiál nádoby	Mikrovlnná trouba	Varování
Tepelně odolná keramika.	Ano	Nikdy nepoužívejte dekorativní keramiku se skleněnými částmi nebo lemováním.
Tepelně odolný plast	Ano	Nikdy ho neohřívejte po delší dobu.
Tepelně odolné sklo.	Ano	
Plastová fólie.	Ano	Nepoužívejte ho k vaření masa, vysoké teploty by ho mohly poškodit.
Gril.	Ne	
Kovová nádoba.	Ne	Mikrovlnné záření neprochází kovem.
Lakovaná nádoba.	Ne	Málo tepelně odolná.
Bambus nebo papír.	Ne	Málo tepelně odolný.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Výrobek i zbytky potravin je třeba pravidelně čistit.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky před čištěním. Neponořujte výrobek během čištění do vody nebo jiných tekutin.
- Nedostatečná údržba a čištění výrobku může způsobit opotřebení povrchu a ovlivnit jeho životnost.
- Nikdy nepoužívejte k čištění žádné části spotřebiče drsné čisticí prostředky, abrazivní prášky nebo kovové kartáče.
- Neodstraňujte slídovou desku.
- Po dlouhém používání výrobku je možné, že se ve vnitřním prostoru objeví silný zápach. Pro odstranění těchto zápachů proveďte následovní metody:
- Umístěte sklenici s několika plátky citrónu dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 2-3 minuty.
- Umístěte sklenici červeného čaje dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 2-3 minut.
- Umístěte pomerančové slupky dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte je na silný výkon po dobu 1 minuty.
- Použijte vlhký jemný hadřík pro vyčištění těsnění, dvířek, vnitřních stěn a otočného talíře.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: ProClean 6010 Inox
Referenční číslo výrobku: 01536
Nominální vstupní výkon (mikrovlnná trouba): 1280 W
Nominální výstupní výkon (mikrovlnná trouba): 800 W
Napětí: 230 V
Frekvence: 50 Hz
Mikrovlnná frekvence: 2450 MHz
Kapacita: 23 l

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být produkt a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.
Pro podrobnější informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo baterií by se spotřebitelé měli obrátit na místní úřady.
Dodržování výše uvedených pokynů přispívá k ochraně životního prostředí.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.
Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v tomto návodu jsou majetkem společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

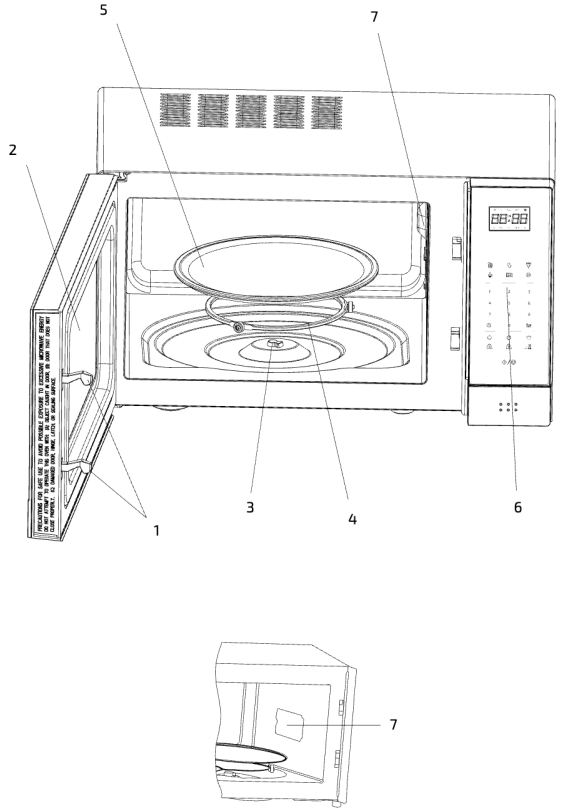


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

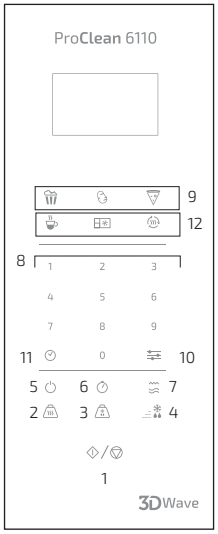


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain