

KRATOS




Customer service | Servicio al cliente | Servei al client |
Service client | Assistenza al cliente | Atenção ao cliente
| Kundendienst | Klantenservice | خدمة العملاء

hello@fr-tec.es

Serra de la Salut 11, N-5,
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) ESP

www.blade.es

ENGLISH

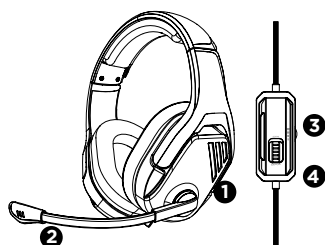

- 1 Headphones
- 2 Microphone
- 3 Volume control
- 4 Mute control

Suggestions

1. The cable and the microphone are fitted to the left earpiece. When placing the headphones on your head, therefore, the microphone and the cable should be next to your left ear.
2. Make sure the microphone switch is on and the microphone is enabled in the platform you are using: PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC or MAC.
3. Check that the volume is turned to minimum before connecting the headphones. You can adjust the volume later.

Connection and set-up in PS5 - PS4

Connect the headphones before set-up.

1. Go to Settings > Sound and Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones
2. Select "All Audio"

If the audio level is too high or too low:
Go to Settings > Devices > Audio Devices > Input Device (Headphones with Microphone) and Output Device (Simple Headphones) > Volume Control (headphones) > Adjust to desired audio level.




Connection and set-up in Xbox Series X|S - One

Connect the headphones to the controller* before set-up. (*Controllers made before 2015 need an adaptor, which is sold separately)

1. Press the XBOX button on the controller > System > Audio
2. Select "Headset Microphone" and enable it.

If the audio level is too high or too low:
Press the menu button on the controller > System > Audio > Headset Volume > Adjust desired audio level.

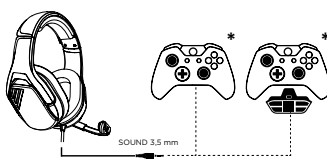

Troubleshooting


1. No sound comes out of the headphones:
 - a. Check that the headphones are properly connected.
 - b. If the headphones are connected to a PC, check that they are connected via the correct interface.
 - c. Check that the headphone volume is switched on.
 - d. Check that the volume is enabled in the platform you are using: PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC or MAC.
2. The sound from the headphones is accompanied by a buzzing:
 - a. Check that the terminal is properly connected.
 - b. If there is an electrical appliance generating a magnetic field nearby (for example; mobile phone, fan, etc), please remove it.
3. There is sound from the headphones, but the microphone doesn't work:
 - a. Check that the microphone switch is on.
 - b. Check that the microphone is enabled in the platform you are using: PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC or MAC.

Caution

1. Please enjoy using the headphones with the volume adjusted to an appropriate level, to avoid negative effects on your hearing.
2. Please do not use the headphones when driving. It may affect your safety and that of other people.
3. If the headphones are dismantled without authorization, we do not guarantee their correct functioning and the warranty will be invalidated.


Connection and set-up in N-SWITCH

1. Connect the headphones to the console.
2. Adjust the volume to the desired level using the buttons on the top of the console.

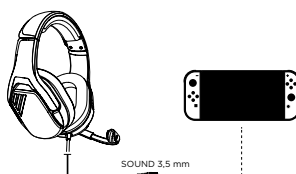


Connection and set-up in PC / Mac

1. Connect the headphones to the computer. Only for PCs with TRRS connection.

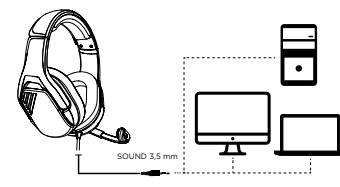

ESPAÑOL

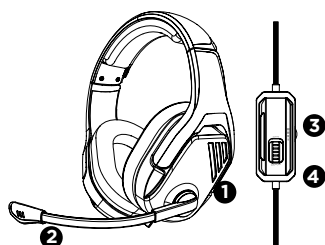

- 1 Auriculares
- 2 Micrófono
- 3 Control de volumen
- 4 Mute del micrófono

Sugerencias


1. El cable y el micrófono están instalados en el auricular izquierdo, por eso, al ponerse los auriculares, el micrófono y el cable deben quedar en la oreja izquierda.
2. Asegúrese que el interruptor del micrófono está encendido y que el micrófono está activado en la plataforma que esté usando, ya sea PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.
3. Compruebe que el volumen está al mínimo antes de conectar el auricular para poder ajustar el volumen posteriormente.

Conexión y configuración en PS5 - PS4

Conectar los auriculares antes de comenzar la configuración.

1. Vaya a Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida de auriculares
2. Seleccione "Todo el audio"

Si el nivel de audio es demasiado alto o demasiado bajo:
Vaya a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de Audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares) > cambiar el nivel de audio al deseado.

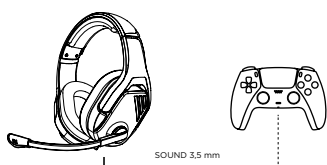


Conexión y configuración en Xbox Series X|S - One

Conectar los auriculares al mando* antes de comenzar la configuración. (*Los mandos anteriores a 2015 precisan de un adaptador que se vende por separado)

1. Presionar el botón XBOX del mando > Sistema > Audio
2. Seleccione "Micrófono auriculares" y activar.

Si el nivel de audio es demasiado alto o demasiado bajo:
Presionar el botón menú del mando > Sistema > Audio > Volumen de los auriculares > Cambiar el nivel del audio al deseado.

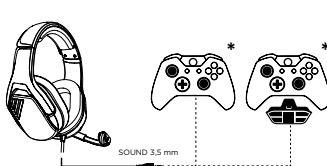

Solucionador de problemas

1. Los auriculares no emiten sonido:
 - a. Inspeccione si la conexión está bien conectada.
 - b. Si se conecta a un PC, compruebe que está conectado en la interfaz correcta.
 - c. Compruebe que el volumen de los auriculares está encendido.
 - d. Examine que el volumen está activado en la plataforma que esté usando, ya sea PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.
2. El sonido de los auriculares viene acompañado de un sonido eléctrico:
 - a. Inspeccione si está bien conectado el terminal.
 - b. Si existe algún aparato eléctrico que genere un campo magnético en las cercanías, por favor retírelo. (Por ejemplo: teléfonos móviles, ventiladores, etc.)
3. Hay sonido en los auriculares, pero el micrófono no funciona:
 - a. Pruebe si el interruptor del micrófono está conectado.
 - b. Compruebe si está activado el micrófono en la plataforma usada. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.

Precauciones

1. Por favor, disfrute de los auriculares con un volumen de sonido adecuado para evitar efectos negativos al oído.
2. Por favor, no usar los auriculares mientras se conduce, puede afectar su seguridad y la de los demás.
3. Si los auriculares se desmontan sin autorización no garantizamos el correcto funcionamiento y la garantía quedará extinguida.


Conexión y configuración en N-SWITCH

1. Conectar los auriculares a la consola.
2. Cambiar el volumen, al nivel deseado, con los botones situados en la parte superior de la consola.




Conexión y configuración en PC / Mac

1. Conectar los auriculares al PC. Solo para PC's con conexión unificada.

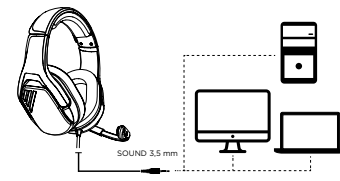

CATALÀ

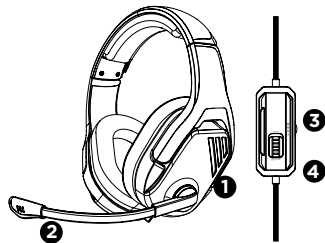

- 1 Auriculars
- 2 Micròfon
- 3 Control de volum
- 4 Mute del micròfon

Suggeriments


- El cable i el micròfon estan instal·lats en l'auricular esquerre, per això, en posar-se els auriculars, el micròfon i el cable han de quedar a l'orella esquerra.
- Assegureu-vos que l'interruptor del micròfon està encès i que el micròfon està activat en la plataforma que estigui usant, ja sigui PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.
- Comproveu que el volum està al mínim abans de connectar l'auricular per poder ajustar el volum posteriorment.

Connexió i configuració en PS5 - PS4

Connectar els auriculars abans de començar la configuració.


- Aneu a Configuració> So i visualització> Configuració de sortida d'àudio> Sortida d'auriculars
- Selecioneu "Tot l'àudio"

Si el nivell d'àudio és massa alt o massa baix:
Aneu a Configuració> Dispositius> Dispositius de> Auriculars amb micròfon i auriculars senzills> Control de volum (auriculars)> canviar el nivell d'àudio al desitjat.

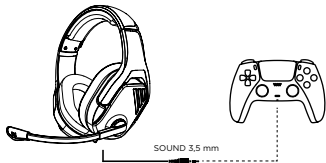

Connexió i configuració en N-SWITCH

- Connectar els auriculars a la consola.
- Canviar el volum, al nivell desitjat, amb els botons situats a la part superior de la consola.

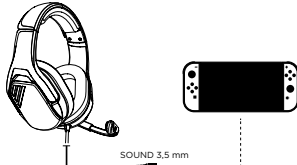


Connexió i configuració en Xbox Series X|S - One

Connectar els auriculars al comandament * abans de començar la configuració. (* Els comandaments anteriors a 2015 precisen d'un adaptador que es ven per separat)


- Pressionar el botó XBOX del comandament> Sistema> Àudio
- Selecioneu "Micròfon auriculars" i activar.

Si el nivell d'àudio és massa alt o massa baix:
Pressionar el botó menú del comandament> Sistema> Àudio> Volum dels auriculars> Canviar el nivell de l'àudio al desitjat.

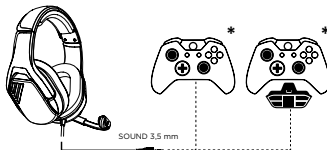

Connexió i configuració en PC / Mac

- Connectar els auriculars a PC ó Mac.
- Només per ordinadors amb connexió unificada.

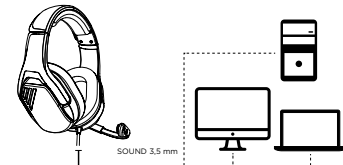


Solucionador de problemes

- Els auriculars no emeten so:
 - Inspeccione si la connexió és ben connectada.
 - Si es connecta a un PC, comproveu que està connectat a la interfície correcta.
 - Comproveu que el volum dels auriculars està encès.
 - Examineu que el volum està activat en la plataforma que estigui utilitzant, ja sigui PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.
- El so dels auriculars ve acompanyat d'un so elèctric:
 - Inspeccione si està ben connectat el terminal.
 - Si existeix cap aparell elèctric que generi un camp magnètic aprop, si us plau traieu-lo. (Per exemple: telèfons mòbils, ventila dors, etc.)
- Hi ha so en els auriculars, però el micròfon no funciona:
 - Provi si l'interruptor del micròfon està connectat.
 - Comprovi si està activat el micròfon a la plataforma usada. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.

Precaucions

- Si us plau, gaudiu dels auriculars amb un volum de so adequat per evitar efectes negatius a l'oïda.
- Si us plau, no fer servir els auriculars mentre es condueix, pot afectar la seva seguretat i a dels altres.
- Si els auriculars es desmunten sense autorització no garantim el correcte funcionament i la garantia quedarà extingida.

FRANÇAIS

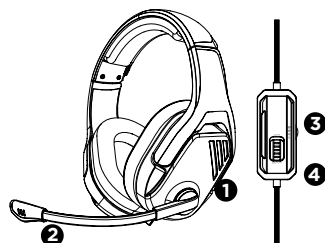

- 1 Casque
- 2 Microphone
- 3 Réglage du volume
- 4 Muet pour le microphone

Conseils

- Le câble et le microphone se trouvent du côté de l'écouteur gauche. De fait, au moment d'utiliser le casque, le microphone et le câble doivent être du côté de l'oreille gauche.
- Assurez-vous que l'interrupteur du microphone est bien allumé et que le microphone est activé sur la plateforme utilisée, que ce soit sur PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC ou MAC.
- Vérifiez que le volume est au minimum avant de brancher le casque. Vous pourrez ainsi régler le volume ultérieurement.

Connexion et configuration sur PS5 - PS4

Veillez brancher le casque avant de commencer la configuration.

- Allez dans Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque
- Sélectionnez « Tout audio »

Si le niveau du son est trop élevé ou trop faible :
Allez dans Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Casque-micro > Réglage du volume (casque) > Réglez le volume à votre convenance.



Connexion et configuration sur N-SWITCH

- Brancher le casque sur la console.
- Régler le volume à votre convenance à l'aide des touches situées sur la partie supérieure de la console.




Connexion et configuration sur Xbox Series X|S - One

Brancher le casque sur la manette* avant de commencer la configuration. (*Les manettes antérieures à 2015 requièrent un adaptateur vendu séparément)


- Appuyez sur la touche XBOX de la manette > Système > Son
- Sélectionnez « Micro casque » puis activez-le.

Si le niveau du son est trop élevé ou trop faible :
Appuyez sur le bouton menu de la manette > Système > Son > Volume du casque > Réglez le volume à votre convenance.

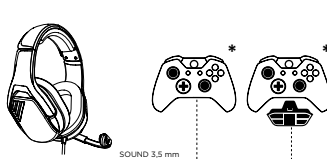

Connexion et configuration sur PC/Mac

- Brancher le casque sur PC/Mac.
- Uniquement pour PC avec connexion unifiée.

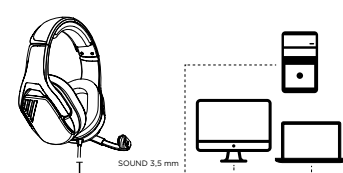


Résolution des problèmes

- Le casque n'émet aucun son :
 - Assurez-vous que le câble est bien branché.
 - Brancher-le sur le bon périphérique si vous l'utilisez sur un PC.
 - Vérifiez que le volume du casque est allumé.
 - Vérifiez que le volume est bien activé sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit sur PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC ou MAC.
- Le son émis par le casque est accompagné d'un grésillement :
 - Vérifiez que le câble est bien branché au périphérique.
 - Si des appareils électriques générant un champ magnétique se trouvent à proximité, veuillez les éloigner. (Par exemple : téléphones portables, ventilateurs, etc.)
- Le casque émet du son mais le microphone ne fonctionne pas :
 - Vérifiez que l'interrupteur du microphone est bien allumé.
 - Assurez-vous que le microphone est activé sur la plateforme utilisée. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC ou MAC.

Attention

- Veillez utiliser le casque à un volume adéquat pour éviter toute répercussion sur votre audition.
- N'utilisez pas le casque en conduisant. Cela pourrait nuire à votre sécurité et celle des autres.
- Si vous démontez le casque sans autorisation préalable, nous ne pouvons certifier le bon fonctionnement de l'appareil et la garantie ne sera plus valable.

ITALIANO

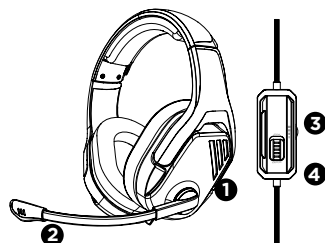

- 1 Cuffie
- 2 Microfono
- 3 Controllo del volume
- 4 Mute del microfono

Suggerimenti

- In generale il cavo e il microfono sono posizionati sulla cuffia sinistra. Per questo motivo, quando si mettono le cuffie, il microfono e il cavo devono restare sull'orecchio sinistro.
- Assicurarsi che il pulsante del microfono sia acceso e che il microfono sia stato attivato sulla piattaforma che si sta utilizzando (PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC).
- Verificare che il volume sia al minimo prima di collegare le cuffie per regolare successivamente il volume.

Collegamento e impostazioni su PS5-PS4

Collegare le cuffie prima di gestire le impostazioni.


- Cliccare su Impostazioni > Audio e Schermo > Impostazioni uscita audio > Uscita per cuffie
- Selezionare "Tutto l'audio"

Se il livello dell'audio è troppo alto o troppo basso:
Cliccare su Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi Audio > Cuffie con microfono e cuffie normali > Controllo volume (cuffie) > cambiare il livello audio a proprio piacimento.



Collegamento e impostazioni su N-SWITCH

- Collegare le cuffie alla console.
- Cambiare il volume al livello desiderato con i pulsanti situati sulla parte superiore della console.

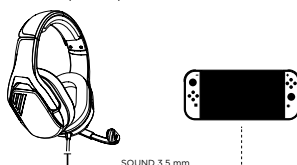


Collegamento e impostazioni su Xbox Series X|S - One

Collegare le cuffie al telecomando* prima di gestire le impostazioni. (*I telecomandi anteriori al 2015 richiedono un adattatore che si vende a parte)


- Premere il pulsante XBOX del telecomando > Sistema > Audio
- Selezionare "Microfono cuffie" e attivare.

Se il livello dell'audio è troppo alto o troppo basso:
Premere il pulsante Menu del telecomando > Sistema > Audio > Volume cuffie > Cambiare il livello dell'audio a proprio piacimento.

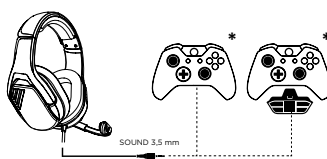

Collegamento e impostazioni su PC/Mac

- Collegare le cuffie al PC/Mac.
- Solo per PC con collegamento unico.

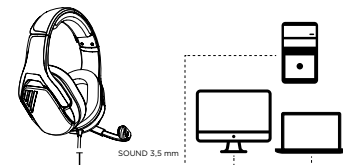

Risolvere i problemi

- Le cuffie non emettono suoni:
 - Controllare che il collegamento sia stato eseguito nel modo corretto.
 - Se collegato a un PC, verificare che sia collegato all'interfaccia corretta.
 - Verificare che il volume delle cuffie sia acceso.
 - Controllare che il volume sia stato attivato sulla piattaforma che si sta usando (PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC).
- L'audio delle cuffie è accompagnato da un suono elettrico:
 - Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.
 - Se esiste nelle vicinanze un apparecchio elettrico che genera un campo magnetico, provvedere a spostarlo (ad esempio: cellulari, ventilatori, ecc.).
- Le cuffie emettono l'audio, ma il microfono non funziona:
 - Controllare che il pulsante del microfono sia acceso.
 - Verificare che il microfono sia stato attivato sulla piattaforma utilizzata. PS5 - PS4, Xbox Series X|S - One, NINTENDO SWITCH, PC o MAC.

Precauzioni

- Si prega di utilizzare le cuffie con un volume adeguato, per evitare effetti negativi sul timpano.
- Non utilizzare le cuffie durante la guida, può compromettere la sua sicurezza e quella delle altre persone.
- Se le cuffie vengono smontate senza autorizzazione, non si assicura il funzionamento corretto e la garanzia sarà estinta.