



## **CAMPANA CRISTAL CE48 WHITE/BLACK**

Campana extractora cristal / Glass Extractor hood



Manual de instrucciones  
Instruction manual



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Precauciones importantes | 4 |
| Important safeguard      | 8 |

## ÍNDICE

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Partes y componentes                            | 14 |
| 2. Antes de usar                                   | 14 |
| 3. Montaje del producto                            | 14 |
| 4. Funcionamiento                                  | 15 |
| 5. Limpieza y mantenimiento                        | 16 |
| 6. Resolución de problemas                         | 18 |
| 7. Especificaciones técnicas                       | 19 |
| 8. Reciclaje de aparatos electricos y electrónicos | 20 |
| 9. Garantía SAT                                    | 21 |

## INDEX

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Parts and components                                 | 22 |
| 2. Before the use                                       | 22 |
| 3. Product installation                                 | 22 |
| 4. Operation                                            | 24 |
| 5. Cleaning and manteinance                             | 24 |
| 6. Troubleshoting                                       | 26 |
| 7. Technical especifications                            | 27 |
| 8. Disposal of old electrical and electronic appliances | 28 |
| 9. Technical support and warranty                       | 29 |

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Debe permitir la desconexión del aparato de la alimentación después de la instalación.

Deberá haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos que quemen gas u otros combustibles.

Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza según las instrucciones.

No flamear bajo la campana extractora.

**PRECAUCIÓN:** Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.

El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para expulsar los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.

La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes de cocción sobre la encimera y la parte más baja de la campana extractora, cuando la campana extractora esté ubicada encima de un aparato de gas), deberá ser de al menos 65 cm. Si las instrucciones de instalación de la encimera de gas especifican una distancia mayor, esto debe tenerse en cuenta. La distancia de 65 cm se puede reducir para:

- I. Partes no combustibles de campanas extractoras.
- II. Piezas que funcionan con tensión extrabaja de seguridad (siempre que estas piezas no den acceso a partes activas si están deformadas).

Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.

La campana extractora está destinada a instalarse únicamente sobre una encimera con no más de cuatro elementos de encimera.

Cosas que nunca debe hacer:

- I. ¡No intente utilizar la campana extractora sin el filtro de

mallas o si el filtro está excesivamente sucio o grasiento!

II. No instale la campana encima de una cocina con parrilla de nivel alto.

III. No deje sartenes desatendidas durante su uso porque las grasas o aceites sobrecalentados podrían incendiarse.

La acumulación de grasa en la campana puede ocasionar un riesgo de incendio. Realice la limpieza del aparato siguiendo las instrucciones de este manual.

Extreme la precaución durante la limpieza del aparato.

Riesgo de quemaduras y/o cortes. Recomendamos el uso de guantes.

No deje nunca llamas abiertas bajo la campana extractora.

Si la campana extractora está dañada, no intente utilizarla.

Cuando la campana extractora y otros aparatos alimentados con energía distinta a la eléctrica estén en funcionamiento simultáneamente, la presión negativa en el ambiente no debe exceder los 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar).

¡Importante! Desconecte siempre el suministro eléctrico durante la instalación y el mantenimiento.

La campana extractora debe instalarse siguiendo las instrucciones de montaje y respetando todas las medidas.

Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por una persona competente o un electricista cualificado.

Deseche el material de embalaje con cuidado. Los niños son vulnerables a él.

Preste atención a los bordes afilados del interior de la campana extractora, especialmente durante la instalación y la limpieza.

Asegúrese de que el conducto no tenga curvas más pronunciadas de 90 grados, ya que esto reducirá la eficiencia de la campana extractora.

Advertencia: Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse riesgos eléctricos.

Advertencia: Antes de acceder a los terminales eléctricos, deben desconectarse todos los circuitos de alimentación.

Deberá haber una ventilación adecuada de la estancia cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos de gas u otros combustibles.

Precaución: El aparato y sus partes accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar las partes accesibles. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión permanente.

Debe cumplir la Normativa vigente local sobre descarga de aire.

Por razones de seguridad, utilice únicamente los tornillos de fijación o montaje suministrados (si procede, según modelos) o bien del mismo tamaño que los recomendados en este manual de instrucciones.

No se debe utilizar un limpiador de vapor.

NUNCA intente apagar un fuego con agua, sino que debe apagar el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.

No use nunca cables alargadores, conexiones de múltiples tomas o elementos externos de conexión mediante temporizador.

Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia técnica de EVVO o por técnicos con cualificación similar para evitar un peligro.

No debe poner en funcionamiento el aparato si el cable de alimentación eléctrica sufre daños, está dañado o deteriorado o si sufre cortes.

Si el aparato deja de funcionar o tiene un funcionamiento anormal, desconéctelo de la red eléctrica y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de EVVO.

EVVO se exime de toda responsabilidad por cualquier

daño o lesión causado como resultado de no seguir las instrucciones de instalación y/o funcionamiento contenidas en este manual de instrucciones.

## **IMPORTANT PRECAUTIONS**

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.

This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the official EVVO Technical Support Service or similar qualified personnel to avoid risks.

You must allow the appliance to be disconnected from the power supply after installation.

There must be adequate ventilation of the room when the kitchen hood is used at the same time as gas or other fuel burning appliances.

There is a risk of fire if cleaning is not carried out according to the instructions.

Do not flambé under the kitchen hood.

CAUTION: accessible parts can become hot when used with cooking appliances.

Air must not be discharged into a duct that is used to exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.

The minimum distance between the support surface of the cooking containers on the worktop and the lowest part of the kitchen hood, when it is located above a gas appliance, must be at least 65 cm. If the installation instructions for the gas appliance specify a greater distance, this must be taken into account. The distance of 65 cm can be reduced for:

- I. Non-combustible parts of kitchen hoods.
- II. Parts operating at safety extra-low voltage (provided that these parts do not give access to live parts if they are deformed).

The air discharge regulations must be complied with.

The kitchen hood is intended for installation only over a hob with four cooking zones.

Things you should never do:

- I. Do not attempt to use the kitchen hood without the

mesh filter or if the filter is excessively dirty or greasy!

II. Do not install the kitchen hood above a cooker with a high- level grill.

III. Do not leave pans unattended during use because overheated fats or oils may catch fire.

Accumulation of grease in the kitchen hood can cause a fire hazard. Clean the appliance according to the instructions in this manual.

Exercise extreme caution when cleaning the appliance. Risk of burns and/or cuts. We recommend the use of gloves.

Never leave open flames under the kitchen hood.

If the kitchen hood is damaged, do not attempt to use it. When the kitchen hood and other non-electrically powered appliances are in simultaneous operation, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10<sup>-5</sup> bar).

Important! Always disconnect the power supply during installation and maintenance.

The kitchen hood must be installed in accordance with the installation instructions and in compliance with all measurements.

All installation work must be carried out by a competent person or a qualified electrician.

Dispose of the packaging material carefully. Children are vulnerable to it.

Pay attention to sharp edges inside the kitchen hood, especially during installation and cleaning.

Make sure that the duct does not have bends sharper than 90 degrees, as this will reduce the efficiency of the kitchen hood.

Warning: failure to install the screws or fastening device in accordance with these instructions may result in electrical hazards

Warning: before accessing the electrical terminals, all power supply circuits must be disconnected.

There must be adequate ventilation of the room when the kitchen hood is used at the same time as gas or other fuel burning appliances.

Caution: the appliance and its accessible parts may become hot during operation. Be careful not to touch any accessible parts. Children under 8 years old must stay away, unless they are supervised.

Local air discharge regulations must be complied with.

For safety reasons, only use the supplied fixing or mounting screws (if applicable, depending on the model) or screws of the same size as those recommended in this

instruction manual.

You should not use a steam cleaner.

NEVER try to put out the fire with water. Instead, turn off the appliance and smother the flame with, e.g., a fire-proof lid or blanket.

Never use extension cables, multiple socket connections or external timer connection elements.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the official EVVO Technical Support Service or by similarly qualified technicians to prevent hazards.

The appliance must not be operated if the power supply cable is damaged or cut.

If the appliance stops working or malfunctions abnormally, disconnect it from the mains and contact the official EVVO Technical Support Service.

EVVO disclaims all liability for any damage or injury caused as a result of failure to follow the installation and/or operating instructions contained in this instruction manual.

## 1. PARTES Y COMPONENTES

Fig. 1 Panel de control

A. ON/OFF

B. Boost

C. Aumentar

D. Pantalla

E. Disminuir

F. Diferido

G. Luz

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

## 2. ANTES DE USAR

Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.

Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de EVVO.

### Contenido de la caja

Campana extractora

Kit de montaje (según modelos)

Manual de instrucciones

## 3. MONTAJE DEL PRODUCTO

Las dimensiones de Campana EVVO CE48 se muestran en la Figura 2.

Antes de instalar la campana extractora, asegúrese de que la zona esté limpia para

evitar que aspire restos de polvo o suciedad.

Tenga en cuenta que la campana extractora no puede compartir el mismo tubo de ventilación de aire con otros aparatos que usen gas u otros combustibles.

Para facilitar la salida del aire, el tubo de ventilación debe tener una curvatura de  $\geq 120^\circ$  y debe conectarse a la pared exterior, paralelo o por encima del punto inicial.

-

Después de la instalación, asegúrese de que la campana extractora esté nivelada para evitar la acumulación de grasa en el extremo (Fig. 3).

### **Pasos para seguir para instalar la campana extractora:**

1 La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65-75cm por encima de la superficie de cocción para obtener los mejores resultados de funcionamiento (Fig 4).

2 Instale el gancho y el soporte de la campana interior en un lugar adecuado una vez que la altura de instalación y manténgalos alineados. Utilice tornillos para fijar en la pared (Fig. 5).

3 Fije el soporte de la campana exterior en la campana exterior, y asegúrese de que la campana interior pueda ser ajustada libremente en altura, así como fijar el tubo extensible. Después, instale el tubo extensible en la campana extractora y coloque la campana extractora en el soporte (Fig. 6).

4. Coloque la campana extractora en el gancho de pared. (Fig. 7).

5. Fije la chimenea interior y exterior a los soportes de la chimenea con 2 tornillos (ST4\*8mm).

6. Fije la carcasa con tornillos de seguridad (ST4\*30mm) .(Fig. 8)

Nota: En la carcasa trasera hay dos orificios de seguridad.

7. Conecte el cable de conexión a la toma de corriente.

Cable negro (o marrón según modelos) > Fase

Cable azul > neutro

Cable amarillo/verde > tierra

Debe conectar los cables de fase y neutro a una línea eléctrica de 220-240 V~/ 50 Hz. La campana extractora debe estar conectada a una instalación provista de toma de tierra.

## **4. FUNCIONAMIENTO**

1. Botón ON/OFF: Toque el botón ON/OFF, un pitido sonará, la luz indicadora de todos los botones se encenderá, indicando que la campana extractora ha entrado en modo de espera; toque el botón de nuevo, el pitido sonará, la campana extractora entra en

modo de apagado.

2. Botón BOOST: Cuando esté en modo de espera, toque el botón BOOST, sonará el zumbador. La pantalla mostrará 4, indicando que la campana extractora trabaja a velocidad de refuerzo. Después de 5 minutos, volverá automáticamente a la 3ª velocidad.

3. Botón “+/-”: Cuando la campana extractora está en modo de espera, toque el botón “+” y sonará un pitido. En la pantalla aparecerá 1. Funciona a baja velocidad. Pulse de nuevo el botón “+” y la pantalla cambiará a 2, velocidad media. Toque el botón “+” por tercera vez y la pantalla cambiará a la velocidad máxima. Toque el botón “-” y la pantalla mostrará 2 y la velocidad media. Toque el botón “-” de nuevo, la pantalla mostrará 1 y pasará a velocidad baja.

4. Botón de diferido: Cuando la campana extractora está en funcionamiento, toque el botón de diferido, sonará un pitido y el indicador parpadeará, indicando que la campana extractora entra en la función de retardo de apagado. El tiempo de retardo es de 5 minutos. Después de 5 minutos, la campana deja de funcionar.

5. Botón de luz: Toque el botón “luz”, la luz se enciende; y gire el botón “luz” de nuevo, la luz se apaga.

6. Control gestual: Si la mano cerca del interruptor y no está más lejos de 80 mm, deslice la mano de izquierda a derecha, un pitido sonará, el botón de la luz se encenderá, la campana extractora se iniciará a la velocidad 1, y luego deslice la mano de nuevo, se ejecuta a la velocidad 2, y luego deslice la mano de nuevo, se ejecuta a la velocidad 3, deslice de nuevo, se ejecuta a la velocidad de refuerzo. Por el contrario, al deslizar la mano de derecha a izquierda, la campana extractora disminuirá de la velocidad boost a la velocidad 3, y luego deslice la mano de nuevo, funciona a la velocidad 2, deslice de nuevo, funciona a la velocidad 1, deslice de nuevo, se apagará. La luz seguirá encendida, deslice la mano de nuevo, la luz se apagará.

## 5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento de la campana. Tenga en cuenta que la frecuencia de limpieza y mantenimiento de la campana dependerá del tipo e intensidad de uso.

1. Para evitar que la superficie exterior de la campana se deteriore con el paso del tiempo, se recomienda limpiarla con agua caliente y detergente no corrosivo cada

dos meses.

2. No utilice detergentes abrasivos. De lo contrario, podría dañar la superficie de la campana.

3. Mantenga el motor y las demás piezas alejadas del agua, ya que esta podría dañar el aparato.

### **Limpieza de los filtros de malla**

No utilice detergentes corrosivos para limpiar la grasa de los filtros. Limpiar con regularidad los filtros prolongará la vida útil del aparato y hará que funcione correctamente. Siga las siguientes indicaciones:

#### **Método de limpieza**

1: Sumerja los filtros en agua caliente (40-50 °C), añada detergente neutro y déjelos en remojo durante 2 o 3 minutos. Protéjase con guantes y limpie los filtros con un cepillo o estropajo suave. No aplique demasiada fuerza, ya que los filtros son muy delicados y pueden estropearse con facilidad.

Método de limpieza 2: Si lo desea, también puede lavar los filtros en el lavavajillas ajustando la temperatura a unos 60 °C.

Para retirar el filtro, presione sobre las pestañas tal como se muestra en la Figura 9 y extráigalo.

### **Filtro de carbono**

Este tipo de filtros contienen carbón activo y se encargan de purificar el aire y de absorber los olores generados al cocinar. El carbón activo se satura al cabo de un tiempo, lo que reducirá la capacidad de absorción del filtro. El filtro de carbono no puede lavarse ni limpiarse de ninguna forma, cuando su vida útil llegue a su fin debe cambiarlo por uno nuevo.

Se recomienda revisar periódicamente el estado de los filtros de carbono, como mínimo dos o tres veces al año. Su sustitución dependerá del uso que se le dé a la campana extractora, así como del tiempo diario de funcionamiento.

En caso de freír alimentos con mucha frecuencia, acorte el intervalo de tiempo de la revisión y/o sustitución de los filtros de carbono.

### **Instalación de los filtros de carbono**

1. Retire los filtros metálicos protectores.

2. Los filtros de carbono se encuentran ubicados a ambos lados del motor. Inserte y

- gire los filtros, hasta que queden bien fijos.
3. Para sustituir el filtro de carbono, proceda en orden inverso.
4. El filtro de carbono no debe exponerse al calor.

Fig. 10:  
A: Cerrar  
B: Abrir  
C: Abrir  
D: Cerrar

La bombilla/lámpara debe ser sustituida por el Servicio de Asistencia Técnica de EVVO o técnicos con cualificación acreditada.

Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación en el aparato. Al manipular la bombilla/lámpara, asegúrese de que se haya enfriado completamente antes de cualquier contacto directo con las manos.

Al manipular las bombillas, sujételas con un paño o guantes para evitar que el sudor entre en contacto con la bombilla, ya que esto puede reducir su vida útil. Nota:

Antes de cambiar las bombillas/lámparas, asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado. Protéjase del peligro al cambiar las bombillas/lámparas, por ejemplo, utilizando guantes.

**6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

| Problema                                                    | Posible causa                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz indicadora está encendida, pero el motor no funciona | <ul style="list-style-type: none"><li>• La campana está obstruida</li><li>• El condensador está dañado</li><li>• El motor está atascado o se ha dañado el cojinete</li><li>• El motor está quemado o desprende un mal olor</li></ul> |
| No funcionan ni la luz ni el moto                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Además de lo mencionado anteriormente, compruebe lo siguiente:</li><li>• La bombilla se ha fundido</li><li>• El cable de alimentación se suelta</li></ul>                                    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cae grasa de los filtros de aluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los filtros están muy sucios</li> </ul>                                                                                                                                     |
| La campana vibra                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El ventilador está dañado, lo que provoca que la campana vibre al extraer el aire</li> <li>El motor no está bien sujeto.</li> <li>La campana no está bien sujeta</li> </ul> |
| La campana no aspira lo suficiente   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La distancia entre la campana extractora y la superficie de cocción es demasiado grande</li> <li>Hay demasiada ventilación por tener puertas o ventanas abiertas</li> </ul> |
| La campana está inclinada            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los tornillos de fijación no están bien apretados</li> <li>Los tacos de plástico no están bien apretados</li> </ul>                                                         |

Si ninguna de estas situaciones coincide con su problema, no intente desmontar ni reparar el dispositivo usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden provocar lesiones o graves fallos de funcionamiento. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de EVVO. Un técnico autorizado debe realizar la reparación y debe utilizar únicamente piezas de repuesto originales.

El auto-mantenimiento o mantenimiento no autorizado afectará a la seguridad del uso del producto y a la aplicación de la política de garantía.

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puede consultar toda la información técnica a través de la página pública del Registro

## ESPAÑOL

Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL):

[eprel.ec.europa.eu/screen/home](http://eprel.ec.europa.eu/screen/home)

Reglamento (UE) 65/2014

Directiva 2010/30/UE

Modelo: V0339/V0340

Tensión nominal: 220-240 V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Potencia total: 203 W

Motor: 200 W

Lámpara: 2 x 1.5 W

Caudal de aire: 800 m<sup>3</sup>/h

Tipo de lámpara: luz LED rectangular, 2x1.5W

Medidas de la lámpara: (120 x 33) mm

Código ILCOS D: DBL-1.5-S-120/33

Este producto contiene una fuente luminosa de eficiencia energética A++.

El consumo de potencia en modo “apagado” es de 0 W usando para ello las directrices de la norma EN 50564:2011 y de los reglamentos europeos 1275/2008/EC y 801/2013/EC. Para ello el aparato se conecta a la red eléctrica sin realizar ninguna función. El interruptor/controlador del aparato se puso en la posición “apagado”.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

## 8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor

deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

## **9. GARANTÍA Y SAT**

EVVO responderá ante el usuario o consumidor final por las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos establecidos por la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones sean realizadas por personal cualificado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de EVVO a través de:

910 200 422 - ATENCIÓN TELEFÓNICA

633 525 883 - ATENCIÓN WHATSAPP

## 1. PARTS Y COMPONENTS

Fig. 1 Control panel

- A. ON/OFF
- B. Boost
- C. Boost
- D. Display
- E. Decrease
- F. Delay
- G. Light

**NOTE:**

the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

## 2. BEFORE USE

This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.

Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official EVVO Technical Support Service immediately.

**Box content**

Kitchen hood  
Assembly kit (depending on model)  
Instruction manual

## 3. PRODUCT INSTALLATION

The dimensions of the EVVO CE48 are shown in Figure 2.

Before installing the kitchen hood, make sure that the area is clean to prevent it from sucking in dust or dirt.

Please note that the kitchen hood must not share the same ventilation duct with

other appliances that use gas or other fuses.

To facilitate air outlet, the ventilation duct should have a curvature of  $\geq 120^\circ$  and should be connected to the outside wall, parallel to or above the starting point.

After installation, ensure that the kitchen hood is level to prevent grease build-up on the end (Fig. 3).

### **Steps to install the kitchen hood:**

1 The cooker hood should be placed at a distance of 65-75cm above the cooking surface for best operating results (Fig 4).

2 Install the hook and the inner hood bracket in a suitable place once the installation height and keep them aligned. Use screws to fix on the wall (Fig. 5).

3 Fix the outer hood bracket on the outer hood, and make sure the inner hood can be freely adjusted in height, as well as fix the extendable pipe. Then, install the extendable tube on the extractor hood and place the extractor hood on the bracket (Fig. 6).

4. Attach the extractor hood to the wall hook (Fig. 7).

5. Attach the inner and outer chimney to the chimney brackets with 2 screws (ST4\*8mm).

6. Fix the housing with safety screws (ST4\*30mm). (Fig 8)

Note: In the rear housing there are two safety holes.

7. Connect the connection cable to the power socket.

Black cable (or brown according to models) > Phase

Blue cable > neutral

Yellow/green cable > ground

You must connect the phase and neutral cables to a 220-240 V~/50 Hz power line. The extractor hood must be connected to an installation provided with grounding.

## 4. OPERATION

1. ON/OFF button: Touch the ON/OFF button, a beep will sound, the indicator light of all buttons will light up, indicating the range hood has entered standby mode; touch the button again, the beep will sound, the range hood enters off mode.

2. BOOST button: When in standby mode, touch the BOOST button, the buzzer will sound. The display will show 4, indicating that the cooker hood is working at boost speed. After 5 minutes, it will automatically return to the 3rd speed.

3. "+" / "-" button: When the range hood is in standby mode, touch the "+" button and a beep will sound. The display will show 1. Operates at low speed. Press the "+" button again and the display will change to 2, medium speed. Touch the "+" button for the third time and the display will change to maximum speed. Touch the "-" button and the display will show 2 and the average speed. Touch the "-" button again, the display will show 1 and switch to low speed.

4. Delay button: When the range hood is in operation, touch the delay button, a beep will sound and the indicator will flash, indicating that the range hood enters the off delay function. The delay time is 5 minutes. After 5 minutes, the hood stops operating.

5. Light button: Touch the "light" button, the light turns on; and turn the "light" button again, the light turns off.

6. Gesture control: The hand close to the switch, less than 80 mm high, slide the hand from left to right, the buzzer will sound, the light button will be on, the cooker hood will start at speed 1, and then slide the hand again, it runs at speed 2, and then slide the hand again, it runs at speed 3, slide again, it runs at boost speed.

On the contrary, by sliding the hand from right to left, the cooker hood will decrease from boost speed to speed 3, and then slide the hand again, it runs at speed 2, slide again, it runs at speed 1, slide again, it will shut down. But the light is still on, slide the hand again, the light will be off.

## 5. CLEANING AND MAINTENANCE

Always switch off the power supply before cleaning or performing any maintenance work on the kitchen hood. Please note that the cleaning and maintenance frequency

depends on the use frequency and intensity.

1. To prevent the outer surface of the kitchen hood from deteriorating over time, it is recommended that it be cleaned with hot water and a non-corrosive detergent every two months.
2. Do not use abrasive detergents. Otherwise, the surface of the kitchen hood may be damaged.
3. Keep the motor and other parts away from water, as water may damage the appliance.

### **Cleaning the filters**

Do not use corrosive detergents to clean grease from the mesh filters. Regular cleaning of the filters will prolong the life of the appliance and keep it in good working order. Follow the instructions below:

Cleaning method 1: immerse the mesh filters in hot water (40-50 °C), add neutral detergent and let them soak for 2 to 3 minutes. Protect yourself with gloves and clean the filters with a soft brush or scouring pad. Do not apply too much force, as filters are very delicate and can be easily damaged.

Cleaning method 2: if you wish, you can also wash the filters in the dishwasher at a temperature of approx. 60 °C.

To remove the filter, press on the tabs as shown in Figure 9 and pull it out.

### **Carbon filter**

This type of filter has activated carbon and purifies air and absorbs cooking odours. The activated carbon becomes saturated after a period of time, which will reduce the adsorption capacity of the filter. The carbon filter cannot be washed nor cleaned in any way. When its service life comes to an end you must replace it with a new one.

It is recommended to check the condition of carbon filters regularly, at least two or three times a year. Its replacement will depend on how the kitchen hood is used, as well as the daily operating time.

In case of very frequent frying, shorten the time interval for checking and/or replacing the carbon filters.

### **Installing the carbon filters**

1. Remove the protective metal filters.
2. The carbon filters are located on both sides of the motor. Insert and turn the filters,

**ENGLISH**

- until they are firmly in place.
3. To replace the carbon filter, proceed in reverse order.
4. The carbon filter must not be exposed to heat.

Fig. 10:

A: Closed

B: Opened

C: Opened

D: Closed

**Replacing the light bulb/lamp**

Please note:

The light bulb must be replaced by the official EVO Technical Support Service or similarly qualified technicians.

Always disconnect the power supply before performing any operation on the appliance.

When handling the bulb, make sure that it has cooled down completely before any direct contact with your hands.

When handling the bulbs, hold them with a cloth or gloves to prevent sweat from coming into contact with the bulb, as this may reduce the bulb life.

Note:

Before changing the light bulb, make sure that the appliance is switched off and unplugged.

Protect yourself from danger when changing the light bulb, e.g., by wearing gloves.

**6. TROUBLESHOOTING**

| Problem                                                | Possible cause                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The indicator light is on, but the motor does not work | <ul style="list-style-type: none"><li>• The kitchen hood is obstructed</li><li>• The condenser is damaged</li><li>• Motor is jammed or bearing damaged</li><li>• Motor is burnt or gives off a bad smell</li></ul> |
| Neither the light bulb nor the motor work              | <ul style="list-style-type: none"><li>• In addition to the above, check the following:<br/>The light bulb has blown</li><li>• Power cable is loose</li></ul>                                                       |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grease falls out of the aluminium filters       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The filters are very dirty</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| The kitchen hood vibrates                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The fan is damaged, causing the kitchen hood to vibrate when extracting air.</li> <li>• The engine is not securely fastened</li> <li>• The kitchen hood is not securely fastened</li> </ul> |
| The kitchen hood is not sufficiently extracting | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The distance between the kitchen hood and the cooking surface is too large.</li> <li>• There is too much ventilation in the room due to open doors or windows</li> </ul>                    |
| The kitchen hood is tilted                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastening screws are not tightened properly</li> <li>• Plastic plugs are not tightened properly</li> </ul>                                                                                  |

If none of these situations match your problem, do not attempt to disassemble, or repair the appliance by yourself. Repairs carried out by unqualified persons may result in injury or serious malfunctions. Contact the official Cecotec Technical Support Service. The repair must be carried out by an authorised technician, and you must use only original spare parts. Unauthorised self-maintenance or maintenance will affect the safe use of the product and the application of the warranty policy.

#### NOTE:

Any electrical repairs to this appliance must conform to local and/or state laws. Please contact the official Cecotec Technical Support Service in case of doubt and before carrying out any of the above operations. Always disconnect the device from the power supply when opening it

## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

All technical information is available on the public website of the European Product

## ENGLISH

Register for Energy Labelling (EPREL):

[eprel.ec.europa.eu/screen/home](http://eprel.ec.europa.eu/screen/home)

Regulation (EU) 65/2014

EU Directive 2010/30/EU

Product reference: V0339/V0340

Rated voltage: 220-240 V

Rated frequency: 50 Hz

Total power: 203 W

Motor: 200 W

Light bulb: 2 x 1.5 W

800 m<sup>3</sup>/h air flow

Bulb type: rectangular LED light

Bulb dimensions: (120 x 33) mm

ILCOS Code D: DBL-1.5-S-120/33

This appliance features a light source with an energy efficiency grade A++.

The appliance power consumption when off is 0 W, following the guidelines of EN 50564:2011 and the European regulations 1275/2008/EC and 801/2013/EC. The appliance doesn't perform any function when connected to the mains. The switch/controller of the appliance was set to the Off position.

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

## 8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or cells must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information

concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.  
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

## **9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY**


EVVO shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs are carried out by qualified personnel.


If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official EVVO Technical Support Service:

910 200 422 - TELEPHONE ATTENTION


633 525 883 - WHATSAPP ATTENTION

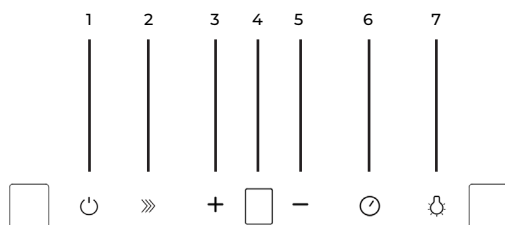


**Fig. 1**

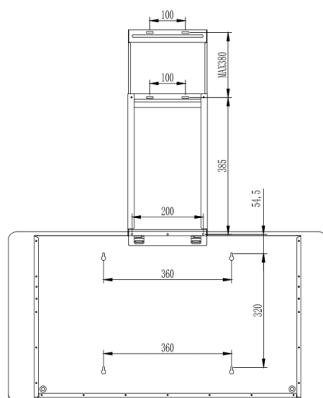


**Fig. 2**

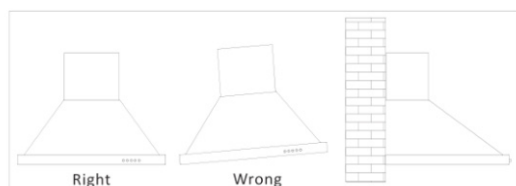


**Fig. 3**

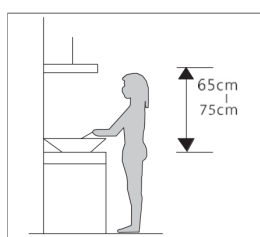


**Fig. 4**

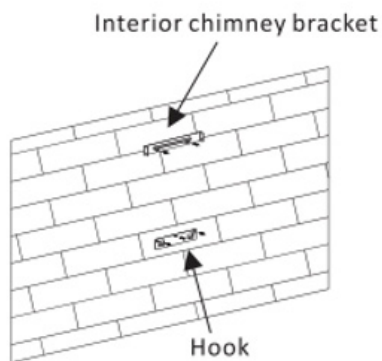


**Fig. 5**

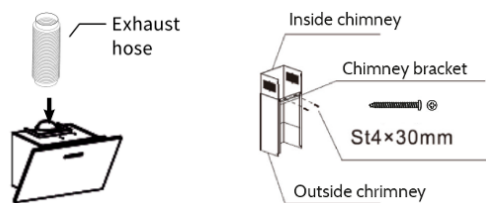


**Fig. 6**

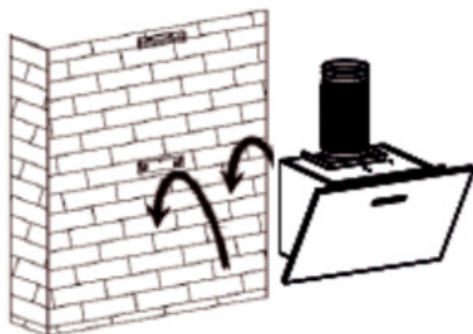


**Fig. 7**

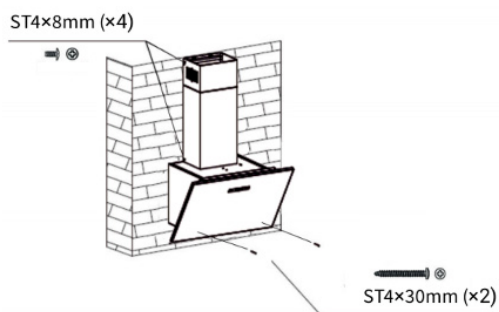

**Fig. 8**

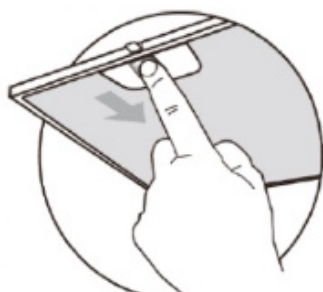

**Fig. 9**

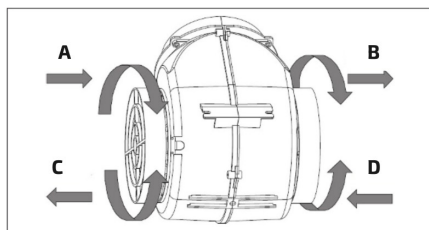

**Fig. 10**



evvohome.com

Evvo Home Europe S.L.  
C/ta. Madrid 9  
37900 Santa Marta de Tormes  
(Salamanca) SPAIN  
CIF: B-37556842