

SPC STELLA 3

ÍNDICE

1. Introducción---------- 4
2. Localización de controles ---------- 4
3. Consejos útiles ---------- 6
4. Primeros pasos antes de encenderlo ---------- 6
5. Encender el teléfono ---------- 7
6. Desbloquear o encender la pantalla del teléfono ---------- 8
7. Llamada ---------- 8
   a. Llamar a un contacto de la agenda
   b. Llamar desde el historial
   c. Llamar desde las memorias directas
   d. Llamar desde las memorias rápidas
   e. Responder/rechazar una llamada
   f. Contestar y colgar llamadas abriendo/cerrando la tapa
   g. En conversación
   h. Indicador de llamadas perdidas

8. Ajustes de sonido ---------- 10
   a. Volumen de llamada
   b. Tono de timbre
   c. Volumen de timbre
   d. Modo
   e. Mensajes
   f. Tonos de alerta

9. Agenda ---------- 11
   a. Consultar la agenda
   b. Búsqueda rápida
   c. Opciones de contactos
   d. Añadir un contacto

10. Mensajes---------- 12
   a. Nuevo mensaje recibido
   b. Opciones de mensaje
   c. Escribir y recibir un mensaje

11. Botón SOS---------- 13
   a. Configuración de números SOS
   b. Utilización de la función SOS

12. Smart Help---------- 14
   a. ¿Qué es Smart Help?
   b. Configuración Remota
   c. Timbre Inteligente
   d. Notificaciones Inteligentes

13. Útiles ---------- 17
a. Calendario
b. Calculadora
c. Alarma
d. E-book
e. Reloj mundial
f. Temporizador
g. Cronómetro
h. Administrados de archivos

14. Ajustes ---------- 18
a. Ajustes de llamadas
b. Contactos
c. Teléfono
d. Pantalla
e. Sonido
f. Estilo menú
g. Seguridad
h. Conexión

15. Multimedia ---------- 22
a. Cámara
b. Vídeo cámara
c. Reproductor de música
d. Reproductor de vídeo
e. Fotos
f. Grabadora

16. Radio FM ---------- 22


17. Batería y carga ---------- 22
a. Aviso importante sobre la carga
b. Aviso de batería baja


18. Datos técnicos---------- 24


1. INTRODUCCIÓN


Este documento es un manual de uso del teléfono móvil de teclas STELLA 3, de SPC. Encontrará información sobre los primeros pasos a seguir para poder utilizar su móvil y también sobre sus diferentes funcionalidades.

2. LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

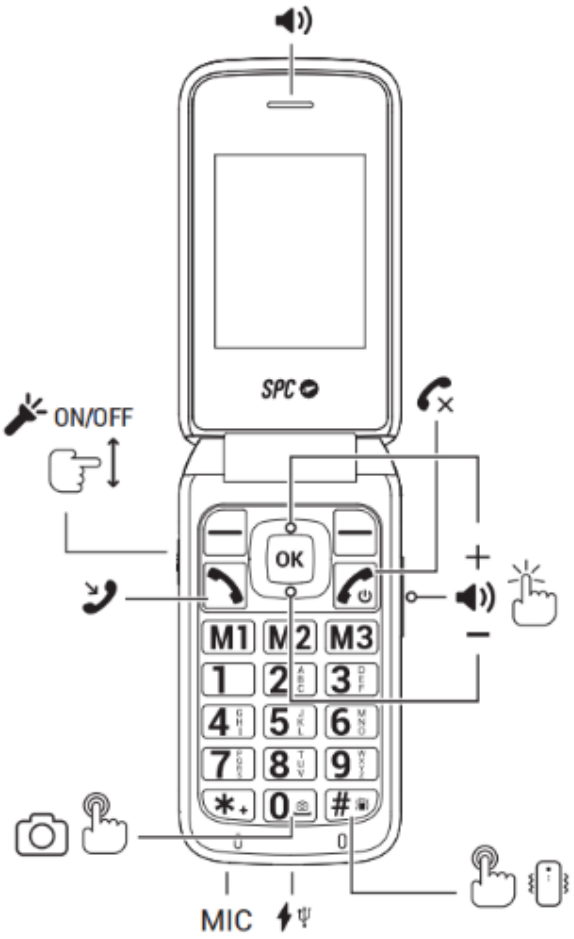

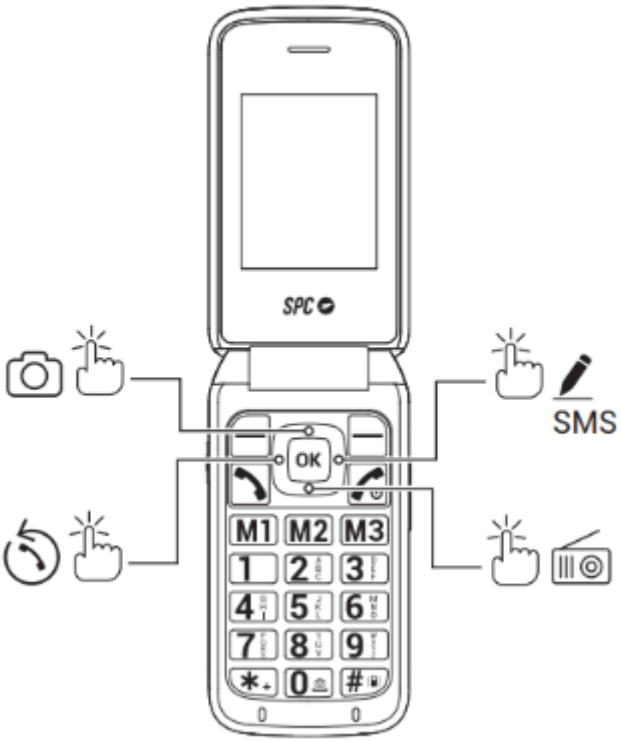
SPC
OK
M1
M2
M3
SMS

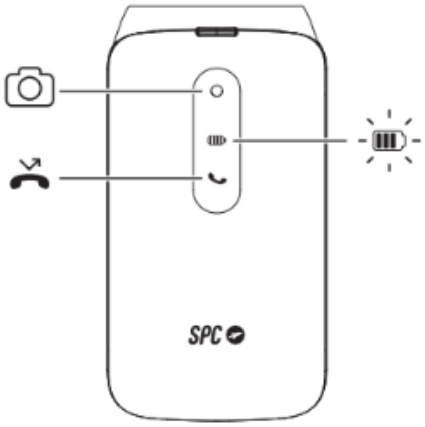

SPC

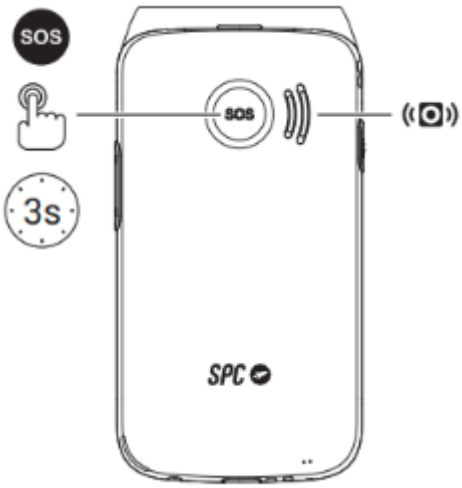
SOS
SOS
3s
SPC


3. CONSEJOS ÚTILES

- Para acceder al menú principal, abra la tapa y con el teléfono en espera, presione la tecla de arriba a la izquierda o la tecla OK.
- Para navegar hacia arriba y abajo del menú principal y diferentes submenús, presione los bordes con textura de la tecla central OK hacia arriba, hacia abajo o hacía los lados.
- La tecla de arriba izquierda realiza la acción que se muestra en la parte inferior izquierda en la pantalla.
- La tecla de arriba derecha realiza la acción que se muestra en la parte inferior derecha en la pantalla.
- Para confirmar una elección, presione el botón central OK o la tecla superior que corresponda.
- Para volver a la pantalla de inicio desde pantalla, basta con pulsar la tecla de colgar repetidas veces o con cerrar la tapa y volver a abrirla.

4. PRIMEROS PASOS ANTES DE ENCENDERLO

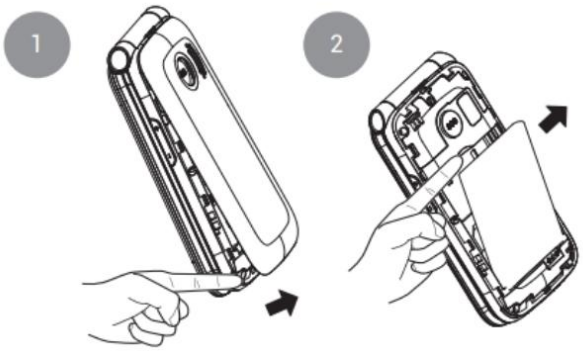


Levanta la tapa de la batería empleando la pestaña situada en la parte inferior del teléfono y quita la batería levantando de la muesca situada en la parte superior del compartimento de la batería.

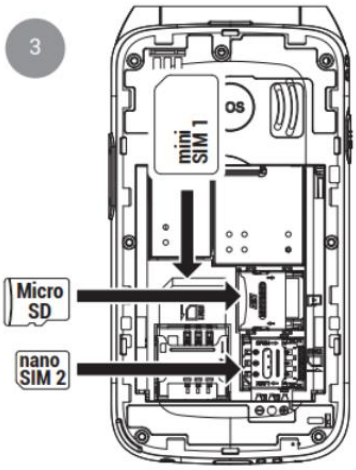

Introduce la(s) tarjeta(s) SIM (formato MiniSIM y formato NanoSIM) en la posición indicada, haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la(s) tarjeta(s).
En su caso, introduce la tarjeta de memoria Micro SD en la posición indicada.
Introduce la batería haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la batería.



Antes de empezar a utilizarlo, acuérdate de quitar el protector de pantalla.

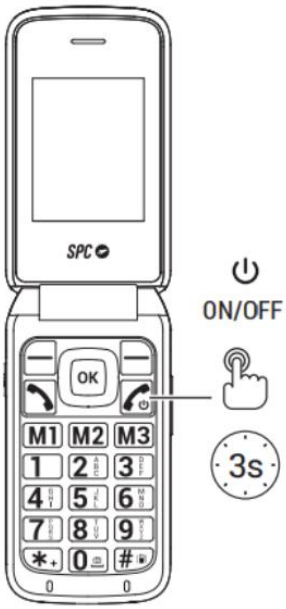

5. ENCENDER EL TELÉFONO

Mantén pulsada la tecla de encendido durante unos segundos para encender el teléfono. Introduce el PIN que aparece en tu tarjeta SIM. En caso de introducir dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará el PIN de la SIM 1 en primer lugar y después de la SIM 2.

Mantén pulsada esta tecla para apagar el teléfono.

NOTA: *El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM de usos no autorizados. La clave de desbloqueo del PIN (número PUK) permite desbloquear un PIN bloqueado. El PIN y el PUK se entregan con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, contacta con tu operador*

6. DESBLOQUEAR O ENCENDER LA PANTALLA DEL TELÉFONO

Si el teléfono ha permanecido con la tapa abierto pero inactivo, la pantalla se apagará a los pocos segundos.

- Para encenderla, basta con pulsar cualquier tecla.

7. LLAMADA


En el caso de utilizar dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará confirmación de la tarjeta SIM con la que llamar antes de realizar las llamadas.

Durante una llamada, podrá realizar y recibir más llamadas desde/al mismo número, pero no podrá realizar ni recibir llamadas desde la otra tarjeta SIM.



1. Marque el número al que quiere llamar.
2. Pulse “Borrar” para borrar los dígitos mal introducidos.
3. Pulse y seleccione la tarjeta SIM con la quiere realizar la llamada. Pulse .
4. Teclee el número deseado desde el teclado, si ese número está guardado en la agenda aparecerá el nombre del contacto en la pantalla.
5. Pulse para finalizar la llamada.

Llamar a un contacto de la agenda



1. Pulse “Agenda” desde la pantalla inicial con la tecla función derecha. La pantalla mostrará la lista de contactos en orden alfabético.

2. Utilice las teclas arriba/abajo para desplazarte por la lista hasta el contacto deseado.

3. Pulse la tecla de llamada para llamar al contacto seleccionado.

4. Pulse la tecla de fin de llamada para finalizar la llamada.

Llamar desde el historial

1. Con el teléfono en espera, pulse la tecla para acceder a la lista de llamadas enviadas. También puede acceder al historial desde el menú principal.

2. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por la lista, seleccione un registro y pulse para llamar.

Llamar desde las memorias directas

Para la marcación rápida el teléfono tiene tres memorias directas.

Las memorias directas se acceden desde las teclas M1, M2 y M3. Para configurar estas memorias, ir a Menú → Ajustes → Contactos → Memorias directas, activar la función y guardar los números en "Números M1/M2/M3".

Al mantener pulsada la memoria directa (M1/M2/M3) por 3 segundos se realizará la llamada.

M1 M2 M3

Llamar desde memorias rápidas

Para las memorias rápidas, el teléfono tiene nueve memorias rápidas.

Las memorias de marcación rápida son las que se activan manteniendo pulsado uno de los dígitos del 1 al 9. Para configurar estos números es necesario tener alguna tarjeta SIM instalada e ir a Menú→ Ajustes→ Contactos→ Memorias rápidas y Configurar los números deseados. El número 0 está reservado para la cámara. También se pueden configurar manteniendo pulsado alguno se estos números y siguiendo las instrucciones del teléfono.

Para llamar utilizando las memorias rápidas, basta con mantener pulsado la tecla donde está el número deseado registrado y automáticamente se hará la llamada.

Responder / rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada el número o nombre (si está guardado en la agenda de contactos de SPC STELLA 3) se mostrará en la pantalla. Pulse la tecla para responder, o para rechazar la llamada.

Contestar y colgar llamadas abriendo/cerrando la tapa

Es posible contestar a una llamada entrante abriendo la tapa del teléfono y colgar la llamada cerrando la tapa.

Para activarla o desactivarla, accede a Menú → Llamadas→ Abrir responde. Con OK puedes encender o apagar la función, confirmando con la opción "OK". De la misma manera se puede configurar colgar una llamada cerrando la tapa.

En conversación

Durante la conversación, pulsa “Manos libres” para activar el modo manos libres.

Durante la conversación, pulsa “Opciones” para acceder a las distintas opciones:

- Llamada en espera
- Terminar llamada
- Libreta telefónica
- Historial de llamadas
- Mensajes
- Grabador de sonidos
- Silenciar

Indicador de llamadas perdida

En caso de una o varias llamadas perdidas, se encenderá el indicador luminoso en verde parpadeante, notificando la llamada no atendida. Si no hay llamadas perdidas este indicador estará apagado.

8. AJUSTES DE SONIDO

En esta configuración puedes ajustar el Volumen de llamada, el Tono timbre, Volumen de timbre, Modo, Mensajes y Tonos de alerta.

- Volumen de llamada: El volumen al que vas a escuchar a la persona con la que estés hablando durante una llamada.

- Tono timbre: La música/tono que se escucha cuando recibes una llamada, puede diferenciar entre la SIM 1 y la SIM 2.

- Volumen timbre: El volumen al que va a sonar el tono de llamada, al recibir una llamada.

- Modo: A elegir entre: Sonar y vibrar, Vibrar luego sonar, Sonar, Vibración o Silencio. Esto es lo que el teléfono hará al recibir una llamada.

- Mensajes: Aquí puedes ajustar qué tono quieres que suene al recibir un mensaje, puede diferenciar entre la SIM 1 y la SIM 2. También se puede ajustar el volumen.

- Tonos alerta:

- Sonido: Si esta activado, los siguientes ajustes funcionarán, en cambio si esta desactivado, los tonos de alerta no sonarán.

- Marcación: Al marcar números en el teclado te lee los números en alto, en caso de estar encendido este ajuste.

- Abrir: Cuando este ajuste este encendido, el teléfono emitirá un sonido cada vez que se abre.

- Cerrar: Cuando este ajuste este encendido, el teléfono emitirá un sonido cada vez que se cierra.

- Batería baja: Son todos los sonidos que hace el teléfono cuando te mueves por los menús.

9. AGENDA

Consultar la agenda

1. Con el teléfono en espera, pulse el icono de agenda (tecla superior derecha)
2. O bien acceda desde el menú principal: Menú (accede directamente a Agenda)>aceptar (menú superior derecha)
3. Una vez dentro, vaya hacia arriba o hacia abajo (borde del botón central OK) para desplazarse por la lista y ver todos los contactos.

Búsqueda rápida:

Con la lista de contactos en pantalla (paso anterior Consular la agenda) introduzca las primeras letras del contacto que está buscando. Se mostrarán los contactos que contengan esas letras en pantalla.

Opciones de contactos:

Selecciona un contacto y pulsa "Opciones" para ver las opciones disponibles:

- Importar contactos
- Exportar contactos
- Estado de la memoria
- Nuevo contacto

- Editar
- Escribir nuevo
- Llamar
- Borrar

Añadir un contacto

1. Al entrar en Agenda, elija la opción "Nuevo contacto" en Opciones, y pulse OK.

2. Seleccione la memoria donde desee guardar el contacto (en la tarjeta SIM1, SIM2, o en el teléfono).

3. Introduzca los datos del contacto (Nombre, Número 1, Número 2, Grupo y Tono timbre).

4. Una vez editado, pulse Guardar para guardar el contacto.

10. MENSAJES

Nuevo mensaje recibido

Cuando recibas un nuevo mensaje de texto, el teléfono emitirá un sonido y mostrará un aviso en pantalla. Además se mostrará el icono  en la pantalla.

Para abrir el mensaje:

1. Selecciona "Ver" si aparece en pantalla la notificación, o accede al menú "Mensajes -> Recibidos". Los mensajes nuevos se marcan con el icono de un sobre cerrado.

2. Pulsa OK para abrir y leer el mensaje  .

NOTA: El icono de nuevo mensaje  *permanecerá en pantalla siempre que haya mensajes sin leer.*

Opciones de mensaje:

Cuando abras un mensaje, podrás:

- Borrar: Elimina el mensaje.
- Responder: Dar respuesta al remitente con un mensaje SMS un mensaje MMS.
- Reenviar: Reenvía el mensaje a otro contacto.
- Llamar al remitente: Hacer una llamada telefónica al remitente.
- Mover: Mover el mensaje a la Bandeja segura, al buzón de correo original (en caso de haberlo movido anteriormente), a la SIM, o al Teléfono.
- Añadir a contacto: Para añadir el número de teléfono que ha enviado el SMS a un contacto nuevo o a uno existente.
- Detalles: Muestra quien ha enviado el SMS, a que hora y donde se ha almacenado.

Escribir y recibir un mensaje

Introducción de texto:

El modo de introducción de texto es el tipo de letra que se emplea en mensajes, al introducir contactos, etc. Con la tecla # podrás acceder a las opciones: sSp, ssp, sSP, Sp, sp, SP, Abc, abc, ABC, 123 y otros idiomas de escritura. El icono en la parte superior izquierda indica el modo utilizado.

11. BOTÓN SOS

El botón SOS es un botón físico situado en la parte trasera del teléfono. Si se encuentra en una emergencia, con tan solo pulsar unos segundos este botón (una vez está configurado, véase “Configuración de números SOS”), el teléfono realizará automáticamente una llamada y enviará un SMS de emergencia hasta a 5 números.


Configuración de números SOS:

Desde “Menú”-->”SOS”:

- Configure el estado de la función: "Activado" o "Desactivado".
- Configure los números de emergencia en “Número SOS” (1 a 5).
- Configure el mensaje SOS. Escriba el mensaje de ayuda que se enviará a los números SOS*

**Por defecto, el mensaje que se envía es "SOS!"*.*

Utilización de la función SOS:

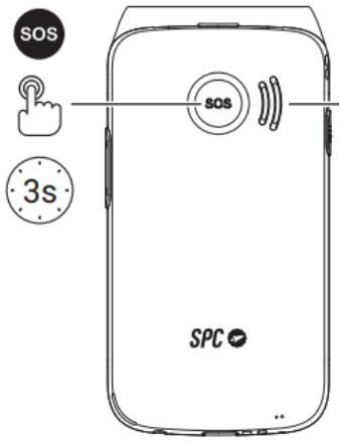

Durante una emergencia, mantén pulsada la tecla SOS durante unos segundos. El terminal emitirá un sonido de alerta (bocina) y se iniciará el ciclo de llamadas. El teléfono activará el altavoz manos libres y llamará a los números SOS en orden consecutivo, enviando también el mensaje SOS mediante SMS. Si no hay respuesta, saltará al siguiente número hasta que uno de ellos responda, este ciclo se repetirá 3 veces.

**Aviso* Si un número de la lista tiene buzón de voz, el ciclo terminará.*

12. SMART HELP

¿Qué es SMART HELP?

Smart Help (Ayuda Inteligente) son un conjunto de funcionalidades de ayuda inteligente que permite a los usuarios de STELLA 3 usar con tranquilidad su dispositivo y ayuda a sus contactos de confianza a poder cuidar de ellos incluso cuando están lejos.

Para ello, Smart Help permite:

- configurar remotamente STELLA 3 desde otro teléfono
- enviar notificaciones desde este móvil a otro teléfono ante situaciones de poco uso o inactividad total
- y activar el timbre de STELLA 3 al máximo en caso de llamadas no atendidas.

En la siguiente sección se describe cada una de estas funciones.

CONFIGURACIÓN REMOTA

Con esta función podrá dar permiso a un máximo de 5 números para que puedan configurar remotamente su teléfono vía SMS desde otro teléfono.

Para ello:

- active la función Configuración remota, desde Ajustes **>** Smart Help **>** Configuración remota **>** Estado **>** Encendido
- añada en la lista de *números los contactos a los que quieras dar permiso para poder configurar remotamente su teléfono (máximo 5), desde "Ajustes **>** Smart Help **>** Configuración remota **>** Números Permitidos".

Estas son las 3 funciones de STELLA 3 que se pueden configurar remotamente desde otro teléfono vía SMS.

1. **ACTIVAR Y CONFIGURAR LA FUNCIÓN SOS**

Enviando un SMS a STELLA 3 desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

- Para activar/desactivar la función SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Activar la función SOS	*SOS#1#
Desactivar la función SOS	*SOS#0#

- Para configurar números de teléfono en la lista SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS

Configurar el número 611 111 111 como 1º en la lista SOS	*SOS#2#1#611111111
Configurar el número 622 222 222 como 2º en la lista SOS	*SOS#2#1#622222222
Configurar el número 633 333 333 como 3º en la lista SOS	*SOS#2#1#633333333
Configurar el número 644 444 444 como 4º en la lista SOS	*SOS#2#1#644444444
Configurar el número 655 555 555 como 5º en la lista SOS	*SOS#2#1#655555555

- Para borrar números de la lista SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Eliminar número 1º de la lista SOS	*SOS#3#1#
Eliminar número 2º de la lista SOS	*SOS#3#2#
Eliminar número 3º de la lista SOS	*SOS#3#3#
Eliminar número 4º de la lista SOS	*SOS#3#4#
Eliminar número 5º de la lista SOS	*SOS#3#5#

2. AÑADIR CONTACTOS A LA AGENDA O A LA MEMORIA RÁPIDA

Enviando un SMS a STELLA 3 desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

- Para añadir un contacto a la memoria rápida M1, M2 o M3:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Añadir contacto 611 111 111 a M1	*MEM#2#1#611111111
Añadir contacto 622 222 222 a M2	*MEM#2#2#622222222

Añadir contacto 633 333 333 a M3	*MEM#2#3#633333333

- Para añadir un contacto a la agenda: ("CCC" ES EL NOMBRE DEL CONTACTO).

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Añadir contacto 611 111 111 a la agenda	*PB#2#CCC*611111111

3. **SUBIR EL VOLUMEN DE TIMBRE, AURICULAR Y MANOS LIBRES AL MÁXIMO**

Enviando un SMS a STELLA 3 desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Subir el volumen	*VOL#MAX

- TIMBRE INTELIGENTE

Con esta función, su teléfono subirá automáticamente el volumen del timbre si detecta que la misma persona está intentando llamarle y no ha respondido la llamada.

El volumen de timbre de tu teléfono se fijará al máximo si el mismo número de teléfono repite la llamada en un intervalo menor de 3 minutos. Después de responder la llamada, el volumen de tu teléfono se volverá a fijar al volumen preestablecido anteriormente.

Puede activarlo o desactivarlo desde:

- Ajustes **>** Smart Help **>** Timbre inteligente.

- NOTIFICACIONES INTELIGENTES

Con esta función, podrá definir una serie de ayudantes para que reciban notificaciones vía SMS si STELLA 3 detecta una inusual falta de actividad desde:

- Ajustes **>** Smart Help **>** Notificaciones inteligentes **>** Ayudante.

Se enviará un SMS de aviso a los números establecidos si:

- El nivel de batería de tu teléfono es inferior al 15%
- Hay 1 llamada perdida sin responder.
- STELLA 3 permanece inactivo en las últimas 24 horas, es decir, si detecta que no ha pulsado ninguna tecla, ni ha abierto o cerrado la tapa ni lo ha puesto a cargar.

Puede activar o desactivar cada uno de estos avisos desde

- Ajustes **>** Smart Help **>** Notificaciones inteligentes.

13. ÚTILES

El menú Útiles permite acceder a las herramientas más útiles de tu dispositivo: Calendario, Calculadora, Alarma, E-book, Reloj mundial, Temporizador, Cronómetro y Archivos.

Para acceder al menú Útiles, pulsa la tecla Menú y muévete por los menús con las teclas de navegación, arriba y abajo, hasta que lo veas en pantalla. Pulsa la tecla OK.

Calendario

Para ver fechas y gestionar eventos y tareas. Opciones: Añadir tarea, Ver las tareas, Todas las tareas, Limpiar las tareas de hoy, Borrar Todos, Ir a fecha, Semanal y Cada día.

Calculadora

Para realizar operaciones matemáticas básicas. Pulsa las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha y la

tecla de función central, para seleccionar +, -, ×, ÷ y = respectivamente. Opciones: M+, M-, MR (MRECALL), MC (MCLEAR) y Borrar.

Alarma

Está en el menú "Alarma". Desde esta opción, podrás configurar hasta 3 alarmas diferentes. Selecciona una de las alarmas (por defecto están desactivadas) para activarla y configurarla.

Puedes configurar el nombre de la alarma, la hora, el timbre (tono de timbre de la alarma) y el modo de repetición o periodicidad.

La alarma también se activará con el teléfono apagado.

E-book

Para poder leer documentos con tu teléfono.

Reloj mundial

Para ajustar la hora del reloj. Opciones: Añadir ciudad, Eliminar ciudad y Fijar sistema ahorro.

Temporizador

Para realizar una cuenta regresiva.

Cronómetro

Para medir fracciones de tiempo.

Administrados de archivos

Está en el menú "Archivos". Desde esta opción, puedes acceder a los archivos guardados en la memoria del teléfono o a los de la tarjeta de memoria microSD. Puedes gestionar el espacio de almacenamiento, crear carpetas nuevas, borrar, ver los detalles, copiar, cortar, renombrar, buscar, ordenar, marcar y ver el estado de la memoria.

14. AJUSTES

El menú Ajustes permite modificar los ajustes del teléfono: Llamadas, Contactos, Teléfono, Pantalla, Sonido, Estilo menú, Seguridad y Conexión.

Para acceder al menú Ajustes, pulsa la tecla Menú y muévete por los menús con las teclas de navegación, hasta que lo veas en pantalla. Pulsa la tecla OK.

Ajustes de llamadas

Para acceder, pulsa la tecla Menú y muévete por los menús con las teclas de navegación, hasta que lo veas en pantalla. Pulsa la tecla OK. Después pulsa Llamadas. Menú ➜ Ajustes ➜ Llamadas.

Llamadas

Para modificar los ajustes de llamada, selecciona la opción Llamadas: Desvío de llamadas (Todas, Si ocupado, Si no responden, Si fuera de alcance, Ninguna), Llamada en espera, Ocultar ID, Lista negra, Lista blanca, Restringidas y Otros.

Abrir responde: elegir si coger una llamada directamente al abrir el teléfono, y con que SIM responder en caso de tener 2. Por defecto esta desactivado.

Cerrar cuelga: elegir si colgar una llamada directamente al cerrar el teléfono. Por defecto esta activado.

Desvío de llamadas: Enciende/Apaga comprueba el estado del desvío de llamadas al buzón de voz o a un número indicado. Esta opción se aplica a los casos siguientes:

- Todas: Desvía todas las llamadas.

- Si ocupado: desvío si la línea está ocupada, si no respondes o si no tiene cobertura de red.

- Si no responden: desvío si no deseas contestar.

- Si fuera de cobertura: desvío si no estás disponible.

- Ninguna: cancela todos los desvíos.

Llamada en espera: Enciende/Apaga la notificación de una segunda llamada entrante mediante un bip. Además, puedes comprobar el estado de las llamadas en espera.

Ocultar ID (identidad): Puedes escoger entre Ocultar identidad, Mostrar ID propia (número) o Mostrar ID por red.

Lista negra:

Son los contactos/números de los que no vas recibir llamadas, mensajes o ambos.

Tienes varias opciones: Estado, Lista de números y Ajustes.

- Estado: elegir si activar o desactivar la lista negra.

-Lista de números: puedes incluir en la lista negra un nuevo número o importarlo de la agenda.

- Ajustes: puedes elegir los criterios de bloqueo: las llamadas y/o los mensajes procedentes de los números de la lista negra.

Lista blanca:

Son los contactos/números de los que puedes recibir llamadas, mensajes o ambas.

Tienes varias opciones: Estado, Lista de permisos y Ajustes.

- Estado: elegir si activar o desactivar la lista blanca.

-Lista de números: puedes incluir en la lista blanca un nuevo número o importarlo de la agenda.

- Ajustes: puedes elegir los criterios de permiso: las llamadas y/o los mensajes realizados a los números de la lista blanca.

Restringidas:

Esta opción se aplica a los siguientes casos:
- Realizadas: Todas las llamadas realizadas.

- Recibidas: Todas las llamadas recibidas.

- Entrantes en Roaming: Todas las llamadas entrantes están restringidas en roaming.

- Realizadas en Roaming: Todas las llamadas realizadas están restringidas en roaming.

- Internacionales: Todas las llamadas internacionales.

- Ninguna: Se anulan todas las prohibiciones.

Otros: Minuto tiempo recordatorio, Rellamada automática, Vibración cuando se conecte, Respuesta de SMS después de rechazar y Autoguardar llamada de voz.

Contactos

En este ajuste se configuran las memorias rápidas. El teléfono tiene nueve memorias rápidas y tres memorias directas (M1/M2/M3).

En Memorias directas-> Estado puedes comprobar si las memorias directas están activadas o no, y en "Números M1/M2/M3" puedes añadir los números que quieres guardar en dichas teclas.

Las memorias indirectas o números de marcación rápida son las que se activan manteniendo pulsado uno de los dígitos 1 al 9. El número 0 está reservado para la cámara. Para guardar un número en las memorias rápidas Ajustes-> Contactos-> Memorias rápidas y agregar el contacto en el número deseado.

Para llamar utilizando las memorias directas y rápidas, basta con mantener pulsada la tecla donde está el número deseado registrado y automáticamente se hará la llamada.

Teléfono

Para modificar los ajustes del teléfono, selecciona la opción Teléfono: Idioma, Fecha y hora, Accesos directos, Auto ON/OFF, Batería % y Restaurar fábrica (restaurar a la configuración por defecto, Contraseña: 0000).

Pantalla

Para modificar los ajustes de la pantalla, selecciona la opción Pantalla: Tamaño letra, Fondo de pantalla, Brillo, Luz pantalla, Luz teclado, Bloqueo auto y bloquear la pantalla con -> Tecla roja bloquea.

Sonido

Los ajustes de sonido están en otro punto, llamado "Ajustes de sonido".

Estilo menú

Para poder elegir cómo deseas ver la pantalla de menú: Cuadrícula o Lista.

Seguridad

Puedes elegir si activar el PIN de las SIMs o si cambiarlos. Además, puedes poner un código de bloqueo al teléfono que lo pedirá cuando este sea encendido.

Conexión

Aquí se puede acceder a los ajustes de Bluetooth, modo avión y otros:

- Bluetooth: El menú Bluetooth permite intercambiar datos como, por ejemplo, vídeos, imágenes y audio, con otros dispositivos compatibles con Bluetooth que estén en un rango limitado, una vez vinculados. Opciones: Bluetooth, Visibilidad, Emparejado, Transferencia de archivos, Mi nombre, Archivo de almacenamiento Bluetooth, Ayuda.

Cómo utilizar Bluetooth
- Abrir Bluetooth: Para utilizar Bluetooth, hay que activarlo primero. Para ello, marca la casilla "Bluetooth".

- Bluetooth visible: Marca la casilla "Visibilidad Bluetooth", para que otros dispositivos Bluetooth te encuentren.

- Dispositivo pareado: Muestra la lista de dispositivos sincronizados. También puedes añadir un dispositivo.

- Mi nombre Bluetooth: Ajusta el nombre de tu equipo que será mostrado en otro dispositivo.

- Almacenamiento: Elige donde quieres que se guarden los archivos recibidos por Bluetooth.

- Modo avión: Para modificar los ajustes del modo avión, selecciona la opción Modo avión: Activar, Seleccionar cuando encender o ambas.

- Otros: Doble SIM, Datos GPRS, Roaming datos (Conectarse a datos de servicio en el roaming), Cuenta de red, Selección de red y Tipo de red preferida.

15. MULTIMEDIA

Cámara

Activa la cámara accediendo a "Menú" --> "Multimedia" -->” Cámara”.

Tecla OK – Pulsa para realizar la foto.

En "Opción" --> "Ajustes", se pueden ajustar los parámetros de la cámara.

Una vez realizada la captura de foto, en "Opciones" es posible Enviar mediante Borrar o Establecer como fondo de pantalla. En "Opciones" --> "Visualizador de imágenes" también se accede a las fotos realizadas, y con “Opciones” podemos acceder a un mayor número de opciones: se puede ver la captura, enviarla por Bluetooth, usarla como fondo de pantalla, renombrarla, eliminar, reproducir diapositiva o ver los detalles de la imagen.

Vídeo cámara

Con la cámara activada, accede a las opciones de cámara para cambiar al modo vídeo “Modo DV”. Y elige “Modo DC” para volver a modo cámara de fotos.

Tecla OK – Pulsa para iniciar/pausar el vídeo. Pulsa "Detener" para finalizar el vídeo

Pulsa “Opciones” --> "Ajustes" para modificar los ajustes.

También se puede acceder a la video cámara desde Menú -> Multimedia-> Vídeo cámara.

Reproductor de música

Accede al reproductor de sonido desde "Menú" --> "Multimedia" -->” Audio”. Reproduce la música en la memoria del teléfono/tarjeta SD.

Reproductor de vídeo

Accede al reproductor de vídeo desde "Menú" --> "Multimedia" -->” Vídeos”. Visualiza los vídeos en la memoria del teléfono/tarjeta SD.

Fotos

Accede a las imágenes desde "Menú" --> "Multimedia" -->” Fotos”. Visualiza las imágenes y fotos en la memoria del teléfono/ tarjeta SD.

Dentro de cada imagen, en "Opciones" podrás enviar la imagen y usarla como fondo de pantalla, entre otras funciones.

Grabadora


Está dentro del menú "Multimedia". Puedes grabar conversaciones, pudiendo comenzar, pausar y detener la grabación con las teclas de función. En "Opciones" puedes acceder a las grabaciones y definir el almacenamiento.

16. BATERÍA Y CARGA

Para cargar el teléfono tiene dos opciones:

Conecta el adaptador que viene en la caja a cualquier enchufe de tu casa. Conecta el otro extremo del cargador **(B)** al conector del teléfono o **(A)** a la base cargadora (recomendado) para cargar la batería.

Durante la carga, el icono de la batería indica el estado de carga. Cuando la batería está completamente cargada, este indicador se vuelve verde.

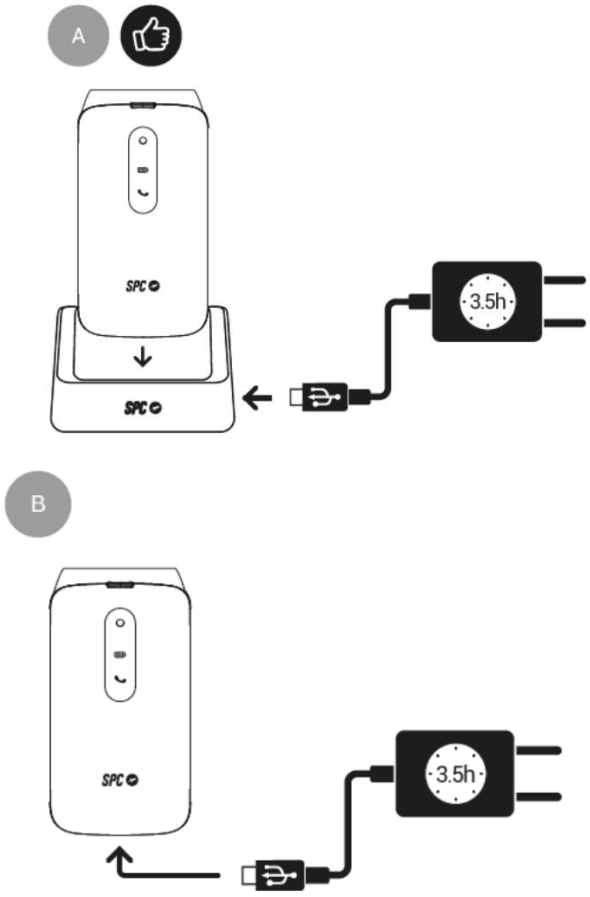

Aviso importante sobre la carga

Para cargar completamente la batería, es necesario cargarla durante aproximadamente 3.5 horas.

Para un correcto mantenimiento y alargar la vida útil de la batería, no se recomienda que permanezca completamente cargada o completamente descargada durante largos periodos; es mejor mantenerla con un nivel de carga intermedio. No se recomienda dejar el teléfono cargando durante largos periodos (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería se descargue completamente de vez en cuando.

Si el teléfono no se va a usar durante mucho tiempo, retira la batería con un nivel de carga intermedio.

Si la batería no se ha usado durante un periodo prolongado o está agotada, es posible que la pantalla del teléfono no funcione al recargarlo. Una vez que la batería haya estado cargando un rato, podrás encender el teléfono para usarlo.

Aviso de batería baja

Cuando la batería está a punto de agotarse, el indicador de batería estará vacío y en rojo, el teléfono emitirá un tono de advertencia y mostrará un mensaje en la pantalla. Debes conectar el cargador para cargar la batería. Si el teléfono se queda sin batería, se apagará y no podrás hacer ni recibir llamadas.

17. RADIO FM

Accede a la radio FM desde "Menú" -->" Radio FM".

Tecla OK– pulsa esta tecla para reproducir/pausar la radio.

Teclas de navegación izquierda/derecha – pulsa estas teclas para cambiar las emisoras de radio.

Teclas de navegación arriba/abajo – para bajar/subir el volumen.

Desde el menú "Opciones" puedes realizar búsqueda automática o manual de emisoras, ver la lista de emisoras encontradas, guardar emisoras, grabar la emisión (con tarjeta microSD), acceder a los ajustes de Radio FM, salir de la aplicación de Radio FM...

18. DATOS TÉCNICOS

PANTALLA. Resolución QVGA de 240x320 pixels. Tamaño pantalla: 2.4". Indicador de señal GSM. Estado de la batería.
AGENDA 500 CONTACTOS.
CONECTIVIDAD. Dual SIM. 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38. 3G: B1/B2/B5/B8. 2G: 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Ranura tarjeta Micro SD.
BATERÍA. Iones de litio de 1450mAh
DIMENSIONES Y PESO.
Dimensiones: 105,2 x 54,6 x 18,6 mm. Peso107g
CONTENIDO DE LA CAJA. Teléfono. Base cargadora. Batería. Cable USB. Guía de usuario.