

UNIVERSAL ARTICULATED TV WALL MOUNT

SOPORTE TV UNIVERSAL ARTICULADO
SUPPORT MURAL TV ARTICULÉ UNIVERSEL
SUPOORTE UNIVERSAL ARTICULADO PARA TV
(UK1116)



**USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DE USUÁRIO**



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

Protégez notre environnement : ne jetez pas d'appareils électriques dans vos ordures ménagères. Rapportez les équipements électriques que vous n'utilisez plus aux points de collecte prévus à cet effet. Ces mesures simples peuvent contribuer à éviter les effets potentiels d'une élimination incorrecte des déchets sur l'environnement et la santé humaine. Cela contribuera au recyclage et à d'autres formes de réutilisation des équipements électriques et électroniques. Les informations concernant les lieux d'élimination des équipements peuvent être obtenues auprès des autorités locales.

Proteja nosso meio ambiente: não descarte aparelhos elétricos no lixo doméstico. Por favor, devolva qualquer equipamento elétrico que você não usa mais aos pontos de coleta designados para descarte. Essas etapas simples podem ajudar a evitar os efeitos potenciais que o descarte inadequado de resíduos pode ter no meio ambiente e na saúde humana. Isso contribuirá para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos elétricos e eletrônicos. Informações sobre onde o equipamento pode ser descartado podem ser obtidas com as autoridades locais.



MADE IN CHINA

Imported by: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574
www.colors-it.es



UNYKA^{CH}

MAKE IT EASY FOR YOU



UNIVERSAL ARTICULATED TV WALL MOUNT







SOPORTE TV UNIVERSAL ARTICULADO
SUPPORT MURAL TV ARTICULÉ UNIVERSEL
SUPORE UNIVERSAL ARTICULADO PARA TV

(UK1116 / PN: UK720201)

[A] x2PCS M6x50mm	[B] x2PCS ø10xø6xT50mm	[C] x4PCS ø6xø16xT1.5	[D] x4PCS Spacers D8x5	[E] x4PCS M4x16mm	[F] x8PCS M6x12mm	[G] x4PCS Nuts M6


STEP/PASO/ÉTAPE/PASSO 1-A

STEP/PASO/ÉTAPE/PASSO 1-B

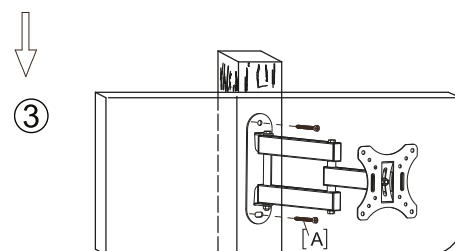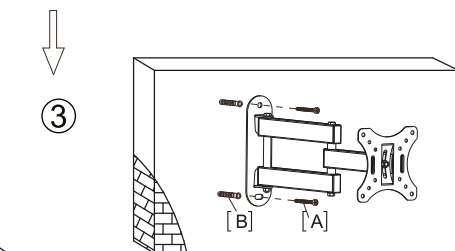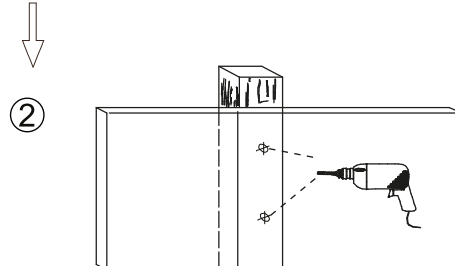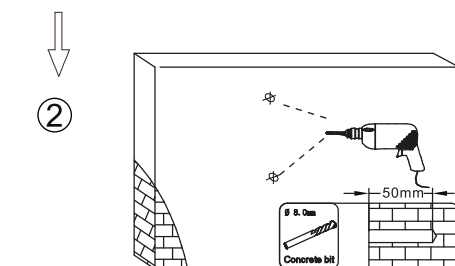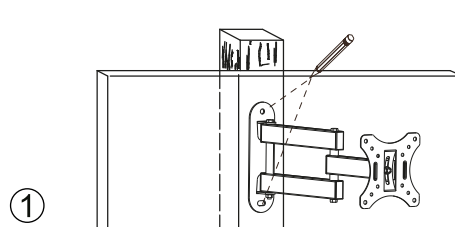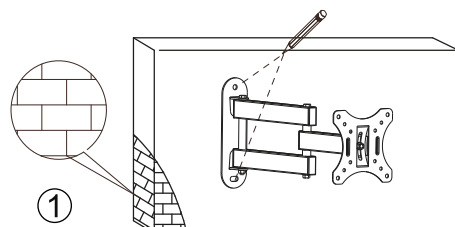




STEP/PASO/ÉTAPE/PASSO 2 | OPTION/OPCIÓN/OPTION/OPÇÃO 1

VESA
100 x 100 mm

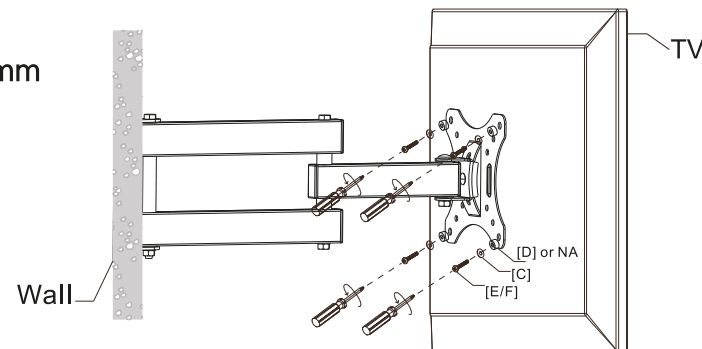

STEP/PASO/ÉTAPE/PASSO 2 | OPTION/OPCIÓN/OPTION/OPÇÃO 2

VESA 200 x 200 mm

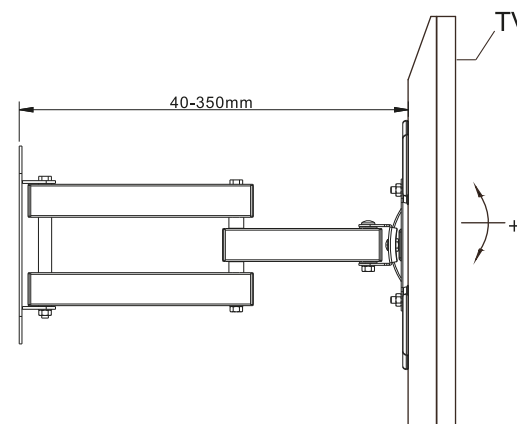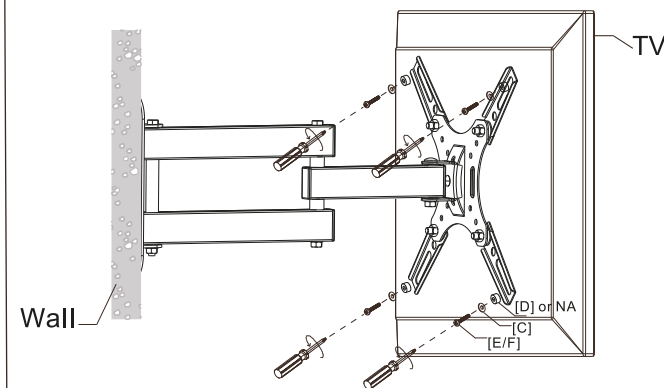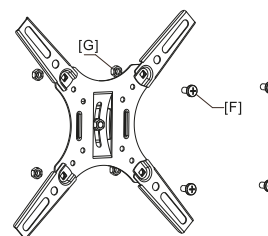

Adjust the mount to your preferred tilt angle and tighten with screwdriver to lock into position.

Ajuste el soporte al ángulo de inclinación que prefiera y apriételo con un destornillador para fijarlo en su posición.

Ajustez le support à l'angle d'inclinaison de votre choix et serrez à l'aide d'un tournevis pour le verrouiller en position.

Ajuste o suporte para o seu ângulo de inclinação preferido e aperte-o com uma chave de fendas para o fixar na posição.