

acprox

27

**LED
OFFICE
MONITOR**
APPM27Sx

USER GUIDE



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der APPM27SB oder APPM27SW (je nach Farbe) ist ein 27-Zoll-Monitor mit FHD-Auflösung, der eine beispiellose Kombination aus unvergleichlichem Augenkomfort und Bildschärfe bietet.

Das 100-Hz-Display ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und das Flimmern zu minimieren, wodurch Ihre Augen geschützt werden, damit Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können.

Er zeichnet sich durch seinen schwenkbaren, neigbaren und höhenverstellbaren Sockel aus.

Dieser Monitor eignet sich dank seiner Reaktionszeit von 4 ms auch für Spiele und sorgt so für ein flüssigeres Spielen.

PACKUNGSGEHALT

- APPM27SB oder APPM27SW
- Benutzerhandbuch
- Sockel und Schrauben
- Netzteil
- HDMI-Kabel und USB-Kabel

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass Artikel fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals die internen elektronischen Teile, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Schieben Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät, da diese Spannungspunkte berühren und Teile kurzschließen können, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30 °C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Unterlage. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12VDC/3A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem elektrischen Schlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Gerät.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, den Netzstecker zu ziehen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers unbedingt an einen Servicemitarbeiter, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Bei ungewöhnlichen Geräuschen dieses Geräts ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn sich dieses Gerät längere Zeit im Leerlauf befindet, schalten Sie das Gerät unbedingt aus. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Verordnungen für die Produktentsorgung.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs an. Bei diesem Eingang handelt es sich um HDMI Version 1.4.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein VGA-Kabel und schließen Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs an.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den DC-Eingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/3A Netzteil.

FUNKTIONEN DER TASTEN

Ein-/Aus-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

Hinweis: Um auf die Monitoroptionen zugreifen zu können, muss eine Quelle an einen der Monitoreingänge angeschlossen sein.

Menü-Taste: Hiermit wird das OSD-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal drinnen, hat es auch die Funktion, die inneren Funktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

Auto-Taste: Ermöglicht das Verlassen des aktuellen Menüs oder das Verlassen des OSD-Menüs, wenn es sich nicht innerhalb des OSD-Menüs befindet, kann ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Auf- und Ab-Tasten: Mit der Auf- und Ab-Richtungstaste können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, können Sie mit der Abwärtstaste die verschiedenen Arten der Bildschirmanzeige und mit der Aufwärtstaste die Helligkeit des Bildschirms ändern.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie z. B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

<i>BILD</i>	<i>HELLIGKEIT</i>	<i>Passen Sie die Helligkeitsstufen an</i>
	<i>KONTRAST</i>	<i>Anpassen der Kontraststufen</i>
	<i>ÖKO-MODUS</i>	<i>Lassen Sie die verschiedenen Bildschirmmodi ändern</i>
	<i>DCR</i>	<i>Aktivieren oder Deaktivieren der SCR-Anpassung</i>
<i>FARBE</i>	<i>FARBTEMPERATUR</i>	<i>Passen Sie verschiedene Farboptionen an</i>
	<i>ROT</i>	<i>Die Anpassung erfolgt an die vorherigen roten Farben</i>
	<i>GRÜN</i>	<i>Die Anpassung erfolgt an die vorherigen grünen Farben</i>
	<i>BLAU</i>	<i>Die Anpassung erfolgt an die vorherigen blauen Farben</i>
<i>GRÖSSE & POSITION</i>	<i>SEITENVERHÄLTNIS</i>	<i>Anpassen des Bildschirmseitenverhältnisses 16:9 oder 4:3</i>
	<i>BLAULICHT-FLITER</i>	<i>Blaufilter aktivieren</i>
	<i>OD</i>	<i>Overdrive aktivieren</i>
	<i>Freesync</i>	<i>Freesync aktivieren</i>
<i>EINRICHTUNG</i>	<i>SPRACHE</i>	<i>Wählen Sie die Sprache aus</i>
	<i>SIGNALQUELLE</i>	<i>Sektiert die Eingangsquelle</i>
	<i>MENÜ H POSITION</i>	<i>Horizontales Einstellen der Position des OSD</i>
	<i>MENÜ V POSITION</i>	<i>Vertikales Anpassen der Position des OSD</i>
	<i>MENÜ-ZEIT</i>	<i>Uhrzeit des OSD einstellen</i>
	<i>VOLUMEN</i>	<i>Passen Sie die Lautstärke an</i>
	<i>ZURÜCKSETZEN</i>	<i>Anpassen der Standardwerte</i>
<i>INFORMATION</i>		<i>Zeigt Informationen über Frequenz und Auflösung an</i>

TECHNISCHER SUPPORT

Für weitere Informationen über die Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website www.approx.es oder senden Sie eine E-Mail an soporte@approx.es

Spezifikationen des Netzteils

Name oder Marke	APPROX IBERIA S.L.
Handelsregisternummer	Nr. B-91202499
Anschrift des Herstellers	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Modell-Kennung	DC-852-1203000V
Beschreibung Modellkennung	AC/DC-Adapter für APPM27SB oder APPM27SW
Eingangsspannung	100-240 VAC, 0,65 A
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12VDC
Max. Ausgangsstrom	3A
Max. Ausgangsleistung	36W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb	88.47%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%)	87.12%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,08 W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In diesem Handbuch weist das durchgestrichene WEEE-Symbol darauf hin, dass das Produkt einer europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt, müssen elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör unbedingt einer selektiven Sammlung unterzogen werden.

Nutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Geräts die Recycling-Behälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen.

Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Details zum Recycling Ihres Altgerätes. Wenn dieses Gerät über eine interne Batterie verfügt, muss diese entfernt und separat deponiert werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu gewährleisten.

Bitte recyceln, die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Der Produktkarton besteht aus Pappe und muss in der blauen Tonne recycelt werden oder für Karton bestimmt sein, und die inneren Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen in der gelben Tonne recycelt werden oder für Kunststoff bestimmt sein. Unter anderem können wir dazu beitragen, den Planeten zu erhalten.



HINWEIS: Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt typografischen Fehlern.

EN

PRODUCT DESCRIPTION

The APPM27SB or APPM27SW (depend of the colour) is a 27" monitor with FHD resolution, offering an unprecedented combination of an unparalleled experience for eye comfort and image sharpness.

Its 100Hz display is optimised to reduce blue light wave emission and minimise flicker, protecting your eyes so you can spend more time in front of the screen.

It stands out for its pivoting, tilting and height-adjustable base.

This monitor is also suitable for gaming thanks to its 4ms response time for smoother gaming.

PACKAGE CONTENTS

- APPM27SB or APPM27SW
- User Guide
- Base and screws
- Power adapter
- HDMI cable and USB cable

Note: Make sure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the store where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open the internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not push objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may touch voltage points and short out parts, resulting in fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and become damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/3A).

Do not connect the power adapter to a power outlet with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Doing so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to unplug the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorized disassembly of this device may result in electric shock or fire. In case of unusual noise from this device, be sure to unplug the power adapter and contact authorized service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may result. Follow local ordinances for product disposal.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI version 1.4.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adapter into a household electrical outlet. 12V/3A power supply.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

Power button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

Note: To access the monitor options, you must have a source connected to one of the monitor inputs.

Menu button: This brings up the OSD menu on the screen. Once inside it also has the function to accept or access the inner functions.

Auto button: Allows to exit the current menu or to exit the OSD menu, if not inside the OSD menu it allows to display a crosshair on the screen.

Up / Down buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values. If you are not in the OSD menu, the down button allows you to change the different types of screen display and the up button allows you to change the brightness of the screen.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

IMAGE	BRIGHTNESS	Adjust the brightness levels
	CONTRAST	Adjust the contrast levels
	ECO MODE	Let change the different screen modes
	DCR	Let enable or disable SCR adjustment
COLOR	COLOR TEMP	Adjust different color options
	RED	Adjustment are done to previal red colors
	GREEN	Adjustment are done to previal green colors
	BLUE	Adjustment are done to previal blue colors
SIZE & POSITION	ASPECT RATIO	Adjust the screen aspect ratio 16:9 or 4:3
	BLUELIGHT FLITER	Enable blue filter
	OD	Enable Overdrive
	Freesync	Enable Freesync
SETUP	LANGUAGE	Select the language
	SIGNAL SOURCE	Selects the input source
	MENU H POSITION	Adjust the possition of the OSD horizontally
	MENU V POSITION	Adjust the possition of the OSD vertically
	MENU TIME	Set time of the OSD
	VOLUME	Adjust the volume output
	RESET	Adjust the default values
INFORMATION		Shows information about frequence and resolution

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website www.approx.es or send an email to soporte@approx.es

Power Adapter Specifications

Name or brand	APPROX IBERIA S.L.
Commercial register number	B-91202499
Manufacturer's address	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Model Identifier	DC-852-1203000V
Description Model identifier	AC/DC Adapter for APPM27SB or APPM27SW
Input voltage	100-240VAC, 0.65A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Max. output current	3A
Max. output power	36W
Average active efficiency	88.47%
Efficiency at low load (10%)	87.12%
No load power consumption	0.08W


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out WEEE symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection.

At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.

Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Please recycle, the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or intended for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or intended for plastic. Among all we can help conserve the planet.



NOTE: The content of this guide is subject to typographical errors.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El APPM27SB o APPM27SW (según color) es un monitor de 27" con resolución FHD, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para una mayor comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla cuenta con una frecuencia de 100Hz y está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo frente a la pantalla.

Destaca su base pivotante, inclinable y ajustable en altura.

Este monitor es apto también para juegos gracias a su tiempo de respuesta de 4ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- APPM27SB o APPM27SW
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/3A)

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/3A.

FUNCIONES DE LA BOTONERA

Botón Power: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Nota: Para acceder a las opciones del monitor debe tener una fuente conectada a una de sus entradas.

Botón Menú: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón Auto: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD, si no está dentro del menú OSD permite mostrar una cruz de mira en la pantalla.

Botones Up / Down: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores. Si no estás dentro del Menú OSD, botón abajo permite cambiar los distintos tipos de visualización de la pantalla y botón arriba permite modificar el brillo de la pantalla.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

IMAGEN	BRILLO	Permite ajustar los niveles de brillo
	CONTRASTE	Permite ajustar los niveles de contraste
	MODO ECO	Permite seleccionar distintos ajustes preestablecidos.
	DCR	Habilita o Deshabilita el ajuste DCR
COLOR	TEMPERATURA COLOR	Permite ajustar distintas opciones de color: Usuario, Frio, Normal, Cálido
	ROJO	Realiza ajustes prevaleciendo los colores rojos
	VERDE	Realiza ajustes prevaleciendo los colores verdes
	AZUL	Realiza ajustes prevaleciendo los colores azules
TAMAÑO Y POSICIÓN	RELACIÓN DE ASPECTO	Permite ajustar el formato de pantalla 16:9 o 4:3
	FILTRO DE AZULES	Permite habilitar el filtro de Azules
	OD	Permite habilitar el Over Drive
	FREESYNC	Permite habilitar el FreeSync
CONFIGURACIÓN	IDIOMA	Permite seleccionar el idioma
	SEÑAL DE ENTRADA	Permite seleccionar la fuente de imagen
	MENÚ POSICIÓN H	Permite ajustar la posición del OSD horizontalmente
	MENÚ POSICIÓN V	Permite ajustar la posición del OSD verticalmente
	TIEMPO DE MENÚ	Permite ajustar el tiempo del OSD
	VOLUMEN	Permite ajustar el volumen de los altavoces
	RESTAURAR VALORES	Permite ajustar los valores por defecto
INFORMACIÓN		Muestra frecuencia y resolución

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web www.approx.es o envíe un correo a soporte@approx.es

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca	APPROX IBERIA S.L.
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/Tecnología, 5. Gelves. Sevilla. 41120
Identificador del modelo	DC-852-1203000V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para APPM27SB o APPM27SW
Tensión de entrada	100-240VAC, 0.65A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	3A
Potencia de salida máx.	36W
Eficiencia media en activo	88.47%
Eficiencia a baja carga (10%)	87.12%
Consumo eléctrico en vacío	0.08W


RECICLADO

AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.



NOTA: El contenido de esta guía está sujeta a errores tipográficos.

FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le APPM27SB ou APPM27SW (selon la couleur) est un moniteur de 27 pouces avec une résolution FHD, offrant une combinaison sans précédent d'une expérience inégalée pour le confort oculaire et la netteté de l'image.

Son écran 100 Hz est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran.

Il se distingue par sa base pivotante, inclinable et réglable en hauteur.

Ce moniteur est également adapté aux jeux grâce à son temps de réponse de 4 ms pour des jeux plus fluides.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- APPM27SB ou APPM27SW
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur
- Câble HDMI et câble USB

Remarque : Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque d'électrocution.

Ne poussez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil à travers les ouvertures électroniques car ils pourraient toucher les points de tension et court-circuiter les pièces, entraînant un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et de s'abîmer.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000m, veuillez noter la tension de fonctionnement indiquée à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/3A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un modèle compatible ou endommagé. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie. En cas de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut en résulter.

Respectez les ordonnances locales pour l'élimination des produits.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est HDMI version 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12V/3A.

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton d'alimentation : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau dessus.

Remarque : Pour accéder aux options du moniteur, vous devez disposer d'une source connectée à l'une des entrées du moniteur.

Bouton Menu : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également la fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions internes.

Bouton Auto : Permet de quitter le menu courant ou de quitter le menu OSD, si ce n'est pas à l'intérieur du menu OSD il permet d'afficher un réticule à l'écran.

Boutons Haut/Bas : Le bouton de direction haut et bas permet de se déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs. Si vous n'êtes pas dans le menu OSD, le bouton bas vous permet de modifier les différents types d'affichage de l'écran et le bouton haut vous permet de modifier la luminosité de l'écran.

OSD MENU

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

IMAGE	LUMINOSITÉ	Régler les niveaux de luminosité
	CONTRASTE	Ajustez les niveaux de contraste
	ECO MODE	Permet de changer les différents modes d'écran
	DCR (Anglais seulement)	Permet d'activer ou de désactiver l'ajustement SCR
COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	Ajuster différentes options de couleur
	ROUGE	Les réglages sont effectués pour les couleurs rouges précédentes
	VERT	Les réglages sont effectués pour les couleurs vertes antérieures
	BLEU	Les réglages sont effectués pour les couleurs bleues précédentes
TAILLE & POSITION	RAPPORT D'ASPECT	Ajustez le format de l'écran 16 :9 ou 4 :3
	FILTRE À LUMIÈRE BLEUE	Activer le filtre bleu
	OD	Activer Overdrive
	Synchronisation libre	Activer Freesync
COUP MONTÉ	LANGUE	Sélectionnez la langue
	SIGNAL SOURCE	Sélectionnez la source d'entrée
	MENU H POSITION	Ajustez la position de l'OSD horizontalement
	MENU V POSITION	Ajustez la position de l'OSD verticalement
	TEMPS DE MENU	Régler l'heure de l'OSD
	VOLUME	Régler le volume de sortie
	RÉINITIALISATION	Ajuster les valeurs par défaut
INFORMATION		Affiche des informations sur la fréquence et la résolution

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web www.approx.es ou envoyer un e-mail à supporte@approx.es

Spécifications de l'adaptateur secteur

Nom ou marque	APPROX IBERIA S.L.
Numéro d'immatriculation au registre du commerce	Réf. B-91202499
Adresse du fabricant	C/Tecnología, 5. Gelves. Séville. 41120
Identificateur de modèle	DC-852-1203000V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour APPM27SB ou APPM27SW
Tension d'entrée	100 à 240 V c.a., 0,65 A
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12VDC
Courant de sortie max.	3A
Puissance de sortie max.	36W
Efficacité active moyenne	88.47%
Rendement à faible charge (10%)	87.12%
Consommation d'énergie à vide	0,08 W


RECYCLAGE

AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole DEEE barré indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, accumulateurs et autres accessoires doivent obligatoirement faire l'objet d'une collecte sélective.

À la fin de la durée de vie utile de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste permettra de réduire les risques pour la santé et de préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les détails essentiels concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Veuillez recycler, l'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destiné au carton et les protections internes et les sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destiné au plastique. Entre autres, nous pouvons contribuer à la conservation de la planète.



REMARQUE : Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques.

IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il APPM27SB o APPM27SW (a seconda del colore) è un monitor da 27" con risoluzione FHD, che offre una combinazione senza precedenti di un'esperienza senza precedenti per il comfort degli occhi e la nitidezza dell'immagine.

Il display a 100 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggendo gli occhi in modo da poter trascorrere più tempo davanti allo schermo.

Si distingue per la base girevole, inclinabile e regolabile in altezza.

Questo monitor è adatto anche per i giochi grazie al suo tempo di risposta di 4 ms per un gioco più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- APPM27SB o APPM27SW
- Guida per l'utente
- Base e viti
- Alimentatore
- Cavo HDMI e cavo USB

Nota: assicurati che la confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi articoli mancanti o danneggiati, contatta il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non spingere oggetti di alcun tipo all'interno dell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero toccare voltage punti e cortocircuitare parti, provocando incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare la tensione di esercizio indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/3A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi. In caso di rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo è inattivo per molto tempo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento dei prodotti.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è HDMI versione 1.4.

Ingresso VGA

Se il PC dispone di un'uscita video VGA, acquistare un cavo VGA e collegarlo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/3A.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante di accensione: Se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Nota: Per accedere alle opzioni del monitor, è necessario disporre di una sorgente collegata a uno degli ingressi del monitor.

Pulsante Menu: visualizza il menu OSD sullo schermo. Una volta all'interno ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante Auto: Permette di uscire dal menu corrente o di uscire dal menu OSD, se non all'interno del menu OSD permette di visualizzare un mirino sullo schermo.

Pulsanti Su/Giù: Il pulsante di direzione su e giù consente di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori. Se non ci si trova nel menu OSD, il pulsante giù consente di modificare i diversi tipi di visualizzazione dello schermo e il pulsante su consente di modificare la luminosità dello schermo.

OSD MENU

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

IMMAGINE	LUMINOSITÀ	Regolare i livelli di luminosità
	CONTRASTO	Regolare i livelli di contrasto
	MODALITÀ ECO	Lascia cambiare le diverse modalità dello schermo
	DCR	Abilita o disabilita la regolazione SCR
COLORE	TEMPERATURA DI COLORE	Regola diverse opzioni di colore
	ROSSO	Le regolazioni sono fatte ai colori rossi precedenti
	VERDE	Sdjustment sono fatti per i colori verdi previal
	BLU	Sdjustment sono fatti per i colori blu previal
DIMENSIONI E POSIZIONE	PROPORZIONI	Regolare le proporzioni dello schermo su 16:9 o 4:3
	FILTRO A LUCE BLU	Abilita filtro blu
	OD	Abilita Overdrive
	Sincronizzazione libera	Abilita Freesync
APPARECCHIO	LINGUA	Seleziona la lingua
	SORGENTE DEL SEGNALE	Seleziona la sorgente di ingresso
	POSIZIONE MENU H	Regolare la posizione dell'OSD orizzontalmente
	MENU V POSIZIONE	Regolare la posizione dell'OSD verticalmente
	ORARIO DEL MENU	Impostare l'ora dell'OSD
	VOLUME	Regolare l'uscita del volume
	RESETTARE	Regolare i valori predefiniti
INFORMAZIONE		Mostra informazioni sulla frequenza e la risoluzione

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro website www.approx.es o inviare un'e-mail a soporte@approx.es

Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Nome o marca	APPROX IBERIA S.L.
Numero di iscrizione al registro delle imprese	Codice B-91202499
Indirizzo del produttore	C/Tecnología, 5. Gelves. Siviglia. 41120
Identificatore del modello	DC-852-1203000V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per APPM27SB o APPM27SW
Tensione di ingresso	100-240 V CA, 0,65 A
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	12 VDC
Corrente di uscita max.	3A
Potenza di uscita max.	36W
Efficienza attiva media	88.47%
Efficienza a basso carico (10%)	87.12%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08 W


RICICLAGGIO

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo RAEE barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta differenziata.

Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.

I municipi e i distributori ti forniranno i dettagli essenziali relativi al riciclaggio del tuo vecchio dispositivo. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione.

Si prega di riciclare, l'imballaggio di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è realizzata in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinata al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinati alla plastica. Tra tutti possiamo contribuire a preservare il pianeta.



NOTA: Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici.

PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O APPM27SB ou APPM27SW (dependendo da cor) é um monitor de 27" com resolução FHD, oferecendo uma combinação sem precedentes de uma experiência inigualável para conforto ocular e nitidez de imagem.

O seu ecrã de 100Hz está otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo em frente ao ecrã.

Destaca-se pela sua base pivotante, basculante e ajustável em altura.

Este monitor também é adequado para jogos graças ao seu tempo de resposta de 4ms para jogos mais suaves.

CONTEÚDOS DO PACOTE

- APPM27SB ou APPM27SW
- Guia do Utilizador
- Base e parafusos
- Adaptador de alimentação
- Cabo HDMI e cabo USB

Nota: Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se você encontrar algum item faltando ou danificado, entre em contato com a loja onde você comprou o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra as partes eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não empurre objetos de qualquer tipo para dentro da unidade através das aberturas eletrônicas, pois eles podem tocar pontos de tensão e encurtar peças, resultando em incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máximo de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ficar danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte de trás do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/3A).

Não ligue o adaptador de corrente a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Em caso de ruído incomum deste dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de energia e entrar em contato com a equipe de manutenção autorizada.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as leis locais para o descarte de produtos.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é HDMI versão 1.4.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, compre um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada DC

Ligue o cabo da fonte de alimentação fornecida à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/3A.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão liga/desliga: Se quiser ligar o monitor pressione o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor pressione-o novamente.

Nota: Para aceder às opções do monitor, tem de ter uma fonte ligada a uma das entradas do monitor.

Botão Menu: abre o menu OSD no ecrã. Uma vez dentro dele também tem a função de aceitar ou acessar as funções internas.

Botão automático: Permite sair do menu atual ou sair do menu OSD, se não estiver dentro do menu OSD permite exibir uma mira na tela.

Botões para cima / para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite que você se mova entre os diferentes menus e modifique os valores. Se você não estiver no menu OSD, o botão para baixo permite que você altere os diferentes tipos de exibição de tela e o botão para cima permite que você altere o brilho da tela.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

IMAGEM	BRILHO	Ajustar os níveis de brilho
	CONTRASTE	Ajustar os níveis de contraste
	MODO ECO	Deixe alterar os diferentes modos de tela
	DCR	Permitir ativar ou desativar o ajuste SCR
COR	TEMPERATURA DE COR	Ajustar diferentes opções de cor
	VERMELHO	Sdjustment são feitos para cores vermelhas pré-vial
	VERDE	Sdjustment são feitos para cores verdes pré-vial
	AZUL	Sdjustment são feitos para cores azuis pré-vial
TAMANHO & POSIÇÃO	RELAÇÃO DE ASPETO	Ajuste a proporção do ecrã 16:9 ou 4:3
	BLUELIGHT FLITER	Ativar filtro azul
	OD	Ativar Overdrive
	Freesync	Ativar Freesync
CONFIGURAÇÃO	IDIOMA	Selecione o idioma
	FONTE DE SINAL	Sekects a fonte de entrada
	POSIÇÃO DO MENU H	Ajustar a possibilidade do OSD horizontalmente
	POSIÇÃO DO MENU V	Ajuste a possibilidade do OSD verticalmente
	HORÁRIO DO MENU	Definir a hora do OSD
	VOLUME	Ajustar a saída de volume
	REPOR	Ajustar os valores padrão
INFORMAÇÃO		Mostra informações sobre frequência e resolução

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site www.approx.es ou envie um e-mail para suporte@approx.es

Especificações do adaptador de alimentação

Nome ou marca	APPROX IBERIA S.L.
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/Tecnologia, 5. Géis. Sevilha. 41120
Identificador do modelo	DC-852-1203000V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para APPM27SB ou APPM27SW
Tensão de entrada	100-240VCA, 0,65A
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	12VDC
Corrente de saída máxima	3-A
Potência máxima de saída	36W
Eficiência ativa média	88.47%
Eficiência em baixa carga (10%)	87.12%
Consumo de energia sem carga	0,08W


RECICLAGEM

AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo REEE riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, produtos elétricos ou eletrónicos, pilhas e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente ser sujeitos a recolha seletiva.


No final da vida útil do dispositivo, faça uso dos recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente.

Câmaras municipais e distribuidores irão fornecer-lhe os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, deve ser removido e depositado separadamente para uma gestão adequada.

Por favor, recicle, a embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é feita de cartão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a cartão e as proteções internas e sacos são feitos de plástico e devem ser reciclados no recipiente amarelo ou destinados a plástico. Entre todos, podemos ajudar a conservar o planeta.



NOTA: O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos.

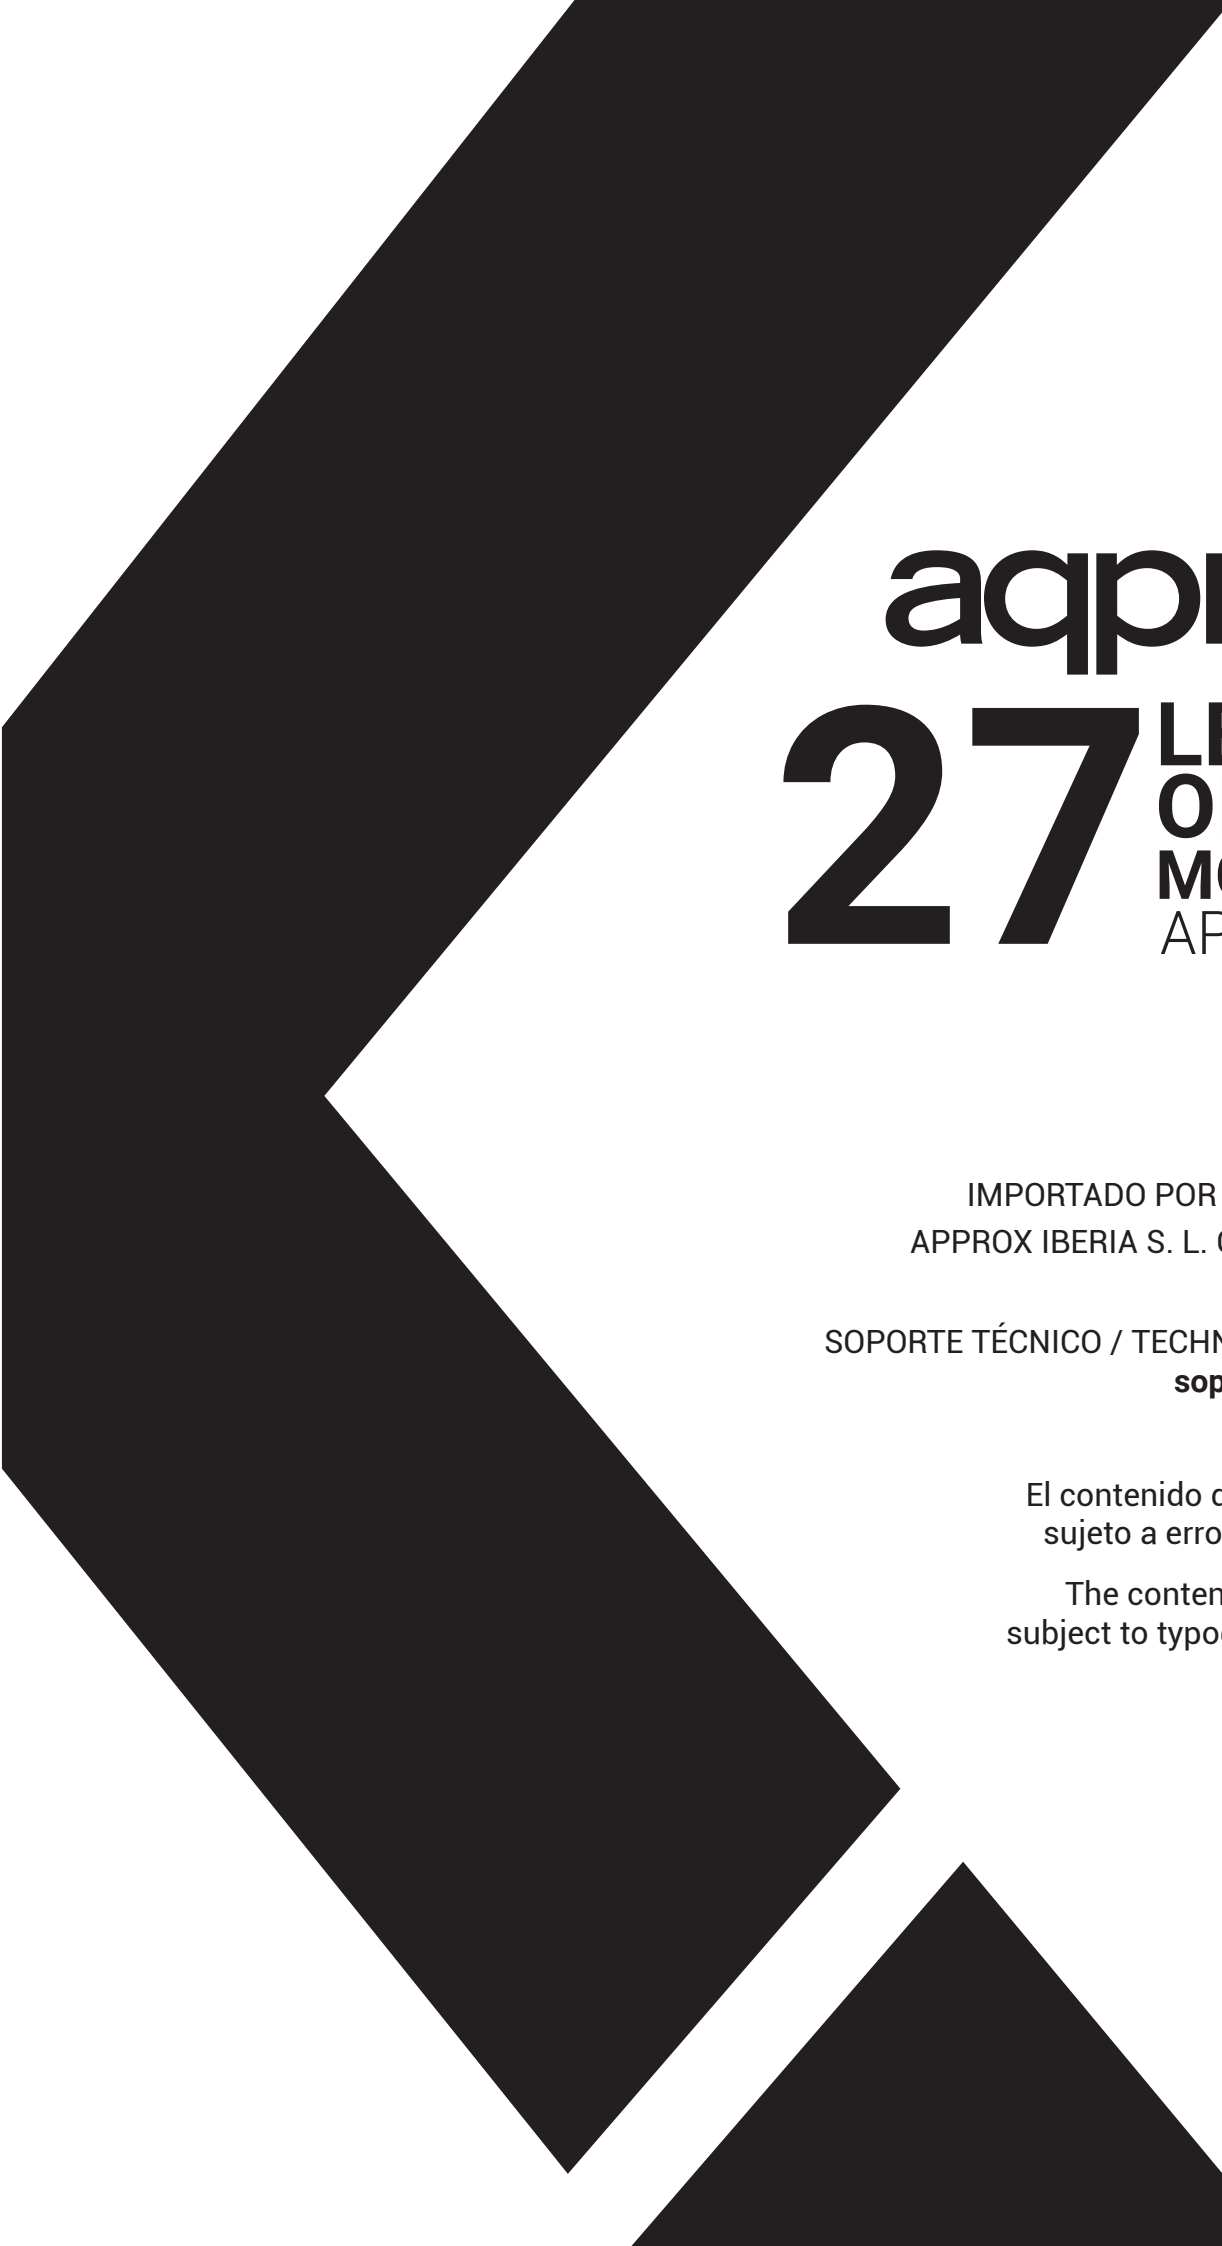

approx

27

**LED
OFFICE
MONITOR**
APPM27Sx

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
APPROX IBERIA S. L. CIF: B-91202499

SOPORTE TÉCNICO / TECHNICAL SUPPORT:
sopORTE@approx.es

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos.

The content of this guide is
subject to typographical errors.

MADE IN CHINA