



Exprimidor

MODELO: PEX-4017

Manual de instrucciones



- SOLO PARA USO DOMESTICO -

IMPORTANTE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

DANGER - Indica una situación peligrosa inminente, que, si no se evita, puede dañar seriamente su salud. El uso de esta señal está limitado a situaciones extremas.

WARNING - Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, puede dañar seriamente su salud.

CAUTION - Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, puede dañar el correcto funcionamiento de su exprimidor. También le advierte de prácticas no seguras en su uso.

Siempre que utilice aparatos electrónicos, es recomendable que siga las siguientes indicaciones de seguridad:



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.



WARNING—Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o dañarse seriamente:

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado a la red eléctrica antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Mantenga siempre desconectado el aparato cuando no se utilice.
- Este aparato no está destinado para el uso de personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan sido supervisados o hayan recibido instrucciones con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No sumerja el cable o el motor en el agua ni en otro tipo de líquidos. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enchufe / desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Para desenchufar el aparato de la red eléctrica, empuje del extremo del cable sujetando con la otra mano el enchufe de la pared.
- Siempre use el aparato con la tapa en su sitio.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial para evitar cualquier riesgo.
- Compruebe si la tensión indicada en la parte inferior del aparato se corresponde con la tensión local de red antes de conectar el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños y tampoco deben jugar los niños con este aparato.




CAUTION—Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños personales:

- Este aparato está diseñado para uso doméstico, no para uso comercial ni industrial.
- Coloque siempre el aparato en una superficie plana y estable.
- No desmontar el aparato por su cuenta, no hay piezas útiles en su interior.
- No deje el cable por el medio para evitar tropezarse con el mismo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Partes

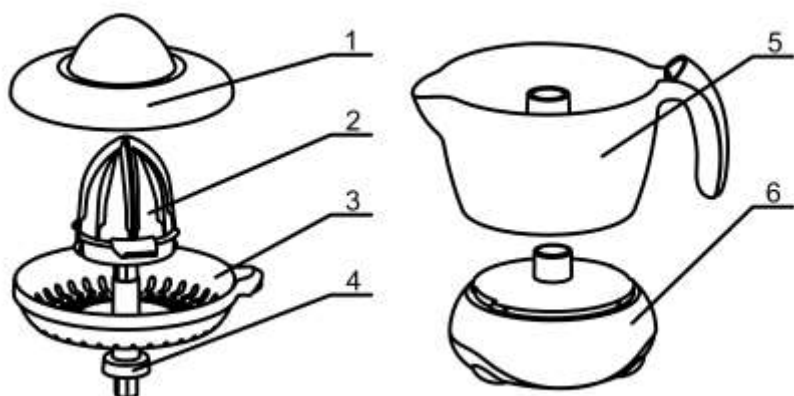

1. Tapa 2. Cono 3. Filtro 4. Eje de transmisión 5. Jarra 6. Base del motor

Modo de funcionamiento:

1. Extraiga el cable de alimentación y conéctelo a la red eléctrica. Retire la tapa y el exprimidor estará listo para su uso.
2. Corte la fruta lavada por la mitad, colóquela sobre la parte superior del cono exprimidor y ejerza presión con la mano sobre la fruta para hacer girar el cono exprimidor.
3. Agarre con una mano el asa de la jarra de zumo y con la otra la base del aparato. Gire la jarra 30 grados a la derecha y tire de ella hacia arriba para liberarla del resto del aparato. Vierta el zumo en el vaso. Repita estos pasos en sentido contrario para seguir trabajando.
4. Agarre con una mano el vaso de zumo, con la otra el filtro, hágalo para separar el vaso de zumo completamente del aparato y retire el filtro para retirar los restos del aparato para utilizar de Nuevo

el exprimidor, recuerde volver a poner el filtro otra vez para volver a utilizar el exprimidor.

5. Para proceder a la limpieza de este aparato, en primer lugar, desenchúfelo. A continuación, extraiga el tamiz del zumo, gire la jarra hacia la derecha y tire de ella hacia arriba. Limpie estos elementos por separado. Después vuelva a montar el exprimidor.

Notas:

1. Siempre asegúrese que la tensión indicada en la parte inferior del aparato se corresponde con la tensión local de red antes de conectar el aparato.
2. Coloque siempre el aparato en una superficie seca, plana y estable. Utilice un paño seco cuando limpie el cuerpo del exprimidor.
3. Este aparato está pensado solo para frutas blandas como naranjas y limones etc.
4. Apague el aparato bajo las siguientes condiciones:
 - a. El cono girador no funciona correctamente.
 - b. Un sonido extraño durante su uso.
 - c. Limpieza.
 - d. Cuando termine de utilizarlo.
5. Pare de utilizarlo cuando el aparato este caliente o dañado.
6. Manténgalo alejado de los niños para evitar accidentes inesperados.
7. La capacidad es de 0.5L, y no puede excederse de esa cantidad.

Aviso:

1. No sumerja el aparato en el agua.
2. No use el aparato si el enchufe, el cable eléctrico o cualquier otro componente están dañados.

AVISO: Asegúrese que el aparato esta desenchufado de la red eléctrica antes de colocarlo, montarlo, desmontarlo y limpiarlo.

1. Este aparato no está permitido para uso infantil u otras personas sin asistencia o supervisión si su estado físico, sensorial o mental le limita de usarlo con seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con dicho aparato.

2. Los niños no deben jugar con este aparato.

Especificaciones:	230V AC	50 Hz	40 W
-------------------	---------	-------	------

- Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.



Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado. Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del
producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC

2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60335-2-14:2006+A1:08+A11:12

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

EN 62233:2008

TIPO DE ARTÍCULO: EXPRIMIDOR

MARCA: ELCO

MODELO: PEX-4017

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta
A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de
Noviembre de 2000).

En Madrid a 26 de Julio de 2.016



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.