

142.00 mm

210.00 mm

nevir

MODEL: NVR-8410 BVM
NVR-8415 BVM



User instructions

Instrucciones de uso

220-240V 50/60Hz 400/600W

Parts & Contents

1

2


3

4

5

6

7

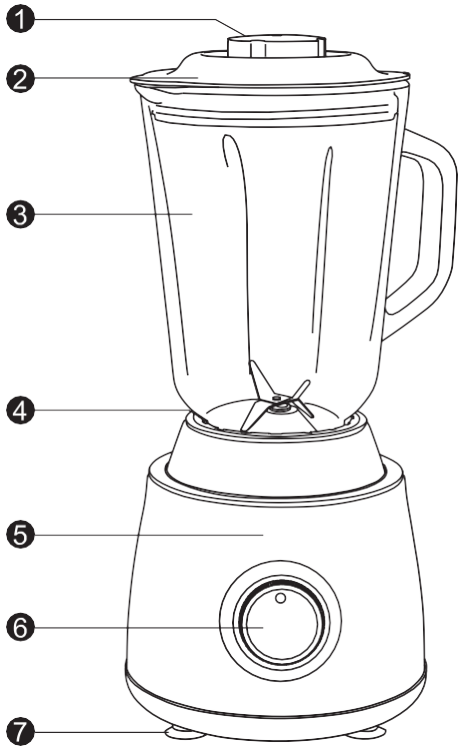

1) Stopper
2) Blender Lid
3) 1.5L Glass Jar
4) Jar Holder/Blade Unite

5) Motor Housing
6) Speed Selector
7) Rubber foot

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions before operating.
2. Do not touch hot surfaces.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF position, then remove plug from wall outlet.
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may cause a fire or risk of electrical shock.
13. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
14. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
14. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other material other than metal or glass.
15. Do not store any materials other than manufacturers recommended accessories in this unit when not in use.
17. Do not place any of the following materials inside the unit: Paper, cardboard plastic and the like.

SAVE THESE INTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

12

Before first use

- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time. (see Section: Cleaning).
- Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the blender and connect the device to the mains supply.

Assembling the Glass Jar:

1. Put the rubber sealing ring on the inner edge of the blade unit.
2. Put the blade unit with sealing ring into the cup base.
3. Insert the assembled Cup Base onto the bottom of the glass jar and secure tightly.
4. Mount the glass cup onto the cup base unit and tune the cup base unit, turn clockwise until glass jar locks into place.
5. Mount the Measure Cup onto the Lid.
6. Secure the lid onto glass Jar and press down.

Inserting Glass Jar:

1. Make sure that the blender is switched off(Switch in the '0'setting.)
2. Place the jar assembly on to the motor base and press down until securely Engaged

How to Use:

1. Place the foodstuff you wish to process into the glass jar.
2. Put the lid on the glass jar and close securely.Place the measuring cap into the hole in the lid and turn clockwise to lock.
3. Switch on the motor base.

Speed setting

Low(1-2 setting)
High(3-5 setting)

Use

for light usage with liquids
for more solid consistency-for mixing liquids and solid foodstuffs

Pulse(M)setting

for ice crushing short, powerful impulse movements
(The switch does not permanently engage in the 'PULSE' setting. You have to hold the switch in the 'PULSE setting or turn it repeatedly into the 'M' Setting)

After using the blender, always move the switch into the 0 setting and pull out the mains plug.
To remove the glass jar simply lift it off the motor base. You do not have to rotate the glass jar to remove it.
1 minute on, 1 minute off. Total working not Exceed 3 circles.
Food capacity not exceed 300g.

Useful tips:

- To chive the best results when pureeing solid ingredients, place small portions into the plastic jar one by one instead of placing a large quality all at once.
- If you are processing solid ingredients, cut them into small pieces(2-3cm) first.

3

- When mixing solid ingredients start off first with a small amount of liquid.
- Gradually add more and more liquid trough the opening in the lid.
- Always place your hand on top of the blender when you are operating the device
- Be careful when processing hot liquids.
- For stirring solid or very thick liquid ingredients we recommend that you use the blender in impulse mode to prevent the blades from becoming stuck.

Motor Base:

Never immerse the motor base in water. Wipe it only with a moist cloth.

Simple cleaning/ rinsing out the assembled glass jar:

Empty the glass jar and fill it with water. Place the plastic jar on the motor base and turn the switch several times into the 'M' setting. Empty the glass jar and rinse until clean.

Thorough cleaning of the dismantled glass jar:

Ensure that the glass jar is completely empty before you unscrew the retaining ring
Be careful when handling the cutting blade. All removable parts are suitable for the dishwasher.

*We reserve the right to make amendments.

1

2

Your small kitchen appliance is built with precision, inspected and tested before leaving our factory. It is warranted, to the original purchaser or, to be free from any manufacturing defects under normal use and conditions for one(1)year, cord excluded. During that period, should the appliance fail to operate properly, return the appliance with your sales receipt to the store where purchased. This warranty gives you special legal rights and you may also have other rights to which you are entitled which may vary from state to state. If you use your appliance for household use and according to instructions, it should give you years of satisfactory service.

- Damages caused from improper usage or installation of appliance.
- Damages caused from shipping.
- Defects other than manufacturing detects.
- Breakage caused by misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance, or incorrect current or voltage.
- The loss or missing parts of the appliance. Parts will need to be purchase separately.
- Damage from service by other than an authorized dealer or service center any transportation and shipping charges.

RETURNS: Any return of defective merchandise to the manufacturer must be processed accordingly by contacting customer service first to obtain RA#(Return Authorization Number). We will not accept any returns of merchandise without an applicable RA#.

Conformity CE

This product has been tested and produced according to all relevant current CE guidelines, such as:


- electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU,
- Low voltage Directive (LVD) Directive 2014/35/EU,
- RoHS with its amendments Directive 2011/65/EU,

and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.
The CE mark attests this product with all relevant directives.

4

5

Partes y Contenido

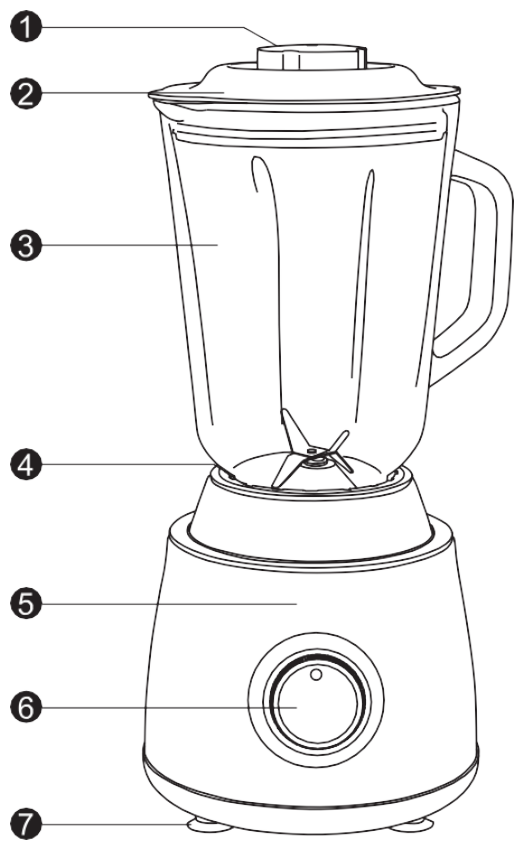

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) Tapón | 5) Carcasa del motor |
| 2) Tapa de la licuadora | 6) Selector de velocidad |
| 3) Jarra de vidrio de 1.5L | 7) Pie de goma |
| 4) Soporte de Jarra / Cuchillas | |

6

Consideraciones importantes

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No toque superficies calientes. Use soportes o pomos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.
4. Es necesario supervisar cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable eléctrico dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
11. Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego enchufe el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectar, gire cualquier control a la posición de APAGADO, luego retire el enchufe de la toma de pared.
12. No se deben introducir alimentos o utensilios de metal de gran tamaño en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o un riesgo de descarga eléctrica.
13. Se puede producir un incendio si el aparato se cubre o toca material inflamable, como cortinas, paredes y similares cuando está en funcionamiento.
14. No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden desprenderse de la almohadilla y tocar partes eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica.
15. Se debe extremar la precaución al utilizar recipientes fabricados con otro material que no sea metal o vidrio.
16. No almacene ningún material que no sean los accesorios recomendados por el fabricante en esta unidad cuando no esté en uso.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES
¡ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE!

7

Antes del primer uso

- Todas las partes de la licuadora deben limpiarse a fondo antes de usarse por primera vez. (ver sección: Limpieza)
- Saque la longitud necesaria de cable del cable ordenado en la carcasa de la licuadora y conecte el dispositivo a la red eléctrica.

Montaje del frasco de vidrio:

1. Coloque el anillo de sellado de goma en el borde interior de la unidad de cuchillas.
2. Coloque la unidad de cuchillas con anillo de sellado en la base de la taza.
3. Inserte la base de la taza ensamblada en el fondo del frasco de vidrio y asegúrela firmemente.
4. Monte la taza de vidrio en la base de la taza y afine la unidad de la base de la taza, y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que el frasco de vidrio encaje en su lugar.
5. Monte la taza medidora en la tapa.
6. Asegure la tapa en el frasco de vidrio y presione hacia abajo

Insertar tarro de vidrio:

1. Asegúrese de que la licuadora esté apagada (cambie en el ajuste "0").
2. Coloque el conjunto de jarra sobre la base de la moto y presione hacia abajo hasta que quede bien encajado.

Cómo utilizar:

1. Coloque el alimento que desea procesar en el frasco de vidrio.
2. Ponga la tapa en el armazón de vidrio y ciérrelo bien. Coloque la medida en el orificio de la tapa y gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear
3. Encienda la base del motor

Ajuste de velocidad

Bajo (1-2): para uso ligero con líquidos.

Alto (3-5): para una consistencia más sólida, para mezclar líquidos y alimentos sólidos.

Modo Pulse (M): para triturar hielo con movimientos de impulso cortos y potentes (El interruptor no se activa permanentemente en la configuración "PULSE".

Debe mantener el interruptor en la configuración "PULSE" o sintonizarlo repetidamente en la configuración "M").

Después de usar la licuadora, mueva siempre el interruptor a la posición 0 y desconecte el enchufe de la red.

Para quitar la jarra de vidrio, simplemente levántelo de la base del motor.

No es necesario girar la jarra de vidrio para retirarlo.

1 minuto encendido, 1 minuto apagado. El trabajo total no debe exceder las 3 rondas. La capacidad de comida no debe superar los 300g.

Consejos útiles:

- Para obtener los mejores resultados al hacer puré de ingredientes sólidos, coloque pequeñas porciones en el frasco de plástico una por una en lugar de colocar una gran calidad de una vez.
- Si está procesando ingredientes sólidos, primero córtelos en trozos pequeños (2-3 cm).

8

- Al mezclar ingredientes sólidos, comience primero con una pequeña cantidad de líquido.
- Agregue gradualmente más y más líquido a través de la abertura de la tapa.
- Siempre coloque su mano sobre la licuadora cuando esté operando el dispositivo.
- Tenga cuidado al procesar líquidos calientes.
- Para remover ingredientes sólidos o líquidos muy espesos, recomendamos usar la licuadora en modo impulso para evitar que las cuchillas se atasquen.

Base del motor:

Nunca sumerja la base del motor en agua. Límpielo solo con un paño húmedo.

Limpieza / enjuague simple de la jarra de vidrio ensamblado:

Vacíe la jarra de vidrio y llénela con agua. Coloque el frasco de plástico en la base del motor y gire el interruptor varias veces a la posición "M". Vacíe el vaso y enjuague hasta que esté limpio.

Limpieza a fondo de la jarra de cristal desmontada:

Asegúrese de que la jarra de vidrio esté completamente vacía antes de desenroscar el anillo de retención. Tenga cuidado al manipular la hoja de corte. Todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas.

* Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

10

Su pequeño electrodoméstico de cocina está construido con precisión, inspeccionado y probado antes de salir de nuestra fábrica. Tiene garantía para el comprador original de estar libre de cualquier defecto de fabricación bajo condiciones normales de uso y por un (1) año, estando el cable excluido. Durante ese período, si el electrodoméstico no funciona correctamente, devuélvalo con su recibo de compra a la tienda donde lo compró. Esta garantía da sus derechos legales especiales y también puede tener otros derechos que pueden variar de un país a otro. Si utiliza su electrodoméstico para uso doméstico y de acuerdo con las instrucciones, debería brindarle años de servicio satisfactorio. Entre los daños cubiertos no se incluye:

- Daños causados por un uso o instalación inadecuados del aparato.
- Daños ocasionados por el envío.
- Defectos distintos a los de fabricación detectados.
- Rotura provocada por mal uso, abuso, accidente, alteración, falta de cuidados adecuados y mantenimiento, o corriente o voltaje incorrectos.
- La pérdida o falta de partes del aparato. Las piezas deberán comprarse por separado.
- Daños causados por el servicio por parte de un distribuidor o centro de servicio no autorizado,
- Los gastos de transporte y envío.

DEVOLUCIONES: Cualquier devolución de mercancía defectuosa al fabricante debe procesarse en consecuencia comunicándose con el servicio al cliente primero para obtener RA # (Devolución Numero de autorización). No aceptaremos devoluciones de mercadería sin un RA # aplicable.


CE Declaración de Conformidad

Este producto ha sido probado y producido de acuerdo con todas las pautas de CE vigentes, tales como:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE,
 - Directiva de baja tensión (LVD) Directiva 2014/35 / UE,
 - RoHS con sus modificaciones a la Directiva 2011/65 / UE,
- y ha sido construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad. La marca CE certifica este producto con todas las directivas relevantes.

Nevir S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares - Madrid

Tlf.: 902 566 556
Fax: 917 542 418
www.nevir.es

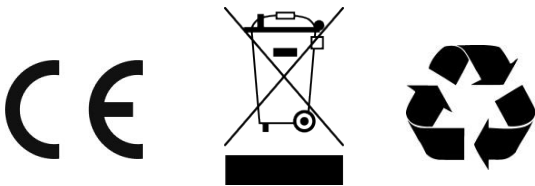

11