


INFINITON

FRIGORÍFICO COMBI AMERICANO

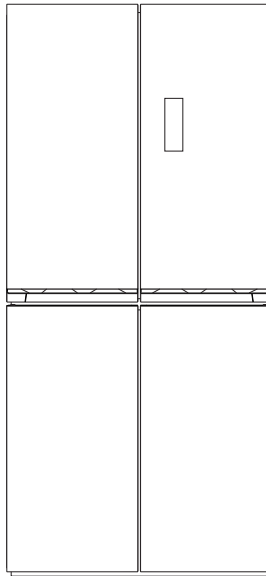

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: AMCB-496BC NFT

SEGURIDAD



PRECAUCIÓN!

Es peligroso que cualquier persona que no sea de servicio autorizado realice reparaciones o reparaciones que impliquen la retirada de las cubiertas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo.

Consejos de seguridad

No utilice electrodomésticos como un secador de pelo o calentador para descongelar su refrigerador / congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden filtrarse a bajas temperaturas.

No almacene recipientes con materiales inflamables, tales como latas de aerosol, cartuchos de repuesto de extintores, etc. en el refrigerador / congelador.

No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento del congelador. Las golosinas pueden causar "heladas". Si se consume directamente desde el refrigerador / congelador.

No retire los elementos del compartimiento del refrigerador / congelador si sus manos están húmedas / húmedas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o "quemaduras por congelación". Las botellas y las latas no deben colocarse en el congelador, ya que pueden estallar cuando el contenido se congela.

Se deben respetar los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.

No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el refrigerador / congelador. El refrigerador / congelador es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar la especificación o intentar modificar este producto de cualquier manera.

No guarde gases o líquidos inflamables dentro de su refrigerador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo dormitorio;
- Catering y aplicaciones similares no comerciales.

Mantenga las aberturas de ventilación, en la caja del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucción.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

No dañar el circuito refrigerante.

No utilice electrodomésticos dentro de los compartimientos de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Consideraciones

Los electrodomésticos viejos todavía tienen algún valor residual. Un método ecológico de eliminación garantizará que las valiosas materias primas puedan recuperarse y utilizarse de nuevo.

El refrigerante usado en su electrodoméstico y materiales aislantes requiere procedimientos especiales de eliminación. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior del aparato esté dañado antes de la eliminación. Puede obtener información actualizada sobre las opciones para deshacerse de su electrodoméstico antiguo y embalaje en el local donde ha adquirido el nuevo electrodoméstico.

Bloqueo


Si su refrigerador / congelador está equipado con una cerradura, para evitar que los niños queden atrapados, mantenga la llave fuera del alcance y no cerca del aparato. Si deshacerse de una vieja nevera / congelador romper cualquier cerraduras o cerraduras de edad como una salvaguardia.

INTRODUCCIÓN

Antes de usar

Lea atentamente estas instrucciones y las directrices de seguridad en la página 1 antes de utilizar su nuevo refrigerador / congelador. El refrigerador / congelador es para el uso de interior, doméstico solamente.

Descripción general

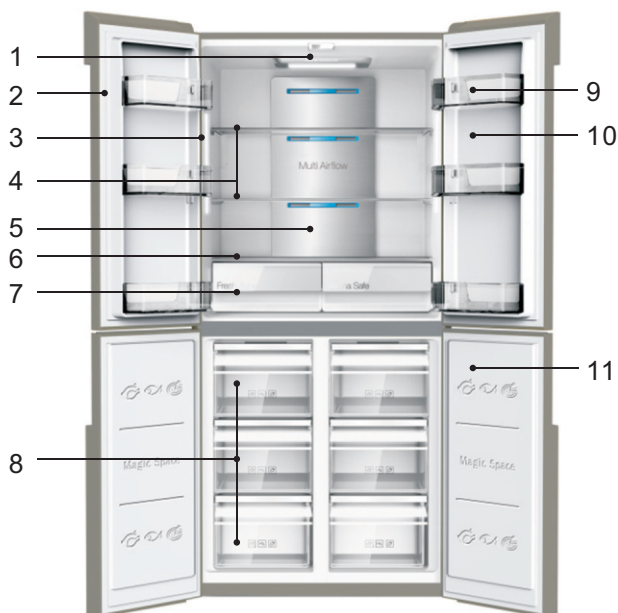

No	Description
1	Luz led superior
2	Balcón movable
3	Luz led lateral
4	Bandejas interiores
5	Tapa de de conducto ventilación
6	Tapa cubre cajones
7	Cajones para fruta y verdura
8	Cajones de congelador
9	Balcón para botellas
10	Puerta refrigerador
11	Puerta congelador


INSTALACIÓN

Ubicación

Al seleccionar una ubicación para su refrigerador / congelador debe asegurarse de que el suelo es plano y firme, y la habitación está bien ventilada con una temperatura ambiente de entre 10 ° C y 43 ° C. Evite ubicar su refrigerador / congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo. Cocina, caldera o radiador. También evite la luz solar. Si está colocando su refrigerador / congelador en un sitio como un garaje o un anexo asegúrese de que el refrigerador / congelador se coloca por encima del curso de humedad, de lo contrario la condensación se producirá en el gabinete de refrigerador / congelador. Nunca coloque el refrigerador / congelador en un hueco de pared o en armarios o muebles. Cuando su refrigerador / congelador está trabajando, la parrilla en la parte posterior puede hacer caliente y los lados calientes. Por lo tanto, debe instalarse de modo que la parte posterior del refrigerador / congelador tenga por lo menos 9cm (3 1/2 ") de espacio libre y los lados tengan 2cm (3/4"). No cubra el refrigerador / congelador con ninguna cubierta.

Nivelado

Si el refrigerador / congelador no está nivelado, la puerta y la alineación magnética del sello están mal pueden hacer que el refrigerador / congelador trabaje incorrectamente. Una vez que el refrigerador / congelador se coloca en su ubicación final, ajustar los pies de nivelación en la parte delantera girándolos.

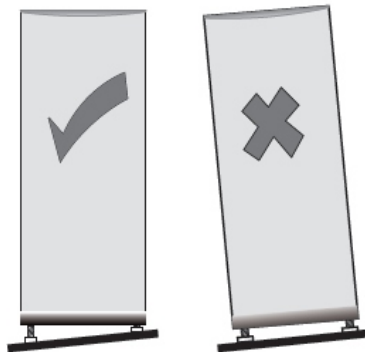

Limpiar antes de usar

Limpe el interior de la nevera / congelador con una solución débil de bicarbonato de sosa. A continuación, enjuague con agua tibia utilizando una esponja húmeda o un paño. Lave las cestas y los estantes en agua tibia y jabón y séquelos completamente antes de volver a colocarlos en el refrigerador / congelador. Las partes externas del refrigerador / congelador se pueden limpiar con el pulimento de la cera.

Antes de conectar DEBES

Compruebe que tiene un enchufe compatible con el enchufe suministrado con el refrigerador / congelador.

Antes de encender!

El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse. Si el aparato está apagado, espere 30 minutos antes de volver a encenderlo para permitir que el fluido refrigerante se asiente.


Antes de llenar su refrigerador / congelador

Antes de guardar los alimentos en su refrigerador / congelador, encienda el refrigerador / congelador y espere 24 horas, para asegurarse de que está funcionando correctamente y para que el refrigerador / congelador caiga a la temperatura correcta.

Conexión eléctrica

⚡ PELIGRO ⚡

El uso incorrecto del enchufe con toma de tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo por otro en un centro de servicio técnico autorizado.

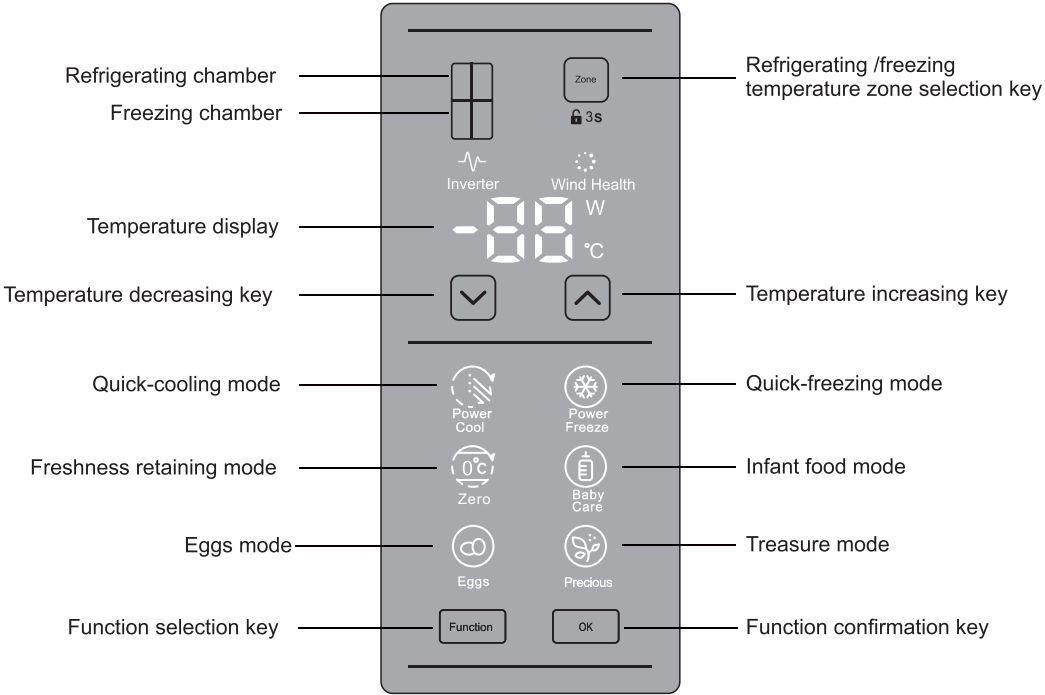

Consejos para mantener la comida en perfecto estado

Prestar especial atención a la carne y al pescado

Las carnes cocinadas siempre se deben almacenar en un estante sobre las carnes crudas para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas en un plato que sea lo suficientemente grande como para recoger los jugos y cubrir con película o papel de aluminio.

Dejar espacios entre comidas

Esto permite que el aire frío circule alrededor de la nevera, asegurando que todas las partes del refrigerador se mantengan frescas.

Envuelva la comida!

Para evitar la transferencia de sabores y olores, los alimentos deben empacarse o cubrir por separado. Las frutas y verduras no necesitan ser envueltas.

Los alimentos precocinados deben enfriarse adecuadamente

Deje que los alimentos precocinados se enfrien antes de colocarlos en el refrigerador. Esto ayudará a detener la temperatura interna de la nevera en su lugar óptimo.

Cierre la puerta!

Para evitar que el aire frío escape, intente limitar el número de veces que abre la puerta. Al reajustar la compra, clasifique los alimentos para ser guardados en su refrigerador antes de abrir la puerta. Sólo abre la puerta para poner comida o sacarla.

Consejos al comprar comida congelada

Tu congelador es de 4 estrellas

Cuando esté comprando alimentos congelados, observe las Pautas de Almacenamiento en el envase. Usted será capaz de almacenar cada artículo de alimentos congelados para el período que se muestra para una clasificación de 4 estrellas. Éste es generalmente el período indicado como "mejor, antes", indicado en la etiqueta.

Compruebe la temperatura del congelador

Compruebe la temperatura del compartimento de alimentos congelados en la tienda donde compra sus alimentos congelados.

Elija cuidadosamente los paquetes

Asegúrese de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.

Compra alimentos congelados por última vez

Siempre compre productos congelados de una vez en el supermercado.

Mantenga los alimentos congelados juntos

Trate de mantener los alimentos congelados juntos durante las compras, y en el viaje a casa, ya que esto ayudará a mantener la comida más fresca.

Almacene la comida de inmediato

No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlo de inmediato. Las bolsas aislantes especiales se pueden comprar en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estos mantienen los alimentos congelados durante más tiempo.

Descongelación de alimentos congelados

Para algunos alimentos, la descongelación antes de cocinar es innecesaria. Las verduras y las pastas se pueden agregar directamente al agua hirviendo o al vapor cocido. Las salsas y sopas congeladas se pueden poner en una cacerola y se calienta suavemente hasta que se descongelen.

Congelación de alimentos frescos, consejos útiles

Use alimentos de calidad y maneje los lo menos posible. Congelar los alimentos en pequeñas cantidades, se congela más rápido, toma menos tiempo para descongelar y le permite comer en la cantidad que necesita.

Congelación de alimentos frescos

En primer lugar, estimar la cantidad de alimentos que va a congelar. Si está congelando grandes cantidades de alimentos frescos, recuerde girar el dial de control a Max. Esto reducirá la temperatura en el congelador, congelando su alimento más rápido y ayudando a mantener lo mejor de ellos. Sin embargo, usted debe hacer esto con moderación para conservar la energía.

Preparaciones para la congelación

- Deje que los alimentos cocidos se enfríen completamente.
- Enfríe los alimentos en una nevera antes de congelar si es posible.
- Considere cómo desea cocinar la comida antes de congelarla.
- No congele los alimentos en recipientes metálicos, ya que puede que quiera hacerlo directamente desde el congelador.
- Utilice bolsas especiales de congelador disponibles en los supermercados, película de congelador, bolsas de polietileno, recipientes de plástico, papel de aluminio para alimentos ácidos (como cítricos).

No utilice película o vidrio delgado. No utilice envases de alimentos usados (a menos que primero lo limpie cuidadosamente).

- Excluya la mayor cantidad posible de aire del contenedor. Puede comprar una bomba de vacío especial que aspira el aire excesivo del envase.
- Deje una pequeña cantidad de "espacio de aire" al congelar líquidos, para permitir la expansión.
- Puede utilizar el espacio en el congelador más eficientemente si congela líquidos (o sólidos con líquidos, como estofado) en bloques cuadrados.

Esto se conoce como "ejecución" Vierta el líquido en una bolsa de polietileno que está dentro de un contenedor de lados cuadrados. Congelarlo de esta manera, luego sacarlo del recipiente y sellar la bolsa.



Descongelar

Este aparato está diseñado como descongelación automática, sin necesidad de descongelar a mano.

Períodos de almacenamiento recomendados

Para obtener información sobre el tiempo de almacenamiento recomendado, consulte la información que figura en el embalaje de alimentos.

Limpiar el congelador

Debe limpiar el refrigerador / congelador internamente con una solución débil de bicarbonato de sosa. A continuación, enjuague con agua tibia utilizando una esponja húmeda o un paño y séquela. Lave las cestas con agua tibia y jabón y asegúrese de que estén completamente secas antes de reemplazarlas en el refrigerador / congelador.

Limpeza fuera del refrigerador / congelador

Utilice detergente no abrasivo estándar diluido en agua tibia para limpiar el exterior del refrigerador / congelador.

La rejilla del condensador en la parte posterior del refrigerador / congelador y los componentes adyacentes se pueden aspirar usando un cepillo suave.

No utilice limpiadores fuertes, almohadillas de fregar o disolventes para limpiar cualquier parte del refrigerador / congelador

Análisis y eliminación sencillos de fallas

No todos los fallos requieren de personal de servicio técnico para resolver el siguiente pequeño problema; Usted puede intentar solucionar el problema.

Caso	Inspeccion	Solución
• Completamente sin refrigeración	• ¿Está el enchufe de alimentación apagado? • ¿Están rotos los interruptores y fusibles? • ¿No hay electricidad?	• Vuelva a enchufar. • Abrir la puerta y verificar si la lámpara está encendida.
• Ruido anormal	• ¿Es estable el refrigerador? • ¿El refrigerador llega a la pared?	• Ajuste los pies ajustables del refrigerador. • Junto a la pared.
• Pobre eficiencia de refrigeración	• ¿Pones comida caliente o demasiada comida? • ¿Abre la puerta con frecuencia? • ¿Se corta la bolsa de comida al sello de la puerta? • ¿Luz solar directa o cerca	• Poner los alimentos en el refrigerador cuando los alimentos calientes se enfrien. • Comprobación y cierre de la puerta. • Extraer el refrigerador de la fuente de calor.

	- de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿La temperatura está demasiado alta?	• Vaciar la distancia para mantener una buena ventilación. • Ajuste a la temperatura adecuada.
• Olor especial en el refrigerador	• ¿Alguna comida estropeada? • ¿Necesita limpiar el refrigerador? • ¿Introdujo alimentos de sabores fuertes?	• Tirar comida estropeada. • Limpieza del refrigerador. • Embalaje de alimentos de sabores fuertes.

Mover el refrigerador / congelador

Ubicación

No coloque su refrigerador / congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo. Cocina, caldera o radiador. Evite también la luz directa del sol en exteriores o en habitaciones soleadas.

Nivelación del refrigerador / congelador

Asegúrese de que el refrigerador / congelador esté nivelado. Utilice los pies giratorios de nivelación en la parte delantera. Si el refrigerador / congelador no está nivelado, las puertas y los cierres magnéticos se verán afectados y pueden hacer que su refrigerador / congelador trabaje incorrectamente.

No encienda el refrigerador / congelador durante 4 horas

Después de que la nevera / congelador esté en su lugar, debe dejarse durante 4 horas. Esto permite tiempo para que el líquido refrigerante se asiente.

Instalación

No cubra ni bloquee los respiraderos o rejillas de su aparato.

Si no estás en casa durante mucho tiempo

- Apague primero el refrigerador y desenchufe la unidad de la toma de corriente.
- Retire todos los alimentos.
- Limpie el refrigerador.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar la formación de condensación, moho u olores.
- Tenga mucho cuidado en el caso de los niños. La unidad no debe ser accesible al juego del niño.
- Vacaciones cortas: Deje el refrigerador funcionando durante las vacaciones de menos de tres semanas.
- Largas vacaciones: Si el aparato no se va a usar durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie y seque completamente el interior. Para evitar el olor y el crecimiento del moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloqueándola si es necesario o quite la puerta.

Cómo ahorrar energía

01. Instale el refrigerador en la parte más fresca de la habitación, fuera de la luz solar directa y lejos de los conductos o registros de calefacción. No coloque el refrigerador cerca de aparatos que producen calor, como un horno o lavavajillas.
02. La puerta del refrigerador debe permanecer abierta sólo el tiempo que sea necesario; No coloque alimentos calientes dentro del refrigerador.
03. Organice el refrigerador para reducir las aperturas de la puerta. Remueva tantos artículos como necesite a la vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.
04. La puerta del refrigerador debe estar bien cerrada para evitar un mayor consumo de energía y la formación de hielo y / o condensación en el interior.
05. El aire frío que circula constantemente mantiene la temperatura homogénea dentro del refrigerador. Por esta razón, es importante distribuir adecuadamente los alimentos, para facilitar el flujo de aire.
06. Cubrir los alimentos y secar los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
07. No sobrecargue el refrigerador ni bloquee los ventiladores de aire frío. Hacerlo hará que el refrigerador funcione más y use más energía. Los estantes no deben ser revestidos con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el refrigerador sea menos eficiente, lo que podría causar deterioro de los alimentos.
08. Durante las ausencias prolongadas (ejemplo: vacaciones), es aconsejable desconectar el refrigerador, quitar todos los alimentos y limpiarlo. La puerta debe dejarse ligeramente abierta para evitar moho y olores desagradables. Esto no afectará al refrigerador cuando se vuelva a conectar.
09. Durante las ausencias cortas (ejemplo: vacaciones), el refrigerador puede permanecer encendido. Sin embargo, recuerde que los apagones prolongados pueden ocurrir mientras usted se ha ido.

Servicio

Este producto debe ser revisado por un ingeniero autorizado y solo se deben usar repuestos originales.

En ningún caso deberá intentar reparar el aparato usted mismo.

Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o un mal funcionamiento grave. Póngase en contacto con la tienda local donde se realizó su compra.

Cuando el aparato no esté en uso por periodos largos, desconéctelo de la corriente eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.


Este aparato está equipado con un enchufe que será adecuado para su uso en todas las casas equipadas con tomas a las especificaciones actuales.

Si el enchufe adaptado no es adecuado para las tomas de corriente, debe cortarse y eliminarse cuidadosamente. Para evitar un posible riesgo de electrocución, no inserte el enchufe desechado en un zócalo.

Este aparato cumple con las siguientes Directivas IEC:

2014/35 / UE (Directiva de Baja Tensión)

2014/30 / UE (Directiva CEM).

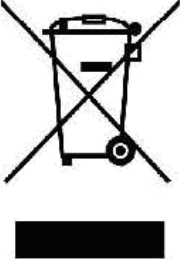Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje ambiental seguro.

Parámetros técnicos

Modelo	AMCB-496BC NFT					
Clase climática	SN/N/ST/T					
Resistencia eléctrica	I					
Congelador						
Volumen total bruto	541L					
Capacidad total almacenaje	431L					
Compartimento de comida del frigorífico	133L					
Potencia	220-240V~50Hz					
Corriente común	1.6A					
Consumo eléctrico	0.81kW·h/24h					
Potencia de la luz	6W					
Peso neto	102kg					
Dimensiones	860x1850x678mm					
Refrigerante y carga aproximada	R600a,72g					
Ruido	42dB(A)					

Packing list

Contenido \ Modelo	AMCB-496BC NFT						
Tanque de refrigerante	2						
Cajón cubre frutas y vegetales	1						
Cajón frutas y vegetales	2						
Cajón de hielo	1						
cajón huevos	1						
Botellero	6						
cajón congelador	6						
Manual de instrucciones	1						

SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause “Frost/Freeze burns”. If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or “Frost/Freezer burns”. Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside you Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Disposal

Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again.

The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options for disposing of your old appliance and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

Locks


If your Fridge/Freezer is fitted with a lock, to prevent children being entrapped keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance. If disposing of an old Fridge/Freezer break off any old locks or latches as a safeguard.

INTRODUCTION

Before use

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only.

General Description of Refrigerator

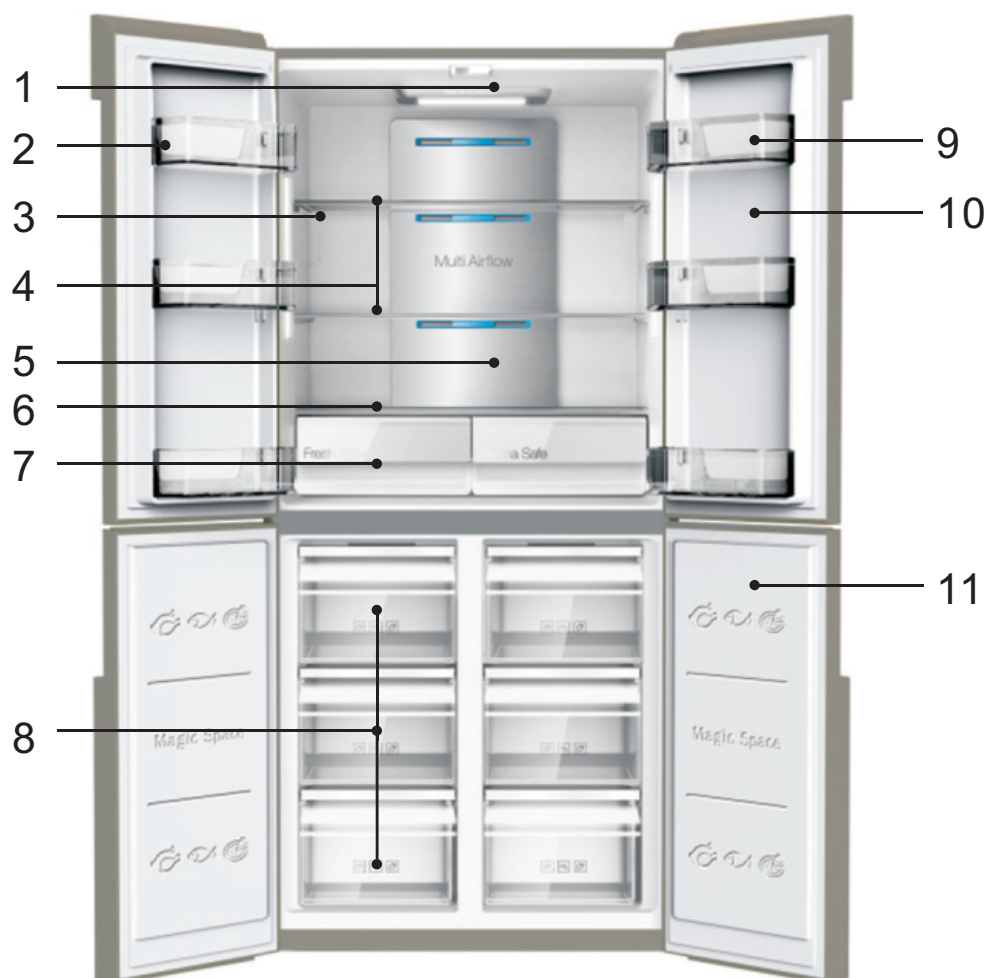

No	Description
1	Led light top
2	Movable balcony
3	Side led light
4	Interior trays
5	Ventilation duct cover
6	Cover drawers
7	Boxes for fruit and vegetables
8	Freezer drawers
9	Balcony for bottles
10	Refrigerator door
11	Freezer door


INSTALLATION

Location

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 10° C and 43° C. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recess or into fitted cabinets or furniture. When your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the Fridge/Freezer has at least 9cm (3 1/2") of free space and the sides have 2cm (3/4"). Do not drape the Fridge/Freezer with any covering.

Leveling the Fridge/Freezer

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause your Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the Fridge/Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.

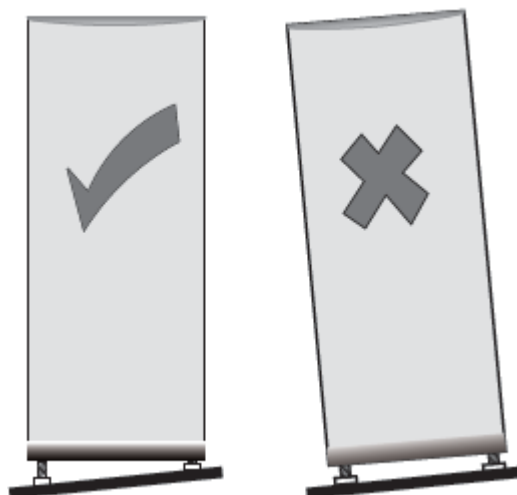

Cleaning before use

Wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Fridge/Freezer. The external parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax polish.

Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Fridge/Freezer.

Before switching on!

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your Fridge/Freezer

Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer drops to the correct temperature.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 230(or 220~240)V A.C. ~/50Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.


The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

START

Display panel is located at the door of the cold storage room, interface display as follows:

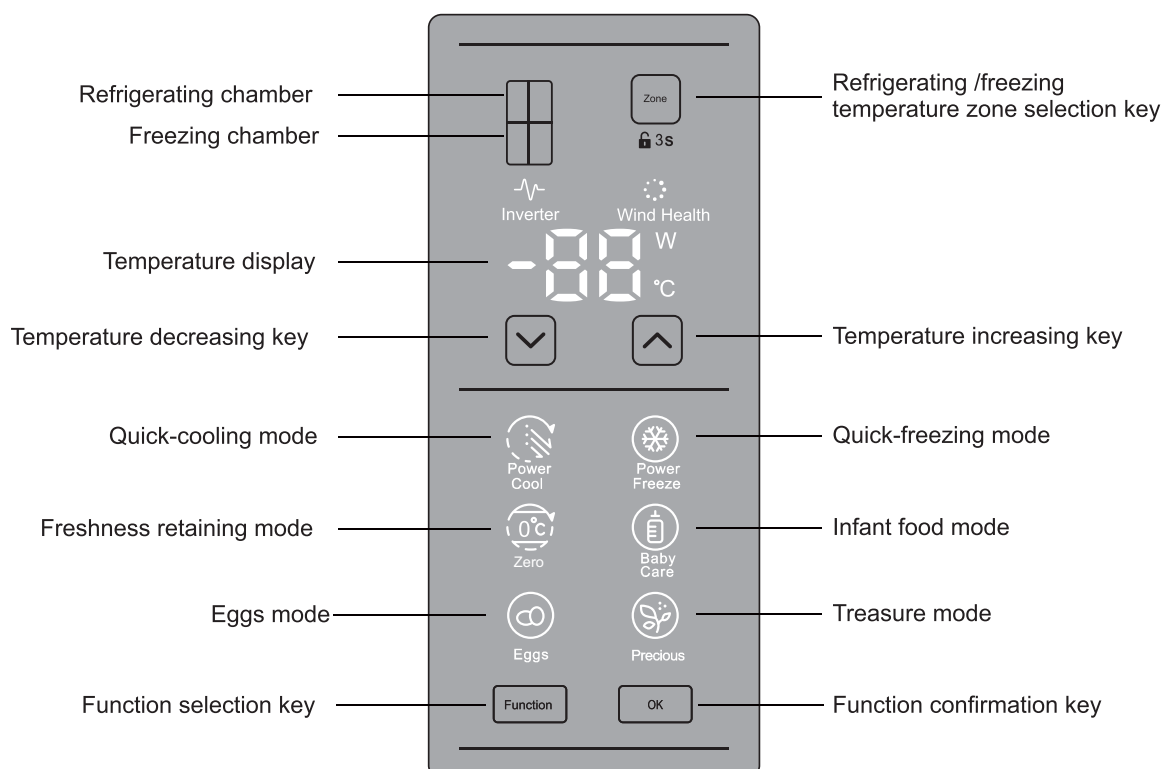

Tips for keeping food perfect in the Fridge

Take extra care with meat and fish

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

Leave space around food

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

Wrap up food!

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

Pre-cooked food should be cooled properly

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.

Shut the door!

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Tips for shopping for frozen foods

Your Freezer is 4 star

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. This is usually the period stated as “Best, Before”, found on the front of the packaging.

Check the Fridge/Freezer temperature

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods.

Choose packs carefully

Make sure the frozen food package is in perfect condition.

Purchase frozen food last

Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

Keep frozen foods together

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help to keep the food cooler.

Store food straight away

Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.

Thawing frozen food

For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

Freezing fresh foods, useful tips

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.

Freezing fresh foods


First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer, freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

Preparations for freezing

- Leave cooked food to cool completely.
- Chill food in a Fridge before freezing if possible.
- Consider how you want to cook the food before freezing it.
- Don't freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the Freezer.
- Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits).
Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first).
- Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging.
- Leave a small amount of "air space" when freezing liquids, to allow for expansion.
- You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or solids with

liquids, such as stew) in square blocks.

This is known as “performing” Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal the bag.

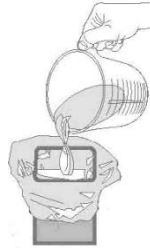

Defrosting

This appliance is designed as automatic defrosting ,no need to defrost by hand.

Recommended storage periods

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.

Cleaning inside the Fridge/Freezer

You should clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer.

Cleaning outside the Fridge/Freezer

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Fridge/Freezer exterior.

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Fridge/Freezer

Simple fault analysis and elimination

Not every failure requires technical service personnel to solve the following simple small problem; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
• Completely non refrigeration	• Is power plug off? • Are breakers and fuses a broken? • No electricity or line trip?	• Re-plug. • Opening the door and checking whether the lamp is lit.
• Abnormal noise	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator reach the wall?	• Adjusting refrigerator's adjustable feet. • Off the wall.
• Poor refrigerating efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the seal of door? • Direct sunlight or near a furnace or stove? • Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source. • Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting to the appropriate temperature.
• Peculiar smell in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Do you packed food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.

Moving the Fridge/Freezer

Location

Do not place your Fridge/Freezer near a heat source, eg. Cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

Leveling the Fridge/Freezer

Make sure the Fridge/Freezer is level. Use the rotating leveling feet at the front. If the Fridge/Freezer is not level, the doors and magnetic seal alignments will be affected and may cause your Fridge/Freezer to work incorrectly.

Do not turn on the Fridge/Freezer for 4 hours

After the Fridge/Freezer is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time for the coolant to settle.

Installation

Don't cover or block the vents or grilles of your appliance.

If you're not at home for a long time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- Short vacations: Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

How to save energy

01. Install the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight and away from heating ducts or registers. Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven or dishwasher.
02. The refrigerator door should remain open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator.
03. Organize the refrigerator to reduce door openings .Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
04. The refrigerator door should be properly closed to avoid increased energy consumption, and the formation of excess ice and / or condensation inside.
05. Constantly circulating cold air keeps the temperature homogenous inside the refrigerator. For this reason, it is important to properly distribute the food, to facilitate the flow of air.
06. Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
07. Do not overcrowd the refrigerator or block cold airvents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less efficient, which could cause food spoilage.
08. During prolonged absences (example: vacations), it is advisable to disconnect the refrigerator, remove all the food, and clean it . The door should be left slightly open to avoid mold and unpleasant odors. This will not affect the refrigerator when it is reconnected.
09. During short absences (example: holidays), the refrigerator can remain on. However, remember that prolonged power outages may occur while you are gone.

Servicing

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.

Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.


This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This appliance complies with the following IEC Directives:

2014 / 35/ EU (Low Voltage Directive)

2014 / 30/ EU (EMC Directive).

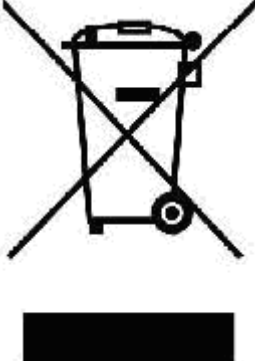Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SEGURANÇA



AVISO!

É perigoso para qualquer pessoa que não seja pessoal de serviço autorizado realizar serviços ou reparos que envolvam a remoção de tampas. Para evitar o risco de choque elétrico, não tente consertá-lo por conta própria.

Dicas de segurança

Não use aparelhos elétricos, como secador de cabelo ou aquecedor, para descongelar seu refrigerador / freezer.

Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar a baixas temperaturas.

Não guarde quaisquer recipientes com materiais inflamáveis, tais como latas de spray, recargas de extintores de incêndio, etc. no frigorífico / congelador.

Não coloque bebidas com gás ou com gás no compartimento do congelador. Os gelados podem causar “queimaduras congeladas / congeladas”. Se consumido diretamente da geladeira / freezer.

Não remova itens do compartimento do refrigerador / freezer se suas mãos estiverem úmidas / molhadas,

pois isso pode causar abrasões na pele ou “queimaduras congeladas / congeladas”.

Garrafas e latas não devem ser colocadas no compartimento do congelador, pois podem estourar quando o conteúdo congelar.

Os tempos de armazenamento recomendados pelo fabricante devem ser respeitados.

Consulte as instruções relevantes.

Não permita que crianças mexam nos controles ou brinquem com a geladeira / freezer. o

Geladeira / freezer é pesado. Cuidados devem ser tomados ao movê-lo. É perigoso alterar a especificação ou tentar modificar este produto de qualquer forma.

Não armazene gases ou líquidos inflamáveis dentro de sua geladeira / freezer.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço

ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com

reduziu as capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou a falta de experiência e conhecimento, se eles receberam supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

- Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes tipo cama e café da manhã;
- Catering e aplicações semelhantes não retalhistas.

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.

Não danifique o circuito refrigerante.

Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

Disposição

Aparelhos antigos ainda têm algum valor residual. Um método de descarte ambientalmente correto garantirá que as matérias-primas valiosas possam ser recuperadas e usadas novamente.

O refrigerante utilizado no seu aparelho e materiais de isolamento requer procedimentos especiais de descarte. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte de trás do aparelho esteja danificado antes de descartar. Informações atualizadas sobre as opções de descarte do seu antigo aparelho e embalagem do novo podem ser obtidas no escritório do conselho local.

Fechaduras


Se a sua geladeira / freezer estiver equipada com uma trava, para evitar que crianças fiquem presas, mantenha a chave fora de alcance e não nas proximidades do aparelho. Se o descarte de um Frigorífico / Congelador antigo interromper quaisquer travas ou fechos antigos como uma garantia.

INTRODUÇÃO

Antes de usar

Por favor, leia atentamente estas instruções e as orientações de Segurança na página 1 antes de utilizar o seu novo Frigorífico / Congelador. A geladeira / freezer é somente para uso interno e doméstico.

Descrição geral de refrigerador

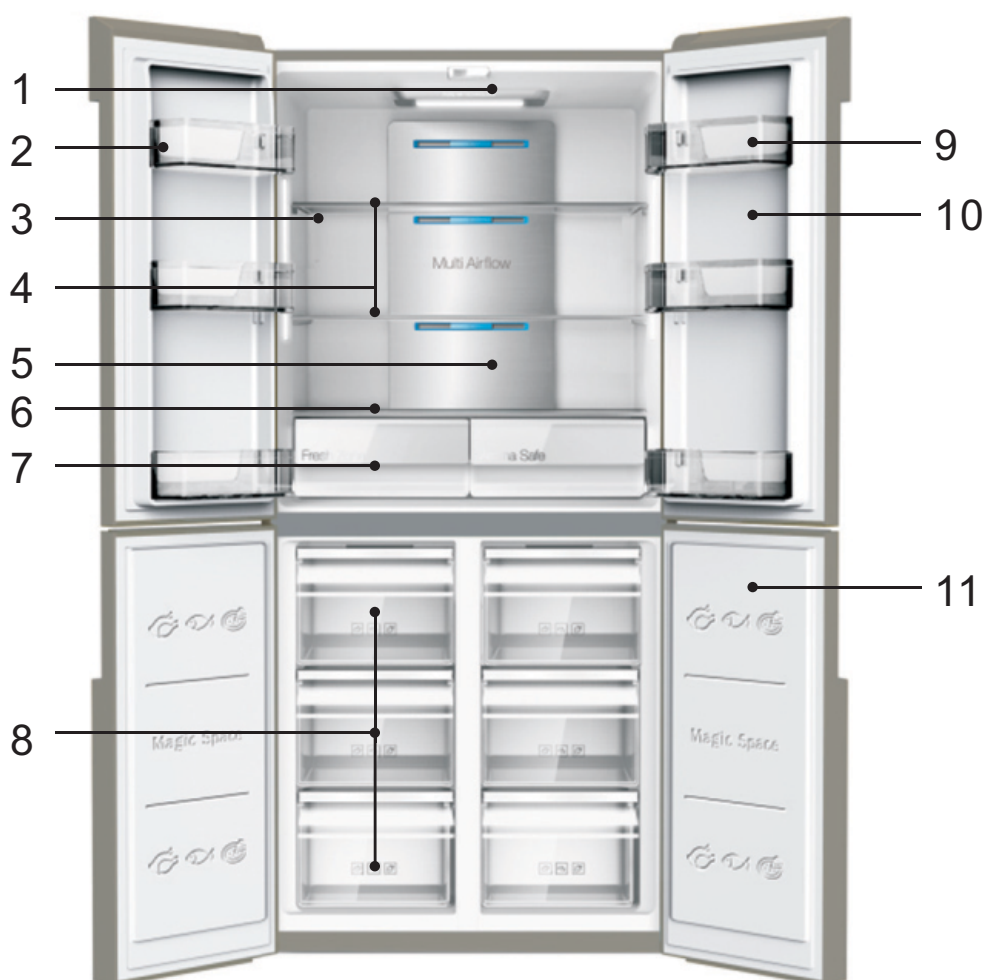

No	Description
1	Parte superior clara conduzida
2	Varanda móvel
3	Luz conduzida lateral
4	Bandejas interiores
5	Tampa do duto de ventilação
6	Gavetas de cobertura
7	Caixas para frutas e legumes
8	Gavetas do congelador
9	Varanda para garrafas
10	Porta da geladeira
11	Porta do congelador


INSTALAÇÃO

Localização

Ao selecionar uma posição para a sua geladeira / freezer, certifique-se de que o piso é plano e firme, e a sala é bem ventilada, com temperatura ambiente média entre 10 ° C e 43 ° C. Evite localizar sua geladeira / freezer perto de uma fonte de calor, por exemplo. fogão, caldeira ou radiador. Também evite luz solar direta em edifícios externos ou áreas de descanso. Se você estiver colocando seu Frigorífico / Freezer em um prédio externo, como uma garagem ou um anexo, certifique-se de que o Frigorífico / Freezer esteja colocado acima do curso úmido, caso contrário, ocorrerá condensação no gabinete do Frigorífico / Freezer. Nunca coloque a geladeira / freezer em um recesso de parede ou em armários ou móveis montados. Quando a geladeira / freezer estiver funcionando, a grade na parte de trás pode ficar quente e os lados ficarem quentes. Portanto, deve ser instalado de forma que a parte traseira do refrigerador tenha pelo menos 9 cm de espaço livre e os lados tenham 2 cm.

Nivelando a geladeira / freezer

Se a geladeira / freezer não estiver nivelada, o alinhamento da porta e do selo magnético será afetado e poderá fazer com que a geladeira / freezer funcione incorretamente. Uma vez que a geladeira / freezer é colocada em seu local final, ajuste os pés de nivelamento na frente, girando-os.

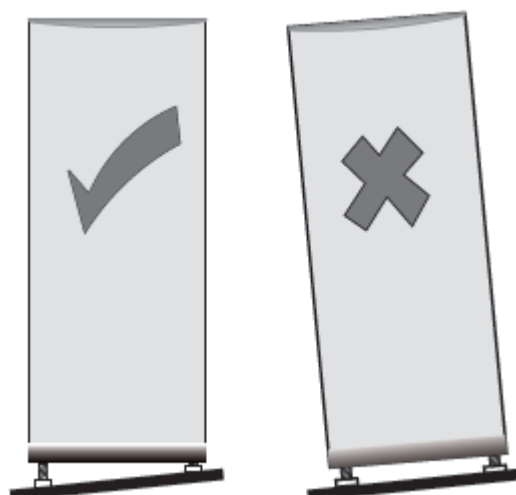

Limpar antes de usar

Limpe o interior da geladeira / freezer com uma solução fraca de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágüe com água morna usando uma esponja úmida ou pano. Lave os cestos e prateleiras com água morna e sabão e seque completamente antes de substituir na geladeira / freezer. As partes externas da geladeira / freezer podem ser limpas com cera de cera.

Antes de ligar você deve

Verifique se você tem um soquete compatível com o plugue fornecido com a geladeira / freezer.

Antes de ligar!

O fluido refrigerante precisa de tempo para se estabilizar. Se o aparelho estiver desligado a qualquer momento, aguarde 30 minutos antes de voltar a ligá-lo para permitir que o líquido refrigerante se estabilize.

Antes de encher o seu frigorífico / congelador

Antes de guardar os alimentos em sua geladeira / freezer, ligue a geladeira / freezer e aguarde 24 horas, para certificar-se de que está funcionando corretamente e para permitir que a geladeira / freezer caia na temperatura correta.

Conexão elétrica

⚡AVISO⚡

O uso inadequado do plugue aterrado pode resultar em risco de choque elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o por um centro de serviço autorizado.

Este refrigerador deve ser devidamente aterrado para sua segurança. O cabo de alimentação deste refrigerador é equipado com um plugue de três pinos que se encaixa em tomadas de três pinos padrão para minimizar a possibilidade de choque elétrico.

Não, em hipótese alguma, corte ou remova o terceiro pino de aterramento do cabo de alimentação fornecido.

Este refrigerador requer uma tomada elétrica padrão de 230 (ou 220 ~ 240) V A.C. ~ / 50Hz com aterramento de três pinos.

Este refrigerador não foi projetado para ser usado com um inversor.


O cabo deve ser protegido por trás da geladeira e não deve ser exposto ou pendurado para evitar ferimentos acidentais.

Nunca desligue o frigorífico puxando o cabo de alimentação. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o diretamente para fora do receptáculo.

Não use um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for muito curto, solicite a um eletricista qualificado ou técnico de serviço que instale uma tomada perto do aparelho. O uso de um cabo de extensão pode afetar negativamente o desempenho da unidade.

START

Painel de exibição está localizado na porta da sala de armazenamento a frio, interface de exibição da seguinte forma:

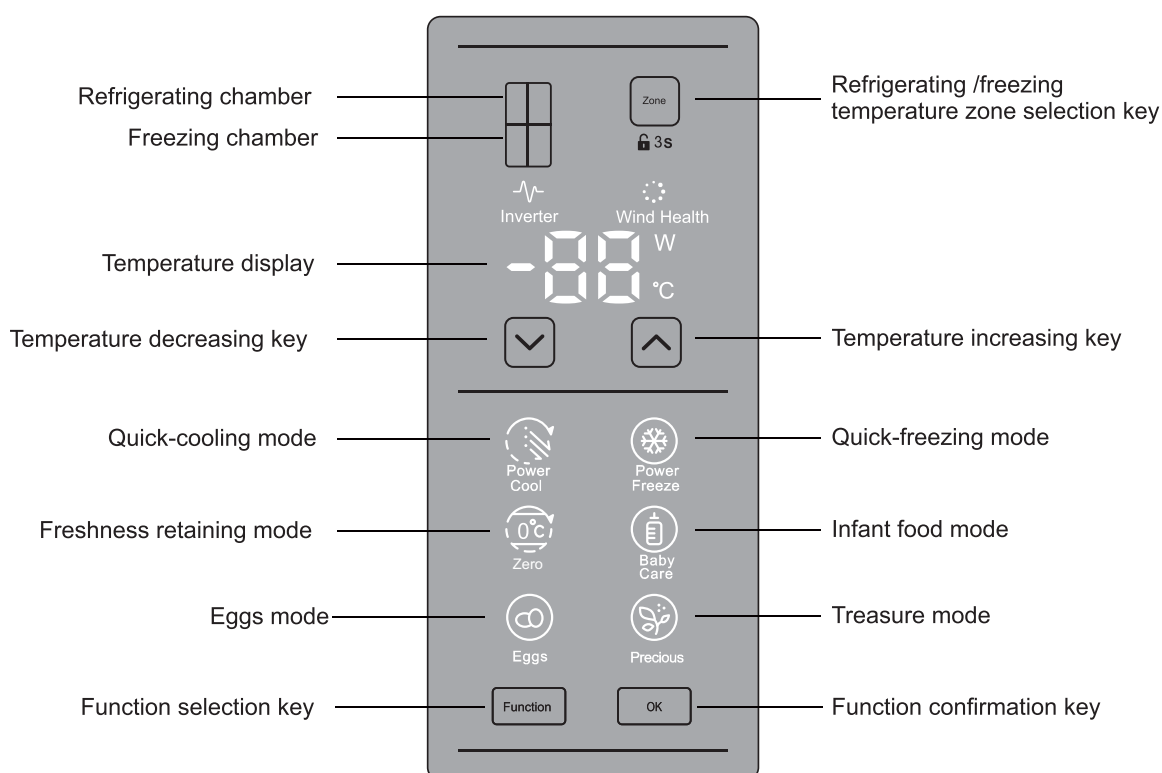

Dicas para manter a comida perfeita na geladeira

Tome cuidado extra com carne e peixe

As carnes cozidas devem sempre ser armazenadas em uma prateleira acima das carnes cruas para evitar a transferência bacteriana. Mantenha carnes cruas em um prato que seja grande o suficiente para coletar sucos e cubra com filme plástico ou papel alumínio.

Deixe espaço ao redor dos alimentos

Isso permite que o ar frio circule ao redor da Geladeira, garantindo que todas as partes da Geladeira sejam mantidas frias.

Embrulhe comida!

Para evitar a transferência de sabores e secar, os alimentos devem ser embalados separadamente ou cobertos. Frutas e vegetais não precisam ser embrulhados.

Alimentos pré-cozidos devem ser resfriados adequadamente

Deixe a comida pré-cozida esfriar antes de colocar na geladeira. Isso ajudará a impedir que a temperatura interna da geladeira suba.

Feche a porta!

Para evitar a fuga de ar frio, tente limitar o número de vezes que abre a porta. Ao retornar das compras, escolha os alimentos a serem guardados na sua geladeira antes de abrir a porta. Apenas abra a porta para colocar ou retirar o alimento.

Dicas para comprar alimentos congelados

Seu freezer é de 4 estrelas

Quando você está comprando alimentos congelados, veja as diretrizes de armazenamento na embalagem. Você será capaz de armazenar cada item de comida congelada durante o período mostrado contra a classificação de 4 estrelas. Este é geralmente o período indicado como "Melhor, Antes", encontrado na frente da embalagem.

Verifique a temperatura da geladeira / freezer

Verifique a temperatura do armário de comida congelada na loja onde você compra seus alimentos congelados.

Escolha os pacotes com cuidado

Certifique-se de que o pacote de alimentos congelados esteja em perfeitas condições.

Comprar comida congelada por último

Sempre compre produtos congelados por último em sua viagem de compras ou visite o supermercado.

Mantenha os alimentos congelados juntos

Tente manter os alimentos congelados juntos enquanto faz compras, e na jornada para casa, pois isso ajudará a manter a comida mais fresca.

Guarde os alimentos imediatamente

Não compre comida congelada, a menos que você possa congelá-la imediatamente.

Sacos especiais isolados podem ser comprados na maioria dos supermercados e lojas de ferragens. Estes mantêm a comida congelada fria por mais tempo.

Descongelar alimentos congelados

Para alguns alimentos, o descongelamento antes de cozinhar é desnecessário.

Legumes e massas podem ser adicionados diretamente à água fervente ou cozidos a vapor. Molhos e sopas congelados podem ser colocados em uma panela e aquecidos suavemente até que estejam descongelados.

Congelando alimentos frescos, dicas úteis

Use comida de qualidade e manuseie-a o mínimo possível. Congele os alimentos em pequenas quantidades, congela mais rápido, leva menos tempo para descongelar e permite comê-lo na quantidade que você precisa.

Congelamento de alimentos frescos

Primeiro, calcule a quantidade de comida que você vai congelar. Se você estiver congelando grandes quantidades de alimentos frescos, lembre-se de girar o dial de controle para Max. Isso reduzirá a temperatura no congelador, congelando sua comida mais rapidamente e ajudando a manter a bondade. No entanto, você deve fazer isso com moderação para economizar energia.


Preparativos para congelamento

- Deixe a comida cozida para esfriar completamente.
 - Resfrie os alimentos em uma geladeira antes de congelar, se possível.
- Considere como você quer cozinhar a comida antes de congelá-la.
- Não congele alimentos em recipientes de metal, pois você pode querer fazer micro-ondas diretamente do Freezer.
 - Use sacolas especiais para freezer disponíveis em supermercados, filme Freezer, sacos de polietileno, embalagens plásticas, folha de alumínio para alimentos ácidos (como frutas cítricas).

Não use filme fino ou vidro. Não use recipientes para alimentos usados (a menos que sejam limpos em primeiro lugar).

- Exclua o máximo de ar possível do contêiner. Você poderia comprar uma bomba de vácuo especial que suga o ar excessivo da embalagem.
- Deixe uma pequena quantidade de “espaço aéreo” ao congelar líquidos, para permitir a expansão.
- Você pode usar o espaço no Freezer mais eficientemente se congelar líquidos (ou sólidos com líquidos, como ensopados) em blocos quadrados.

Isso é conhecido como "desempenho". Despeje o líquido em um saco de polietileno que está dentro de um recipiente quadrado. Congele-o assim, retire-o do recipiente e feche o saco.

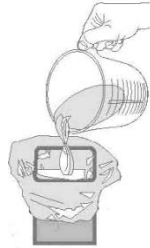

Descongelamento

Este aparelho foi concebido como descongelamento automático, não é necessário descongelar manualmente.

Períodos de armazenamento recomendados

Para o tempo recomendado de armazenamento de alimentos, consulte as informações fornecidas em sua embalagem de alimentos.

Limpar dentro do frigorífico / congelador

Você deve limpar a geladeira / freezer internamente com uma solução fraca de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágüe com água morna usando uma esponja úmida ou pano e seque. Lave os cestos com água morna e sabão e verifique se eles estão completamente secos antes de substituir na geladeira / freezer.

Limpar fora da geladeira / freezer

Use detergente padrão não abrasivo diluído em água morna para limpar o exterior da geladeira / freezer.

A grade do condensador na parte traseira da geladeira / freezer e os componentes adjacentes podem ser aspirados usando um acessório de escova macia.

Não use produtos de limpeza agressivos, esfregões ou solventes para limpar qualquer parte da geladeira / freezer

Análise simples de falhas e eliminação

Nem toda falha requer que o pessoal de serviço técnico solucione o seguinte pequeno problema simples; Você pode tentar resolver o problema.

Caso	Inspeção	Soluções
• Completamente não refrigeração	• A tomada está desligada? • Os disjuntores e fusíveis estão quebrados? • Sem eletricidade ou viagem de linha?	• Volte a ligar. • Abrir a porta e verificar se a lâmpada está acesa.
• Ruído anormal	• O refrigerador está estável? • O refrigerador atinge a parede?	• Ajuste dos pés ajustáveis do refrigerador. • Fora da parede.
• Má eficiência de refrigeração	• Você põe comida quente ou muita comida? • Você abre a porta com frequência? • Você prende a bolsa de alimentos ao selo da porta? • Luz solar direta ou perto de um forno ou fogão? • É bem ventilado? • Ajuste de temperatura muito alto?	• Colocar alimentos na geladeira quando a comida quente esfriar. • Verificar e fechar a porta. • Retirar o refrigerador da fonte de calor. • Esvaziar a distância para manter uma boa ventilação. • Ajuste para a temperatura apropriada.
• Cheiro peculiar na geladeira	• Qualquer comida estragada? • Você precisa limpar a geladeira? • Você embalou alimentos de sabores fortes?	• Jogando fora comida estragada. • Limpeza da geladeira. • Embalagem de alimentos de sabores fortes.

Mover a geladeira / freezer

Localização

Não coloque a sua geladeira / freezer perto de uma fonte de calor, por exemplo. Fogão, caldeira ou radiador. Evite também a luz solar direta em edifícios externos ou áreas de descanso.

Nivelando a geladeira / freezer

Certifique-se de que a geladeira / freezer está nivelada. Use os pés niveladores giratórios na frente. Se a geladeira / freezer não estiver nivelada, as portas e os alinhamentos das vedações magnéticas serão afetados e poderão fazer com que a sua geladeira / freezer funcione incorretamente.

Não ligue a geladeira / freezer por 4 horas

Depois que a geladeira / freezer estiver no lugar, ela precisa ser deixada por 4 horas.

Isso permite tempo para o refrigerante se estabilizar.

Instalação

Não cubra nem bloqueie as aberturas ou grelhas do aparelho.

Se você não está em casa há muito tempo

- Desligue a geladeira primeiro e depois desconecte a unidade da tomada.
- Remova toda a comida.
- Limpe o refrigerador.
- Deixe a tampa ligeiramente aberta para evitar a possível formação de condensação, mofo ou odores.
- Tome muito cuidado no caso de crianças. A unidade não deve estar acessível ao jogo da criança.
- Férias curtas: Deixe o refrigerador em funcionamento durante as férias de menos de três semanas.
- Longas férias: Se o aparelho não for utilizado por vários meses, remova todos os alimentos e desconecte o cabo de alimentação. Limpe e seque o interior completamente. Para evitar o odor e o crescimento de bolor, deixe a porta ligeiramente aberta: bloqueando-a, se necessário, ou retire a porta.

Como economizar energia

01. Instale o refrigerador na parte mais fria da sala, longe da luz solar direta e longe de dutos ou registros de aquecimento. Não coloque a geladeira ao lado de aparelhos que produzam calor, como fogão, forno ou lava-louças.
02. A porta da geladeira deve permanecer aberta apenas pelo tempo necessário; Não coloque alimentos quentes dentro da geladeira.
03. Organize o refrigerador para reduzir as aberturas das portas. Remova o máximo de itens necessários ao mesmo tempo e feche a porta o mais rápido possível.
04. A porta da geladeira deve estar devidamente fechada para evitar o aumento do consumo de energia e a formação de excesso de gelo e / ou condensação no interior.
05. A circulação constante de ar frio mantém a temperatura homogênea dentro do refrigerador. Por este motivo, é importante distribuir adequadamente os alimentos, para facilitar o fluxo de ar.
06. Cubra os alimentos e limpe os recipientes antes de colocá-los na geladeira. Isso reduz o acúmulo de umidade dentro da unidade.
07. Não sobrecarregue o refrigerador ou bloqueie a ventilação fria. Isso faz com que o refrigerador funcione por mais tempo e use mais energia. As prateleiras não devem ser revestidas com folha de alumínio, papel de cera ou papel toalha. Os forros interferem na circulação de ar frio, tornando o refrigerador menos eficiente, o que poderia causar deterioração dos alimentos.
08. Durante ausências prolongadas (exemplo: férias), é aconselhável desconectar a geladeira, retirar toda a comida e limpá-la. A porta deve ser deixada ligeiramente aberta para evitar mofo e odores desagradáveis. Isso não afetará a geladeira quando ela for reconectada.
09. Durante ausências curtas (exemplo: feriados), o refrigerador pode permanecer ligado. No entanto, lembre-se de que quedas de energia prolongadas podem ocorrer enquanto você está fora.

Manutenção

Este produto deve ser reparado por um engenheiro autorizado e apenas peças de reposição originais devem ser usadas.

Em nenhuma circunstância você deve tentar consertar o aparelho por conta própria.

Reparos realizados por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento sério. Entre em contato com a loja local onde sua compra foi feita.

Quando o aparelho não estiver em uso por longos períodos, desconecte do fornecimento de eletricidade, esvazie todos os alimentos e limpe o aparelho, deixando a porta entreaberta para evitar odores desagradáveis.

ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO.


Este aparelho está equipado com uma ficha que será adequada para utilização em todas as casas equipadas com tomadas de acordo com as especificações actuais.

Se o plugue montado não for adequado para suas tomadas, ele deve ser cortado e cuidadosamente descartado. Para evitar um possível risco de choque, não insira o plugue descartado em um soquete.

Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas IEC:

2014/35 / UE (diretiva de baixa tensão)

2014/30 / UE (Diretiva EMC).

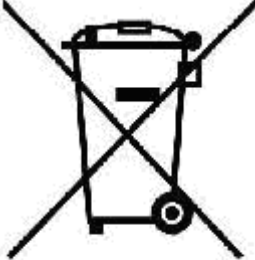Eliminação correta deste produto	
 	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

INFINITON

INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PEDIDOS de ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caros Clientes Finais e/ou Responsáveis de Loja,

A ASGAARD relembra que tem um site onde pode colocar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pedidos de assistência técnica, podendo depois consultar o estado actualizado dos mesmos. O site está disponível em **<http://partner.asgaard.pt/asgaard/>** (deve ter a sua password e nome de utilizador preparados).

Não utilizando esse sistema e pedindo as assistências por email (assistencias@asgaard.pt) ou por fax (21 011 9054) – POR FAVOR NOTE QUE OUTROS ENDEREÇOS DE EMAIL OU NÚMEROS DE FAX NÃO SERÃO ACEITES PARA ESTE EFEITO - terá SEMPRE que colocar a seguinte INFORMAÇÃO ACOMPANHADA SEMPRE DE CÓPIA DA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL SEM QUALQUER ELEMENTO ALTERADO E/OU RASURADO:

1. Número de pedido de loja (a vossa referência para o processo)
2. Número e data do documento de garantia (factura) e CÓPIA DESTA, SEM QUALQUER ELEMENTO ALTERADO E/OU RASURADO, LOGO QUANDO SE FAZ O PEDIDO. POR FAVOR NOTE QUE SÓ COMEÇARÁ A CONTAR O PRAZO DE REPARAÇÃO APÓS A ENTREGA DESTA CÓPIA DA FACTURA!
3. Marca do equipamento a reparar
4. Modelo do equipamento a reparar
5. Nome do cliente-final e/ou indicação de STOCK de loja
6. Morada completa do cliente ou loja (se for equipamento de STOCK)
7. CONTACTO do cliente ou loja (se for equipamento de STOCK)
8. Breve DESCRIÇÃO DA AVARIA (tem de vir sempre para que a assistência possa verificar adequadamente o defeito reclamado)
9. OBSERVAÇÕES, para escrever pequenos defeitos que o aparelho possa ter (p.ex. moissas ou riscos na moldura OU quando se entregam acessórios, p.ex. com comando, pois POR DEFEITO NENHUM ACESSÓRIO DEVE SER ENTREGUE).

Relembramos que para utilizar o site ASGAARD (disponível sempre) tem também instruções breves sobre como proceder, as quais poderá voltar a pedir aos nossos serviços. E que pode saber tudo, a todo o momento, sobre as vossas reparações via site.

Para quaisquer dúvidas e/ou pedidos de esclarecimento, por favor não hesitem em nos contactar:

Idália Lavado | idalia.lavado@asgaard.pt | tel: 21 412 0270

MEGAEXIT SL.
Calle Baza 349 Nave 4-6.
18220 Albolote
Granada (ESPAÑA)

CERTIFICACION CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tension (2014/35/EU), la Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/EU) y la Directiva RoHS (2011/65/EU).



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo: info@infiniton.es

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su dispositivo, póngase en contacto con nosotros:

e-mail: info@infiniton.es

web: www.infiniton.es

SERVICIO TÉCNICO

También puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico oficial:

MEGAEXIT, S.L.

tel.: (+34) 958 087 169

e-mail reparaciones: rma@megaexit.com

web: www.megaexit.com



Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright © 2018. Todos los derechos reservados