

DCU

TECNOLOGIC



LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!



Smartwatch

KIDS PRO

Android System

34159050 / 34159051 / 34159052 / 34159053 / 34159054

Manual de usuario	3	ESP
User manual	15	ENG
Manual d'usuari	27	CAT
Mode d'emploi	39	FRA
Manual de usuário	51	PORT

Muchas gracias por adquirir este reloj, el equipo de DCU ha estado trabajando duro para poder ofrecerte un reloj cómodo, bonito y funcional.

Si tienes cualquier duda que este manual no te pueda resolver, estaremos encantados de atenderte, nos puedes escribir a **info@dcutec.com** y en menos de 24 horas te contestaremos.

¡Deseamos que lo disfrutes!

Si quieres conocernos un poco más entra en **www.dcutec.com** o en nuestro perfil de **Instagram @dcutecnologic**. A veces hacemos sorteos.



Mantenimiento del dispositivo

Recuerde los siguientes consejos para mantener su Smartwatch en buen estado:

- Este dispositivo utiliza 5V 1A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
- Si no va a usar el reloj durante un periodo de tiempo superior a 1 mes, asegúrese de que la batería no se descargue por completo, cárguelo periódicamente.
- Limpie el reloj regularmente, especialmente el lado interno y los contactos metálicos de carga, y manténgalo seco.
- Ajuste el cierre del reloj para garantizar la circulación del aire.
- No se debe usar en exceso productos del cuidado de la piel o perfumes en la muñeca donde se usa el reloj.
- Por favor, deje de usar el reloj en caso de alergia en la piel o cualquier molestia.



ADVERTENCIA: El producto es resistente al agua con nivel IP67, lo que significa que es resistente al sudor y salpicaduras de agua y si accidentalmente cae al agua, solo tiene resistencia hasta 1 metro por un máximo de 30 minutos (no sumergir en agua salada o líquidos químicos).



No lo use en duchas/baños calientes o en saunas, los vapores pueden entrar en la esfera y dañar los componentes periféricos. Los daños por agua están fuera del alcance de la garantía.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Las imágenes del manual son solo como referencia.

1. Antes de empezar

1. Cargue el reloj al 100% antes del primer uso. Utilice el cable suministrado con un cargador estándar de 5V 2A máx. No use cargadores de carga rápida, no use puertos USB de ordenadores.

2. Debe adquirir una tarjeta SIM 4G LTE compatible con relojes inteligentes (debe ser una línea numérica nueva, no se permiten duplicados, ni multi-sim ni tarjetas prepago y debe disponer de datos y minutos de llamadas).

ADVERTENCIA: Si su tarjeta SIM tiene un código PIN, antes de instalarla en su reloj, instálela en un teléfono móvil y deshabilite el código PIN.

3. La tarjeta SIM es necesaria para activar las funciones de localización, mensajes, y llamadas. Si no utiliza tarjeta SIM podrá continuar utilizando su reloj, pero algunas funciones quedarán limitadas.

4. Descargue la aplicación SeTracker2 en su teléfono y empareje su reloj usando el código QR provisto.

2. Instale la tarjeta SIM.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

2. Retire la cubierta lateral de la tarjeta SIM.

3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura y asegúrese de que la parte del chip de la tarjeta esté hacia fuera. Luego vuelva a colocar la cubierta.

3. Encender y apagar

Encender:

Si el reloj está apagado, mantenga presionado el botón lateral de encendido para encenderlo.

Apagar:

1: Entre en configuración, elija la opción de apagado.

2: Cuando el dispositivo esté bloqueado, puede usar el apagado remoto en la aplicación SeTracker2.

3: Cuando no haya una tarjeta SIM instalada, mantenga presionado el botón de encendido 2 segundos para apagar el dispositivo antes de instalarla.

4. Diagrama funcional



5. Descargar la APLICACIÓN SeTracker2

5.1 Descargar

Descargue e instale la aplicación móvil SeTracker2 en su teléfono: escanee el siguiente código QR, descargue la aplicación o busque "SeTracker2" en la tienda de aplicaciones de iOS o en la Play Store de Android



5.2 Regístrese e inicie sesión.

Creación de una cuenta de usuario e inicio de sesión: siga los pasos en la aplicación para registrarse e iniciar sesión, seleccione el idioma y la ubicación. Atención: use el correo electrónico de los padres para registrarse.

5.3 Emparejar con el dispositivo.

Después de crear su cuenta, para emparejar la APP con el Smartwatch Kids Pro, escanee el código QR que encontrará en el reloj accediendo al icono Configuración > Código QR > Código de Registro

Tenga en cuenta: el código de registro es un código QR de 15 dígitos, no el código de barras.

Después de emparejar el reloj, ingresará en la interfaz principal de la aplicación.

Sugerencia: después de vincular su cuenta al reloj inteligente, usted será el administrador; si otros teléfonos o cuentas desean vincularse al reloj, la cuenta que está utilizando recibirá una notificación de solicitud de autorización.

TENGA EN CUENTA QUE: con el mismo correo electrónico solo puede crear una cuenta en la APP, pero puede conectar más de 1 reloj a la cuenta y el mismo reloj puede estar asociado a varias cuentas (padre, madre, etc.).

6. Funciones generales


- **Ubicación:** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Ubicación en tiempo real en el mapa.
- **Seguimiento desde la aplicación.**
- **Área de seguridad:** configure hasta 3 áreas de seguridad en la APP. Recibirá un mensaje en la aplicación cuando el usuario del reloj alcance o salga del área designada.
- **Contactos:** Puede configurar un máximo de 15 miembros en la APP.
- **Interfaz de marcación:** Puede activar o desactivar esta función en la configuración de la aplicación.

- **SOS:** se pueden configurar hasta 3 contactos de emergencia. Al presionar el BOTÓN SOS durante 5 segundos o más se realizará una llamada de emergencia a los contactos designados por turnos. Si nadie contesta, seguirá marcando dos veces más y se detendrá.
- **Notificación de mensajes:** se le notificará cuando el dispositivo encienda o apague la función SOS mediante un SMS. (Las tarifas de SMS se calculan de acuerdo con su operador local)
- **Alarmas:** Puede establecer alarmas/despertadores
- **Cámara:** tomar fotos o videos
- **Cámara mágica con filtros**
- **Galería:** guarde las fotos y videos realizados con el reloj, también puede eliminarlos o subir fotos a la aplicación.
- **Cámara de fotos remota:** en la aplicación vaya a la opción "Foto remota" para controlar de forma remota el reloj y tomar una foto, ésta se cargará en la aplicación.
- **Micro chat:** chat en tiempo real entre el dispositivo y la aplicación. La aplicación puede enviar mensajes de texto o mensajes de voz de 15s al dispositivo. Y el dispositivo puede leer/escuchar los mensajes y enviar mensajes de voz y de texto.
- **Video llamada:** Realice una video llamada con la cuenta vinculada.
- **No molestar:** establezca hasta 4 períodos de tiempo. Esto bloqueará todas las llamadas y mantendrá el modo silencio durante el período de tiempo designado.
- **Configuración:** Cambiar el diseño de pantalla, Volumen (medio, tono de llamada, alarmas, encendido y apagado), Brillo, Fecha y hora, Hora de dormir, Interruptor VoLTE (mejora la velocidad de datos en las comunicaciones), Idiomas, Apagado, Acerca del dispositivo (Modelo, Versión, IMEI)
- **AppStore** para descargar Apps como whatsapp, instagram, etc.
- **Juego de matemáticas**
- **Cronómetro:** para medir el tiempo
- **Calculadora**
- **Contador de pasos**
- **Agenda y calendario**
- **Reproductor de música**
- **Grabadora de voz**


- **Miembros:** muestra la cuenta de los miembros de la familia que están vinculados con el dispositivo.
- **Escenarios:** 3 modos (Normal, Ahorro de batería, Seguimiento), el valor predeterminado es el modo Normal.
- **Recompensas:** puedes configurar esto en la aplicación. Las recompensas se muestran en la interfaz del reloj.
- **Apagado remoto:** ordenar el apagado remoto del reloj cuando está encendido.
- **Reinicio remoto:** ordena el reinicio remoto al reloj.

7. Principales funciones de la APP SeTracker2

En la interfaz principal puede acceder a las funciones principales:

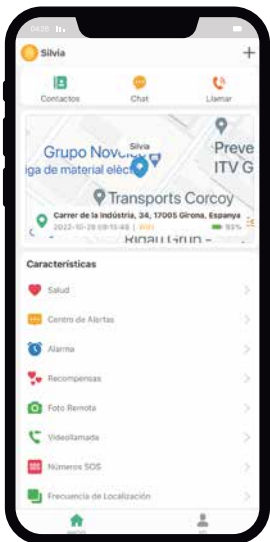

7.1 Ubicación e historial: acceso al mapa para ver la ubicación en tiempo real. Haga clic en el icono de posicionamiento para obtener la ubicación actual.

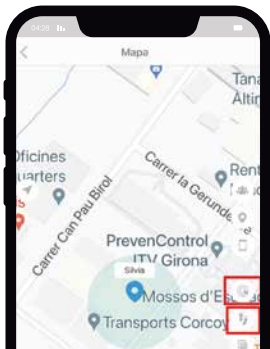


Haga clic en el icono "Historial de ubicación"  en el lado derecho para ver el historial de ubicaciones dentro de un intervalo de tiempo.

Haga clic en el icono "Área de seguridad"  desde esta opción puede definir un área de seguridad de al menos 200 m y hasta 2 km. Recibirá una alarma cuando su reloj salga de esta área.

7.2 Desde la pantalla principal de la APP, "INICIO", podrá acceder a las diferentes funciones y configurar los distintos parámetros del Smartwatch:



- Agenda telefónica: puede configurar hasta 15 números de teléfono, estos 15 números se pueden marcar con el Smartwatch y hacer llamadas bidireccionales.
- Chat de voz: en este apartado podrá escuchar/enviar mensajes de voz y enviarlos al Smartwatch. Puede crear un nuevo mensaje de voz con un mínimo de 3 segundos y un máximo de 15 segundos.
- Llamadas: Realice llamadas de voz al dispositivo vinculado

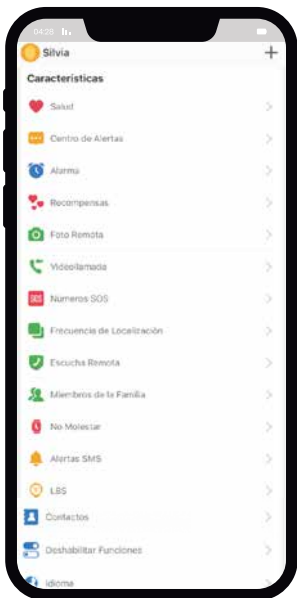


- Salud: información sobre pasos diarios, calorías e información sobre el sueño
- Mensajes de alerta. Muestra mensajes de emergencia, salida de la zona segura y alerta de batería baja.
- Despertador: puede configurar hasta 3 alarmas.
- Recompensas de amor: puede enviar recompensas de amor en forma de corazón que se mostrarán en el reloj inteligente de su hijo.
- Cámara remota: Desde esta opción puedes ver las fotos tomadas desde el reloj y también tomar una foto remotamente desde la aplicación para ver una imagen de lo que hay alrededor del reloj inteligente.
- Horario de actividades: puede introducir por ejemplo la agenda escolar
- Video llamada: inicia una nueva video llamada con el reloj de tu hijo
- Configuración de números SOS: se pueden configurar hasta tres números desde la aplicación. Mantenga presionado el botón SOS en el reloj inteligente durante 5 segundos en caso de emergencia, se realizará una llamada al primer número automáticamente, si la llamada no se responde, el reloj inteligente marcará el siguiente número.
- Frecuencia de localización:
Hay 3 modos para actualizar la ubicación. La duración de la batería del reloj depende del modo de funcionamiento seleccionado.
 1. Intervalo de actualización cada 10 minutos
 2. Intervalo de actualización cada hora
 3. Modo de reposo: obtenga la ubicación de forma manual (este es el mejor modo para el ahorro de batería)
- Sonidos: configurar silencio o sonidos en el reloj
- Escucha remota: Introduzca el número de teléfono de los padres. En esta opción el reloj puede llamar a los números configurados, el reloj no podrá escuchar el sonido alrededor del teléfono móvil, solo los teléfonos móviles podrán escuchar el sonido alrededor del reloj.
- Miembros de la familia: muestra la cuenta de administrador y las cuentas vinculadas.
- Modo no molestar: puede configurar diferentes intervalos de tiempo en los que el smatwatch no sonará ni se podrá utilizar.
- SMS de alerta: puede configurar el teléfono donde desea

recibir el SMS y habilitar / deshabilitar los SMS de alerta por batería baja y botón SOS.

- LBS: habilitar/deshabilitar el posicionamiento LBS
- Buscar dispositivo: activa esta opción para buscar tu reloj. El dispositivo emitirá un pitido durante 1 minuto.
- Contactos: agregar 15 contactos
- Deshabilitar funciones del reloj inteligente: puede habilitar/deshabilitar la función de teclado del reloj y el posicionamiento GPS.
- Idioma: seleccione su idioma
- Configuración de la zona horaria
- Recuperar SMS del reloj inteligente: recupera en la APP los SMS que recibe el reloj
- Rechazar llamadas desconocidas: si activa esta opción, solo los números de teléfono que agregó a los contactos del reloj inteligente podrán llamar al reloj, cualquier otro número será rechazado. Si hay una llamada desconocida, se enviará un mensaje al número de teléfono principal.
- Configuración WiFi Reloj: conectar el reloj a una red WiFi
- Configuración de visualización de la hora 12h/24h
- APPStore: instalar/actualizar las APPs disponibles en el reloj
- Encendido/apagado remoto: el reloj inteligente se puede apagar o encender de forma remota desde esta opción.
- Restaurar configuración de fábrica
- Reinicio remoto

7.3 Interfaz "Yo":

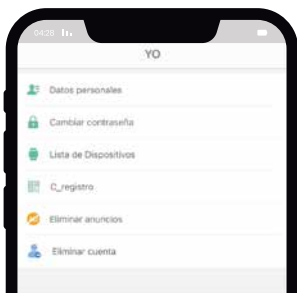

- Información personal: edite la información de su cuenta: correo electrónico y número de teléfono asociado con el reloj inteligente.
- Modificar contraseña: puede cambiar la contraseña de inicio de sesión de su cuenta.
- Lista de dispositivos: puede ver los dispositivos asociados con la aplicación. Si la identificación enumerada no coincide con la identificación de Smartwatch, el reloj inteligente no se podrá conectar a la aplicación.
- Cerrar sesión: salga de la cuenta actual

8. Principales funciones del reloj:

8.1 Alarma de emergencia SOS

Pulsa el botón lateral SOS del Smartwatch durante 5 segundos, el Smartwatch llamará a los 3 números SOS configurados desde la APP. Se realizará una llamada al primer número automáticamente, si no se contesta a la llamada, el Smartwatch marcará el siguiente número y seguirá marcando hasta hacer dos rondas. Al mismo tiempo, el Smartwatch enviará una notificación por SMS a la aplicación.

8.2 Alarma de batería baja

Cuando la batería esté por debajo del 20% se activará una alarma y el Smartwatch enviará un mensaje de aviso al número de teléfono configurado desde la APP vía SMS.

8.3 Encendido/apagado remoto

La aplicación puede apagar o encender el reloj inteligente de forma remota.

8.4 Responder y colgar una llamada

Pulse el icono verde de Smartwatch para contestar la llamada.

Pulse el icono rojo de Smartwatch para colgar la llamada.

8.5 Cámara: tomar fotos y grabar videos

8. 6 Pasos: para activar el podómetro vaya a la APP Setracker2, en la opción Salud, clique sobre el icono de rueda dentada y habilite el interruptor

APP Store: podrá descargar nuevas APPs disponibles para el reloj como Whatsapp, Instagram, etc. o actualizar las APPs ya instaladas

8.8 Reproductor de música. Escuche desde el reloj la música previamente instalada desde un PC

9. Solución de problemas

Si el dispositivo no puede conectarse al servidor la primera vez que lo usa, y en la aplicación muestra que el dispositivo está fuera de línea. Por favor, compruebe las siguientes condiciones:

- 1) Ha deshabilitado el código PIN de la tarjeta SIM colocándola antes en un teléfono móvil
- 2) Su tarjeta SIM es 4G, dispone de datos móviles y la cobertura de red es normal.
- 3) Los datos móviles de su SIM están activados.
- 4) Si aún no funciona, comuníquese con DCU Tecnologic para obtener más detalles y ayuda.
- 5) Si no puede registrar el reloj en la APP, los problemas habituales son:
 1. El código del dispositivo no existe o ya se ha registrado antes, bajo esta condición debe comunicarse con DCU Tecnologic para que le realicen un reseteo de fábrica.
 2. La cuenta ya se ha registrado antes. Bajo esta condición, deberá crear una nueva cuenta.

Servicio de atención al cliente DCU Tecnologic

Chat web en directo: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Teléfono: +34 972244105

**REGISTRE SU RELOJ EN
NUESTRA WEB PARA
ACCEDER A LA GARANTÍA
(escanee el código QR a
continuación).**



Thank you very much for purchasing this watch, the DCU team has been working hard to offer you a comfortable, beautiful and functional watch.

If you have any questions that this manual cannot solve, we will be happy to assist you, you can write to **info@dcutec.com** and in less than 24 hours we will answer you.

We wish you enjoy it!

If you want to know a little more, go to **www.dcutec.com** or visit our Instagram profile **@dcutecnologic**. Sometimes we do raffles.

Device maintenance

Remember the following tips to keep your Smartwatch in good condition:

- This device uses 5V 1A for charging. It is strictly prohibited to use charging power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
- If you are not going to use the watch for a period of time longer than 1 month, make sure that the battery is not completely discharged, please charge it periodically.
- Clean the watch regularly, especially the inner side and the metal charging contacts, and keep it dry.
- Adjust the watch strap to ensure air circulation.
- Do not overuse skin care products or perfumes on the wrist where the watch is worn.
- Please stop using the watch in case of skin allergy or any discomfort.



REMARK: The product is waterproof with IP67 level, which means it is resistant to sweat and splashes of water and if it accidentally falls into water, it only has resistance up to 1 meter for a maximum of 30 minutes (do not immerse in salt water or chemical liquids).



Do not use in a hot shower/bath or in a sauna, the vapours may enter the sphere and damage the peripheral components. Water damage is out of the scope of the warranty.

Please read the manual carefully before using the device.
Pictures and products in the manual for reference only.

1. Before starting

1. Charge the smartwatch to 100% before first use. Use the supplied cable with a standard 5V 2A max. charger. Do not use fast charging chargers, do not use USB ports on computers.
2. You must purchase a 4G LTE SIM card compatible with Smartwatches, it must be a new number line (duplicate SIM cards are not allowed) can ask for your dealer if have any questions. (Please turn off the smartwatch before insert the SIM Card)

WARNING: If your SIM card has a PIN code, before installing it on your smartwatch, install it on a mobile phone and disable the PIN code.

3. SIM card is necessary to activate data flow, GPRS and caller display functions. If you do not use a SIM card, you can continue using your smartwatch, but some functions will be limited.

4. Download the APP SeTracker2 in your smartphone and pair your smartwatch using the provided QR code.

2. Install the SIM card.

1. Make sure that the device is off the power.
2. Take off the SIM card protective cover.
3. Insert the SIM card into the slot and make sure that the card's chip part is on the up side Then put the protective cover.

3. Switch on and off

Switch on:

If the smartwatch is off the power, long press the power button to turn on.

Shut down:

- 1: Enter the settings, choose the power off option.
- 2: When the device is crashed, you can use remote shut down on the APP SeTracker2.
- 3: When there is not a SIM card, 2 seconds long press the power button to turn off the device.

4. Functional area diagram



5. Download the APP

5.1 Download

Download and install the SeTracker2 mobile application on your Smartphone: scan the QR code, download the application or search for "SeTracker2" in the iOS application store or the Android Play Store



5.2 Register and login in.

Creating a user account and login: follow the steps in the APP to register and login in, select the language and location.

Attention: Use the parent email to sign up.

5.3 Pair with the device.

After registration, to pair the APP with the Smartwatch, scan the QR code that will be found on the smartwatch: Setup > QR Code > RegCode

Please note: the registration code is a 15-digit QR code, not the barcode

After you have paired the Smartwatch, you will enter to the main interface of the APP.

Tip: After your account is linked to the Smartwatch, you will be the administrator, if other phones or accounts wish to be linked to the watch, the account you're using will receive a notification request for authorization.

PLEASE NOTE THAT: with the same email you can only create one account in the APP, but you can connect more than 1 watch to the account and the same watch can be associated with several accounts (father, mother, etc.).

6. General Functions

- **Location:** GPS +AGPS+ LBS +WIFI Location real time on Map.
- **Trace:** Find the trace in APP.
- **Safety area:** Set fence (safety area) in the device (Max 3 fences), And notify you in APP when watch wearer reach or out of the appointed area.
- **Weather:** Automatically update the weather of local region. In primary page just slide from the bottom of screen to enter the weather quickly.
- **Contact:** Setting up maximum 15 members of your friends or relative in APP.
- **Dial interface:** Dial interface is supported. You can turn on or off this function in switch settings of APP.
- **SOS:** 3 emergency contacts can be set. Press the SOS BUTTON (The button on some models is the power button) for 5 more seconds and it will make an emergency call to the appointed contacts in turns. If there is no one answering, it will continue to dial twice in turns and stop.


- **Message notification:** Notify you when the device turns on or off the SOS function in SMS. (The fees of SMS are calculated according to your local carrier)
- **Alarms:** Set 3 alarm clocks
- **Camera:** take photos or videos
- **Magic camera with filters**
- **Gallery:** Save photos and videos taken with the watch, you can also delete them or upload photos to the application.
- **Remote Camera:** In the app go to "Remote Photo" option to remotely control the watch and take a photo, it will be uploaded to the app.
- **Micro chat:** Real-time chat between device and app. The app can send 15s text messages or voice messages to the device. And the device can read/listen to messages and send voice and text messages.
- **Video call:** Make a video call with the linked account.
- **Do Not Disturb mode:** Set up to 4 time periods. This will block all calls and maintain silent mode for the designated period of time.
- **Settings:** Change screen layout, Volume (medium, ringtone, alarms, on and off), Brightness, Date and time, Bedtime, VoLTE switch (improves data speed in communications), Languages, Power off, About device (Model, Version, IMEI)
- **AppStore** to download Apps like WhatsApp, Instagram, etc.
- **Math game**
- **Stopwatch**
- **Calculator**
- **Step counter**
- **Agenda and calendar**
- **Music player**
- **Voice recorder**
- **Members:** Show the account of family members who is bind with the device.
- **Scenarios:** 3 modes (Normal, Battery saving, Follow) , the default is Normal mode.
- **Love heart:** You can set this in the APP. And the Love heart can be only shown on the interface of watch.
- **Remote shut down:** Remote shutting down order to the watch when it is power on.
- **Remote restart:** Send a remote restarting message to the watch. And restart the device.

7. Main functions of the APP SeTracker2

On the main interface you can access to the main functions

7.1 Location and history: access to the map to see the location in real time. Click the positioning icon to get the current location.



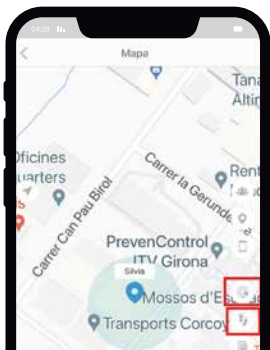


Click on the "Location History" icon  on the right side to view the history of locations within a time interval.

Click on the "Security area" icon  : from this option you can define a security area of at least 200m and up to 2km. You will receive an alarm when your Smartwatch exits this area.

7.2 From the main screen of the APP, "HOME", you can access the different functions and configure the various parameters of the Smartwatch:



- Phonebook: you can set up to 15 phone numbers, these 15 numbers can be dialed with the Smartwatch and make two-way calls.
- Voice chat. Enter to listen/send voice messages and send them to your Smartwatch. You can create new voice message with a minimum of 3 seconds and a maximum of 15 seconds.
- Calls: Make voice calls to the connected device

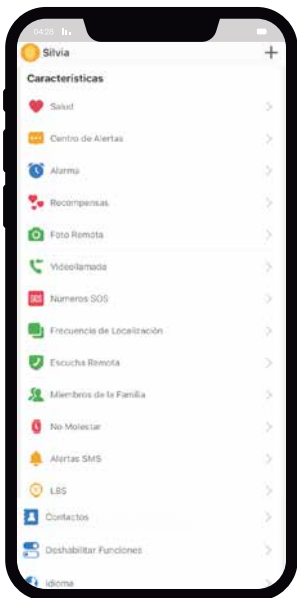

- Health: information about daily steps, calories and sleep information
- Alert messages. Displays emergency messages, safe zone and low battery alert.
- Alarm clock: you can set up 3 alarms.
- Love rewards: You can send heart-shaped love rewards that will be displayed on your child's Smartwatch.
- Remote camera: From this option you can view the photos taken from the Smartwatch and also take a picture remotely from the application to see an image of what is around the smartwatch.
- Agenda: you can enter, for example, the school agenda
- Video call: starts a new video call with your kid's smartwatch
- SOS Number Settings - Up to three numbers can be configured from APP. Press and hold the SOS button on the Smartwatch for 5s in case of an emergency, a call will be made to the first number automatically, if the call isn't answered, the smartwatch will dial the next number.
- Modes to update the location:

There are 3 work modes for updating the location. The battery life of the Smartwatch depends on the mode of operation.

 1. The refresh interval is every 10 minutes
 2. The refresh interval is every hour
 3. Sleep mode: get manual location
- Sounds: set silence or sounds on the watch
- Listen Monitor (sound guardian): Enter the parents' phone number. The Smartwatch can call the configured numbers, the Smartwatch can't hear the sound around the mobile phone, only the mobile phones can hear the sound around the Smartwatch.
- Family members: displays the administrator account and linked accounts.
- Don't disturb mode: You can set different time slots where the smartwatch will not ring or be used.
- Alert SMS settings: You can configure the phone where you want to receive the SMS and enable/disable alert SMS by low battery and SOS button.
- LBS: enable/disable LBS positioning
- Find device: Activate this option to search your watch. The device beeps for 1 minute.

- Contacts: add 15 contacts
- Restrict smartwatch functions: You can enable/disable smartwatch's functions like smartwatch keyboard function and GPS positioning.
- Language: select your language
- Setting the time zone
- Receive SMS from the smartwatch: recover in the APP the SMS that the smartwatch receives
- Reject unknown calls: if you activate this option, only the phone numbers that you added to the smartwatch contacts will be able to call the smartwatch, other number will be rejected. If there is an unknown call, a message will be sent to the main phone number.
- WiFi Smartwatch Settings: connect the smartwatch to a WiFi network
- 12h/24h time display settings
- APPStore: install/update the APPs available on the smartwatch
- Remote Power On/Off - The Smartwatch can be turned off or on remotely from this option.
- Factory Reset
- Remote factory reset

7.3 "Me" interface



- Personal information: Edit your account information: email and phone number associated with the Smartwatch.
- Modify Password: You can change your account login password.
- Device List - You can view the devices associated with the APP. If the ID listed doesn't match to the Smartwatch ID, the smartwatch can't be connected to the APP.
- Sign out - Exit the current account

8. Main functions of the Smartwatch

8.1 SOS Emergency Alarm

Press the SOS side button on the Smartwatch for 5 seconds, the Smartwatch will call the 3 SOS numbers configured from the APP. A call will be made to the first number automatically, if you don't answer the call, the Smartwatch will dial the next number and it will continue to dial until it makes two rounds. At the same time, the Smartwatch will send an SMS notification to the APP.

8.2 Low battery alarm

When the battery is less than 20%, an alarm will be activated and the Smartwatch will send a warning message to the phone number configured from the APP via SMS.

8.3 Remote On/Off

The Smartwatch can be remotely turned off or on by the application.

8.4 Answer and hang up a call

Press the green Smartwatch icon to answer the call.

Press the red Smartwatch icon to hang up the call.

8.5 Camera: Take pictures and videos

8. 6 Steps: to activate the pedometer go to the Setracker2 APP, in the Health option, click on the gear icon and enable the switch

8.7 APP Store: you can download new APPs available for the smartwatch such as Whatsapp, Instagram, etc. or update already installed APPs

8.8 Music player. Listen to music previously installed from a PC

9.Problems fixing

If the device cannot connect to the server in your first time of using, and on the APP shows the device is out of line.

Please check the following conditions:

- 1) You have disabled the PIN code of the SIM card by placing it in a mobile phone before
- 2) Your SIM card is 4G and network is normal or not.
- 3) Data flow service is turned on and normal or not.
- 4) If there is still not working, please contact with DCU Tecnologic for more details and help.
- 5) If you cannot register, there are 2 problems usual:
 1. The code of device does not exist or it has registered before, under this condition you must contact with DCU Tecnologic for help.
 - 2.Account has registered before. Under this condition, you just change this account is OK.

DCU Tecnologic customer service

Live web chat: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Telephone: +34 972244105

**REGISTER YOUR WATCH ON
OUR WEBSITE TO ACCESS THE
WARRANTY
(scan the QR code below).**



Moltes gràcies per adquirir aquest rellotge, l'equip de DCU ha estat treballant de valent per poder oferir-te un rellotge còmode, bonic i funcional.

Si tens qualsevol dubte que aquest manual no et pugui resoldre, estarem encantats d'atendre't, ens pots escriure a **info@dcutec.com** i en menys de 24 hores et contestarem.

Desitgem que el gaudeixis!

Si vols conèixer-nos una mica més entra a **www.dcutec.com** o al nostre perfil d'**Instagram @dcutecnologic**. De vegades fem sortejos.

Manteniment del dispositiu

Recorda els següents consells per mantenir el teu SmartWatch en bon estat:

- Aquest dispositiu utilitza 5V 1A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
- Si no utilitzeu el rellotge durant un període de temps superior a 1 mes, assegureu-vos que la bateria no es descarregui del tot, carregueu-lo periòdicament.
- Netegeu el rellotge regularment, especialment el costat intern i els contactes metàl·lics de càrrega, i mantingueu-lo sec.
- Ajusteu el tancament del rellotge per garantir la circulació de l'aire.
- No s'han d'usar en excés productes de cura de la pell o perfums al canell on es fa servir el rellotge.
- Si us plau, deixeu d'usar el rellotge en cas d'al·lèrgia a la pell o qualsevol molèstia.



ADVERTÈNCIA: El producte és impermeable nivell IP67, és a dir, és resistent a la suor i a les esquitxades d'aigua i si cau accidentalment a l'aigua, només té resistència fins a 1 metre de profunditat durant un màxim de 30 minuts (no submergir en aigua salada o líquids químics).



No l'utilitzeu en dutxes/banyes calents o en saunes, els vapors poden entrar a l'esfera i danyar els components perifèrics. Els danys causats per l'aigua estan fora de l'abast de la garantia.

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar el dispositiu. Les imatges del manual són només com a referència.

1. Abans de començar

1. Carregueu el rellotge al 100% abans del primer ús. Utilitzeu el cable subministrat amb un carregador estàndard de 5V 2A màx. No utilitzeu carregadors de càrrega ràpida, no utilitzeu els ports USB d'ordinadors.

2. Heu d'adquirir una targeta SIM 4G LTE compatible amb rellotges intel·ligents, ha de ser una línia amb un número propi (no es permeten duplicats de targeta) amb dades y trucades, podeu consultar amb el vostre operador de telefonia si teniu alguna pregunta. (Apagueu el rellotge abans d'inserir la targeta SIM)

ADVERTÈNCIA: Si la targeta SIM té un codi PIN, abans d'instal·lar-la al rellotge, instal·leu-la en un telèfon mòbil i desactiveu el codi PIN.

3. La targeta SIM és necessària per activar les funcions de missatges, localització i trucades. Si no utilitzeu targeta SIM, podreu continuar utilitzant el rellotge, però algunes funcions quedaran limitades.

4. Descarregueu l'aplicació SeTracker2 al telèfon i vinculeu el vostre rellotge usant el codi QR proveït.

2. Instal·leu la targeta SIM.

1. Assegureu-vos que el dispositiu estigui apagat.

2. Traieu la coberta protectora de la targeta SIM.

3. Inserir la targeta SIM a la ranura i assegureu-vos que la part del xip de la targeta estigui cap a fora. Després torneu a col·locar la coberta protectora.

3. Encendre i apagar

Encendre:

Si el rellotge està apagat, mantingueu premut el botó lateral on/off per engegar-lo.

Apagar:

1: Entri a la configuració, trieu l'opció d'apagat.

2: Quan el dispositiu estigui bloquejat, podeu utilitzar l'apagat remot amb l'aplicació SeTracker2.

3: Quan no hi hagi una targeta SIM instal·lada, mantingueu premut durant 2 segons el botó on/off per apagar el dispositiu abans d'instal·lar-la.

4. Diagrama funcional



5. Descarregar l'APP SeTracker2

5.1 Descarregar

Descarregueu i instal·leu l'aplicació mòbil SeTracker2 al telèfon: escanegeu el codi QR següent, descarregueu l'aplicació o cerqueu "SeTracker2" a la botiga d'aplicacions d'iOS o a la Play Store d'Android



5.2 Registri's i iniciï sessió.

Creació d'un compte d'usuari i d'inici de sessió: seguïu els passos a l'aplicació per registrar-vos i iniciar sessió, seleccioneu l'idioma i la ubicació. Atenció: utilitzeu el correu electrònic dels pares per registrar-vos.

5.3 Vincular amb el dispositiu.

Després de crear el compte, per vincular l'APP amb el rellotge, escanegeu el codi QR que trobareu al rellotge accedint a la icona Configuració > Codi QR > Codi de Registre

Tingueu en compte: el codi de registre és un codi QR de 15 dígits, no el codi de barres

Després de vincular el rellotge, entreu a la interfície principal de l'aplicació.

Consell: després de vincular el vostre compte al rellotge intel·ligent, vostè serà l'administrador; si altres telèfons o comptes volen vincular-se al rellotge, el compte administrador rebrà una notificació de sol·licitud d'autorització.

TINGUI EN COMPTE QUE: amb el mateix correu electrònic només podeu crear un compte a l'APP, però podeu connectar més d'1 rellotge al mateix compte i el mateix rellotge pot estar associat a diversos comptes (pare, mare, etc.).

6. Funcions generals

- **Ubicació:** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Ubicació en temps real al mapa.
- **Seguiment des de l'aplicació.**
- **Àrea de seguretat:** configureu fins a 3 àrees de seguretat a l'APP. Rebreu un missatge a l'aplicació quan l'usuari del rellotge arribi o surti de l'àrea designada.
- **Informació meteorològica:** actualitzeu automàticament la informació meteorològica de la regió local. A la pàgina principal, simplement feu lliscar des de la part inferior de la pantalla per ingressar a la pantalla del clima ràpidament.
- **Contactes:** Podeu configurar un màxim de 15 contactes a l'APP.
- **Interfície de marcatge:** Podeu activar o desactivar aquesta funció a la configuració de l'aplicació.

- **SOS:** podeu configurar fins a 3 contactes d'emergència. En pressionar el BOTÓ SOS durant 5 segons o més es farà una trucada d'emergència als contactes designats per torns. Si ningú contesta, continuarà marcant dues vegades més i s'aturarà.
- **Notificació de missatges:** se us notificarà quan el dispositiu engegui o apagui la funció SOS mitjançant un SMS. (Les tarifes de SMS es calculen d'acord amb el vostre operador local)
- **Alarmes:** Podeu establir alarmes/despertadors
- **Càmera:** fer fotos o vídeos
- **Càmera màgica amb filtres**
- **Galeria:** deseu les fotos i vídeos realitzats amb el rellotge, també podeu eliminar-los o pujar fotos a l'aplicació.
- **Càmera de fotos remota:** a l'aplicació aneu a l'opció "Foto remota" per controlar de forma remota el rellotge i fer una foto, aquesta es carregarà a l'aplicació.
- **Micro xat:** xat en temps real entre el dispositiu i l'aplicació. L'aplicació pot enviar missatges de text o missatges de veu de 15 segons al dispositiu. I el dispositiu pot llegir/escollar els missatges i enviar missatges de veu i de text.
- **Vídeo trucada:** Realitzeu una vídeo trucada amb el compte vinculat.
- **No molestar:** establiu fins a 4 períodes de temps. Això bloquejarà totes les trucades i mantindrà el mode silenci durant el període de temps designat.
- **Configuració:** Canviar el disseny de pantalla, Volum (mitjà, to de trucada, alarmes, encès i apagat), Brillantor, Data i hora, Períodes de no molestar, Interruptor VoLTE (millora la velocitat de dades en les comunicacions), Idiomes, Apagat remot, Quant al dispositiu (Model, Versió, IMEI)
- **AppStore** per descarregar Apps com WhatsApp, Instagram, etc.
- **Joc de matemàtiques**
- **Cronòmetre**
- **Calculadora**
- **Comptador de passes**
- **Agenda i calendari**
- **Reproductor de música**
- **Gravadora de veu**
- **Membres:** mostra el compte dels membres de la família vinculats al dispositiu.
- **Escenaris:** 3 modes (Normal, Estalvi de bateria, Seguiment), el valor predeterminat és el mode Normal.


- **Recompenses:** ho podeu configurar a l'aplicació. Les recompenses es mostren a la interfície del rellotge.
- **Apagat remot:** ordenar l'apagat remot del rellotge quan està encès.
- **Reinici remot:** ordena el reinici remot al rellotge.

7. Principals funcions de l'APP SeTracker2

A la interfície principal podeu accedir a les funcions principals:

7.1 Ubicació i historial: accés al mapa per veure la ubicació en temps real. Feu clic a la icona de posicionament per obtenir la ubicació actual.



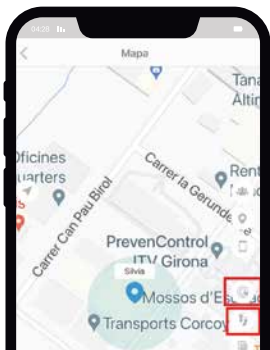

Feu clic a la icona "Historial d'ubicació"  al costat dret per veure l'historial d'ubicacions dins d'un interval de temps.


Feu clic a la icona "Àrea de seguretat"  : des d'aquesta opció podeu definir una àrea de seguretat d'almenys 200 m fins a 2 km. Rebreu una alarma a la APP del telèfon vinculat quan el rellotj surti d'aquesta àrea.

7.2 Des de la pantalla principal de l'APP, "INICI", podreu accedir a les diferents funcions i configurar els diferents paràmetres del Smartwatch:



- Agenda telefònica: podeu configurar fins a 15 números de telèfon, aquests 15 números es poden marcar amb el Smartwatch i fer trucades bidireccionals.


- Xat de veu. En aquest apartat podreu escoltar/enviar missatges de veu i enviar-los al Smartwatch. Podeu crear un missatge de veu nou amb un mínim de 3 segons i un màxim de 15 segons.
- Trucades: Fer trucades de veu al dispositiu vinculat.
- Salut: informació sobre passos diaris, calories i informació sobre el son
- Missatges d'alerta. Mostra els missatges d'emergència, sortida de la zona segura i alerta de bateria baixa.

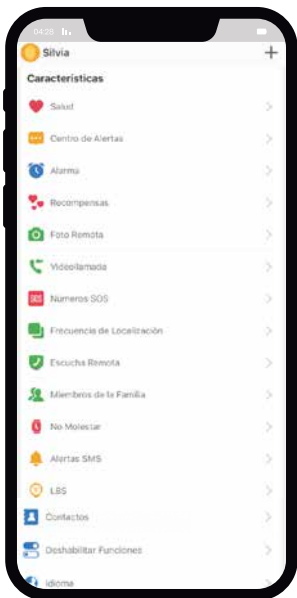

- Despertador: podeu configurar fins a 3 alarmes.
- Recompenses d'amor: pot enviar recompenses d'amor en forma de cor que es mostraran en el rellotge del seu fill.
- Càmera remota: Des d'aquesta opció pots veure les fotos fetes des del rellotge i també fer una foto remotament des de l'aplicació per veure una imatge del que hi ha al voltant del rellotge intel·ligent.
- Horari d'activitats: podeu introduir per exemple l'agenda escolar
- Video trucada: inicia una nova vídeo trucada amb el rellotge del teu fill
- Configuració de números SOS: es poden configurar fins a tres números des de l'aplicació. Mantingueu premut el botó SOS al rellotge intel·ligent durant 5 segons en cas d'emergència, es realitzarà una trucada al primer número automàticament, si la trucada no es respon, el rellotge intel·ligent marcarà el següent número.
- Freqüència de localització:
Hi ha 3 modes per actualitzar la ubicació. La durada de la bateria del rellotge depèn del mode de funcionament seleccionat.
 1. Interval d'actualització cada 10 minuts
 2. Interval d'actualització cada hora
 3. Mode de repòs: obtingueu la ubicació de forma manual (aquesta és la millor manera per a l'estalvi de bateria)
- Sons: configurar silenci o sons al rellotge
- Escolta remota: Introduïu el número de telèfon dels pares. En aquesta opció el rellotge pot trucar als números configurats, el rellotge no podrà escoltar el so al voltant del telèfon mòbil, només els telèfons mòbils podran escoltar el so al voltant del rellotge.
- Membres de la família: mostra el compte administrador i els comptes vinculats.
- Mode no molestar: podeu configurar diferents intervals de temps en què el rellotge no sonarà ni es podrà utilitzar.
- SMS d'alerta: podeu configurar el telèfon on voleu rebre l'SMS i habilitar/deshabilitar els SMS d'alerta per bateria baixa i botó SOS.
- LBS: habilitar/deshabilitar el posicionament LBS
- Buscar dispositiu: activa aquesta opció per cercar el teu rellotge. El dispositiu emetrà un so durant 1 minut.
- Contactes: afegir 15 contactes

- Deshabilitar funcions del rellotge intel·ligent: podeu habilitar/deshabilitar la funció de teclat del rellotge i el posicionament GPS.
- Idioma: seleccioneu el vostre idioma
- Configuració de la zona horària
- Recuperar SMS del rellotge: recupera a l'APP els SMS que rep el rellotge
- Rebutjar trucades desconegudes: si activa aquesta opció, només els números de telèfon afegits als contactes del rellotge intel·ligent podran trucar al rellotge, qualsevol altre número serà rebutjat. Si hi ha una trucada desconeguda, s'enviarà un missatge al número de telèfon principal.
- Configuració WiFi del rellotge: connectar el rellotge a una xarxa WiFi
- Configuració de visualització de l'hora 12h/24h
- APPStore: instal·lar/actualitzar les APPs disponibles al rellotge
- Encès/apagat remot: el rellotge intel·ligent es pot apagar o encendre de forma remota des d'aquesta opció.
- Restaurar configuració de fàbrica
- Reinici remot

7.3 Interfície "Jo"

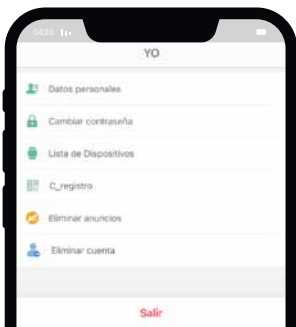

- Informació personal: editeu la informació del vostre compte: correu electrònic i número de telèfon associat amb el rellotge intel·ligent.
- Modificar contrasenya: pot canviar la contrasenya d'inici de sessió del compte.
- Llista de dispositius: podeu veure els dispositius associats amb l'aplicació. Si la identificació enumerada no coincideix amb la identificació de Smartwatch, el rellotge intel·ligent no es podrà connectar a l'aplicació.
- Tancar sessió: sortiu del compte actual

8. Principals funcions del rellotge

8.1 Alarma d'emergència SOS

Clica el botó lateral SOS del Smartwatch durant 5 segons, el rellotge trucarà als 3 números SOS configurats des de l'APP. Es realitzarà una trucada al primer número automàticament, si no es contesta a la trucada, el Smartwatch marcarà el següent número i continuarà marcant fins a fer dues rondes. Alhora, el Smartwatch enviarà una notificació per SMS a l'aplicació.

8.2 Alarma de bateria baixa

Quan la bateria estigui per sota del 20%, s'activarà una alarma i el Smartwatch enviarà un missatge d'avís al número de telèfon configurat des de l'APP via SMS.

8.3 Encès/apagat remot

L'aplicació pot apagar o encendre el rellotge intel·ligent de manera remota.

8.4 Respondre i penjar una trucada

Premeu la icona verda de Smartwatch per contestar la trucada.

Premeu la icona vermella de Smartwatch per penjar la trucada.

8.5 Càmera: fer fotos i gravar vídeos

8. 6 Passos: per activar el podòmetre aneu a l'APP

Setracker2, a l'opció Salut, cliqueu sobre la icona de roda dentada i habilitau l'interruptor

8.7 APP Store: podreu descarregar noves APPs disponibles per al rellotge com Whatsapp, Instagram, etc. o actualitzar les APPs ja instal·lades

8.8 Reproductor de música. Escolteu des del rellotge la música prèviament instal·lada des d'un PC

9. Solució de problemes

Si el dispositiu no es pot connectar al servidor la primera vegada que el feu servir, i l'aplicació mostra que el dispositiu està fora de línia. Si us plau, comproveu les condicions següents:

- 1) Heu desactivat el codi PIN de la targeta SIM posant-la abans en un telèfon mòbil
- 2) La targeta SIM és 4G, disposa de dades mòbils i la cobertura de xarxa és normal.
- 3) Les dades mòbils de la SIM estan activades.
- 4) Si encara no funciona, poseu-vos en contacte amb DCU Tecnologic per obtenir més detalls i ajuda.
- 5) Si no podeu registrar el rellotge a l'APP, els problemes habituals són:
 1. El codi del dispositiu no existeix o ja s'ha registrat abans, sota aquesta condició s'ha de comunicar amb DCU Tecnologic perquè li facin un reset de fàbrica.
 2. El compte ja s'ha registrat abans. Sota aquesta condició, haureu de crear un compte nou.

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic

Xat web en directe: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Telèfon: +34 972244105

**REGISTRI EL SEU RELLOTGE A
LA NOSTRA WEB PER
ACCEDIR A LA GARANTIA
(escanegeu el codi QR a
continuació).**



Merci beaucoup d'avoir acheté cette montre, l'équipe de DCU a travaillé très durement pour vous offrir une montre confortable, belle et fonctionnelle.

Si vous avez des questions que ce manuel ne peut pas résoudre, serait un plaisir de vous aider, vous pouvez nous écrire à **info@dcutec.com** et nous vous répondrons en 24 heures.

Nous vous souhaitons de profiter au maximum!

Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site **www.dcutec.com** ou notre profil **Instagram @dcutecnologic**. Parfois, nous faisons des tirages au sort.

Maintenance du dispositif

N'oubliez pas les conseils suivants pour garder votre Smartwatch en bon état:

- Cet appareil utilise 5V 1A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge supérieure à 5V, maximum autorisé 5V/2,4A.
- Si vous n'utilisez pas la montre pendant une période supérieure à 1 mois, assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée, veuillez la recharger périodiquement.
- Nettoyez régulièrement la montre, en particulier l'intérieur et les contacts de charge métalliques, et gardez-la au sec.
- Réglez le fermoir de la montre pour assurer la circulation de l'air.
- N'abusez pas des produits de soins de la peau ou des parfums sur le poignet où la montre est portée.
- Veuillez cesser d'utiliser la montre en cas d'allergie cutanée ou de gêne.



Remarque: Le produit est étanche avec le niveau IP67, ce qui signifie qu'il résiste à la sueur et aux éclaboussures d'eau et s'il tombe accidentellement dans l'eau, il n'a une résistance que jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes maximum (ne pas plonger dans l'eau salée ou liquides chimiques).



Ne pas utiliser dans la douche/bain chaud ou dans saunes, les vapeurs peuvent entrer dans la sphère et endommager les composants périphériques. Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Les images du manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.

1. Avant de commencer

1. Chargez la montre à 100 % avant la première utilisation. Utilisez le câble fourni avec un chargeur standard 5V 2A max. N'utilisez pas de chargeurs à charge rapide, n'utilisez pas les ports USB de l'ordinateur.

2. Vous devez acheter une carte SIM 4G LTE compatible avec les montres intelligentes (doit être une nouvelle ligne numérique, pas de cartes multi-sim ou prépayées et doit avoir des données et des minutes d'appel).

ATTENTION: Si votre carte SIM possède un code PIN, avant de l'installer dans votre montre, installez-la dans un téléphone mobile et désactivez le code PIN.

3. La carte SIM est requise pour activer les fonctions de localisation, de messagerie et d'appel. Si vous n'utilisez pas de carte SIM, vous pouvez continuer à utiliser votre montre, mais certaines fonctions seront limitées.

4. Téléchargez l'application SeTracker2 sur votre téléphone et associez votre montre à l'aide du code QR fourni.

2. Installez la carte SIM.

1. Assurez-vous que la montre est éteinte.

2. Retirez la couverture de protection de la carte SIM.

3. Insérez la carte SIM et assurez-vous que le côté puce de la carte est orienté vers le haut. Remettez ensuite la couverture de protection.

3. Allumer et éteindre

Allumer:

Si la montre est éteinte, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation latéral pour l'allumer.

Éteindre:

1 : Entrez dans les paramètres, choisissez l'option d'éteindre.

2 : Lorsque l'appareil est verrouillé, vous pouvez utiliser l'arrêt à distance sur l'application SeTracker2.

3: Lorsqu'aucune carte SIM n'est installée, veuillez appuyer 2 secondes longuement sur le bouton on/off pour éteindre l'appareil avant de l'installer.

4. Schéma fonctionnel



5. Téléchargez l'application SeTracker2

5.1 Téléchargement

Téléchargez et installez l'application mobile SeTracker2 sur votre téléphone: scannez le code QR suivant, téléchargez l'application ou recherchez « SeTracker2 » dans l'App Store iOS ou Android Play Store.



5.2 Enregistrez-vous et connectez-vous.

Créez un compte et connectez-vous: suivez les étapes de l'application pour vous inscrire et vous connecter, sélectionnez votre langue et votre emplacement. Attention: utilisez l'email du parent pour vous inscrire.

5.3 Connecter l'APP avec la montre

Après l'enregistrement, pour connecter l'APP avec la montre, scannez le code QR que vous trouverez sur la montre: accéder à l'icône Paramètres > Code QR > Code d'enregistrement
Attention: le code d'enregistrement est un code QR à 15 chiffres, pas le code-barres

Une fois la montre est connectée, vous entrerez dans l'interface principale de l'application.

Advertissement: Après avoir connecté votre compte à la montre, vous serez l'administrateur; Si d'autres téléphones ou comptes souhaitent se connecter à la montre, le compte que vous utilisez recevra une notification de demande d'autorisation.

ATTENTION: Avec le même email vous ne pouvez créer qu'un seul compte dans l'APP, mais vous pouvez connecter plus d'une montre au compte et une même montre peut être associée à plusieurs comptes (père, mère, etc.).

6. Fonctions générales

- **Localisation** : GPS + AGPS + LBS + WIFI. Localisation en temps réel sur la carte.
- **Suivi depuis l'application.**
- **Zone de sécurité**: configurez jusqu'à 3 zones de sécurité dans l'APP. Vous recevrez un message sur l'application lorsque le porteur de la montre atteindra ou quittera la zone désignée.
- **Informations météo** : mettre à jour automatiquement les informations météorologiques de la région locale. Sur la page principale, balayez simplement depuis le bas de l'écran pour accéder rapidement à l'écran météo.
- **Contacts**: Vous pouvez définir un maximum de 15 contacts dans l'APP.
- **Interface de numérotation**: vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de l'application.
- **SOS**: jusqu'à 3 contacts d'urgence peuvent être définis.

Appuyez sur le BOUTON SOS pendant 5 secondes ou plus pour passer un appel d'urgence aux contacts désignés à tour de rôle. Si personne ne répond, il continuera à composer deux fois de plus et s'arrêtera.

- **Notification de message:** vous serez averti lorsque l'appareil active ou désactive la fonction SOS par SMS. (Les tarifs SMS sont calculés en fonction de votre opérateur local)
- **Alarmes:** vous pouvez configurer jusqu'à 3 alarmes/réveils
- **Appareil photo :** prenez des photos ou des vidéos
- **Caméra magique avec filtres**
- **Galerie :** Enregistrez les photos et vidéos prises avec la montre, vous pouvez également les supprimer ou télécharger des photos sur l'application.
- **Appareil photo à distance :** dans l'application, accédez à l'option "Photo à distance" pour contrôler la montre à distance et prendre une photo, elle sera téléchargée sur l'application.
- **Micro chat :** chat en temps réel entre l'appareil et l'application. L'application peut envoyer des messages texte ou des messages vocaux pendant 15 secondes à l'appareil. Et l'appareil peut lire/écouter des messages et envoyer des messages vocaux et texte.
- **Appel vidéo :** passez un appel vidéo avec le compte associé.
- **Ne pas déranger :** définissez jusqu'à 4 périodes horaires. Cela bloquera tous les appels et maintiendra le mode silencieux pendant la période de temps désignée.
- **Paramètres :** Modifier la disposition de l'écran, Volume (moyen, sonnerie, alarmes, marche et arrêt), Luminosité, Date et heure, Heure du coucher, Commutateur VoLTE (améliore la vitesse des données dans les communications), Langues, Mise hors tension, À propos de l'appareil (Modèle, Version, IMEI)
- **AppStore** pour télécharger des applications comme WhatsApp, Instagram, etc.
- **Jeu de mathématiques**
- **Chronomètre**
- **Calculatrice**
- **Compteur de pas**
- **Ordre du jour et calendrier**
- **Lecteur de musique**
- **Enregistreur vocal**
- **Membres:** affiche le compte des membres de la famille associés à l'appareil.
- **Scénarios:** 3 modes (Normal, Économiseur de batterie, Suivi), le mode par défaut est le mode Normal.


- **Récompenses:** vous pouvez définir cela dans l'application. Les récompenses sont affichées sur l'interface de la montre.
- **Mise hors tension à distance:** commande la mise hors tension à distance de la montre lorsqu'elle est allumée.
- **Redémarrage à distance:** commande le redémarrage à distance de la montre.

7. Fonctions principales de l'application SeTracker2

Dans l'interface principale, vous pouvez accéder aux principales fonctions:

7.1 Localisation et historique: accès à la carte pour voir la localisation en temps réel. Cliquez sur l'icône de positionnement pour obtenir l'emplacement actuel.



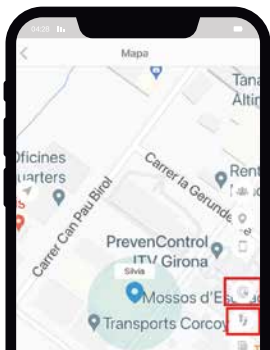

Cliquez sur l'icône "Historique des positions"  sur le côté droit pour afficher l'historique des positions dans une plage horaire.


Cliquez sur l'icône "Zone de sécurité"  : A partir de cette option, vous pouvez définir une zone de sécurité d'au moins 200 m et jusqu'à 2 km. Vous recevrez une alarme lorsque votre montre quittera cette zone.

7.2 Depuis l'écran principal de l'APP, "HOME", vous pouvez accéder aux différentes fonctions et configurer les différents paramètres de la SmartWatch :



- Répertoire téléphonique: vous pouvez configurer jusqu'à 15 numéros de téléphone, ces 15 numéros peuvent être composés par la smartwatch et passer des appels bidirectionnels.


- Chat vocal. Dans cette section, vous pouvez écouter/envoyer des messages vocaux et les envoyer à la SmartWatch. Vous pouvez créer un nouveau message vocal avec un minimum de 3 secondes et un maximum de 15 secondes.
- Appels: faites des appels vocaux vers l'appareil couplé
- Santé : informations sur les pas quotidiens, les calories et les informations sur le sommeil
- Messages d'alerte. Affiche les messages d'urgence, la sortie de zone sécurisée et l'alerte de batterie faible.

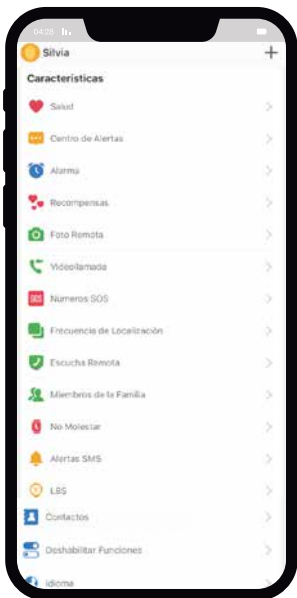

- Réveil: vous pouvez régler jusqu'à 3 alarmes.
- Récompenses d'amour: vous pouvez envoyer des récompenses d'amour en forme de cœur qui seront affichées sur la montre intelligente de votre enfant.
- Caméra à distance: à partir de cette option, vous pouvez voir les photos prises depuis la montre et également prendre une photo à distance depuis l'application pour voir une image de ce qui se trouve autour de la montre intelligente.
- Agenda: vous pouvez saisir, par exemple, l'agenda scolaire
- Appel vidéo: démarrer un nouvel appel vidéo avec la montre de votre enfant
- Réglage du numéro SOS: jusqu'à trois numéros peuvent être définis à partir de l'application. Appuyez longuement sur le bouton SOS de la montre intelligente pendant 5 secondes en cas d'urgence, un appel sera automatiquement passé au premier numéro, si l'appel n'est pas répondu, la montre intelligente composera le numéro suivant.
- Fréquence de localisation:
Il existe 3 modes pour mettre à jour l'emplacement.
L'autonomie de la batterie de la montre dépend du mode de fonctionnement sélectionné.
 1. Intervalle de mise à jour toutes les 10 minutes
 2. Intervalle de mise à jour toutes les heures
 3. Mode veille: obtenez l'emplacement manuellement (c'est le meilleur mode pour économiser la batterie)
- Sons : définissez le silence ou les sons sur la montre
- Écoute à distance: Entrez le numéro de téléphone des parents. Dans cette option, la montre peut appeler les numéros définis, la montre ne pourra pas entendre le son autour du téléphone, seuls les téléphones peuvent entendre le son autour de la montre.
- Membres de la famille: affiche le compte administrateur et les comptes associés.
- Mode Ne pas déranger: vous pouvez configurer différents intervalles de temps pendant lesquels la smatwatch ne sonnera pas et ne pourra pas être utilisée.
- SMS d'alerte: vous pouvez définir le téléphone sur lequel vous souhaitez recevoir les SMS et activer/désactiver le SMS d'alerte en cas de batterie faible et de bouton SOS.
- LBS: activer/désactiver le positionnement LBS
- Find device: activez cette option pour retrouver votre montre. La montre émettra un bip pendant 1 minute.

- Contacts: ajouter 15 contacts
- Désactiver les fonctionnalités de la montre intelligente: vous pouvez activer/désactiver la fonction du clavier de la montre et le positionnement GPS.
- Langue: sélectionnez votre langue
- Réglage du fuseau horaire
- Récupérer les SMS que la montre intelligente reçoit dans l'APP
- Rejeter les appels inconnus: Si vous activez cette option, seuls les numéros de téléphone que vous avez ajoutés aux contacts de la smartwatch pourront appeler la montre, tout autre numéro sera rejeté. S'il y a un appelant inconnu, un message sera envoyé au numéro de téléphone principal.
- Paramètres WiFi de la montre: connectez la montre à un réseau WiFi
- Paramètres d'affichage de l'heure 12h/24h
- APPStore : installer/mettre à jour les applications disponibles sur la montre
- Marche/arrêt à distance: la montre intelligente peut être allumée ou éteinte à distance à partir de cette option.
- Rétablir les paramètres d'usine
- Réinitialisation à distance

7.3 Interface "Me"

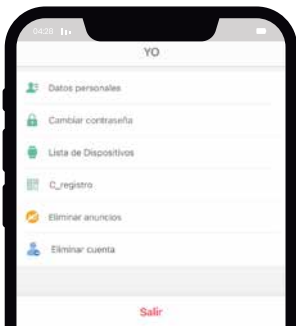

- Informations personnelles: modifiez les informations de votre compte: e-mail et numéro de téléphone associé à la montre connectée.
- Modifier le mot de passe: vous pouvez modifier le mot de passe de connexion à votre compte.
- Liste des appareils : vous pouvez voir les appareils associés à l'application. Si l'ID ne correspond pas à l'ID SmartWatch, la montre intelligente ne pourra pas se connecter à l'application.
- Se déconnecter - Se déconnecter du compte actuel

8. Fonctions principales de la montre

8.1 Alarme d'urgence SOS

Appuyez sur le bouton SOS latéral de la SmartWatch pendant 5 secondes, la SmartWatch appellera les 3 numéros SOS configurés depuis l'APP. Un appel sera automatiquement passé au premier numéro, si l'appel n'est pas répondu, la Smartwatch composera le numéro suivant et continuera à composer jusqu'à ce qu'elle fasse deux tours. En même temps, la smartwatch enverra une notification par SMS à l'application.

8.2 Alarme de batterie faible

Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, une alarme sera activée et la SmartWatch enverra un message d'avertissement au numéro de téléphone configuré à partir de l'APP via SMS.

8.3 Marche/arrêt à distance

L'application peut éteindre ou allumer à distance la montre intelligente.

8.4 Répondre et raccrocher un appel

Appuyez sur l'icône verte de la smartwatch pour répondre à l'appel.

Appuyez sur l'icône rouge de la smartwatch pour raccrocher.

8.5 Appareil photo: prendre des photos

8. 6 Podomètre: pour activer le podomètre, accédez à l'application Setracker2, dans l'option Santé, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage et activez le commutateur.

8.7 APP Store: vous pouvez télécharger de nouvelles applications disponibles pour la montre telles que Whatsapp, Instagram, etc. ou mettre à jour les applications déjà installées

8.8 Lecteur de musique. Écouter de la musique depuis la montre préalablement installée depuis un PC

9. Dépannage

Si l'appareil ne peut pas se connecter au serveur lorsque vous l'utilisez pour la première fois et l'application indique que l'appareil est hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes :

- 1) Vous avez désactivé le code PIN de la carte SIM en la plaçant dans un téléphone mobile auparavant
- 2) Votre carte SIM est en 4G, vous avez des données mobiles et la couverture réseau est normale.
- 3) Les données mobiles de votre SIM sont activées.
- 4) Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter DCU Tecnologic pour plus de détails et de l'aide.
- 5) Si vous ne pouvez pas enregistrer la montre dans l'APP, les problèmes habituels sont :
 1. Le code de l'appareil n'existe pas ou a déjà été enregistré auparavant, dans cette condition, vous devez contacter DCU Tecnologic pour effectuer une réinitialisation d'usine.
 2. Le compte a déjà été enregistré auparavant. Dans cette condition, vous devrez créer un nouveau compte.

Service client DCU Tecnologic

Chat Web en direct: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Téléphone: +34 972244105

**ENREGISTREZ VOTRE
MONTRE SUR NOTRE SITE
INTERNET POUR ACCÉDER À
LA GARANTIE (scannez le QR
code ci-dessous).**



Muito obrigado por adquirir este relógio, a equipe DCU tem trabalhado muito para poder oferecer a você um relógio confortável, bonito e funcional.

Se tiver alguma dúvida que este manual não lhe possa resolver, teremos o maior prazer em atendê-lo, pode escrever-nos para **info@dcutec.com** e responderemos em menos de 24 horas.

Esperamos que você goste!

Se quiser nos conhecer um pouco mais acesse **www.dcutec.com** ou nosso perfil no **Instagram @dcutecnologic**. Às vezes fazemos rifas.

Manutenção do dispositivo

Lembre-se das dicas a seguir para manter seu SmartWatch em boas condições:

- Este dispositivo usa 5V 1A para carregar. É estritamente proibido usar fonte de alimentação de carregamento superior a 5V, máximo permitido 5V/2,4A.
- Se você não for usar o relógio por um período de tempo superior a 1 mês, certifique-se de que a bateria não esteja completamente descarregada, por favor, carregue-a periodicamente.
- Limpe o relógio regularmente, especialmente o lado interno e os contatos metálicos de carga, e mantenha-o seco.
- Ajuste o fecho do relógio para garantir a circulação do ar.
- Não exagere no uso de produtos de cuidados com a pele ou perfumes no pulso onde o relógio é usado.
- Por favor, pare de usar o relógio em caso de alergia na pele ou qualquer desconforto.



Observação: O produto é à prova d'água com nível IP67, o que significa que é resistente a suor e respingos de água e caso caia acidentalmente na água, só tem resistência de até 1 metro por no máximo 30 minutos (não mergulhe em água salgada ou líquidos químicos).



Não use em chuveiro/banho quente ou em sauna, os vapores podem entrar na esfera e danificar os componentes periféricos. Danos causados pela água estão fora do escopo da garantia.

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo. As imagens do manual são apenas para referência.

1. Antes de começar

1. Por favor, carregue o relógio a 100% antes do primeiro uso. Por favor, use o cabo fornecido com um carregador máx. padrão de 5V 2A. Não use carregadores de carregamento rápido, não use portas USB de computadores.

2. Você precisa comprar um cartão SIM 4G LTE, você pode consultar seu revendedor se tiver alguma dúvida. (Por favor, desligue o relógio antes de inserir o cartão SIM)

AVISO: Se o seu cartão SIM tiver um código PIN, antes de instalá-lo em seu relógio, instale-o em um telefone celular e desative o código PIN.

3. O cartão SIM é necessário para ativar as funções de mensagens, GPRS e chamadas.

4. Baixe o aplicativo SeTracker2 em seu telefone e emparelhe seu relógio usando o código QR fornecido.

2. Instale o cartão SIM.

1. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.

2. Remova a tampa protetora do cartão SIM.

3. Insira o cartão SIM no slot e certifique-se de que o lado do chip do cartão esteja voltado para cima. Em seguida, recoloque a capa protetora.

3. Ligar e desligar

Leve:

Se o relógio estiver desligado, pressione e segure o botão liga/desliga lateral para ligá-lo.

Desligar:

1: Digite as configurações, escolha a opção de desligar.

2: Quando o dispositivo está bloqueado, você pode usar o desligamento remoto no aplicativo SeTracker2.

3: Quando não houver cartão SIM instalado, pressione 2 segundos o botão on/off para desligar o dispositivo antes de instalá-lo.

4. Diagrama funcional



5. Baixe o aplicativo SeTracker2

5.1 baixar

Baixe e instale o aplicativo móvel SeTracker2 em seu telefone: digitalize o seguinte código QR, baixe o aplicativo ou pesquise "SeTracker2" na loja de aplicativos iOS ou na loja de jogos Android



5.2 registre-se e faça o login.

Crie uma conta de usuário e faça login: Siga as etapas no aplicativo para se registrar e fazer login, selecione seu idioma e localização. Atenção: use o e-mail dos pais para se cadastrar.

5.3 emparelhe com o dispositivo.

Após o registro, para parear o APP com o SmartWatch, escaneie o código QR que você encontrará no relógio acessando o ícone Configurações > QR Code > Código de Registro

Observação: o código de registro é um código QR de 15 dígitos, não o código de barras

Após o emparelhamento do relógio, você entrará na interface principal do aplicativo.

Dica: Após vincular sua conta ao smartwatch, você será o administrador; Se outros telefones ou contas quiserem se vincular ao relógio, a conta que você está usando receberá uma notificação de solicitação de autorização.

ATENÇÃO: Com o mesmo email só pode criar uma conta na APP, mas pode ligar mais de 1 relógio à conta e o mesmo relógio pode ser associado a várias contas (pai, mãe, etc.).

6. Funções gerais

- **Localização:** GPS + AGPS + LBS + WIFI. Localização em tempo real no mapa.
- **Acompanhamento do aplicativo.**
- **Área de segurança:** configure até 3 áreas de segurança no APP. Você receberá uma mensagem no aplicativo quando o usuário do relógio chegar ou sair da área designada.
- **Informações meteorológicas:** Atualiza automaticamente as informações meteorológicas da região local. Na página principal, basta deslizar da parte inferior da tela para entrar rapidamente na tela do tempo.
- **Contatos:** Você pode definir no máximo 15 membros no APP.
- **Interface de discagem:** você pode ativar ou desativar esse recurso nas configurações do aplicativo.
- **SOS:** Até 3 contatos de emergência podem ser configurados. Pressionar o BOTÃO SOS por 5 segundos ou mais fará uma chamada de emergência para os contatos designados. Se ninguém atender, ele continuará a discar mais duas vezes e parará.

- **Notificação de mensagem:** Você será notificado quando o dispositivo ligar ou desligar a função SOS por SMS. (As taxas de SMS são calculadas de acordo com sua operadora local)
- **Alarmes:** Você pode configurar alarmes/despertar
- **Câmera:** tire fotos ou grave vídeos
- **Câmera mágica com filtros**
- **Galeria:** Salve fotos e vídeos feitos com o relógio, você também pode excluí-los ou fazer upload de fotos para o aplicativo.
- **Câmera Fotográfica Remota:** No aplicativo vá até a opção "Foto Remota" para controlar remotamente o relógio e tirar uma foto, ela será carregada no aplicativo.
- **Micro chat:** bate-papo em tempo real entre dispositivo e aplicativo. O aplicativo pode enviar mensagens de texto ou mensagens de voz de 15 segundos para o dispositivo. E o dispositivo pode ler/ouvir mensagens e enviar mensagens de voz e texto.
- **Videochamada:** faça uma videochamada com a conta vinculada.
- **Não perturbe:** configure até 4 períodos de tempo. Isso bloqueará todas as chamadas e manterá o modo silencioso pelo período de tempo designado.
- **Configurações:** Alterar layout da tela, Volume (médio, toque, alarmes, ligar e desligar), Brilho, Data e hora, Hora de dormir, Interruptor VoLTE (melhora a velocidade de dados nas comunicações), Idiomas, Desligar, Sobre o dispositivo (modelo, versão, IMEI)
- **AppStore** para baixar aplicativos como WhatsApp, Instagram, etc.
- **Jogo de matemática**
- **Cronômetro: para medir o tempo**
- **Calculadora**
- **Contador de passos**
- **Agenda e calendário**
- **Leitor de música**
- **Gravador de Voz**
- **Membros:** Mostra a conta dos membros da família que estão vinculados ao dispositivo.
- **Cenários:** 3 modos (Normal, Battery Saver, Tracking), o padrão é o modo Normal.
- **Recompensas:** Você pode definir isso no aplicativo. As recompensas são exibidas na interface do relógio.


- **Desligamento Remoto:** Comande o desligamento remoto do relógio quando ele estiver ligado.
- **Reinicialização Remota:** Comanda a reinicialização remota do relógio.

7. Principais funções do APP SeTracker2

Na interface principal você pode acessar as principais funções:

7.1 Localização e histórico: acesso ao mapa para ver a localização em tempo real. Clique no ícone de posicionamento para obter a localização atual.



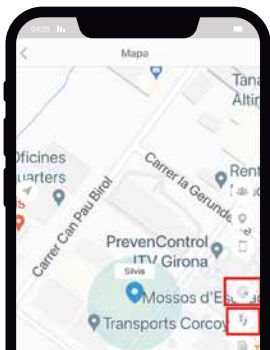

Clique no ícone "Histórico de Localização"  no lado direito para visualizar o histórico de localização dentro de um intervalo de tempo.


Clique no ícone "Área de Segurança"  : A partir desta opção, você pode definir uma área de segurança de pelo menos 200 m até 2 km. Você receberá um alarme quando o relógio sair desta área.

7.2 A partir da tela principal do APP, "HOME", você pode acessar as diferentes funções e configurar os diferentes parâmetros do Smartwatch:



- Agenda telefônica: Você pode configurar até 15 números de telefone, esses 15 números podem ser discados pelo smartwatch e fazer ligações bidirecionais.


- Chat de voz. Nesta seção você pode ouvir/enviar mensagens de voz e enviá-las para o Smartwatch. Você pode criar uma nova mensagem de voz com um mínimo de 3 segundos e um máximo de 15 segundos.
- Chamadas: faça chamadas de voz para o dispositivo emparelhado
- Saúde: informações sobre passos diários, calorias e informações sobre o sono
- Mensagens de alerta. Exibe mensagens de emergência, saída de zona segura e alerta de bateria fraca.

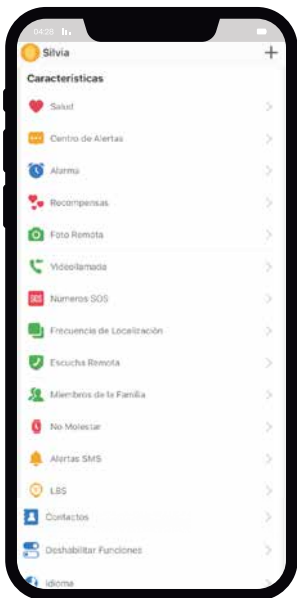

- Despertador: você pode configurar até 3 alarmes.
- Recompensas de amor: você pode enviar recompensas de amor em forma de coração que serão exibidas no relógio inteligente do seu filho.
- Câmera remota: Nesta opção você pode ver as fotos tiradas do relógio e também tirar uma foto remotamente do aplicativo para ver uma imagem do que está ao redor do relógio inteligente.
- Agenda: você pode entrar, por exemplo, na agenda escolar
- Videochamada: inicie uma nova videochamada com o relógio do seu filho
- Configuração do número SOS: Até três números podem ser definidos no aplicativo. Pressione e segure o botão SOS no relógio inteligente por 5 segundos em caso de emergência, uma chamada será feita automaticamente para o primeiro número, se a chamada não for atendida, o relógio inteligente discará o próximo número.
- Frequência de localização:
Existem 3 modos para atualizar a localização. A duração da bateria do relógio depende do modo de operação selecionado.
 1. Intervalo de atualização a cada 10 minutos
 2. Atualize o intervalo a cada hora
 3. Modo de suspensão: obtenha a localização manualmente (este é o melhor modo para economizar bateria)
- Sons: defina silêncio ou sons no relógio
- Escuta remota: Digite o número de telefone dos pais. Nesta opção, o relógio pode ligar para os números definidos, o relógio não poderá ouvir o som ao redor do celular, apenas os telefones celulares poderão ouvir o som ao redor do relógio.
- Membros da família: mostra a conta de administrador e as contas vinculadas.
- Modo não perturbe: você pode configurar diferentes intervalos de tempo em que o smartwatch não soará e não poderá ser usado.
- Alerta SMS: Você pode definir o telefone onde deseja receber o SMS e ativar/desativar o alerta SMS para bateria fraca e botão SOS.
- LBS: ativar/desativar o posicionamento LBS
- Encontrar dispositivo: ative esta opção para encontrar seu relógio. O dispositivo emitirá um bipe por 1 minuto.

- Contatos: adicione 15 contatos
- Desativar recursos do relógio inteligente: você pode ativar/desativar função do teclado e o posicionamento GPS.
- Idioma: selecione seu idioma
- Configuração de fuso horário
- Recuperar o SMS que o relógio recebe
- Rejeitar chamadas desconhecidas: Se você ativar esta opção, apenas os números de telefone adicionados aos contatos do smartwatch poderão ligar para o relógio, qualquer outro número será rejeitado. Se houver um chamador desconhecido, uma mensagem será enviada para o número de telefone principal.
- Configurações WiFi do relógio: conecte o relógio a uma rede WiFi
- Configurações de exibição de horário 12h/24h
- APPStore: instale/atualize os APPs disponíveis no relógio
- Ligar/desligar remotamente: o relógio inteligente pode ser ligado ou desligado remotamente a partir desta opção.
- Restaurar configurações de fábrica
- Reinicialização remota

7.3 Interface "eu"

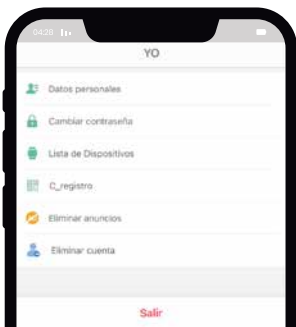

- Informações pessoais: edite as informações da sua conta: e-mail e número de telefone associados ao relógio inteligente.
- Modificar senha: você pode alterar

Altere a senha de login da sua conta.

- Lista de dispositivos: você pode ver os dispositivos associados ao aplicativo. Se a ID listada não corresponder à ID do Smartwatch, o relógio inteligente não poderá se conectar ao aplicativo.
- Sair - Sair da conta atual

8. Principais funções do Smartwatch

8.1 Alarme de emergência SOS

Pressione o botão SOS lateral do Smartwatch por 5 segundos, o SmartWatch chamará os 3 números SOS configurados no APP. Uma chamada será feita automaticamente para o primeiro número, se a chamada não for atendida, o Smartwatch discará o próximo número e continuará discando até fazer duas rodadas. Ao mesmo tempo, o smartwatch enviará uma notificação por SMS para o aplicativo.

8.2 Alarme de bateria fraca

Quando a bateria estiver abaixo de 20%, um alarme será acionado e o SmartWatch enviará uma mensagem de alerta para o número de telefone configurado no APP via SMS.

8.3 Ligar/desligar remoto

O aplicativo pode desligar ou ligar remotamente o relógio inteligente.

8.4 Atender e desligar uma chamada

Pressione o ícone verde do smartwatch para atender a chamada.

Pressione o ícone vermelho do smartwatch para desligar a chamada.

8.5 Câmera: tire fotos

8. 6 Passos: para ativar o pedômetro acesse o APP Setracker2, na opção Saúde, clique no ícone de engrenagem e habilite o switch

8.7 APP Store: você pode baixar novos APPs disponíveis para o relógio como Whatsapp, Instagram, etc. ou atualizar APPs já instalados

8.8 Leitor de música. Ouça músicas previamente instaladas de um PC no relógio

9. Solução de problemas

Se o dispositivo não puder se conectar ao servidor quando você o usar pela primeira vez e o aplicativo mostrar que o dispositivo está offline. Verifique as seguintes condições:

- 1) Você desativou o código PIN do cartão SIM colocando-o em um telefone celular antes
- 2) Seu cartão SIM é 4G, você tem dados móveis e a cobertura da rede é normal.
- 3) Os dados móveis do seu SIM estão ativados.
- 4) Se ainda não funcionar, entre em contato com a DCU Tecnologic para obter mais detalhes e ajuda.
- 5) Caso não consiga registrar o relógio no APP, os problemas habituais são:
 1. O código do dispositivo não existe ou já foi registrado anteriormente, nesta condição você deve entrar em contato com a DCU Tecnologic para realizar um reset de fábrica.
 2. A conta já foi registrada anteriormente. Sob esta condição, você precisará criar uma nova conta.

Atendimento ao cliente DCU Tecnologic

www.dcutec.com

E-mail: info@dcutec.com

Telefone: +34 972244105

**CADASTRE SEU RELÓGIO EM
NOSSO SITE PARA ACESSAR A
GARANTIA
(digitalize o código QR
abaixo).**



DCU
TECNOLOGIC
Good People



Any questions about our products:

www.dcutec.com

C/ Industria, 34

17005 Girona (España)

Designed in BCN / Made in PRC / B55166847

