

GRUNKEL

TurboBreeze



Manual de Instrucciones

Modelo: Carforce 2



ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual

PT Manual de instruções

IT Manuale di istruzioni

FR Manuel d'instruction

DE Gebrauchsanweisung

Asistencia Técnica:
+34 954 185 320

pae@spvelectronica.com

SERVICIO POSTVENTA
DE ELECTRÓNICA S.L.
c/Torre de los Herberos, 15
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO GRUNKEL

GRUNKEL pone a su disposición productos innovadores, duraderos y prácticos. Bajo un uso responsable y con el mantenimiento adecuado, le proporcionará una larga vida útil y contribuirá a hacer del día a día una tarea mucho más sencilla.

Agradecemos su confianza y esperamos que disfrute de él.

Descubra el resto de nuestra gama en www.grunkel.com



Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y estética del producto que usted ha adquirido salvo error tipográfico, de imprenta o traducción. La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.



ANTES DE PONER EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso de este manual al completo antes de ponerlo en funcionamiento.
- Preste especial atención a las indicaciones de seguridad.
- Conserve este manual de instrucciones. Si cede el dispositivo a un tercero, estas instrucciones también deben ser entregadas.
- Guarde también la garantía, el ticket o factura de compra y, si es posible, la caja con el embalaje interior para posibles solicitudes en el futuro.

Medidas de seguridad para su uso

Antes de utilizar el aparato asegúrese de que el voltaje utilizado se corresponde con el mostrado en la etiqueta del aparato. Conecte siempre el enchufe a una fuente de suministro apropiada.

Para prevenir riesgos eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido. Consulte detenidamente las instrucciones para la limpieza.

No utilice accesorios no autorizados. Esto anulará la garantía y puede provocar accidentes.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o estantería. Aléjelo de superficies calientes. No permita que entre en contacto con objetos cortantes o contundentes. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. Apague siempre el aparato o deséchelo (tirando del enchufe, no del cable). Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No desconecte nunca tirando del cable.

En caso de cualquier reparación, sustitución de cable o ajuste, por favor consulte a un técnico cualificado, o lleve el aparato al Servicio Técnico Oficial.



PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

Supervise siempre el aparato cuando sea utilizado cerca de niños. Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.

Utilice el aparato sólo para el uso previsto.

El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

Nunca utilice un tenedor ni otro objeto afilado para limpiar el aparato, ya que podría causar daños graves o provocar un accidente.

No sumerja el aparato en agua ni ningún otro líquido. No manipule el aparato con las manos mojadas.

Antes de limpiar el aparato compruebe que está desconectado de la red eléctrica.

En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.

No use el aparato de forma incorrecta. Podría producir lesiones graves. En caso de presentar un mal uso por parte del cliente, el aparato quedaría fuera de garantía.

No lo use al aire libre.

No deje el aparato encendido sin vigilancia.

Este aparato no es apto para absorber cenizas abundantes, escombros, materiales de construcción, líquidos o partículas metálicas. No utilizar sobre animales.

No utilice el aparato sobre superficies irregulares o ásperas, como asfalto o cemento.

Detenga el aparato inmediatamente si advierte una reducción drástica de la potencia de succión o emite un sonido estridente durante el funcionamiento. Compruebe la carga de la batería y asegúrese que los conductos de ventilación no están obstruidos.

Evite aspirar objetos grandes o afilados durante la limpieza, ya que podrían dañar el depósito o el sistema de filtrado del aparato.

Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables, explosivos o líquidos.

No sacuda el aparato para extraer la suciedad acumulada.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



ADVERTENCIA: Este aparato electrodoméstico es exclusivamente para uso DOMÉSTICO. No ha sido fabricado para uso industrial.





¡ATENCIÓN!


LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR NI LIMPIAR ESTE APARATO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. TAMPOCO PUEDE SER UTILIZADO NI LIMPIADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES REDUCIDAS, SIN EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL USO DEL MISMO, O QUE NO HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN ADECUADA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UNA PERSONA CAPACITADA.

Identificación de partes

Número	Descripción
1	Filtro HEPA
2	Deposito de suciedad
3	Interruptor de encendido
4	Salida de aire
5	Asa
6	Conexión USB

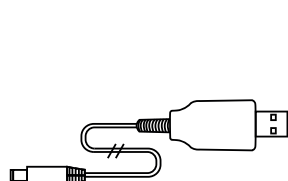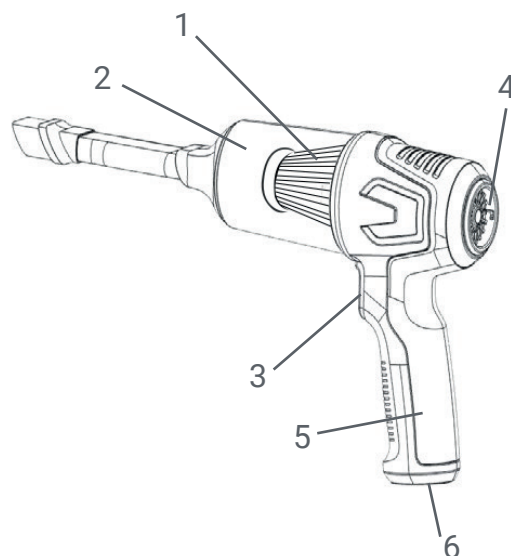

Cable USB

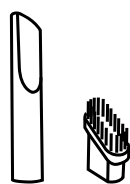

Boquillas de succión multifuncionales



Accesorios para función soplador




Funcionamiento

Conecte el cable cargador a una toma de corriente eléctrica adecuada para cargar la batería del aparato. La luz roja indica que el aparato se está cargando. Una vez la carga esté completa, la luz indicadora cambiará a color verde.

NOTA: No se incluye adaptador de corriente para el cable cargador USB. Debe ser adquirido por separado.

Conecte el accesorio adecuado en función de la superficie y de la aplicación correspondiente.

Presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el aparato.

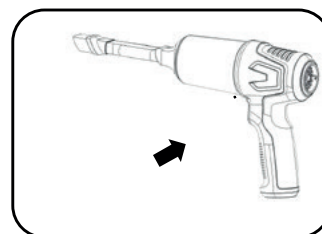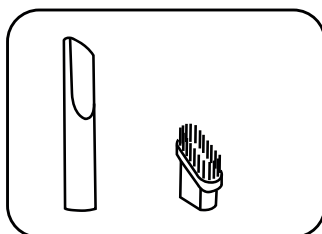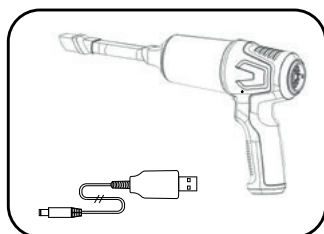




Instalación y uso de accesorios

Boquilla de succión: adecuada para puertas, asientos, rincones, salpicaderos, ceniceros y zonas de difícil acceso.

Cepillo: doble función de succión y barrido. Adecuado para limpieza de polvo en superficies como cojines, tapetes, teclados o rejillas de aire acondicionado.

Cepillo de suelo: adecuado para limpieza de polvo en suelo, maleteros, colchones, sofás y otras superficies grandes y planas.

Salida de aire: adecuada para inflado de diferentes objetos hinchables. Utilice el accesorio adecuado en función del objeto que desee inflar.

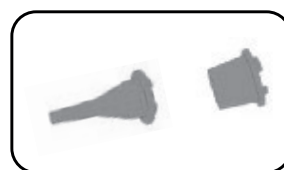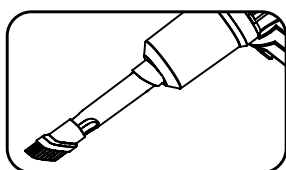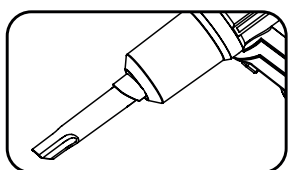

Limpieza y mantenimiento

Gire el depósito en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el depósito de suciedad del cuerpo del aparato.

Extraiga el filtro del interior del depósito y deposite la suciedad acumulada en un contenedor adecuado. Si fuese necesario, el depósito puede ser limpiado con un paño ligeramente humedecido o papel desechable.

El filtro puede ser enjuagado con agua. No utilice detergentes ni otros productos de limpieza. Permita que el filtro se seque totalmente de forma natural durante 24 horas antes de instalarlo de nuevo.

Coloque de nuevo el filtro en el depósito de suciedad. A continuación, colóquelo en el cuerpo del aparato rotándolo en sentido de las agujas del reloj hasta que quede instalado con seguridad.

Utilice un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar la superficie del aparato. No sumerja nunca el aparato en agua ni ningún otro líquido. No lo coloque bajo una corriente de agua. No introduzca el aparato ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

No utilice detergentes ni productos agresivos. No emplee cepillos ni utensilios metálicos o puntiagudos para la limpieza.

Para su seguridad



AVISO

Este electrodoméstico está dirigido a uso doméstico. No lo utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.

2000mAh DC 7.4V 80W

Eliminación de la unidad



Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica.

También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo.

La eliminación de un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. Una eliminación adecuada permite obtener un ahorro importante de energía y recursos. Como un recordatorio de la necesidad de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un cubo de basura con ruedas tachado.



NORMAS DE GARANTIA

COINTER ELECTRÓNICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de tres años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato

Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.

Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.

Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación

Atención al Cliente: Tfno: 902 110 909

Email: tecnico@cointer.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca _____ No. de serie _____
Modelo _____ Fecha de compra _____
Género adquirido en _____
Firma del distribuidor _____



TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca _____ No. de serie _____
Modelo _____ Fecha de compra _____
Nombre del comprador _____
Dirección _____
Población _____ Provincia _____
Teléfono _____ Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario



Para Obtener asistencia Técnica puede contactar con

954 185 320

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRÓNICA S.L

c/Torre de los Herberos, 15 - P.I La Isla

41703 Dos Hermanas (Sevilla)

pae@svpelectronica.com

GRUNKEL

www.grunkel.com



THANK YOU FOR CHOOSING THIS GRUNKEL PRODUCT

GRUNKEL provides you with innovative, durable and practical products. Under responsible use and proper maintenance, it will provide a long useful life and will help make everyday life a much easier task.

We appreciate your trust and hope you enjoy it.

Discover the rest of our range at www.grunkel.com



This manual is a faithful reproduction in terms of characteristics, operation and aesthetics of the product you have purchased, except for typographical, printing or translation errors. The specification, operation and features of this device are subject to change without notice.



BEFORE PLACING THE APPLIANCE IN OPERATION

- Please carefully read the instructions for use of this complete manual before putting it into operation.
- Pay special attention to the safety instructions.
- Keep this instruction manual. If you transfer the device to a third party, these instructions must also be provided.
- Also keep the warranty, the purchase receipt or invoice and, if possible, the box with the inner packaging for possible future requests.

Safety measures for use

Before using the appliance, make sure that the voltage used corresponds to that shown on the appliance label. Always connect the plug to an appropriate power source.

To prevent electrical hazards, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid. Please carefully review the cleaning instructions.

Do not use unauthorized accessories. This will void the warranty and may cause accidents.

Do not let the cord hang over the edge of a table or shelf. Keep away from hot surfaces. Do not allow it to come into contact with sharp or blunt objects. Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged or if you notice that the appliance is not working properly.

Do not leave the appliance operating unattended. Always turn off the appliance or unplug it (pulling on the plug, not the cord). To disconnect, grasp the plug and remove it from the outlet. Never disconnect by pulling on the cable.

In case of any repair, cable replacement or adjustment, please consult a qualified technician, or take the device to the Official Technical Service.



CAUTION: For the safety of your children, do not leave packaging material (plastic bags, cardboard, polyethylene, etc.) within their reach.

Always supervise the appliance when used near children. Never leave the appliance running unattended.

Use the appliance only for its intended use.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

Never use a fork or other sharp object to clean the appliance, as this could cause serious damage or cause an accident.

Do not immerse the device in water or any other liquid. Do not handle the appliance with wet hands.

Before cleaning the device, check that it is disconnected from the electrical network.

If you need a copy of the instruction manual, contact the Official Technical Service.

Do not use the appliance incorrectly. It could cause serious injury. In the event of misuse by the customer, the device would be out of warranty.

Do not use it outdoors.

Do not leave the device on unattended.

This appliance is not suitable for absorbing abundant ashes, debris, construction, liquids or metal particles. Do not use on animals.

Do not use the appliance on uneven or rough surfaces, such as asphalt or cement.

Stop the appliance immediately if you notice a drastic reduction in suction power or a loud sound during operation. Check the battery charge and make sure the vents are not blocked.

Avoid vacuuming up large or sharp objects during cleaning, as they could damage the tank or the appliance's filter system.

Keep the device away from flammable, explosive materials or liquids.

Do not shake the appliance to remove accumulated dirt.

Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

Keep the appliance and cord out of the reach of children under 8 years of age.



WARNING: This appliance is for HOUSEHOLD use only. It has not been manufactured for industrial use.





ATTENTION!


CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 SHOULD NOT USE OR CLEAN THIS APPLIANCE WITHOUT ADULT SUPERVISION. IT CANNOT BE USED OR CLEANED BY PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, MENTAL OR SENSORY ABILITIES, WITHOUT EXPERIENCE OR KNOWLEDGE IN THE USE OF THE SAME, OR WHO HAVE NOT RECEIVED ADEQUATE TRAINING UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF A TRAINED PERSON.

Parts Identification

Number	Description
1	HEPA filter
2	Dirt deposit
3	Ignition switch
4	air outlet
5	Handle
6	USB connection

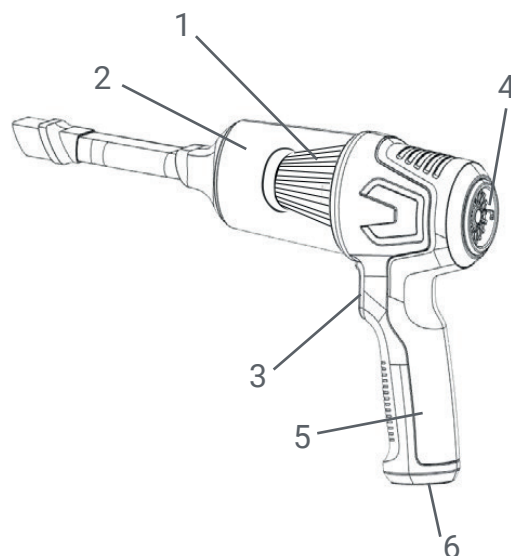

USB cable

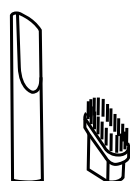

Multifunctional suction
nozzles



Accessories for
blower function




Operation

Connect the charging cable to a suitable electrical outlet to charge the device's battery. The red light indicates that the device is charging. Once charging is complete, the indicator light will turn green.

NOTE: Power adapter for USB charger cable is not included. Must be purchased separately.

Connect the appropriate accessory depending on the surface and the corresponding application.

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device.

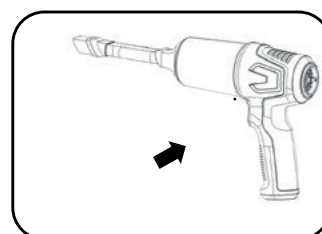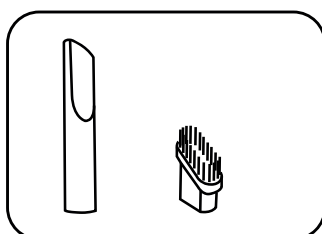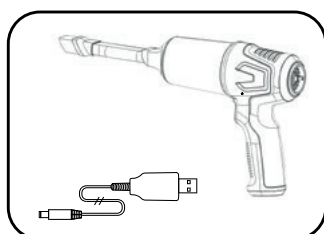


Installation and use of accessories

Suction nozzle: suitable for doors, seats, corners, dashboards, ashtrays and hard-to-reach areas.

Brush: double function of suction and sweeping. Suitable for cleaning dust on surfaces such as cushions, rugs, keyboards or air conditioning vents.

Floor brush: suitable for cleaning dust on floors, trunks, mattresses, sofas and other large, flat surfaces.

Air outlet: suitable for inflation of different inflatable objects. Use the appropriate accessory depending on the object you want to inflate.

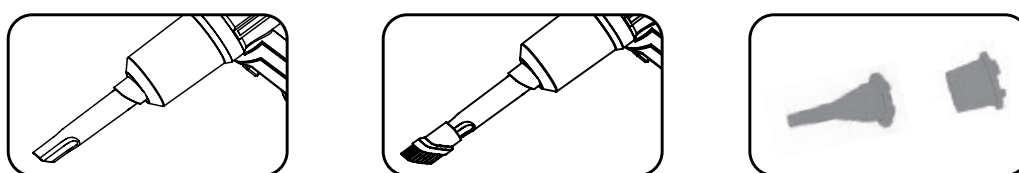

Cleaning and maintenance

Turn the container counterclockwise to remove the dirt container from the body of the appliance.

Remove the filter from inside the tank and place the accumulated dirt in a suitable container. If necessary, the tank can be cleaned with a slightly damp cloth or disposable paper.

The filter can be rinsed with water. Do not use detergents or other cleaning products. Allow the filter to dry completely naturally for 24 hours before installing it again.

Place the filter back into the dirt container. Then place it on the body of the appliance by rotating it clockwise until it is securely installed.

Use a soft, slightly damp cloth to clean the surface of the appliance. Never immerse the device in water or any other liquid. Do not place it under running water. Do not put the appliance or any of its parts in the dishwasher.

Do not use detergents or aggressive products. Do not use brushes or metal or pointed utensils for cleaning.

For your safety



WARNING

This appliance is intended for domestic use. Do not use it for commercial use. In this way, the warranty would be invalidated.

2000mAh DC 7.4V 80W

Drive removal



Rules on waste electrical equipment according to WEEE DIRECTIVE 2002/96/EC. This symbol means that this product cannot be treated as normal household waste, but must be returned to the distributor, or delivered to the corresponding collection point for electrical or electronic equipment, or taken to a collection point authorized for this purpose with so that its components are recycled and not mixed with domestic waste.

You can also notify your municipality's collection service so that it can be collected and treated accordingly, following the environmental protection instructions or for advice on how to do so.

Disposing of an appliance means avoiding possible negative consequences for the environment and health. Proper disposal allows for significant energy and resource savings. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, a crossed-out wheeled trash can appears on the product.

OBRIGADO POR ESCOLHER ESTE PRODUTO GRUNKEL

A GRUNKEL coloca à sua disposição produtos inovadores, duráveis e práticos. Quando usado com responsabilidade e com manutenção adequada, ele proporcionará uma longa vida útil e ajudará a tornar a vida cotidiana muito mais fácil.

Agradecemos a confiança e esperamos que goste.

Descubra a restante gama em www.grunkel.com



Este manual é uma reprodução fiel em termos de características, funcionamento e estética do produto que adquiriu, salvo erros tipográficos, de impressão ou de tradução. As especificações, operação e recursos deste aparelho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



ANTES DE COLOCAR O APARELHO EM OPERAÇÃO

- Por favor, leia atentamente as instruções de uso deste complete o manual antes de colocá-lo em operação.
- Preste especial atenção às instruções de segurança.
- Guarde este manual de instruções. Se você transferir o dispositivo para terceiros, estas instruções também deverão ser fornecidas.
- Guarde também a garantia, o recibo ou fatura de compra e, se possível, a caixa com a embalagem interna para possíveis solicitações futuras.

Medidas de segurança para uso

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a voltagem utilizada corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre conecte o plugue a uma fonte de alimentação apropriada.

Para evitar riscos eléctricos, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido. Por favor, revise cuidadosamente as instruções de limpeza.

Não use acessórios não autorizados. Isso anulará a garantia e poderá causar acidentes.

Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou prateleira. Mantenha longe de superfícies quentes. Não permita que entre em contato com objetos pontiagudos ou contundentes. Não opere o aparelho se o cabo ou plugue estiver danificado ou se você notar que o aparelho não está funcionando corretamente.

Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão. Desligue sempre o aparelho ou retire a ficha da tomada (puxando pela ficha e não pelo cabo). Para desconectar, segure o plugue e retire-o da tomada. Nunca desconecte puxando pelo cabo.

Em caso de qualquer reparação, substituição ou ajuste de cabos, consulte um técnico qualificado, ou leve o aparelho ao Serviço Técnico Oficial.



CUIDADO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe materiais de embalagem (sacos plásticos, papelão, polietileno, etc.) ao seu alcance.

Sempre supervisione o aparelho quando usado perto de crianças. Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão.

Use o aparelho apenas para o uso pretendido.

O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Nunca utilize um garfo ou outro objeto pontiagudo para limpar o aparelho, pois isso pode causar danos graves ou causar um acidente.

Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.

Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da rede elétrica.

Caso necessite de uma cópia do manual de instruções, contacte o Serviço Técnico Oficial.

Não use o aparelho incorretamente. Isso pode causar ferimentos graves. Em caso de uso indevido por parte do cliente, o aparelho ficaria fora da garantia.

Não use ao ar livre.

Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.

Este aparelho não é adequado para absorver cinzas abundantes, detritos, construção, líquidos ou partículas metálicas. Não use em animais.

Não utilize o aparelho em superfícies irregulares ou ásperas, como asfalto ou cimento.

Pare o aparelho imediatamente se notar uma redução drástica na potência de sucção ou um som alto durante o funcionamento. Verifique a carga da bateria e certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas.

Evite aspirar objetos grandes ou pontiagudos durante a limpeza, pois podem danificar o reservatório ou o sistema de filtragem do aparelho.

Mantenha o dispositivo longe de materiais ou líquidos inflamáveis, explosivos.

Não agite o aparelho para remover a sujeira acumulada.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este aparelho.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.



AVISO: Este aparelho é apenas para uso DOMÉSTICO. Não foi fabricado para uso industrial.





ATENÇÃO!


CRIANÇAS MENORES DE 8 ANOS NÃO DEVEM USAR OU LIMPAR ESTE APARELHO SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. NÃO PODE SER UTILIZADO OU LIMPO POR PESSOAS COM HABILIDADES FÍSICAS, MENTAIS OU SENSORAIS REDUZIDAS, SEM EXPERIÊNCIA OU CONHECIMENTO NO USO DO MESMO, OU QUE NÃO RECEBERAM FORMAÇÃO ADEQUADA SOB SUPERVISÃO DIRETA DE UMA PESSOA TREINADA.

Identificação de Peças

Número	Descrição
1	Filtro HEPA
2	Depósito de sujeira
3	Interruptor de ignição
4	saída de ar
5	Lidar
6	Conexão USB

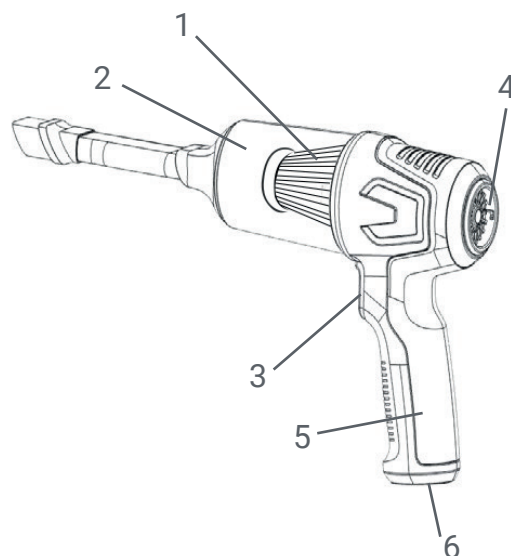

Cabo USB

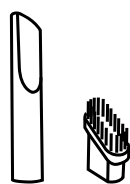

Bicos de sucção multifuncionais



Acessórios para função de soprador




Operação

Conecte o cabo de carregamento a uma tomada elétrica adequada para carregar a bateria do dispositivo. A luz vermelha indica que o dispositivo está carregando. Assim que o carregamento estiver concluído, a luz indicadora ficará verde.

NOTA: O adaptador de alimentação para cabo carregador USB não está incluído. Deve ser adquirido separadamente.

Conecte o acessório adequado dependendo da superfície e da aplicação correspondente.

Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar o dispositivo.

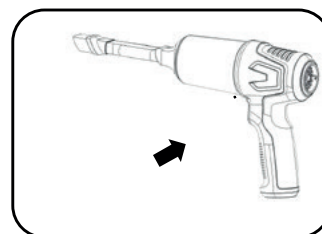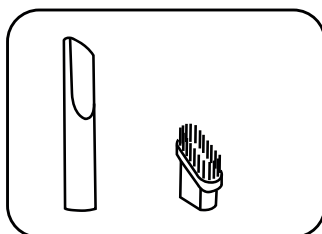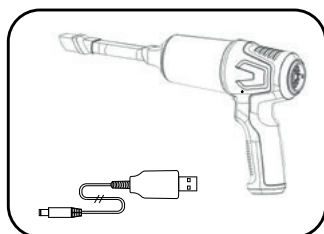



Instalação e uso de acessórios

Bocal de sucção: adequado para portas, bancos, cantos, painéis, cinzeiros e áreas de difícil acesso.

Escova: dupla função de sucção e varredura. Adequado para limpar poeira em superfícies como almofadas, tapetes, teclados ou saídas de ar condicionado.

Escova para piso: indicada para limpar poeira de pisos, baús, colchões, sofás e outras superfícies grandes e planas.

Saída de ar: adequada para inflar diversos objetos infláveis. Use o acessório apropriado dependendo do objeto que deseja inflar.

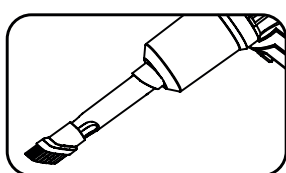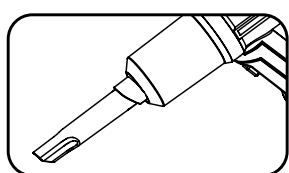

Limpeza e manutenção

Gire o recipiente no sentido anti-horário para remover o recipiente de sujeira do corpo do aparelho.

Retire o filtro de dentro do tanque e coloque a sujeira acumulada em um recipiente adequado. Se necessário, o tanque pode ser limpo com pano levemente úmido ou papel descartável.

O filtro pode ser enxaguado com água. Não use detergentes ou outros produtos de limpeza. Deixe o filtro secar completamente naturalmente por 24 horas antes de instalá-lo novamente.

Coloque o filtro de volta no recipiente de sujeira. Em seguida, coloque-o no corpo do aparelho girando-o no sentido horário até que esteja bem instalado.

Use um pano macio e levemente úmido para limpar a superfície do aparelho. Nunca mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido. Não coloque sob água corrente. Não coloque o aparelho ou qualquer uma das suas peças na máquina de lavar louça.

Não utilize detergentes ou produtos agressivos. Não utilize escovas ou utensílios metálicos ou pontiagudos para limpeza.

Para sua segurança



AVISO

Este aparelho destina-se a uso doméstico. Não o use para uso comercial. Desta forma, a garantia seria invalidada.

2000mAh DC 7.4V 80W

Remoção da unidade



Regras sobre resíduos de equipamentos eléctricos de acordo com a DIRETIVA REEE 2002/96/CE. Este símbolo significa que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser devolvido ao distribuidor, ou entregue no correspondente ponto de recolha de equipamentos eléctricos ou electrónicos, ou levado a um ponto de recolha autorizado para o efeito, para que os seus componentes são reciclados e não misturados com o lixo doméstico.

Poderá também notificar o serviço de recolha do seu município para que seja recolhido e tratado adequadamente, seguindo as instruções de proteção ambiental ou para aconselhamento sobre como fazê-lo.

Eliminar um aparelho significa evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde. O descarte adequado permite economias significativas de energia e recursos. Para lembrar a necessidade de descartar os eletrodomésticos separadamente, uma lixeira com rodas riscada aparece no produto.