


Strømkilder

Bruke elektrisk kontakt i huset


Sett vekselstrømledningen helt inn i apparatet og i den elektriske kontakten i huset.

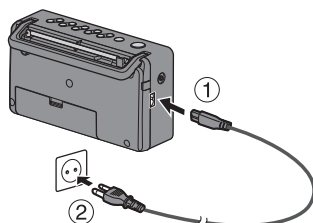


Merknad:

- Det må ikke brukes vekselstrømledninger fra annet utstyr.
- Apparatet bruker litt strøm når det er i standby-modus. Koble fra strømtilførselen når apparatet ikke er i bruk.

Bruke batterier (medfølger ikke)

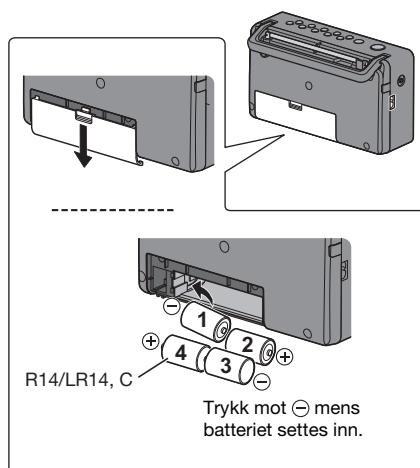

Bruk alkaliske eller mangan-batterier. Monter batteriene slik at polene (+ og -) stemmer med polene på apparatet. Dette apparatet bruker batteriene som strømkilde når du kobler fra vekselstrømledningen. Batteriindikatoren tennes. Batteriindikatoren viser batterinivåene.




Merknad:

- Enheten slår seg på etter at du setter i batteriene.
- Når batteriindikatoren "■" begynner å blinke, skiftes alle 4 batteriene.
- Enheten vil slå seg av automatisk etter at batteriindikatoren har blinket i 10 sekunder.

Komme i gang

- 1 Trekk ut antennen.
- 2 Trykk [ON] for å slå på apparatet.

Den første gangen du slår på apparatet vil det gå i DAB-modus og automatisk skanne for stasjoner. Det innstiller klokkeslett og dato (hvis data er tilgjengelig) og starter aspilling av den første stasjonen den finner.



Merknad:

I standby-modus viser enheten tid og dato (kun når enheten er strømført med AC).

DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) er en prosedyre for digital kringkasting av radiosignaler. Den gir mindre interferens og bedre lydkvalitet. Dette apparatet støtter DAB i "BAND III"-bånd.

DAB-funksjoner

Den første gangen du går i DAB-modus, eller når stasjonslisten er tom, vil apparatet starte full skanning og lagre stasjonene. Du kan gjennomføre den fulle skanneprosedyren når det kommer en ny stasjon eller når en stasjon blir tilgjengelig.

- 1 Trykk på [BAND] for å velge "DAB".
- 2 Trykk [MENU] for å velge "Full scan" (Full skanning) og trykk deretter [ENTER] for å starte full skanning. Trykk [MENU] for å avbryte.

Fjern utilgjengelige oppførte stasjoner

Dette apparatet viser de stasjonene som er stengt eller som ikke lenger er tilgjengelige med et spørsmålstegn foran stasjonsnavnet. Du kan fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten.

- 1 Trykk [MENU] og vri deretter [V TUNE/SELECT ^] for å velge "Prune" (Klippe ut).
- 2 Trykk på [ENTER].
- 3 Vri [V TUNE/SELECT ^] for å velge "Yes" (Ja) og trykk deretter [ENTER]. Velg "No" (Nei) for å avbryte.



Systeminnstillinger

Vise System-menyen

I DAB-modus

- Trykk på [MENU].
- Vri [V TUNE/SELECT ^] for å velge "System" og trykk deretter [ENTER].

I FM-modus

Trykk på [MENU].

For å navigere i menyen

Vri [V TUNE/SELECT ^] for å velge et element eller alternativ. Trykk på [ENTER] for å bekrefte.

Eksempel: Innstilling av bakgrunnslys i display



Viser nåværende innstilling

Alarm	Alarm-veiviseren vises. Alarm: On (På), Off (Av) Velg "On" for å slå på alarmen. On time (Aktiv tid): Still inn timer og minutter for starttid. Source (Kilde): Buzzer (Summer), DAB, FM Still inn lydkilden. Hvis FM eller DAB er innstilt, velges den sist brukte stasjonen ("Last listened") eller en forhåndsinnstilt stasjon som lydkilde. Stille inn volumet Alarmen starter med et lavt volum og øker gradvis til det forhåndsinnstilte nivået. "⏏" vises etter du har stilt alarmen. Merknad: - Alarmen virker ikke når apparatet brukes med batterier. - Kontroller at datoen og tiden er stilt riktig, ellers kan det hende alarmen ikke fungerer som ønsket. - Alarmen høres på det innstilte klokkeslettet hver dag med en varighet på 90 minutter. Trykk på hvilken som helst knapp eller vri på hvilken som helst knott for å stoppe alarmen. - Du må stille alarmen igjen hver gang du kobler fra og til AC-strømkabelen, eller etter du har byttet ut batteriene.
Sleep (Hvilemodus)	Tidsstyring for hvilemodus slår av apparatet etter den innstilte tiden (i minutter). Sleep Off (Hvilemodus Av), 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes "SLEEP" vises.
Equaliser	Flat (Flat), Heavy (Tung), Soft (Myk), Clear (Klar), Vocal (Stemme) "EQ" vises.

Time (Tid)	Informasjon om klokkeslett og dato oppdateres automatisk med DAB-/RDS-kringkasting (hvis tilgjengelig). Du kan også innstille klokkeslett og dato manuelt med Tid-menyen. Dette er en 24-timers klokke. Set time (Still inn klokkeslett): Still inn timer og minutter. Set date (Still inn dato): Still inn dag, måned og år.
Backlight (Bakgrunnslys)	10 sec (10 sek.): Bakgrunnslyset slås av etter 10 sekunder uten aktivitet. On (På): Bakgrunnslyset er på hele tiden.
Language (Språk)	Du kan endre språket i displayet. English, Italiano, Deutsch, Français
Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstilling)	Yes (Ja), No (Nei) Velg "Yes" for å tilbakestille apparatet til standard fabrikkinnstillinger.

Feilsøking

Generelt

Lyden er forvrengt eller ingen lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller og juster antennen.
- Flytt apparatet til et annet sted og gjennomfør en full skanning igjen.
- En vekselstrømledning eller et lysrør er i nærheten av ledningene. Hold utstyr og ledninger borte fra ledningene til dette apparatet.

Dårlig mottak eller bankelyder høres.

- Hold antennen borte fra datamaskiner, TV-er eller kabler og ledninger. Flytt mobiltelefoner vekk fra apparatet dersom det er tydelig interferens.

Meldinger

"Service not available" (Tjenesten er ikke tilgjengelig)

- Ingen DAB-signaler.

"No DAB station" (Ingen DAB-stasjon)

- Ingen DAB-stasjon tilgjengelig.
- Kontroller antennen.
- Flytt apparatet til et annet sted og gjennomfør en full skanning igjen.

"Time Not saved" (Klokkeslettet er ikke lagret)

- Endringene av klokkeslettet er ikke lagret, endringene mistes.

"Alarm Not saved" (Alarm ikke lagret)

- Endringene av alarmen er ikke lagret, endringene mistes.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel

AC (vekselstrøm) Vekselstrøm 230 V, 50 Hz
Batteri Likestrøm 6 V (4 x R14/LR14, C)

Strømforbruk 7 W

Frekvensområde

FM 87,50 MHz til 108,00 MHz (50 kHz trinn)
DAB/DAB+ BAND III
5A til 13F (174,928 MHz til 239,200 MHz)

Tilkoblingspunkt

Høretelefoner Stereo, 3,5 mm (16 Ω)

Høytaler

Fullt område 10 cm (4 Ω)

Utgangseffekt 2 W (RMS 10% THD)

Batteritid

Strømkilde	Mangan R14-batteri	Alkaliske LR14-batteri
FM	Omtrent 9 timer	Omtrent 30 timer
DAB/DAB+	Omtrent 12 timer	Omtrent 40 timer

Dimensjoner (B x H x D) 251 mm x 138 mm x 91 mm

Tyngde

Med batterier 1,3 kg
Uten batterier 1,0 kg

Driftstemperaturområde 0°C til +40°C

Fuktighetsområde for drift

35% til 80% RH (ingen kondensering)

Effektforbruk i standby-modus

0,6 W (omtrentlig)

Merknad:

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Tyngde og dimensjoner er omtrentlige.

Kassasjon av gammelt utstyr og batterier Gjelder kun den Europeiske Unionen og land med gjenvinningssystemer



Disse symbolene på produktene, emballasje og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.

De skal leveres til aktuelle innsamlingspunkter i samsvar med lokale forskrifter for korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering av gamle produkter og brukte batterier.

Ved å kassere disse på korrekt måte bidrar du til å ta vare på verdifulle ressurser og hindre mulige negative påvirkninger på helse og miljø.

For mer informasjon om innsamling og resirkulering kontaktes lokale myndigheter. Feil kassasjon av dette avfallet kan være straffbart i henhold til nasjonale forskrifter.



Merknad for batteri-symbolet (nedre symbol):

Dette symbolet kan være brukt sammen med et kjemisk symbol. I dette tilfellet samsvarer det med kravene i direktivet for berørte kjemiske produkter.

NORSK

SUOMI

VAROITUS!

Laite

- Vähennä tulipalon, sähköiskun tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa:
 - Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, roiskeille tai tippuville nesteille.
 - Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
 - Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
 - Älä avaa laitteen koteloä.
 - Älä korjaa laitetta itse. Anna huolto pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Vaihtovirtajohto

- Virtapistoke on laitteen virrankatkaisumenetelmä. Asenna laite siten, että verkkovirtapistoke voidaan irrottaa pistorasiasta välittömästi.

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

EU



Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

(En) (Ge) (It) (Fr) (Du) (Da) (Cz) (Sw) (No)

© Panasonic Corporation 2014

RQTN0173
L0114CH0