

DCU

TECNOLOGIC



**Wireless
Charger**
15W
37300830

**LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!**



Manual de usuario	3	ESP
User manual	10	ENG
Manual d'usuari	17	CAT
Mode d'emploi	24	FRA
Manual de usuário	31	PORT

¡IMPORTANTE!:

Si es necesario que el despertador, el cargador inalámbrico, el reloj y la luz nocturna funcionen al mismo tiempo, asegúrese de utilizar un adaptador de corriente USB Quick Charge 3.0 o superior o un adaptador USB Power Delivery. Cuando se alimenta con un voltaje de solo 5V, el cargador inalámbrico solo admite carga de 5W o el funcionamiento del reloj.

Contenido

Cargador inalámbrico con
despertador y luz nocturna x1




Manual x1



Cable de carga
USB-A a USB-C x1

Estructura del producto

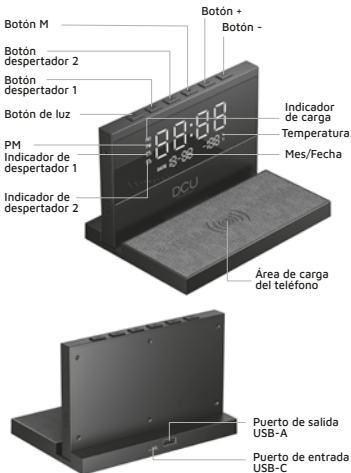

Especificaciones:

Modelo del producto: 37300830

Material: ABS

Entrada: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2A

Salida carga inalámbrica: 15W (compatible con 10W, 7,5W y 5W)

Salida USB-A: 5V-1A (máx.)

Tamaño: 168*118,5*110,5mm

Peso: 280 g ± 5 g

Instrucciones de uso:**1. Conexión de alimentación**

1.1 Conecte el extremo USB-A del cable al adaptador de corriente mientras conecta el extremo USB-C al producto.

1.2 El producto entrará en el estado de funcionamiento normal, pasará al estado de espera después de que se enciendan todas las luces de la pantalla.

1.3 El puerto USB-A puede proporcionar una salida de 5V-1A max

2. Carga inalámbrica:

2.1 Potencia de salida: 15W (compatible con 10W, 7,5W y 5W)

2.2 Indicador de carga:

Encendido: parpadea dos veces y luego se apaga

Cargando: la luz permanece encendida

Completamente cargada: luz apagada (algunos teléfonos no admiten esta función)

Dispositivo no compatible o error en la carga: la luz parpadea

3. Configuración del reloj:

3.1 Funciones de los botones:

Dispone de 6 botones: Botón de luz, Botón de despertador 1, Botón de despertador 2, M, +, -

3.2 Configuración del sistema horario

Haga doble clic en el botón M para configurar el sistema de hora de 12 horas o de 24 horas. En el sistema horario de 12 horas, las siglas PM se mostrarán después de las 12:00.

3.3 Configuración de hora y calendario

3.3.1 Mantenga presionado el botón M para ingresar en la configuración de hora para la HORA, ajuste el valor con el botón "+/-"; Mantenga presionado el botón "+/-" para ajustar continuamente.

3.3.2 Después de finalizar la configuración de la hora, haga clic en el botón M para ingresar en la configuración los MINUTOS, ajuste el valor con el botón "+/-"; Mantenga presionado el botón "+/-" para ajustar continuamente.

3.3.3 No salga después de completar la configuración de la hora, haga clic en el botón M una vez para configurar el calendario (AÑO > MES > DÍA). Según los pasos anteriores, haga clic en "+/-" para ajustar el AÑO, MES y DÍA, presione y mantenga presionado el botón "+/-" para ajustar continuamente, la secuencia de ajuste es AÑO, MES y DÍA.

3.3.4 Después de finalizar la configuración del DÍA, presione una vez para salir de la configuración e ingresar al modo de espera normal; también saldrá automáticamente después de 5 segundos.

3.4 Configuración del despertador

3.4.1 Haga clic en el botón "Despertador 1" para encender o apagar el despertador 1; Haga clic en el botón "Despertador 2" para encender o apagar el despertador 2. Cuando la alarma esté encendida o apagada, el indicador del despertador correspondiente estará encendido o apagado en la pantalla.

3.4.2 Mantenga presionado el botón "Despertador 1" o

"Despertador 2" para ingresar en la configuración de HORA para el despertador, ajuste el valor con el botón "+/-"; Mantenga presionado el botón "+/-" para ajustar continuamente.

3.4.3 Después de finalizar la configuración de la Hora, haga clic en el botón "Despertador" una vez para ingresar la configuración de los MINUTOS, ajuste el valor con el botón "+/-"; Mantenga presionado el botón "+/-" para ajustar continuamente.

3.4.4 Después de realizar la configuración de los MINUTOS, haga clic en el botón "Despertador" para completar la configuración. Cuando el icono del despertador está encendido constantemente, significa que el despertador está activado.

3.4.5 Una vez que el despertador suene, si no se hace nada, se apagará automáticamente después de 3 minutos sonando.

3.4.6 Presione cualquier botón para ingresar al modo de repetición cuando el despertador suene. El despertador volverá a sonar después de 5 minutos y el indicador del despertador parpadeará durante la repetición. Haga doble clic en cualquier botón para cancelar la función de repetición en el modo de repetición, o presione y mantenga presionado el botón "Despertador 1"/ "Despertador 2" para apagar el correspondiente Despertador 1 o Despertador 2, la configuración del despertador para el día siguiente se mantiene.

3.4.7 El brillo del reloj se puede ajustar manualmente en 5 niveles, ajuste el brillo con el botón "+/-", después de conectarlo a la alimentación, el reloj mantiene el brillo máximo de forma predeterminada. Haga clic en el botón "-" una vez para reducir el brillo en un nivel, haga clic en

el botón "+" una vez para aumentar el brillo en un nivel; el último clic es para apagar la luz en la pantalla.

3.4.8 En el estado de espera, haga doble clic en el botón "Despertador 1" o "Despertador 2" para verificar la hora del despertador correspondiente. No se mostrará si el despertador no está configurado.

4.Configuración de temperatura:

De forma predeterminada, la visualización de la temperatura estará en Fahrenheit, presione dos veces "+/-" para cambiar la temperatura de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.

5.Configuración de luz nocturna:

5.2 Con el botón "Luz" puede cambiar la luz nocturna manualmente en 8 niveles de colores: ciclo de gradiente RGB, amarillo, verde claro, verde, azul claro, rojo, azul, morado o apagada.

5.2 Mantenga presionado el botón "luz" para apagar la luz nocturna

6.Función de memoria:

Después de desconectar la base de la alimentación, la batería interna (pila de botón) se puede utilizar para memorizar la configuración del reloj y no es necesario reiniciar el reloj después de volver a conectar la base a la alimentación.

Servicio y garantía:

1. La garantía cubre problemas de calidad causados por fabricación, materiales o diseño dentro de los primeros 3 años desde la compra y problemas de batería y cargador dentro de los primeros 6 meses.
2. La garantía no cubre los daños causados por un mal uso del producto o por los siguientes casos:

- 1). Desmontar o volver a montar el producto.
 - 2). Daños causados por caídas.
 - 3). Cualquier daño o mal uso causado por el hombre (como: entrada de agua, fuerza externa que provoque su rotura, daños por rayones en los componentes periféricos, etc.)
 - 4) Los daños causados por el agua están fuera del alcance de la garantía.
3. Al solicitar la garantía deberá aportar el recibo de compra con el lugar y fecha de compra.
4. Si tiene problemas al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:

Atención al cliente de DCU Tecnologic:

www.dcutec.com

Correo electrónico: info@dcutec.com

Teléfono: +34 972244105

Advertencia:

No desmonte este producto usted mismo.

No coloque este producto cerca de fuentes de calor.

No coloque el producto cerca del agua o en lugares húmedos.

No lo coloque demasiado cerca de una tarjeta magnética con banda magnética o chip (tarjeta de identificación, tarjeta bancaria, etc.) para evitar fallas en la tarjeta magnética.

Mantenga una distancia >20 cm entre los dispositivos médicos implantados (marcapasos, implantes cocleares, etc.) y los cargadores inalámbricos para evitar posibles interferencias con los dispositivos médicos.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el cargador inalámbrico como si fuera un juguete para evitar accidentes innecesarios.

Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación.

Special note:

If the alarm clock, wireless charger, clock, and night light are required to work at the same time, please be sure to use a Quick Charge 3.0 or above power adapter or Power Delivery adapter; when powered by 5V voltage, the wireless charger only supports 5W load or clock operation.

Packing List

Wireless Charger with
Alarm Clock & Night Light x1




User
Manual x1



USB-A to USB-C
charging cable x1

Product Structure

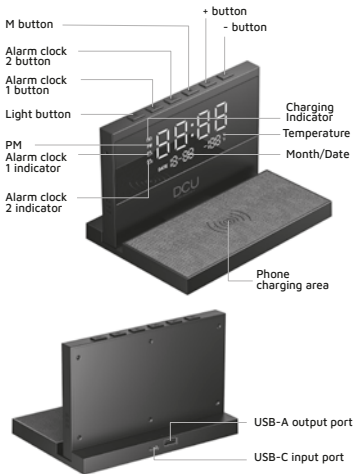

Specification:

Product Model: 37300830

Material: ABS

Input: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2A

Wireless output: 15W (compatible with 10W, 7.5W and 5W)

USB-A Output: 5V-1A (max)

Size: 168*118.5*110.5mm

Weight: 280g±5g

Instructions for Use:**1. Power Connection:**

- 1.1 Plug the USB-A end of cable into the power adapter while plug USB-C end into the product.
- 1.2 The product enters the normal working state, it enters the standby state after all the display lights on.
- 1.3 USB-A port can provide 5V-1A output

2. Wireless Charging:

- 2.1 Output power: 15W (compatible with 10W, 7.5W and 5W)
- 2.2 Charging indicator:
Power on: Flash twice and then turn off
Charging: light stays on
Fully charged: light off (Some phones do not support this function)
FOD: light flashes

3. Clock Setting:

- 3.1 Button Functions:
6 buttons: Light button, Alarm clock 1 button, Alarm clock 2 button, M, +, -

3.2 Time System Setting

Double click M button to setup 12H time system and 24H time system. In the 12H time system, PM will be displayed after 12:00.

3.3 Time & Calendar setting

3.3.1 Press and hold M button to enter the time setting for HOUR, adjust the value with "+/-" button; press and hold the "+/-" button to adjust continuously.

3.3.2 After finishing the Hour setting, click M button to enter the time setting for MINUTE, adjust the value with "+/-" button; press and hold the "+/-" button to adjust continuously.

3.3.3 Do not exit after time setting complete, click M button once to set the calendar (YEAR > MONTH > DAY). As per the above steps, click "+/-" to adjust the YEAR, MONTH and DAY, press and hold the "+/-" button to adjust continuously, the adjustment sequence is YEAR, MONTH and DAY.

3.3.4 After finishing the DAY setting, press once to exit the setting and enter normal standby mode, it also will automatically exit after 5 seconds.

3.4 Alarm Clock Setting

3.4.1 Click the "Alarm clock 1" button to turn ON or OFF the Alarm clock 1; Click the "Alarm clock 2" button to turn ON or OFF the Alarm clock 2, when the alarm is turned ON/OFF, the corresponding Alarm clock indicator will be ON/OFF in the screen.

3.4.2 Press and hold "Alarm clock 1" or "Alarm clock 2" button to enter the HOUR setting for Alarm clock,

adjust the value with "+/-" button; press and hold the "+/-" button to adjust continuously.

3.4.3 After finishing the Hour setting, click "Alarm clock" button once to enter the setting for MINUTE, adjust the value with "+/-" button; press and hold the "+/-" button to adjust continuously.

3.4.4 After the MINUTE setting done, click the "Alarm clock" button to complete the setting, when the Alarm clock icon is constant on, it means the Alarm clock is activated.

3.4.5 Once the Alarm clock is buzzing, if nothing is done, it will automatically turn OFF after 3 minutes of buzzing.

3.4.6 Press any button to enter Snooze Mode when the Alarm clock is buzzing, Alarm clock will buzz again after 5 minutes, the Alarm clock indicator flashes during the snooze. Double click any button to cancel the snooze function under Snooze mode, or press and hold "Alarm clock 1"/ "Alarm clock 2" button to turn off the corresponding Alarm clock 1 or Alarm clock 2, the alarm clock setting for next day is still valid.

3.4.7 The clock brightness can be adjusted manually in 5 levels, adjust the brightness with "+/-" button, after connecting to power, the clock keep the max brightness by default. Click the "-" button once to reduce the brightness by one level, click the "+" button once to increase the brightness by one level; the last click to turn off the light on display.

3.4.8 In the standby state, double click "Alarm clock 1" or "Alarm clock 2" button to check the corresponding Alarm clock time. It will not be displayed if Alarm clock is not set.

4. Temperature Setting:

By default, the temperature display will be in Fahrenheit, double press the "+/-" to change the temperature from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Celsius.

5. Nightlight Setting:

5.1 "Light" button can switch the night light manually in 8 levels of colors: RGB gradient cycling, yellow, light green, green, light blue, red, blue, purple, and then light off.

5.2 Press and hold the "light" button to turn off the night light

6. Memory function:

After the power is disconnected, the internal button battery can be used to memorize the clock setting, and the clock does not need to be reset after the power is connected again

Service and warranty:

1. The warranty covers quality problems caused by manufacturing, materials or design within the first 3 years of purchase and battery and charger problems within the first 6 months.
2. The guarantee does not cover damage caused by misuse of the product or by the following cases:
 - 1). Disassemble or reassemble the product.

- 2). Damage caused by falls
 - 3). Any man-made damage or misuse (such as: getting water into it, external force causing it to break, scratch damage to peripheral components, etc.)
 - 4) Damages caused by water are outside the scope of the guarantee.
3. When requesting the warranty, you must provide the purchase receipt with the place and date of purchase.
4. If you have problems using the product, please don't hesitate to contact our customer service:

DCU Tecnologic customer service:

www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Telephone: +34 972244105

Warning:

Please do not disassemble this product by yourself

Please do not place this product near heat sources

Please do not place the product near water or in wet places.

Please do not place it too close to a magnetic card with a magnetic stripe or chip (ID card, bank card, etc.) to avoid failure of the magnetic card.

Please keep the distance between implanted medical devices (pacemakers, cochlear implants, etc.) and wireless chargers >20CM to avoid potential interference with medical devices.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the wireless charger as a toy to avoid unnecessary accidents.

If you need to clean the charger, please make sure it is disconnected from the power supply.

IMPORTANT!:

Si cal que el despertador, el carregador sense fil, el rellotge i la llum nocturna funcionin alhora, assegureu-vos d'utilitzar un adaptador de corrent USB Quick Charge 3.0 o superior o un adaptador USB Power Delivery. Quan s'alimenta amb un voltatge de només 5V, el carregador sense fil només admet càrrega de 5W o el funcionament del rellotge.

Contingut

Carregador sense fil amb despertador i llum nocturna x1





Manual x1



Cable de càrrega
USB-A a USB-C x1

Estructura del producte

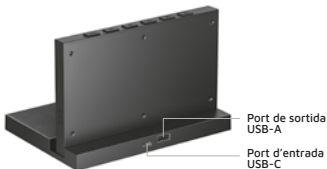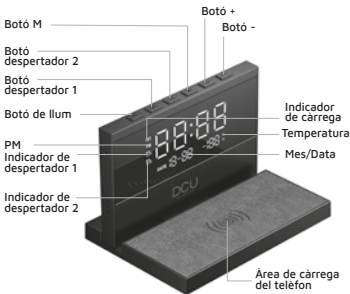

Especificacions:

Model del producte: 37300830

Material: ABS

Entrada: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2A

Sortida càrrega sense fils: 15W (compatible amb 10W, 7,5W i 5W)

Sortida USB-A: 5V-1A (màx.)

Mides: 168*118,5*110,5mm

Pes: 280 g $\pm$ 5 g

Instruccions d'ús:**1.Connexió a l'alimentació:**

1.1 Connecteu l'extrem USB-A del cable a un adaptador USB de corrent mentre connecteu l'extrem USB-C al producte.

1.2 El producte entrarà en l'estat de funcionament normal, passarà a l'estat d'espera després que s'encenguin tots els llums de la pantalla.

1.3 El port USB-A pot proporcionar una sortida de 5V-1A màx.

2. Càrrega sense fil:

2.1 Potència de sortida: 15W (compatible amb 10W, 7,5W i 5W)

2.2 Indicador de càrrega:

Encès: parpelleja dues vegades i després s'apaga

Carregant: la llum roman encesa

Completament carregada: llum apagada (alguns telèfons no admeten aquesta funció)

Dispositiu no compatible o error a la càrrega: la llum parpelleja

3. Configuració del rellotge:

3.1 Funcions dels botons:

Disposa de 6 botons: Botó de llum, Botó de despertador 1, Botó de despertador 2, M, +, -

3.2 Configuració del sistema horari

Feu doble clic al botó M per configurar el sistema d'hora de 12 o 24 hores. Al sistema horari de 12 hores, les sigles PM es mostraran després de les 12:00.

3.3 Configuració d'hora i calendari

3.3.1 Mantingueu premut el botó M per entrar a la configuració d'hora per a l'HORA, ajusteu el valor amb el botó "+/-"; Mantingueu premut el botó "+/-" per ajustar contínuament.

3.3.2 Després de finalitzar la configuració de l'hora, feu clic al botó M per entrar a la configuració dels MINUTS, ajusteu el valor amb el botó "+/-"; Mantingueu premut el botó "+/-" per ajustar contínuament.

3.3.3 No sortiu després de completar la configuració de l'hora, feu clic al botó M una vegada per configurar el calendari (ANY > MES > DIA). Segons els passos anteriors, feu clic a "+/-" per ajustar l'ANY, MES i DIA, premeu i mantingueu premut el botó "+/-" per ajustar contínuament, la seqüència d'ajust és ANY, MES i DIA.

3.3.4 Després de finalitzar la configuració del DIA, premeu una vegada per sortir de la configuració i ingressar al mode d'espera normal; també sortirà automàticament després de 5 segons.

3.4 Configuració del despertador

3.4.1 Feu clic al botó "Despertador 1" per encendre o apagar el despertador 1; Feu clic al botó "Despertador 2" per encendre o apagar el despertador 2. Quan l'alarma estigui encesa o apagada, l'indicador del despertador corresponent estarà encès o apagat a la pantalla.

3.4.2 Mantingueu premut el botó "Despertador 1" o "Despertador 2" per ingressar a la configuració d'HORA per al despertador, ajusteu el valor amb el botó "+/-";

Mantingueu premut el botó "+/-" per ajustar continuament.

3.4.3 Després de finalitzar la configuració de l'Hora, feu clic al botó "Despertador" una vegada per entrar a la configuració dels MINUTS, ajusteu el valor amb el botó "+/-"; Mantingueu premut el botó "+/-" per ajustar continuament.

3.4.4 Després de realitzar la configuració dels MINUTS, feu clic al botó "Despertador" per completar la configuració. Quan la icona del despertador està encesa constantment, vol dir que el despertador està activat.

3.4.5 Quan el despertador soni, si no es fa res, s'apagarà automàticament després de 3 minuts sonant.

3.4.6 Premeu qualsevol botó per entrar al mode de repetició quan el despertador soni. El despertador tornarà a sonar després de 5 minuts i l'indicador del despertador parpellejarà durant la repetició. Feu doble clic a qualsevol botó per cancel·lar la funció de repetició en el mode de repetició, o premeu i mantingueu premut el botó "Despertador 1"/ "Despertador 2" per apagar el corresponent Despertador 1 o Despertador 2, la configuració del despertador per al dia següent es manté.

3.4.7 La brillantor del rellotge es pot ajustar manualment en 5 nivells, ajusteu la brillantor amb el botó "+/-", després de connectar-lo a l'alimentació, el rellotge manté la brillantor màxima per defecte. Feu clic al botó "-" una vegada per reduir la brillantor en un nivell, feu clic al botó "+" una vegada per augmentar la brillantor en un nivell; l'últim clic és per apagar la llum de la pantalla.

3.4.8 A l'estat d'espera, feu doble clic al botó "Despertador 1" o "Despertador 2" per verificar l'hora del despertador corresponent. No es mostrarà si el despertador no està configurat.

4. Configuració de temperatura:

Per defecte, la visualització de la temperatura estarà en Fahrenheit, premeu dues vegades "+/-" per canviar la temperatura de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.

5. Configuració de llum nocturna:

5.2 Amb el botó Llum pot canviar la llum nocturna manualment en 8 nivells de colors: cicle de gradient RGB, groc, verd clar, verd, blau clar, vermell, blau, morat o sense llum.

5.2 Mantingueu premut el botó "llum" per apagar la llum nocturna

6. Funció de memòria:

Després de desconnectar la base de l'alimentació, la bateria interna (pila de botó) es pot utilitzar per memoritzar la configuració del rellotge i no cal reiniciar el rellotge després de tornar a connectar la base a l'alimentació.

Servei i garantia

1. La garantia cobreix problemes de qualitat causats per la fabricació, materials o disseny dins dels primers 3 anys des de la compra i problemes de bateria i carregador dins dels primers 6 mesos.
2. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús del producte o pels casos següents:
 - 1). Desmuntar o tornar a muntar el producte.
 - 2). Danys causats per caigudes.
 - 3). Qualsevol dany o mal ús causat per l'home (com:

entrada d'aigua, força externa que en provoqui el trencament, danys per rascades als components perifèrics, etc.)

4) Els danys causats per l'aigua són fora de l'abast de la garantia.

3. En sol·licitar la garantia haurà d'aportar el rebut de compra amb el lloc i la data de compra.

4. Si teniu problemes en utilitzar el producte, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client:

Atenció al client de DCU Tecnologic:

www.dcutec.com

Correu electrònic: info@dcutec.com

Telèfon: +34 972244105

Advertències:

No desmunteu aquest producte vosaltres mateixos.

No poseu aquest producte a prop de fonts de calor.

No col·loqueu el producte a prop de l'aigua o en llocs humits.

No el col·loqueu massa a prop d'una targeta magnètica amb banda magnètica o xip (targeta d'identificació, targeta bancària, etc.) per evitar falles a la targeta magnètica.

Mantingueu una distància >20 cm entre els dispositius mèdics implantats (marcapassos, implants coclears, etc.) i els carregadors sense fil per evitar possibles interferències amb els dispositius mèdics.

Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguin amb el carregador sense fils com si fos una joguina per evitar accidents innecessaris.

Si necessiteu netejar el carregador, assegureu-vos que està desconnectat de la font d'alimentació.

IMPORTANT!:

Si vous avez besoin que le réveil, le chargeur sans fil, l'horloge et la lumière de nuit fonctionnent en même temps, assurez-vous d'utiliser un chargeur USB Quick Charge 3.0 ou supérieur ou un chargeur USB Power Delivery. Lorsqu'il est alimenté avec une tension de seulement 5V, le chargeur sans fil ne prend en charge que la charge de 5W ou le fonctionnement de l'horloge.

Contenu

Chargeur sans fil avec réveil et lumière x1




Mode
d'emploi x1



Câble de chargement
USB-A vers USB-C x1

Structure du produit

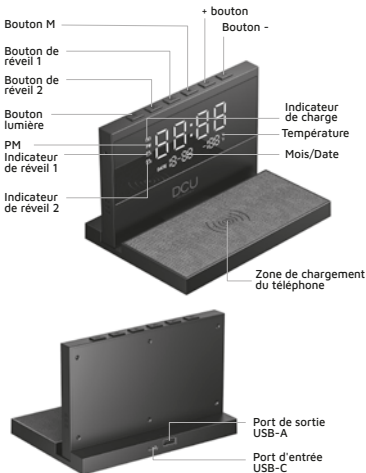

Caractéristiques:

Modèle: 37300830.

Matériel: ABS

Entrée : 5V-3A, 9V-3A, 12V-2A

Charge sans fil: 15W (compatible avec 10W, 7,5W et 5W)

Sortie USB-A : 5 V-1A (max.)

Mesures: 168*118.5*110.5mm

Poids : 280g ± 5g

Mode d'emploi:**1. Connexion électrique:**

1.1 Connectez l'extrémité USB-A du câble au chargeur USB tout en connectant l'extrémité USB-C au produit.

1.2 Le produit entrera en état de fonctionnement normal, il passera en état de veille une fois que tous les voyants de l'écran seront allumés.

1.3 Le port USB-A peut fournir une sortie maximale de 5V-1A

2. Chargement sans fil:

2.1 Puissance de sortie: 15W (compatible avec 10W, 7,5W et 5W)

2.2 Indicateur de charge:

Allumé: clignote deux fois puis s'éteint

Chargement: le voyant reste allumé

Complètement chargé: lumière éteinte (certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction)

Appareil non pris en charge ou erreur de charge: le voyant clignote

3. Paramètres de l'horloge:

3.1 Fonctions des boutons :

Il dispose de 6 boutons : Bouton Lumière, Bouton Réveil 1, Bouton Réveil 2, M, +, -

3.2 Configuration du système horaire

Double-cliquez sur le bouton M pour régler le système

horaire sur 12 heures ou 24 heures. Dans le système horaire de 12 heures, PM sera affiché après 12h00.

3.3 Paramètres d'heure et de calendrier

3.3.1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton M pour entrer le réglage de l'heure pour HEURE, ajustez la valeur avec le bouton "+/-" ; Appuyez longuement sur le bouton « +/- » pour régler en continu.

3.3.2 Après avoir terminé le réglage de l'heure, cliquez sur le bouton M pour entrer dans le réglage des MINUTES, ajustez la valeur avec le bouton « +/- » ; Appuyez longuement sur le bouton « +/- » pour régler en continu.

3.3.3 Ne quittez pas après avoir terminé le réglage de l'heure, cliquez une fois sur le bouton M pour régler le calendrier (ANNÉE > MOIS > JOUR). Selon les étapes ci-dessus, cliquez sur "+/-" pour régler l'ANNÉE, le MOIS et le JOUR, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+/-" pour régler en continu, la séquence de réglage est l'ANNÉE, le MOIS et le JOUR.

3.3.4 Après avoir terminé le réglage JOUR, appuyez une fois pour quitter le réglage et passer en mode veille normal ; Il se fermera également automatiquement après 5 secondes.

3.4 Paramètres du réveil

3.4.1 Cliquez sur le bouton « Réveil 1 » pour activer ou désactiver le réveil 1 ; Cliquez sur le bouton "Réveil 2" pour activer ou désactiver le réveil 2. Lorsque l'alarme est activée ou désactivée, l'indicateur de réveil correspondant sera allumé ou éteint sur l'écran.

3.4.2 Appuyez longuement sur le bouton « Réveil 1 » ou « Réveil 2 » pour accéder au réglage de l'heure du réveil, ajustez la valeur avec le bouton « +/- » ; Appuyez longuement sur le bouton « +/- » pour régler en continu.

3.4.3 Après avoir terminé le réglage de l'heure, cliquez une fois sur le bouton « Réveil » pour entrer dans le réglage MINUTE, ajustez la valeur avec le bouton « +/- » ; Appuyez longuement sur le bouton « +/- » pour régler en continu.

3.4.4 Après avoir réglé les MINUTES, cliquez sur le bouton « Réveil » pour terminer le réglage. Lorsque l'icône du réveil est allumée en permanence, cela signifie que le réveil est activé.

3.4.5 Une fois que le réveil sonne, si rien n'est fait, il s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

3.4.6 Appuyez sur n'importe quel bouton pour passer en mode snooze lorsque le réveil sonne. Le réveil sonnera à nouveau après 5 minutes et l'indicateur du réveil clignotera pendant la répétition. Double-cliquez sur n'importe quel bouton pour annuler la fonction snooze en mode snooze, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Réveil 1 »/« Réveil 2 » pour éteindre le Réveil 1 ou Réveil 2 correspondant, le réglage du réveil pour le prochain jour où il reste.

3.4.7 La luminosité de l'horloge peut être réglée manuellement sur 5 niveaux, réglez la luminosité avec le bouton "+/-", après la connexion à l'alimentation, l'horloge maintient la luminosité maximum par défaut. Cliquez une fois sur le bouton « - » pour réduire la luminosité d'un niveau, cliquez une fois sur le bouton « + » pour augmenter la luminosité d'un niveau ; le dernier clic consiste à éteindre la lumière sur l'écran.

3.4.8 En état de veille, double-clic sur le bouton « Réveil 1 » ou « Réveil 2 » pour vérifier l'heure du réveil correspondante. Il ne s'affichera pas si le réveil n'est pas réglé.

4. Réglage de la température:

Par défaut, l'affichage de la température sera en Fahrenheit, appuyez deux fois sur "+/-" pour changer la température de Celsius à Fahrenheit ou de Fahrenheit à Celsius.

5. Réglage de la lumière de nuit:

5.2 Avec le bouton « Lumière », vous pouvez changer manuellement la veilleuse en 8 niveaux de couleur : cycle dégradé RVB, jaune, vert clair, vert, bleu clair, rouge, bleu, violet ou éteint.

5.2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « lumière » pour éteindre la lumière

6. Fonction mémoire:

Après avoir débranché la base de l'alimentation, la batterie interne (pile bouton) peut être utilisée pour mémoriser les réglages de l'horloge et il n'est pas nécessaire de réinitialiser l'horloge après avoir reconnecté la base à l'alimentation.

Service et garantie:

1. La garantie couvre les problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux ou la conception au cours des 3 premières années suivant l'achat et les problèmes de batterie et de chargeur au cours des 6 premiers mois.

2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou par les cas suivants :

- 1). Démontez ou remontez le produit.
- 2). Dommages causés par des chutes.
- 3). Tout dommage ou mauvaise utilisation d'origine

humaine (tels que : infiltration d'eau, force externe provoquant une rupture, dommages causés par des rayures aux composants périphériques, etc.)

4) Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie.

3. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir le reçu d'achat avec le lieu et la date d'achat.

4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre service client :

Service client DCU Technologic :

www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Téléphone : +34 972244105

Avertissement:

Ne démontez pas ce produit vous-même.

Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur.

Ne placez pas le produit à proximité de l'eau ou dans des endroits humides.

Ne le placez pas trop près d'une carte magnétique à piste magnétique ou à puce (carte d'identité, carte bancaire, etc.) pour éviter une panne de carte magnétique.

Maintenez une distance >20 cm entre les dispositifs médicaux implantés (stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, etc.) et les chargeurs sans fil pour éviter toute interférence potentielle avec les dispositifs médicaux.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur sans fil comme un jouet afin d'éviter des accidents inutiles.

Si vous devez nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il est débranché de la source d'alimentation.

IMPORTANTE!:

Se você precisar que o despertador, o carregador sem fio, o relógio e a luz noturna funcionem ao mesmo tempo, certifique-se de usar um adaptador de alimentação USB Quick Charge 3.0 ou superior ou um adaptador USB Power Delivery. Quando alimentado com uma tensão de apenas 5 V, o carregador sem fio suporta apenas carregamento de 5 W ou operação de relógio.

Conteúdo

Carregador sem fio com despertador e luz noturna x1




Manual x1



Cabo de carregamento USB-A para USB-C x1

Estrutura do produto

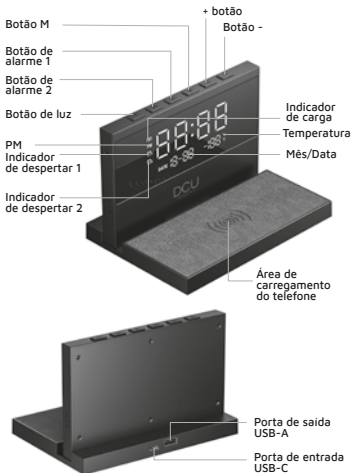

Especificações:

Modelo do produto: 37300830

Material: ABS

Entrada: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2A

Carregamento sem fio: 15W (compatível com 10W, 7,5W e 5W)

Saída USB-A: 5V-1A (máx.)

Tamanho: 168*118,5*110,5mm

Peso: 280g ± 5g

Instruções de uso:**1. Conexão de energia:**

1.1 Conecte a extremidade USB-A do cabo ao adaptador de energia enquanto conecta a extremidade USB-C ao produto.

1.2 O produto entrará no estado normal de funcionamento e irá para o estado de espera depois que todas as luzes da tela acenderem.

1.3 A porta USB-A pode fornecer saída máxima de 5V-1A

2. Carregamento sem fio:

2.1 Potência de saída: 15W (compatível com 10W, 7,5W e 5W)

2.2 Indicador de carga:

Ligado: pisca duas vezes e depois desliga

Carregando: a luz permanece acesa

Totalmente carregado: luz apagada (alguns telefones não suportam esta função)

Dispositivo não suportado ou erro de carregamento: a luz pisca

3. Configurações do relógio:

3.1 Funções dos botões:

Possui 6 botões: botão de luz, botão de despertar 1, botão de despertar 2, M, +, -

3.2 Configuração do sistema de tempo

Clique duas vezes no botão M para definir o sistema de horário de 12 ou 24 horas. No sistema de 12 horas, PM será exibido após 12h.

3.3 Configurações de horário e calendário

3.3.1 Pressione e segure o botão M para inserir a configuração de tempo para TIME, ajuste o valor com o botão "+/-"; Pressione longamente o botão "+/-" para ajustar continuamente.

3.3.2 Após finalizar a configuração da hora, clique no botão M para entrar na configuração de MINUTOS, ajuste o valor com o botão "+/-"; Pressione longamente o botão "+/-" para ajustar continuamente.

3.3.3 Não saia após concluir a configuração da hora, clique no botão M uma vez para definir o calendário (ANO > MÊS > DIA). De acordo com as etapas acima, clique em "+/-" para ajustar o ANO, MÊS e DIA, pressione e segure o botão "+/-" para ajustar continuamente, a sequência de ajuste é ANO, MÊS e DIA.

3.3.4 Após terminar a configuração do DIA, pressione uma vez para sair da configuração e entrar no modo de espera normal; Ele também sairá automaticamente após 5 segundos.

3.4 Configurações do despertador

3.4.1 Clique no botão "Despertador 1" para ligar ou desligar o despertador 1; Clique no botão "Despertador 2" para ligar ou desligar o despertador 2. Quando o alarme estiver ligado ou desligado, o indicador do despertador correspondente ficará ligado ou desligado na tela.

3.4.2 Pressione longamente o botão "Despertador 1" ou "Despertador 2" para entrar na configuração de HORA do despertador, ajuste o valor com o botão "+/-"; Pressione longamente o botão "+/-" para ajustar continuamente.

3.4.3 Após finalizar a configuração da Hora, clique uma vez no botão "Despertador" para entrar na configuração dos MINUTOS, ajuste o valor com o botão "+/-"; Pressione longamente o botão "+/-" para ajustar continuamente.

3.4.4 Após configurar os MINUTOS, clique no botão "Despertador" para concluir a configuração. Quando o ícone do despertador está constantemente aceso, significa que o despertador está ativado.

3.4.5 Assim que o despertador tocar, se nada for feito, ele desligará automaticamente após 3 minutos de toque.

3.4.6 Pressione qualquer botão para entrar no modo soneca quando o despertador tocar. O despertador tocará novamente após 5 minutos e o indicador do despertador piscará durante a soneca. Clique duas vezes em qualquer botão para cancelar a função soneca no modo soneca ou pressione e segure o botão "Despertador 1"/ "Despertador 2" para desligar o Despertador 1 ou Despertador 2 correspondente, a configuração do despertador para o próximo dia permanece.

3.4.7 O brilho do relógio pode ser ajustado manualmente em 5 níveis, ajuste o brilho com o botão "+/-", após conectar na alimentação o relógio mantém o brilho máximo por padrão. Clique no botão "-" uma vez para reduzir o brilho em um nível, clique no botão "+" uma vez para aumentar o brilho em um nível; o último clique é para desligar a luz da tela.

3.4.8 No estado de espera, clique duas vezes no botão "Despertador 1" ou "Despertador 2" para verificar a hora do despertador correspondente. Não será exibido se o despertador não estiver definido.

4. Configuração de temperatura:

Por padrão, a exibição da temperatura será em Fahrenheit, pressione "+/-" duas vezes para alterar a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius.

5. Configuração de luz noturna:

5.2 Com o botão "Luz" você pode alterar a luz noturna manualmente em 8 níveis de cores: ciclo gradiente RGB, amarelo, verde claro, verde, azul claro, vermelho, azul, roxo ou desligado.

5.2 Pressione e segure o botão "luz" para desligar a luz noturna

6. Função de memória:

Após desconectar a base da alimentação, a bateria interna (célula botão) pode ser utilizada para memorizar as configurações do relógio e não há necessidade de zerar o relógio após conectar novamente a base à alimentação.

Serviço e garantia:

1. A garantia cobre problemas de qualidade causados pela fabricação, materiais ou design nos primeiros 3 anos após a compra e problemas de bateria e carregador nos primeiros 6 meses.

2. A garantia não cobre danos causados por uso indevido do produto ou pelos seguintes casos:

- 1). Desmonte ou remonte o produto.
- 2). Danos causados por quedas.
- 3). Qualquer dano causado pelo homem ou uso indevido (como: entrada de água, força externa causando quebra, danos por arranhões em componentes periféricos, etc.)
- 4) Danos causados por água estão fora do escopo da garantia.

3. Ao solicitar a garantia deverá fornecer o recibo de compra com o local e data da compra.
4. Se você tiver problemas ao usar o produto, não hesite em entrar em contato com nosso atendimento ao cliente:

Atendimento ao cliente DCU Tecnologic:**www.dcutec.com****E-mail: info@dcutec.com****Telefone: +34 972244105****Aviso:**

Não desmonte este produto sozinho.

Não coloque este produto perto de fontes de calor.

Não coloque o produto próximo à água ou em locais úmidos.

Não o coloque muito próximo de um cartão magnético com tarja magnética ou chip (cartão de identidade, cartão bancário, etc.) para evitar falha do cartão magnético.

Mantenha uma distância >20 cm entre dispositivos médicos implantados (marca-passos, implantes cocleares, etc.) e carregadores sem fio para evitar possíveis interferências com dispositivos médicos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o carregador sem fio como um brinquedo para evitar acidentes desnecessários.

Se precisar limpar o carregador, certifique-se de que ele esteja desconectado da fonte de alimentação.



Designed in BCN / Made in PRC
B55166847

www.dcutec.com

C/ Industria, 34
17005 Girona (España)

DCU
TECNOLOGIC

Good People