

CALIFORNIA

AMPLIFICADOR PORTÁTIL CON MICRÓFONO INALÁMBRICO,
BLUETOOTH Y REPRODUCTOR USB/MP3/FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la compra de este producto.

Recomendamos leer el manual antes de encender el aparato y observar las instrucciones que en él se exponen. Conserve el manual para futuras consultas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Compruebe que el voltaje de la toma de corriente donde va a conectar el aparato se corresponde con el voltaje de alimentación del aparato.

Para evitar daños en el equipo, descargas eléctricas, fuego o daños personales, cuando conecte o desconecte el equipo de la corriente de alimentación, tire firmemente de la clavija de toma de corriente, nunca del cable. Realice esta operación siempre con las manos secas.

Mantenga el cable de corriente de alimentación lejos de fuentes de calor. No apoye objetos pesados sobre el cable de corriente de alimentación ni lo modifique.

Limpie regularmente la toma de corriente de polvo y suciedad.

No abra el aparato, puede recibir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

Mientras instale el aparato manténgalo apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.

No abra el aparato. Tocar las partes internas es peligroso ya que puede recibir una descarga eléctrica.

El aparato no debe recibir salpicaduras o gotas de líquido. No coloque recipientes con líquido sobre el aparato.

No introduzca objetos en el interior.

UBICACIÓN

Coloque el equipo en una superficie horizontal y con espacio alrededor para permitir la ventilación.

Evite lugares con luz directa del sol, fuentes de calor próximas o con polvo excesivo.

No coloque el aparato en lugares con campos magnéticos o electricidad estática.

No utilice superficies sometidas a vibración o impacto para colocar el aparato.

No apile aparatos.

VENTILACIÓN

Nunca se deben obstruir las ranuras de ventilación del aparato.

No exponga el aparato a la luz directa del sol y no lo sitúe cerca de fuentes de calor.

PERIODOS DE INACTIVIDAD

Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

Si utiliza un adaptador de corriente, tenga en cuenta que éste sigue consumiendo aunque el equipo esté apagado. Si no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

MEDIO AMBIENTE

Para ahorrar energía apague el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

El aparato puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana. Para minimizar el efecto de estas sustancias el aparato debe ser gestionado y en su caso reciclado cuando se deshaga de él.

Cuando se deshaga del aparato recuerde: no puede tirarlo a un contenedor de basura urbana convencional.

Si el aparato tiene o utiliza pilas o baterías éstas deben ser recicladas por separado.

El aparato (sin pilas ni baterías) debe ser entregado para su gestión ambiental. Deposítelo en un contenedor especial para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, en un Punto Limpio o bien, entrégueselo al distribuidor cuando adquiera un equipo similar para que se encargue de su gestión (en cualquier caso sin coste adicional).

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN EL APARATO*



El símbolo formado por la frase “producto láser clase 1” inscrita en un rectángulo indica que se puede producir radiación láser visible e invisible. Evite la exposición directa al láser.



El símbolo formado por un rayo eléctrico inscrito en un triángulo indica que en el aparato hay terminales de conexión o puntos en el circuito que presentan un voltaje que puede provocar una descarga eléctrica, incluso en condiciones normales de funcionamiento.



El símbolo formado por una exclamación inscrita en un triángulo indica que hay que dirigirse al manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y funcionamiento del aparato.



El símbolo formado por un cuadrado inscrito en otro cuadrado indica que el aparato tiene doble aislamiento eléctrico.



El símbolo de la Comunidad Europea indica que el aparato cumple con la normativa vigente en la Unión Europea, así como su transposición a la legislación local.



El símbolo del contenedor de basura tachado sobre una barra horizontal indica que cuando se deshaga de este aparato debe de entregarlo para su correcta gestión ambiental, depositándolo en un contenedor especial de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o a través del distribuidor cuando adquiera un equipo similar, sin coste adicional. También indica que el aparato se ha puesto en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

*Puede que alguno de estos símbolos no aparezca en el aparato.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD


Las características del equipo y el contenido del manual pueden cambiar sin previo aviso.

FONESTAR, S.A. no asume ninguna responsabilidad con respecto a un mal uso del aparato o a la información proporcionada en este manual de instrucciones y rechaza específicamente toda responsabilidad implícita de comerciabilidad o adecuación a cualquier uso particular.

Todos los derechos reservados por **FONESTAR, S.A.**


CONTROLES Y FUNCIONES

PANEL SUPERIOR

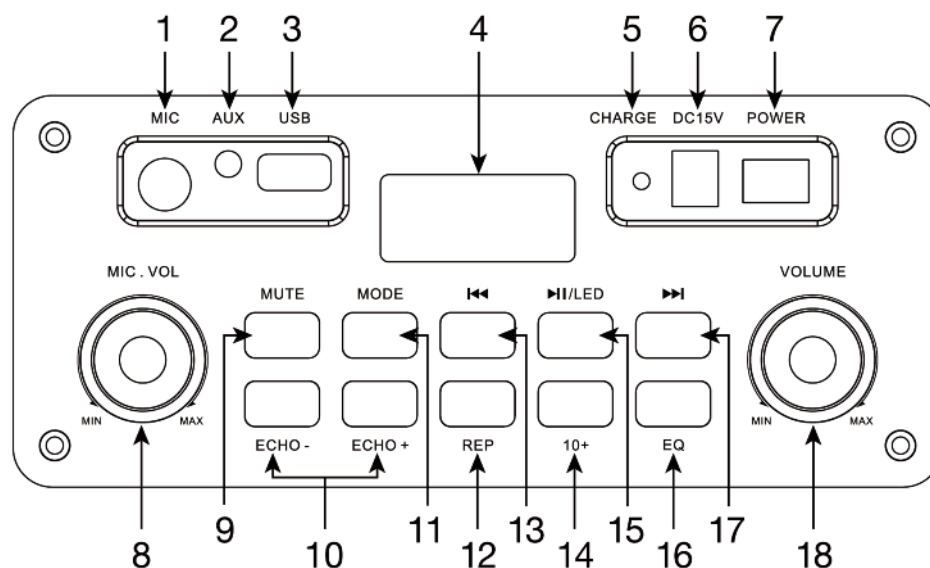


- 1.- **MIC:** entrada de nivel de micro, conector jack 6'3 mm.
- 2.- **AUX:** entrada auxiliar de nivel de línea, conector jack 3'5 mm. Entrada para antena FM.
- 3.- **USB:** Puerto de conexión para dispositivos de almacenamiento USB.
- 4.- Pantalla de información del módulo reproductor BT/USB/MP3/FM.
- 5.- **CHARGE:** indicador luminoso de recarga.
- 6.- **DC15V:** entrada de alimentación para el adaptador de corriente suministrado. El equipo permite la carga durante su utilización.
- 7.- **POWER:** interruptor de encendido/apagado del módulo reproductor BT/USB/MP3/FM.
- 8.- **MIC VOL:** control de volumen de la entrada de micrófono.
- 9.- **MUTE:** permite silenciar la salida de audio.
- 10.- **ECHO-/+:** controles para el ajuste del número de repeticiones del efecto eco de la entrada de micrófono.
- 11.- **MODE:** permite seleccionar la fuente de audio deseada.
- 12.- **REP:** permite cambiar el modo de reproducción de los archivos contenidos en el dispositivo de almacenamiento USB entre: reproducción normal y repetir una.
- 13.- **II:** en modo reproducción BT/USB/MP3, una pulsación corta de este botón permite pasar para la anterior pista de audio. En modo FM, una pulsación corta de este botón permite pasar a la anterior emisora.
- 14.- **10+:** permite avanzar de 10 en 10 pistas de audio.
- 15.- **II/LED:** una pulsación corta de este botón permite iniciar/pausar la reproducción. En modo BT/USB/MP3, una pulsación larga permite activar/desactivar la iluminación LED. En modo FM, una pulsación larga permite realizar una búsqueda automática de emisoras FM.
- 16.- **EQ:** permite seleccionar entre los diferentes modos de ecualización disponibles.
- 17.- **II:** en modo reproducción BT/USB/MP3, una pulsación corta de este botón permite pasar para la siguiente pista de audio. En modo FM, una pulsación corta de este botón permite pasar a la siguiente emisora FM.
- 18.- **VOLUME:** control de volumen de salida de la mezcla final.

MICRÓFONO DE MANO

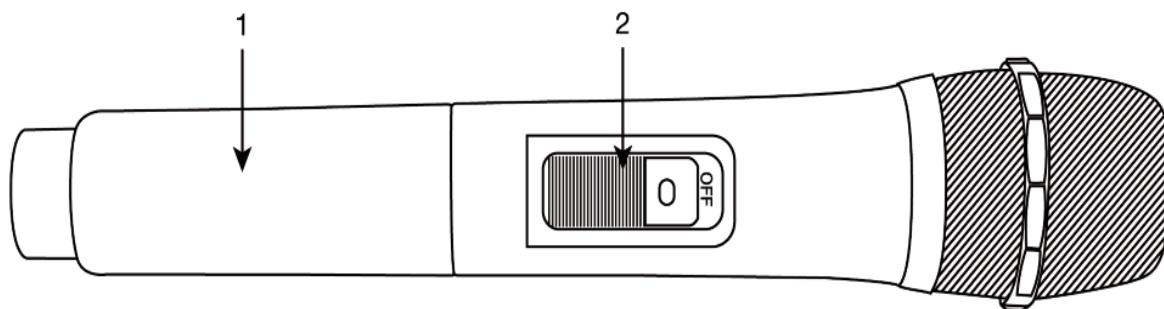

- 1.- Portapilas. Utilice 2 pilas de 1'5 V tipo LR6-AA, preferentemente alcalinas. Cuando coloque las pilas, asegúrese de que la polaridad es la correcta.
- 2.- Interruptor de encendido/apagador del micrófono de mano.

MANDO A DISTANCIA

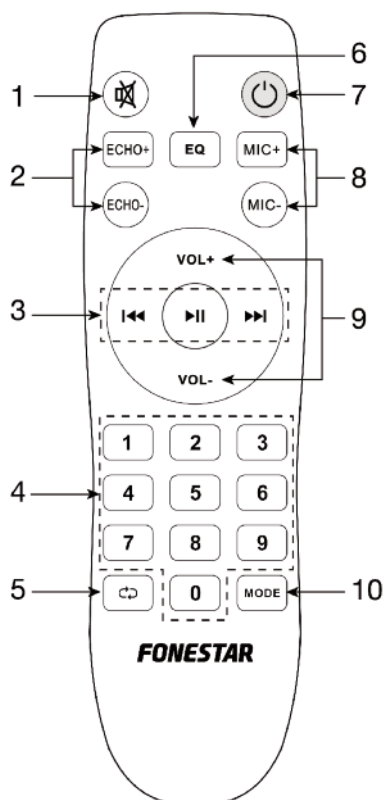

- 1.- **MUTE**: permite silenciar la salida de audio.
- 2.- **ECHO-/+**: controles para el ajuste del número de repeticiones del efecto eco de la entrada de micrófono.
- 3.- Controles de reproducción:
 - I<<**: en modo reproducción BT/USB/MP3, una pulsación corta de este botón permite pasar para la anterior pista de audio. En modo FM, una pulsación corta de este botón permite pasar a la anterior emisora.
 - >>II**: una pulsación corta de este botón permite iniciar/pausar la reproducción.
 - >>>**: en modo reproducción BT/USB/MP3, una pulsación corta de este botón permite pasar para la siguiente pista de audio. En modo FM, una pulsación corta de este botón permite pasar a la siguiente emisora FM.

- 4.- **0-9**: botones numéricos para seleccionar automáticamente la pista de audio deseada.
- 5.- **REPEAT**: permite cambiar el modo de reproducción de los archivos contenidos en el dispositivo de almacenamiento USB entre: reproducción normal y repetir una.
- 6.- **EQ**: permite seleccionar entre las diferentes ecualizaciones existentes.
- 7.- **⏻**: botón para encender/apagar el módulo reproductor BT/USB/MP3/FM.
- 8.- **MIC-/+**: controles de volumen de la entrada de micrófono.
- 9.- **VOL-/+**: controles de volumen de salida de la mezcla final.
- 10.- **MODE**: permite seleccionar la fuente de audio deseada.

RECEPTOR BLUETOOTH

- Estos modelos permiten reproducir archivos MP3 contenidos en su teléfono móvil si se vincula el dispositivo al módulo receptor bluetooth de este amplificador.
- Para vincular su teléfono móvil al receptor bluetooth, seleccione la opción Bluetooth con el botón MODE situado en el panel posterior del amplificador o con el botón MODE en el mando a distancia. Con la opción bluetooth activada en su teléfono móvil seleccione el dispositivo **CALIFORNIA** de la lista de dispositivos bluetooth. En ese momento, su teléfono móvil estará vinculado con el equipo.
- Las opciones de reproducción (reproducción, pausa, anterior/siguiente canción, etc) están disponibles a través de los controles del propio amplificador o del mando a distancia.

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Antes de realizar cualquier conexión asegúrese de que todos los equipos están apagados y desconectados de la toma de corriente de alimentación.

Las conexiones básicas son las siguientes:

- 1.- Entrada de micrófono (MIC): conecte un micrófono dinámico con conector jack de 6'3 mm a esta entrada.
- 2.- Entrada de línea (AUX): conecte a la entrada una fuente de sonido externa (reproductor de CD, reproductor de audio, etc). La entrada de línea es con conector jack de 3'5 mm.
- 3.- Encienda el amplificador con el interruptor situado en el panel superior. Puede utilizar el equipo durante la recarga o haciendo uso de la batería interna.

Una vez realizadas las conexiones según sus necesidades, conecte los demás aparatos a la toma de corriente y enciéndalos. Tras su uso, no se olvide apagar y desconectar el aparato de la toma de corriente.

INSTRUCCIONES DE USO

BATERÍA RECARGABLE

Para cargar la batería conecte el adaptador de corriente suministrado al equipo y a una toma de corriente de 230 V CA. Mantenga el equipo conectado a la toma de corriente durante el tiempo de carga que es de 10 horas aproximadamente.

La duración de la batería depende del uso del equipo y el modo de funcionamiento del mismo. En general, la duración de la batería es superior a 4 horas.

REPRODUCTOR USB/MP3

Conecte el dispositivo de almacenamiento que incluya ficheros en formato MP3 a través del puerto correspondiente y espere mientras se leen los archivos. La reproducción comenzará automáticamente. Puede controlar la reproducción con los controles situados en el módulo BT/USB/MP3/FM situado en el panel superior del equipo o con el mando a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CALIFORNIA
CARACTERÍSTICAS	Amplificador portátil. 1 micrófono inalámbrico de mano VHF. Bluetooth, reproductor USB/MP3 y sintonizador digital de radio FM. Carro de transporte trolley. Función karaoke, control independiente de la música y de los micrófonos. Función eco y ecualizaciones. Mando a distancia.
POTENCIA	200 W
ALTAVOCES	1 woofer 8" 1 tweeter 3"
ENTRADAS	1 micro, jack 6'3 mm 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm
ALIMENTACIÓN	15 V CC con adaptador incluido Batería de plomo 12 V, 4 Ah Autonomía con batería recargable: 4 horas Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente Funcionamiento durante la recarga
MEDIDAS	336 x 456 x 286 mm fondo
ACCESORIOS	Antena FM
OPCIONAL	MSHT-19: micrófono inalámbrico de cabeza y transmisor de petaca VHF

Por la presente, **FONESTAR SISTEMAS S.A.** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **CALIFORNIA** es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

fonestar.com/ES/CALIFORNIA

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)
www.fonestar.com

CALIFORNIA

AMPLIFICADOR PORTÁTIL COM MICROFONE SEM FIOS,
BLUETOOTH E LEITOR USB/MP3/FM

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR

Aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer a compra deste produto.

Recomendamos que leia este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento e observe as instruções que nele se expõem. Conserve este manual para futuras consultas.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA ELÉCTRICA

Verifique se a voltagem da tomada de corrente onde irá ligar o aparelho corresponde com a voltagem de alimentação do aparelho.

Para evitar danos no equipamento, descargas eléctricas, fogo ou acidentes pessoais, quando liga e desliga o equipamento da corrente de alimentação, puxe firmemente a ficha da tomada de corrente, nunca do cabo. Realize esta operação sempre com as mãos secas.

Mantenha o cabo da corrente de alimentação longe de fontes de calor. Não apoie objectos pesados sobre o cabo da corrente de alimentação. Não modifique o cabo da corrente de alimentação.

Limpe regularmente a tomada de corrente de poeiras e sujidade.

Não abra o aparelho, pode receber uma descarga eléctrica.

PRECAUÇÃO

Enquanto instala o aparelho mantenha-o desligado e desconectado da corrente eléctrica.

Não abra o aparelho. Tocar nas partes internas do aparelho é perigoso porque pode receber uma descarga eléctrica.

O aparelho não deve receber salpicos ou gotas de líquidos. Não coloque recipientes com líquido sobre o aparelho.

Não introduza objectos no seu interior.

LOCALIZAÇÃO

Coloque o equipamento numa superfície horizontal e com espaço à sua volta para permitir ventilação.

Evite lugares com luz directa do sol ou com fontes de calor próximas, evite também lugares com pó excessivo.

Não coloque o aparelho em lugares com campos magnéticos ou electricidade estática.

Não coloque o aparelho em superfícies submetidas a vibração ou impactos.

Não empilhe aparelhos.

VENTILAÇÃO

Nunca se deve obstruir as ranhuras de ventilação do aparelho.

Não exponha o aparelho à luz directa do sol e não o situe perto de fontes de calor.

PERÍODOS DE INACTIVIDADE

Quando o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

Se utilizar um adaptador de corrente, tenha em conta que este continua a consumir energia embora o equipamento esteja desligado. Se não o utilizar por um período tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

MEIO AMBIENTE

Para economizar energia desligue o aparelho quando não o utilizar durante um período de tempo prolongado. O aparelho pode conter substâncias nocivas para o meio ambiente ou para a saúde humana. Para minimizar o efeito destas substâncias, o aparelho deve ser gerido e se necessário deve ser reciclado quando se desfizer dele.

Quando se desfizer do aparelho recorde: não pode deitar o aparelho num contentor de lixo urbano convencional.

Se o aparelho tem ou utiliza pilhas ou baterias, estas devem ser recicladas separadamente.

O aparelho (sem pilhas nem baterias) deve ser entregue para a sua gestão ambiental.

Deposite o aparelho num contentor especial para a recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou num Ponto Verde, ou então entregue-o ao distribuidor quando adquirir um equipamento similar para que se encarregue da sua gestão (em qualquer caso sem custos adicionais).

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO APARELHO*



O símbolo formado pela frase “produto laser classe 1” inscrita num rectângulo indica que pode produzir radiação laser visível e invisível. Evite a exposição directa ao laser.



O símbolo formado por um raio eléctrico inscrito num triângulo indica que no aparelho há terminais de ligação ou pontos no circuito com uma voltagem que podem provocar uma descarga eléctrica, inclusive nas condições normais de funcionamento.



O símbolo formado por um sinal de exclamação inscrito num triângulo indica que terá que dirigir-se ao manual de instruções para obter informações sobre a utilização e funcionamento do aparelho.



O símbolo formado por um quadrado inscrito noutro quadrado indica que o aparelho tem duplo isolamento eléctrico.



O símbolo da Comunidade Europeia indica que o aparelho cumpre todas as normas vigentes na União Europeia, assim como a sua transposição para a legislação local.



O símbolo do contentor de lixo riscado sobre uma barra horizontal indica que quando quiser desfazer-se deste aparelho e saber que o aparelho vai ter uma correcta gestão ambiental, deverá depositá-lo num contentor especial de recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou através do distribuidor quando adquirir um equipamento similar, sem custos adicionais. Também indica que o aparelho foi colocado no mercado posteriormente a 13 de Agosto de 2005 (directiva 2012/19/CE de Reciclagem de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos, e sua transposição à normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme está disposto no mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrita no Registo de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registo de estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

*Pode acontecer que alguns destes símbolos não apareçam no aparelho.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE


As características do equipamento e o conteúdo do manual podem ser alterados sem aviso prévio.

FONESTAR, S.A. não assume qualquer responsabilidade no que diz respeito à má utilização do aparelho ou à informação proporcionada por este manual de instruções e recusa especificamente toda a responsabilidade implícita de comercialização ou adequação a qualquer utilização particular.

Todos os direitos reservados por **FONESTAR, S.A.**


CONTROLOS E FUNÇÕES

PAINEL SUPERIOR

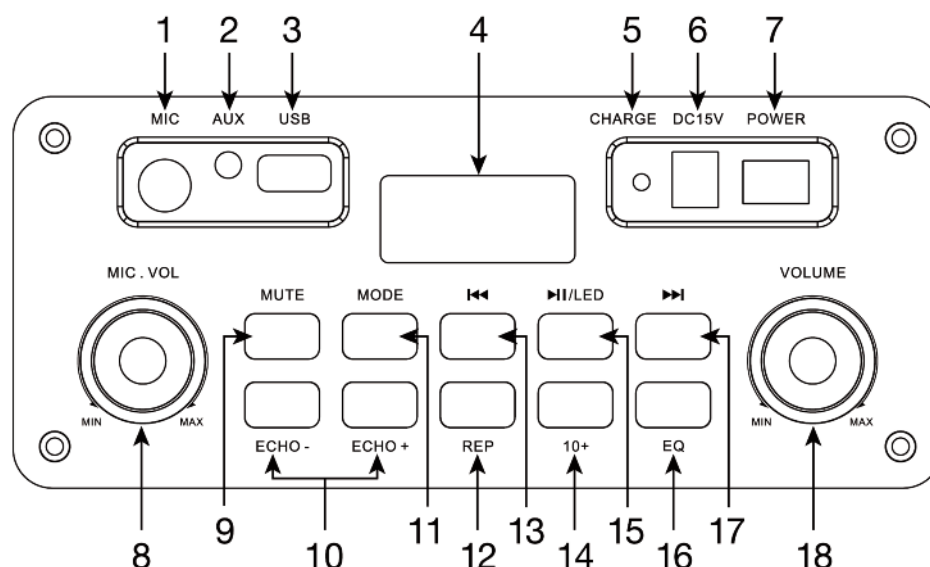


- 1.- **MIC**: entrada de nível de micro, conector jack 6'3 mm.
- 2.- **AUX**: entrada auxiliar de nível de linha, conector jack 3'5 mm. Entrada para antena FM.
- 3.- **USB**: Porta para ligar dispositivos de armazenamento USB.
- 4.- Ecrã de informação do módulo reprodutor BT/USB/MP3/FM.
- 5.- **CHARGE**: indicador luminoso de recarga.
- 6.- **DC15V**: entrada de alimentação para o adaptador de corrente fornecido. O equipamento permite carregar enquanto é utilizado.
- 7.- **POWER**: interruptor para ligar/desligar o módulo reprodutor BT/USB/MP3/FM.
- 8.- **MIC VOL**: controlo de volume da entrada de microfone.
- 9.- **MUTE**: permite silenciar a saída de áudio.
- 10.- **ECHO-/+**: controlos para ajustar o número de repetições do efeito eco da entrada de microfone.
- 11.- **MODE**: permite selecionar a fonte de áudio desejada.
- 12.- **REP**: permite mudar o modo de reprodução dos ficheiros dentro do dispositivo de armazenamento USB entre: reprodução normal e repetir uma.
- 13.- **⏮**: em modo de reprodução BT/USB/MP3, um toque rápido neste botão permite ir para a faixa de áudio anterior. Em modo FM, um toque rápido neste botão permite ir para a emissora anterior.
- 14.- **10+**: permite avançar de 10 em 10 faixas de áudio.
- 15.- **▶II/LED**: um toque rápido neste botão permite iniciar/pausar a reprodução. Em modo BT/USB/MP3, um toque longo permite ativar/desativar a iluminação LED. Em modo FM, um toque longo permite fazer uma pesquisa automática de emissoras FM.
- 16.- **EQ**: permite selecionar entre os diferentes modos de equalização disponíveis.
- 17.- **▶▶**: em modo de reprodução BT/USB/MP3, um toque rápido neste botão permite avançar para a faixa de áudio seguinte. Em modo FM, um toque rápido neste botão permite avançar para a emissora FM seguinte.
- 18.- **VOLUME**: controlo de volume de saída da mistura final.

MICROFONE DE MÃO

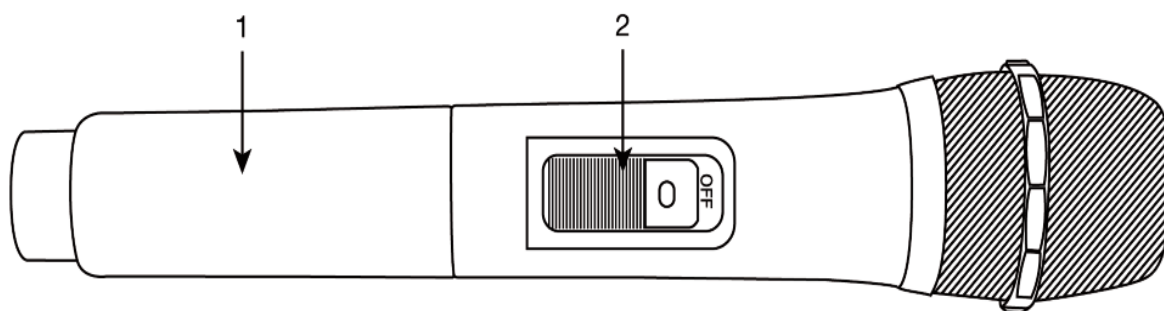

- 1.- Compartimento de pilhas. Utilize 2 pilhas de 1'5 V tipo LR6-AA, de preferência alcalinas. Ao colocar as pilhas, certifique-se de que a polaridade é correta.
- 2.- Interruptor para ligar/desligar o microfone de mão.

COMANDO À DISTÂNCIA

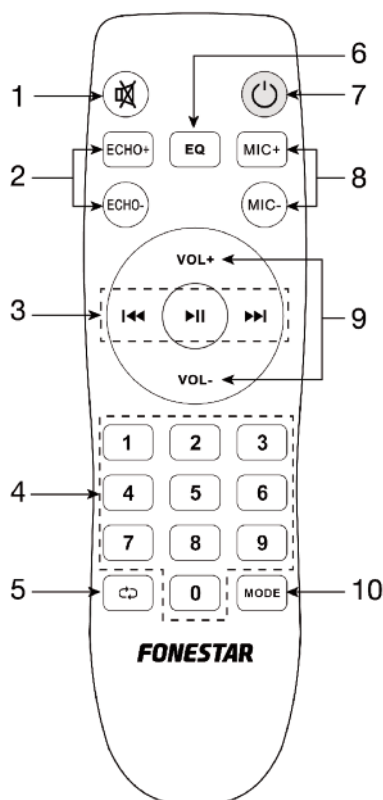

- 1.- **MUTE**: permite silenciar a saída de áudio.
- 2.- **ECHO-/+**: controlos para ajustar o número de repetições do efeito eco da entrada de microfone.
- 3.- Controlos de reprodução:
 - ⏮: em modo de reprodução BT/USB/MP3, um toque rápido neste botão permite ir para a faixa de áudio anterior. Em modo FM, um toque rápido neste botão permite ir para a emissora anterior.
 - ⏮⏮: um toque rápido neste botão permite iniciar/pausar a reprodução.
 - ⏮⏮: em modo de reprodução BT/USB/MP3, um toque rápido neste botão permite ir para a faixa de áudio seguinte. Em modo FM, um toque rápido neste botão permite ir para a emissora FM seguinte.
- 4.- **0-9**: botões numéricos para selecionar automaticamente a faixa de áudio desejada.
- 5.- **REPEAT**: permite mudar o modo de reprodução dos ficheiros dentro do dispositivo de armazenamento

USB entre: reprodução normal e repetir uma.

- 6.- **EQ**: permite selecionar entre as diferentes equalizações existentes.
- 7.- : botão para ligar/desligar o módulo reproduutor BT/USB/MP3/FM.
- 8.- **MIC-/+**: controlos de volume da entrada de microfone.
- 9.- **VOL-/+**: controlos de volume de saída da mistura final.
- 10.- **MODE**: permite selecionar a fonte de áudio desejada.

RECETOR BLUETOOTH

- Estes modelos permitem reproduzir ficheiros MP3 a partir do seu telemóvel, se emparelhar o mesmo com o módulo recetor bluetooth deste amplificador.
- Para emparelhar o seu telemóvel com o recetor bluetooth, selecione a opção Bluetooth com o botão MODE situado no painel posterior do amplificador, ou utilize o botão MODE do comando à distância. Após ativar a opção bluetooth no seu telemóvel, selecione o dispositivo **CALIFORNIA** na lista de dispositivos bluetooth. A partir desse momento, o seu telemóvel passará a estar emparelhado com o equipamento.
- As opções de reprodução (reprodução, pausa, canção anterior/seguinte, etc.) estão disponíveis através dos controlos do próprio amplificador ou do comando à distância.

LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Antes de realizar qualquer ligação, certifique-se de que todos os equipamentos estão apagados e desligados da tomada de corrente de alimentação.

Estas são as ligações básicas:

- 1.- Entrada de microfone (MIC): ligue um microfone dinâmico com conetor jack de 6'3 mm a esta entrada.
- 2.- Entrada de linha (AUX): ligue a esta entrada uma fonte de som externa (reprodutor de CD, reprodutor de áudio, etc.). A entrada de linha é com conetor jack de 3'5 mm.
- 3.- Ative o amplificador com o interruptor situado no painel superior. Poderá utilizar o equipamento durante a recarga, ou utilizando a bateria interna.

Após realizar as ligações segundo as suas necessidades, ligue os restantes aparelhos à tomada de corrente e ative-os. Após utilizar, não se esqueça de os desativar e desligar o aparelho da tomada de corrente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

BATERIA RECARREGÁVEL

Para carregar a bateria, ligue o adaptador de corrente fornecido ao equipamento e a uma tomada de corrente de 230 V CA. Mantenha o equipamento ligado à tomada de corrente durante o tempo de carga, que será de aproximadamente 10 horas.

A duração da bateria depende do uso do equipamento e do modo de funcionamento do mesmo. Em geral, a bateria dura mais do que 4 horas.

LEITOR USB/SD/MP3

Ligue o dispositivo de armazenamento com os ficheiros em formato MP3 através da porta correspondente e espere que os ficheiros sejam lidos. A reprodução irá começar automaticamente. Poderá controlar a reprodução com os controlos situados no módulo BT/USB/MP3/FM, situado no painel superior do equipamento, ou com o comando à distância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CALIFORNIA
CARACTERÍSTICAS	Amplificador portátil. 1 microfone sem fios de mão VHF. Bluetooth, leitor USB/MP3 e sintonizador digital de rádio FM. Carro de transporte trolley. Função karaoke, controlo independente da música e dos microfones. Função eco e equalizações. Comando à distância.
POTÊNCIA	200 W
ALTIFALANTES	1 woofer 8" 1 tweeter 3"
ENTRADAS	1 micro, jack 6'3 mm 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm
ALIMENTAÇÃO	15 V CC com adaptador incluído Bateria de chumbo 12 V, 4 Ah Autonomia com bateria recarregável: 4 horas Tempo de carga da bateria: 10 horas aproximadamente Funcionamento durante a recarga
MEDIDAS	336 x 456 x 286 mm profundidade
ACCESÓRIOS	Antena FM
OPCIONAL	MSHT-19: microfone sem fios de cabeça e transmissor portátil VHF

A abaixo assinada, **FONESTAR SISTEMAS S.A.** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **CALIFORNIA** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
fonestar.com/ES/CALIFORNIA

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39080 Santander, Revilla de Camargo (Espanha)

www.fonestar.com