

INFINITON

LAVADORA



WM-N94ABE

ean: 8445639004746

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.


Instalación	3
Información de seguridad	6
Antes de cada lavado	8
Funcionamiento	13
Limpieza y mantenimiento	19

Ubicación

Antes de instalar este electrodoméstico Infiniton, deberá escoger una ubicación que cumpla los siguientes requisitos:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 0°C
5. Mantenga el electrodoméstico alejado de cualquier fuente de calor (Cocinas, calderas, radiadores...)
6. Instale el electrodoméstico en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad. No obstruya las entradas de aire del producto.

! ¡ADVERTENCIA! La estabilidad es importante para evitar que el electrodoméstico se mueva. Asegúrese de que el producto esté nivelado y sea estable. Para que los niveles de vibración y ruido que emite el electrodoméstico al estar en funcionamiento, sean normales, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.

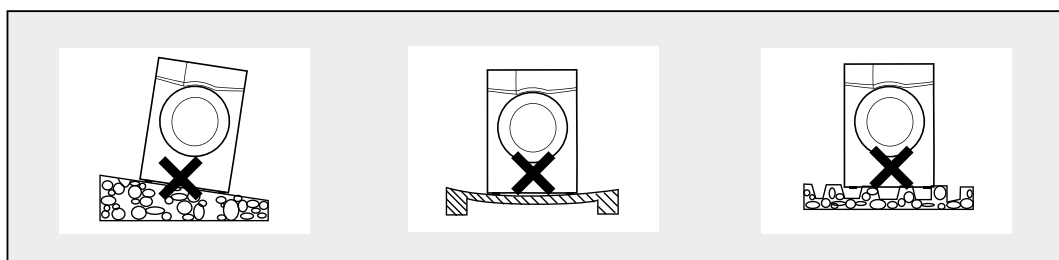

! ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

! ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de mantener las distancias mínimas con respecto a las paredes, tal y como se muestra en la Imagen de la derecha.

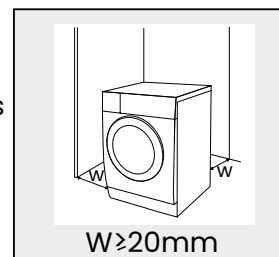

Transporte

Mueva el electrodoméstico con sumo cuidado. No agarre ninguna parte saliente del producto. La puerta del producto no se puede utilizar bajo ningún concepto como asa para el transporte. Si el electrodoméstico no se puede transportar en posición vertical, puede inclinarse hacia la derecha menos de 30 °.

! ¡Riesgo de daños y lesiones! La manipulación inadecuada del aparato puede provocar lesiones.

! ¡Importante! El electrodoméstico es muy pesado, por favor, nunca transporte el aparato solo; hágalo siempre con la ayuda de otra persona.

Elimine todos los obstáculos de la ruta de transporte y del lugar de instalación:


– Abra las puertas y retire los objetos que se encuentren en el suelo.

No utilice la puerta abierta como un punto de apoyo.

Retire todos los materiales del embalaje antes de usar el electrodoméstico.

Antes de instalar el producto, verifique que no presente daños visibles desde el exterior. No instale ni utilice el electrodoméstico si está dañado.


No instale el electrodoméstico en una habitación donde exista el riesgo de que se produzcan heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que el producto no funcione correctamente. Hay riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

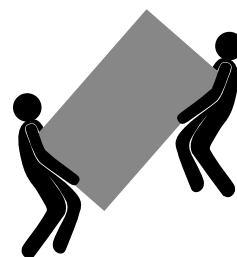

Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

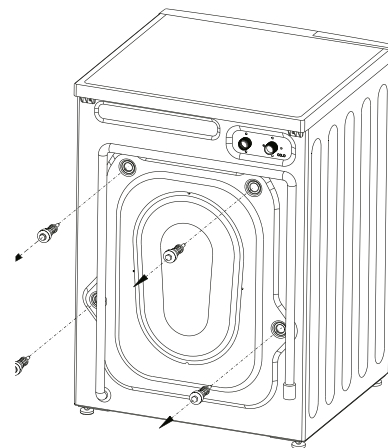

Afloje los pernos de transporte con una llave inglesa.



Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para un posible uso en el futuro



Tape los agujeros con los tapones de goma.

Nivelar

Una vez que haya situado el electrodoméstico en su lugar habitual de funcionamiento, asegúrese de que está totalmente nivelado. Para ello, deberá ayudarse de un nivel de burbuja. Si el electrodoméstico no estuviera totalmente nivelado, deberá ajustar las patas siguiendo la siguiente figura:



1. Aflojar la contra tuerca
2. Girar el pie hasta que llegue al suelo
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con la ayuda de una llave inglesa.

Conexión eléctrica


Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Este aparato necesita una toma de corriente estándar de 220-240V-50/60Hz con conexión a tierra de tres clavijas. El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones. Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera. No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Conexión del suministro de agua

Para evitar fugas de agua, por favor, lea atentamente estas instrucciones.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza, aplaste ni modifique la manguera suministrada para la entrada de agua en el electrodoméstico.

1. Conecte la manguera del suministro de agua a la válvula de entrada de agua y al grifo de agua fría.
2. Apriete todas las tuercas de las mangueras a mano. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.

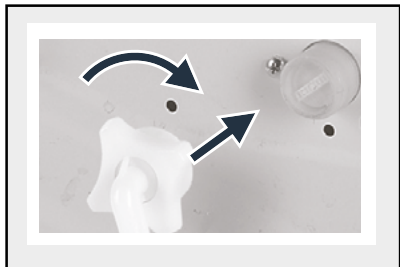

! ¡IMPORTANTE! Los modelos con una sola toma de agua no deben conectarse al grifo del agua caliente. De hacerlo, las prendas introducidas en el electrodoméstico sufrirían daños o bien, puede llegar a causar un fallo general en el electrodoméstico.

Cuando haya terminado de realizar la conexión de las tomas de agua, por favor, preste especial atención a comprobar si hay fugas en los puntos de conexión, abriendo los grifos al máximo.

Si se aprecia una fuga, cierre el grifo y retire la tuerca. Vuelva a colocar la tuerca cuidadosamente tras comprobar el sello.




Nota: No utilice mangueras de agua viejas o usadas en su nueva lavadora, ya que podrían ocasionar la aparición de manchas en sus prendas.

Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe debe conectarse directamente al desagüe o al fregadero.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza ni alargue la manguera de desagüe; de lo contrario, podría dañarla debido a posibles pérdidas de agua.

Si la manguera de desagüe se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse y usted podría sufrir quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanza el agua durante el proceso de lavado. Fije la manguera de desagüe de forma segura para evitar estas situaciones y garantizar que los procesos de toma y evacuación de agua sucedan de forma segura. Hay dos formas de colocar el extremo de la toma de la manguera de desagüe:

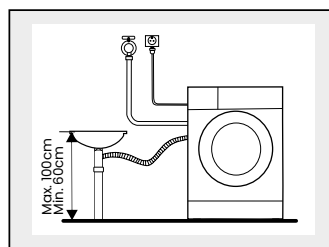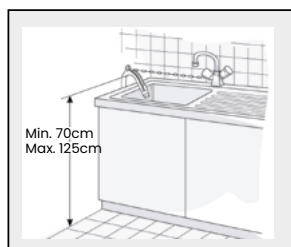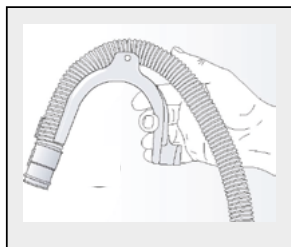

Opción 1. Colocando el extremo de la manguera de desagüe en el fregadero, ayudándose de la abrazadera suministrada, tal y como se ilustra en la imagen.

Opción 2. Conecte directamente el extremo de la manguera de desagüe directamente a la toma del desagüe del fregadero, tal y como se ilustra en la imagen.

Nota: En el caso de que conecte la manguera de desagüe como la opción 1, Para evitar el refluo de agua sucia al interior de la lavadora y facilitar el desagüe, no sumerja el extremo de la manguera en el agua sucia ni la inserte en el desagüe más de 15 cm.

Seguridad general

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.

Conexiones eléctricas

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas".
- La instalación de la toma de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la máquina está instalada de acuerdo con la normativa local.
- Las conexiones de agua y eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

! ¡ADVERTENCIA! No utilice varios enchufes o alargadores.

! ¡ADVERTENCIA! El producto no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

! ¡ADVERTENCIA! No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gases inflamables cerca.

! ¡ADVERTENCIA! No extraiga nunca el enchufe con las manos mojadas.

! ¡ADVERTENCIA! Tire siempre del enchufe, no del cable.


! ¡ADVERTENCIA! Desenchufe siempre el producto si no se está utilizando.

Desembalaje del producto

⚠ ¡ADVERTENCIA! El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.

¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Asegúrese de retirar la espuma triangular pequeña (A) junto con el embalaje inferior. De lo contrario, coloque la unidad sobre una superficie lateral y extráigala manualmente.
4. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
5. Retire la manguera de entrada del tambor.

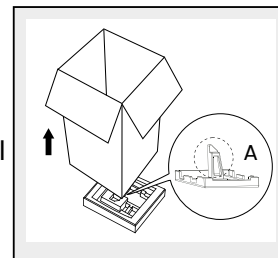


Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

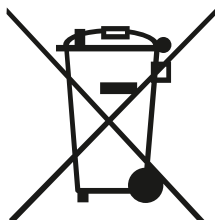

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.

Antes del primer ciclo de lavado


Le recomendamos encarecidamente que antes de iniciar por primera vez un ciclo de lavado, elimine el agua residual que puede quedar en la lavadora, resultado de las pruebas y controles de calidad que realiza el fabricante. Desde Infiniton le recomendamos que inicie un ciclo de lavado corto con ropa.

Para ello:


1. Abra el grifo de entrada de agua a la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente, aproximadamente 30ml. En el compartimento del detergente.
4. Seleccione e inicie un programa corto.

Antes de cada lavado


La temperatura ambiente de la lavadora debe oscilar entre 5 – 40°C. Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden congelarse y producir daños en el electrodoméstico. Si la lavadora se instala en condiciones en las que haya riesgo de congelación, debe instalarse inmediatamente en una nueva localización en la que la temperatura ambiente sea superior a 5°C, para garantizar de esta manera que las mangueras de suministro de agua y de drenaje se puedan descongelar antes de su uso.

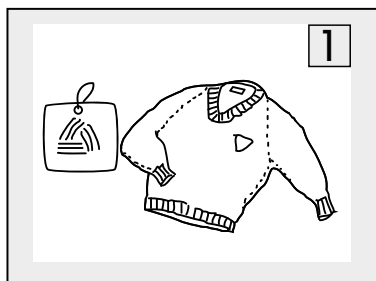


Revise las etiquetas de cuidado de la ropa.

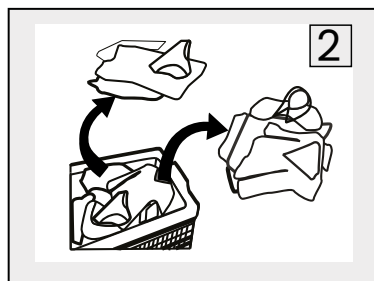


Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido.

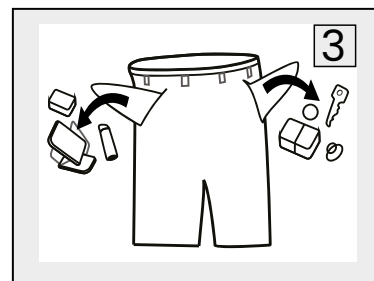


Saque todos los artículos que puedan contener los bolsillos de la ropa.

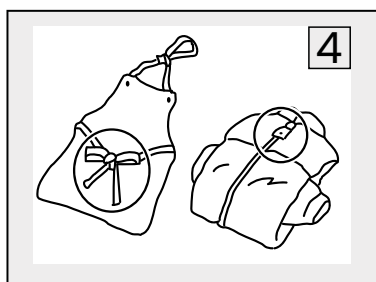

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y lazos sueltos deben atarse.

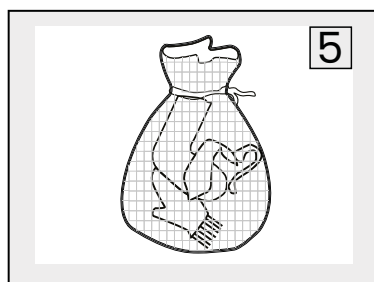

Coloque las prendas pequeñas (medias, cinturones...) Y prendas con ganchos (sujetadores) en una bolsa de tela especial.

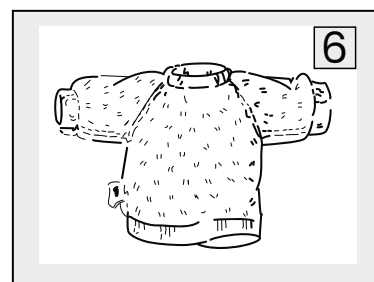

Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

!ADVERTENCIA! No introduzca en la lavadora prendas de ropa que hayan estado en contacto con sustancias combustibles o inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.

!ADVERTENCIA! Lavar prendas sueltas puede crear un desequilibrio en el tambor. Lave siempre más de una prenda para que el centrifugado se produzca sin problemas.

Nota: Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

Etiquetas de cuidado de la ropa

Los siguientes iconos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si fuera necesario. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

Lavado

-  Lavado por ebullición a 95°C
-  Lavado de color a 60°C
-  Lavado de color y delicado a 60°C
-  Lavado de color a 40°C
-  Lavado suave a 40°C
-  Lavado muy suave a 40°C
-  Lavado delicado a 30°C
-  Lavado delicado suave a 30°C
-  Lavado delicado muy suave a 30°C
-  Lavado a mano
-  No lavar

Nota: El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

Secado

-  Secado en tambor/secado a 80°C normal
-  Secado en tambor/secado a 60°C suave
-  No secar en secadora
-  Secado en línea
-  Secado en línea por goteo
-  Secado en plano
-  Secado en plano por goteo
-  Secado en línea a la sombra
-  Secado en línea a la sombra por goteo
-  Secado en horizontal a la sombra
-  Secado en horizontal a la sombra por goteo

Nota: Los puntos indican el nivel de secado de la secadora y las líneas indican el tipo y la posición del secado.

Planchado

-  Planchado a una temp. Máx. De 200°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 150°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 100°C
-  No planchar

Nota: Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado)

Lejía

-  Cualquier tipo de lejía
-  Solo oxígeno blanqueador
-  No usar lejía

Nota: No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.

Nota: Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea necesario.

Nota: Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

Antes de cada lavado

Preparar la colada

El primer paso a seguir antes de iniciar el proceso de lavado será separar la ropa de la siguiente manera:

- **Tipo de tejido.** Prestar atención a la etiqueta de la ropa:

Algodón, fibras mixtas, tejidos delicados, sintéticos, lana y prendas que se lavan a mano.

- **Color**

Separe la ropa de color y blanca. Lave la ropa de color nueva por separado.

- **Cargar la ropa en la lavadora**

Lave la ropa de diferentes tamaños en la misma carga, distribuyendo toda la colada de forma uniforme en el interior del tambor, mejorando así la eficiencia del lavado.

- **Ropa delicada**

Lave las prendas pequeñas (medias de nylon, cinturones...) Y prendas que contengan cualquier tipo de gancho, como por ejemplo, sujetadores, en una bolsa de tela o una funda de almohada con cremallera. En el caso de que quiera lavar cortinas, quite siempre las anillas y enganches.

- **Vacíe todos los bolsillos**

Las monedas, los cierres de seguridad... Pueden dañar la ropa y el interior del electrodoméstico.

- **Cierres**

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y los lazos sueltos deben atarse.

- **Eliminar manchas difíciles**

Manchas como el huevo, sangre, leche, café, pueden quitarse con la ayuda de un producto que se debe de aplicar a la zona manchada antes de introducir en el interior de la lavadora. También se puede añadir quitamanchas en el dispensador del detergente.

- **Tintes**

Utilice sólo tintes adecuados para su uso en lavadoras y siga atentamente las instrucciones del fabricante. Hay partes de la lavadora que pueden mancharse con los tintes.

- **Introducir la colada en el interior de la lavadora**

Añadir detergentes y aditivos


Utilice detergentes con poca espuma y sean eficientes en lavadoras de carga frontal.

La elección del detergente dependerá de:

tipo de tejido (algodón, seda, tejidos mixtos, lana...), Color, temperatura de lavado y los grados y tipos de suciedad.

Dispensador de detergente

- I Prelavado
- II Detergente
- ☼ Suavizante
- ⊞ Presionar este botón para extraer el dispensador

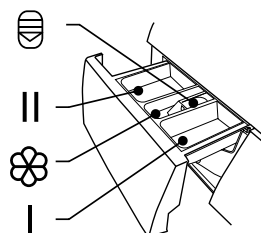

Nota: Solo es necesario añadir detergente en el "compartimento I" después de seleccionar la función de prelavado.

Programa	I	II/△	☼	Programa	I	II/△	☼
Rápido 15'	●	○	○	Vapor Care	○	●	○
Rápido 45'	●	○	○	Algodón	○	●	○
Ropa deportiva ○	●	○	○	Sintético	○	●	○
Lana	●	○	○	Mix	○	●	○
Ropa de bebé ○	○	●	○	Vaqueros	○	●	○
Ropa de cama ○	○	●	○	ECO 40-60		●	○
Aclarar + centrifugar			○	20°C		●	○
Centrifugar							

● Obligatorio ○ Opcional

Recomendaciones para un buen uso del detergente

Detergente recomendado	Ciclos de lavado	Temp. De lavado	Tipo de tejido
Uso intensivo con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO 40-60, Mix, Vaqueros, Intensivo.	40/60	Ropa blanca hecha de algodón o lino a prueba de ebullición.
Detergente de color sin blanqueador ni abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO 40-60, Mix, Vaqueros, Intensivo.	Frío/20/30/40	Ropa de color hecha de algodón o lino.
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos.	Sintético.	Frío/20/30/40	Prendas de colores hechas de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos.
Detergente de lavado suave.	Sintético	20	Prendas delicadas, seda, viscosa.
Especial para lana.	Lana	20/40	Lana

Nota: El detergente o aditivo se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dosificador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque un desborde de agua. Elija el tipo de detergente adecuado para obtener un rendimiento óptimo de lavado y un consumo mínimo de agua y energía. Para lograr el mejor resultado, es importante una dosificación adecuada de detergente.

Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.

Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si el agua del grifo es blanda, use menos detergente. Dosifique de acuerdo con lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosis de detergente:

- Formación de espuma.
- Malos resultados de lavado y aclarado.

Los siguientes síntomas son un signo de una dosis insuficiente de detergente:

- Ropa gris.
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa.

Observaciones:

Las manchas blancas en tejidos oscuros están causadas por compuestos insolubles que se utilizan actualmente en algunos detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto ocurre, sacuda o cepille el tejido, o bien, utilice detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y aditivos específicamente fabricados para lavadoras de uso doméstico.

Cuando utilice productos descalcificadores, tintes o lejías durante el prelavado, asegúrese de que son aptos para lavadoras de uso doméstico. Los descalcificadores pueden contener componentes que pueden dañar su lavadora. No utilice disolventes (aguarrás, bencina...). No lave tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

Dosificación:

Siga atentamente las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente.

Dependerá de:

- Grado y tipo de suciedad.
- Cantidad de colada. Siga las instrucciones del fabricante de detergente para cargas completas; media carga: 3/4 de una carga completa; carga mínima (1Kg. aprox.): 1/2 de una carga completa.
- La dureza del agua en su zona. El agua blanda requiere menos detergente que el agua dura.

Girar y listo

Normalmente las lavadoras traen docenas de programas, en Infiniton también, pero la realidad es que sólo solemos usar 3 de ellos. Sintético, algodón y 30/40 grados. Por eso, simplificar las cosas es pensar en el cliente.

Os aseguramos que nuestros mayores agradecerán la eficacia y la simplicidad, pon el Easy Play en tu vida. Gira la rueda, dale al play y listo. Tu ropa se lavará a la perfección en función del tiempo que tengas disponible.




¿Qué es la tecnología Easy play?

Os presentamos las lavadoras Infiniton más sencillas de usar. Las lavadoras Infiniton con tecnología Easy Play son en esencia, la solución para hacer la colada rápido y de forma óptima.


En Infiniton tenemos una filosofía clara; la tecnología debe estar al alcance de todos para mejorar nuestras vidas. Un bien accesible y no exclusivo.

Easy Play, un juego de niños


Con la tecnología Easy Play de las lavadoras Infiniton, hacer la colada será más fácil que nunca. Esta tecnología ayuda a programar la lavadora de forma intuitiva para que no tengas problemas en tu día a día. Selecciona la temperatura y el tipo de tejido en función de la ropa que vayas a lavar, de esta forma te aseguras que tu ropa quede perfecta.

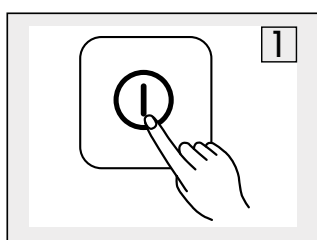


Encender

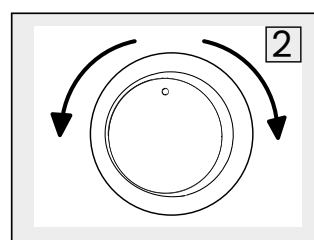

Selecciona el programa adecuado

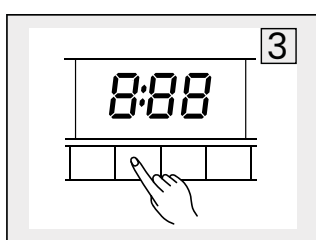

Seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada

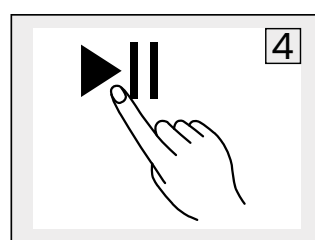

Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa


¿Por qué el Easy Play es tan importante?

Infiniton simplifica tu vida con nuestras lavadoras. Estas lavadoras desarrollan la mejor tecnología para hacerte la vida mucho más fácil.

Hacer la colada ha dejado de ser una tarea pesada. Haz Easy Play y dedica tu tiempo a cosas realmente importantes, estas lavadoras no sólo cuidan tu ropa más delicada, protegen también los tejidos y texturas de uso más cotidiano.


Descripción del producto

Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

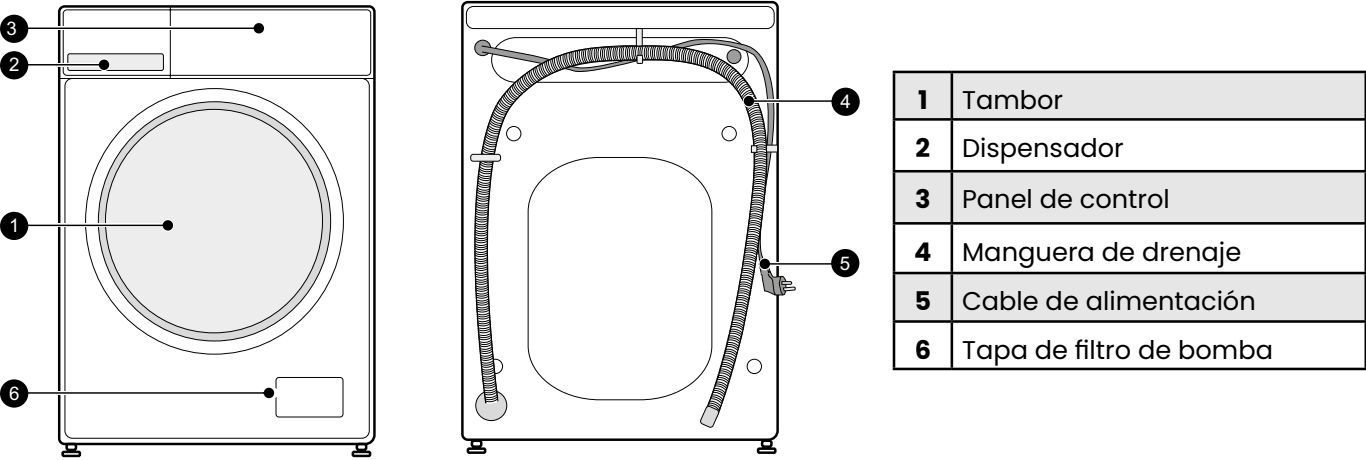


Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo)	850 x 595 x 495mm
Capacidad máxima de carga (Kg)	9
Tensión y frecuencia nominal	220-240V ~ 50Hz
Corriente nominal	10A
Potencia total (W)	1950
Presión de agua (Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa)
Número de programas	16
Revoluciones de centrifugado (rpm)	1400rpm

Descripción del panel de control

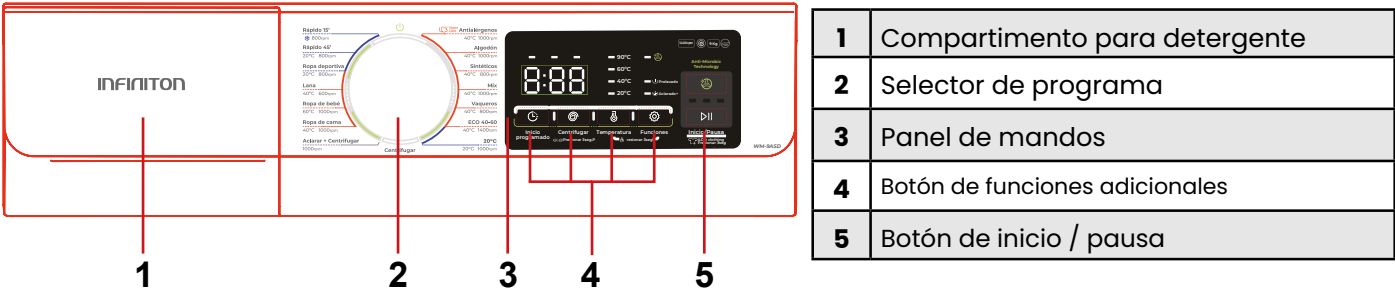


Selector de programa

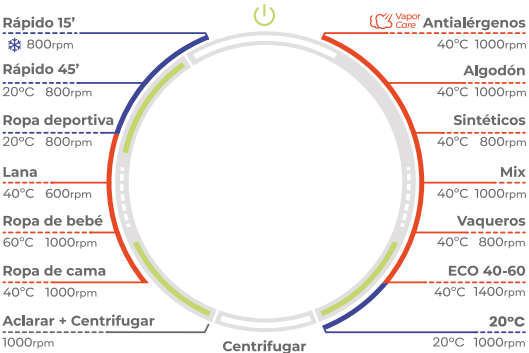


- Para seleccionar el programa deseado, gire el selector de programa en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que el marcador del selector de programa se encuentre en el programa que desee.
- Asegúrese de que el selector de programa esté colocado en el programa que desee.

Panel de control

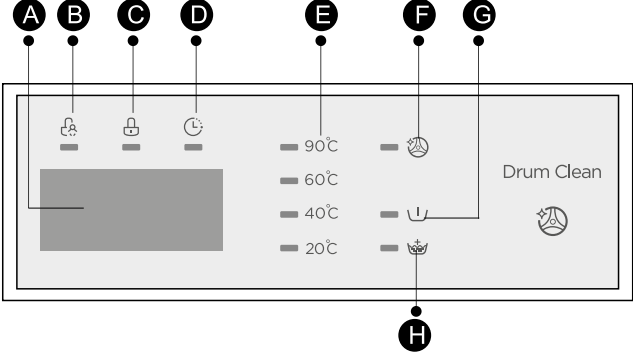

A	Display
B	Bloqueo infantil
C	Bloqueo de puerta
D	Inicio programado
E	Temperatura
F	Limpieza de tambor (Antimicrobial Technology)
G	Prelavado
H	Aclarado extra

*El panel LED muestra el inicio en diferido de lavado (si se hubiese establecido), temperatura seleccionada, la velocidad de centrifugado. Se muestra “--” una vez finalizado el programa seleccionado. El panel también indica si se ha producido un fallo en la máquina.

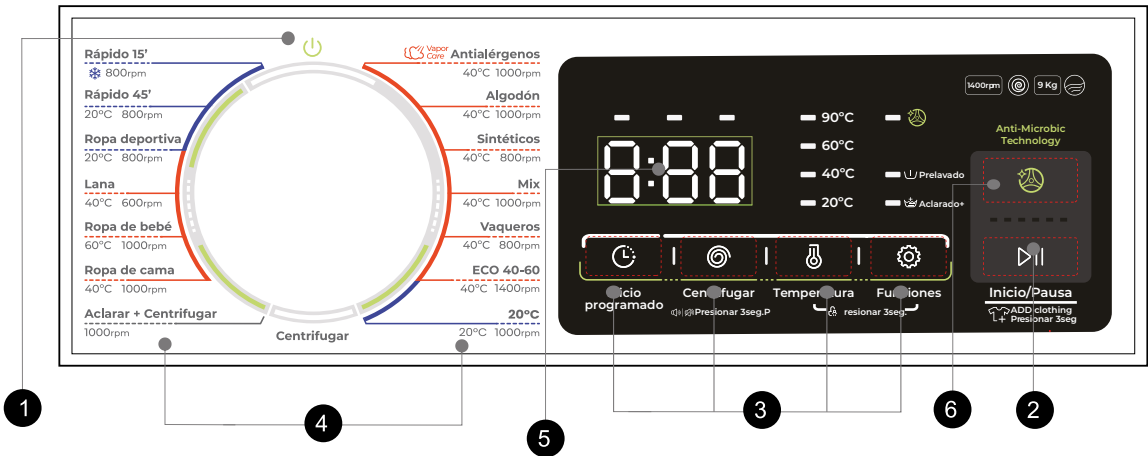

1	Encender / Apagar Encienda o apague la lavadora
2	Inicio / Pausa Inicie o pause el programa seleccionado
3	Opciones Permite seleccionar funciones adicionales y se ilumina cuando se selecciona.
4	Programas Programas disponibles según el tipo de ropa que desee lavar
5	Display El display muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado.
6	Limpieza de tambor (Antimicrobial Technology) Especial para limpiar el tambor de suciedad y restos de gérmenes y bacterias.

Tabla de programas

Programa	Temp. Lavado (°C)	Centrif. (rpm)	Carga máx. De ropa	Funciones adicionales	Duración de Programa (h:min)	Tipo de ropa
Algodón	40	1000	9	 ,  , 	1:28	Tejidos resistentes al desgaste y al calor, de algodón o lino.
Eco 40-60	*40-60	1400	9		3:48	Lavado de ropa de colores brillantes, esto puede proteger mejor los colores. Predeterminado 40°C, que no es ajustable, adecuado para el lavado de ropa a unos 40°C-60°C.
Antialérgenos	40	1000	4.5	 ,  , 	1:48	Gracias al lavado por vapor, que penetra profundamente en la fibra, se eliminan eficazmente las bacterias y los gérmenes, se evitan los malos olores y se protege la salud.
Lavado en frío	20	1000	4.5	 , 	1:01	Lavado de ropa de colores brillantes. Esto puede proteger mejor los colores.
Sintéticos	40	800	4.5	 ,  , 	1:58	Para lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar los tejidos de punto, se reducirá la cantidad de detergente debido a su estructura de hilo suelto y a la facilidad con que se forman burbujas.
Vaqueros	40	800	9	 ,  , 	1:40	Especial para tejidos vaqueros.
Mix	40	1000	9	 ,  , 	1:20	Carga mixta compuesta por tejidos de algodón y sintéticos.
Ropa deportiva	20	800	4.5	 ,  , 	0:47	Ropa deportiva
Lana	40	600	2	 , 	1:07	Tejidos de lana o lana virgen lavables a mano o a máquina. Programa de lavado especialmente suave para evitar que los tejidos encojan, con pausas de programa más largas (los tejidos reposan en la cuba de lavado).
Ropa de bebé	60	1000	9	 ,  , 	1:42	Para lavar prendas de bebé. De este modo, la ropa del bebé estará más limpia y el aclarado será más eficaz para proteger la piel del bebé.
Ropa de cama	40	1000	9	 ,  , 	1:48	Este programa está especialmente diseñado para el lavado de ropa de gran volumen.
**Rápido 15'	20	800	2		0:15	Programa extra corto, adecuado para lavados con poca suciedad o pequeñas cantidades de ropa. El tiempo es aproximado.
Rápido 45'	20	800	2	 , 	0:45	Lavado rápido de poca ropa y no muy sucia. El tiempo es aproximado.
Aclarar y centrifugar	--	1000	9	 , 	0:20	Aclarado extra con centrifugado.
Centrifugar	--	1000	9		0:12	Sólo centrifugado.
Antimicrobic Technology	90	--	0		1:18	Este programa aplica una esterilización a alta temperatura de 90°C para que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se ejecuta este programa, no se puede añadir ropa ni otros productos de lavado. Si se añade la cantidad adecuada de lejía, el efecto de limpieza del tambor será mejor. Se puede utilizar este programa con regularidad en función de las necesidades.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE CARGA, EL AGUA DEL SUMINISTRO, LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y LAS FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

La temperatura del agua de lavado del programa es la predeterminada de fábrica.

(**) Debido al reducido tiempo de lavado de este programa, recomendamos utilizar menos detergente. El programa puede durar más de 15 minutos si la máquina detecta una carga no homogénea. Puede abrir la puerta de la máquina una vez que hayan transcurrido dos minutos después que se haya terminado una operación de lavado. (El período de dos minutos no se incluye en la duración del programa).

El programa Eco 40-60 permite lavar ropa de algodón con suciedad normal considerada lavable a 40°C o 60°C, en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación de la UE en cuanto al diseño ecológico.

Consumos

Programa	Capacidad nominal Kg.	Ajuste de temperatura °C	Duración del programa Horas: Minutos	Consumo de agua en litros/ciclo operativo	Temperatura Máxima °C ⁽¹⁾	Humedad residual en % /centrifugado en rpm ⁽²⁾
Algodón	9	60	1:43	78	60	53%/1400
Mix	9	40	1:20	78	40	65%/1000
20°C	4.5	20	1:01	48	20	65%/1000
Ropa de bebé	9	60	1:42	78	60	65%/1000
Rápido 15	2	20	0:15	31	20	75%/800
ECO 40-60⁽³⁾	9	--	3:48	63	43	53.9%/1350
	4.5	--	2:54	49	33	53.9%/1350
	2.0	--	2:54	39	23	53.9%/1350

Los datos anteriores son meramente orientativos y pueden variar en función de las condiciones reales de uso.

- Las válvulas indicadas para programas distintos del programa ECO 40-60 son meramente indicativas.
- Con respecto a EN 60456:2016/prA2019 Con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, La clase de eficiencia energética de la UE es: A

Programa de test energético: ECO 40-60. Otro por defecto.

Media carga para máquina de 9,0kg:4,5kg.

Cuarto de carga para una máquina de 9,0 kg: 2,5 kg.

- 1) Temperatura máxima alcanzada por la colada en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
- 2) Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se alcanzó.
- 3) El programa ECO 40-60 es capaz de lavar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40°C o 60°C, juntos en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente los que se realizan a temperaturas más bajas y de mayor duración.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante están influidos por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad restante.

Funciones adicionales

Centrifugar

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado puede ajustarse pulsando este botón en los siguientes pasos: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Inicio programado

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón de Inicio programado para elegir el tiempo de 0-24h
3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación.

Cancelar la función:

Pulse el botón [Inicio programado] antes de iniciar el programa. Si el programa ya se ha iniciado, deberá apagar la unidad para reiniciar.

Prelavado

Función de lavado adicional antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

Nota: Es necesario añadir detergente al compartimento I.

Aclarado Extra

La colada se someterá a un aclarado extra después de seleccionar esta función.

Antimicrobial Technology

Una vez que la lavadora haya alcanzado el período de funcionamiento establecido (el ciclo de funcionamiento es de 25 veces), la luz indicadora parpadeará al final del último programa, recordando al usuario que debe ejecutar el programa;

Modo de desbloqueo:

1. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos, y se cancelará el recordatorio de limpieza del tambor; los ciclos de lavado se volverán a contar durante otros 25 ciclos.
2. Los ciclos de lavado contabilizados se volverán a contar cuando finalice el programa de limpieza del tambor.

Temperatura

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado puede ajustarse pulsando el botón de temperatura en los siguientes pasos:

Frío - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Nota:

Contador de uso

1. Desconecte la unidad durante 10s y vuelva a conectarlo.
2. Encienda la unidad y, durante 10 segundos, pulse "Inicio programado" y "Antimicrobial Technology" en el panel de control de forma simultánea y continua durante unos 5 segundos hasta que la pantalla del dispositivo muestre dígitos: el valor puede indicar el tiempo de uso del equipo.
3. Repita el paso 1 de nuevo y podrá reanudar el funcionamiento normal.

Bloqueo Infantil

Para evitar el uso incorrecto por parte de los niños.

Pulse [Temp.] y [Función] simultáneamente durante 3 seg.

hasta que suene un pitido. El indicador de bloqueo para niños se iluminará.

PRECAUCIÓN:

Cuando el bloqueo para niños está activado, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Al pulsar cualquier otro botón, el indicador de Bloqueo Infantil parpadeará durante 3 seg.

El bloqueo infantil sólo puede desactivarse pulsando simultáneamente los dos botones [Temp.] y [Función].

Desactive el bloqueo infantil antes de seleccionar un nuevo programa.

Silenciar las señales sonoras

1. Seleccione un programa

2. Pulse el botón [Centrifugar] durante 3 segundos, para silenciar temporalmente las señales acústicas.

Para reactivar el sonido, pulse de nuevo el botón durante 3 segundos. El ajuste se mantendrá hasta el siguiente reinicio.

PRECAUCIÓN:

Después de silenciar esta función, los sonidos no se activarán más.

ADD CLOTHING

Esta operación puede ejecutarse durante el proceso de lavado cuando el tambor todavía está rodando y hay gran cantidad de agua con alta temperatura en el tambor.

El modo de funcionamiento es peligroso y la puerta no se podrá abrir con fuerza. Pulse el botón Inicio/Pausa 3seg. para reiniciar el lavado, e inicie la carga de la ropa en la función intermedia.

Siga los pasos que se indican a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.

2. La cerradura de la puerta se desbloquea.

3. Cierre la puerta cuando la ropa esté cargada y pulse el botón [Inicio/Pausa].

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Una limpieza regular de este electrodoméstico ayuda a prolongar su vida útil.

Limpieza externa

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.


Nota: Jamás utilice estropajos metálicos, ya que podría dañar las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

Limpieza de la puerta





Limpie el cristal y la junta de la puerta después de cada lavado para eliminar posibles pelusas y/o restos de detergente/suavizante, ya que pueden producirse fugas.

Si se encuentra cualquier mancha de óxido dentro del tambor, debe eliminarse con detergente sin cloro.

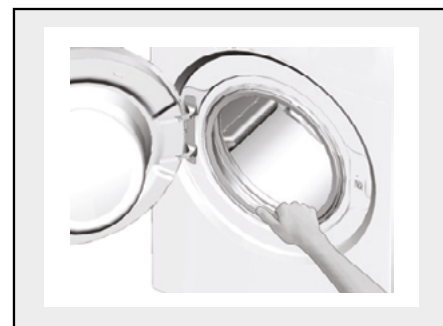

Limpieza del dispensador de detergente

1. Abra el dispensador de detergente, presione el mecanismo de bloqueo y extraiga por completo el dispensador del hueco.
2. Limpie con abundante agua el dispensador, eliminando así, restos de suavizante y detergente.
3. Limpie el hueco del dispensador con un cepillo suave.
4. Inserte el dispensador en el hueco hasta que el mecanismo de bloqueo haga clic.

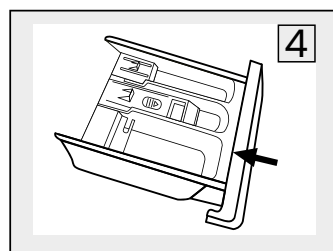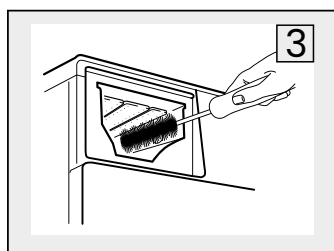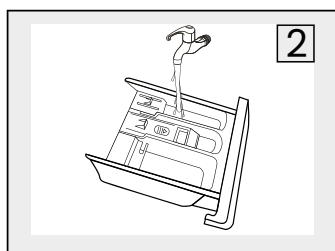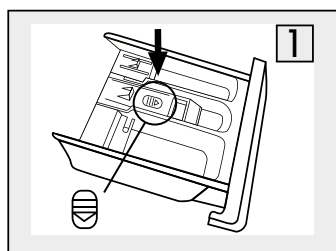

¡Importante! Dependiendo del modelo, el mecanismo de bloqueo del dispensador de detergente puede variar en símbolo y ubicación. La figura anteriormente descrita se trata sólo de una referencia.




Nota: No utilice agentes abrasivos o de tipo cáustico para limpiar las piezas de plástico.

Nota: Realice una limpieza completa del dispensador de detergente, siguiendo los pasos anteriormente, al menos una vez al mes, para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del filtro de entrada de agua

Nota: Si nota una disminución del flujo de agua, es una señal que indica que el filtro debe limpiarse.

1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua del mismo.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y conecte de nuevo la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


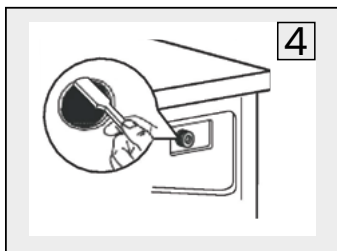
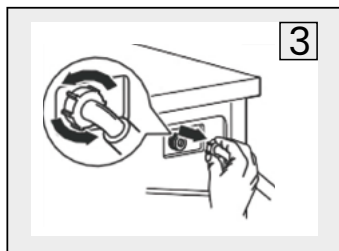
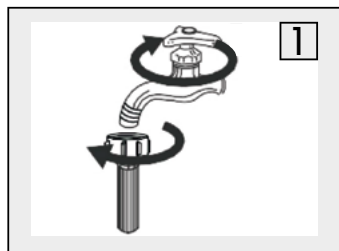


Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Nota: Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desconéctela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.

¡Importante! Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que el agua se enfríe. Riesgo de quemaduras.

1. Abra la tapa inferior, situada en el frontal de la lavadora.
2. Abra el filtro girando hacia el lado contrario de las agujas del reloj.
3. Extraiga con cuidado todos los cuerpos extraños que se encuentren dentro.
4. Vuelva a introducir el filtro girando en el sentido de las agujas del reloj y cierre la tapa.

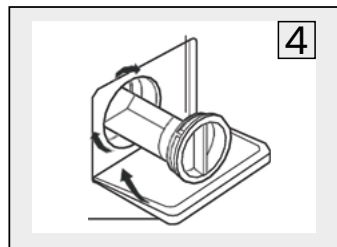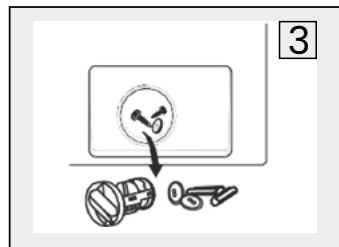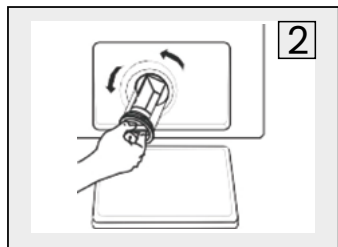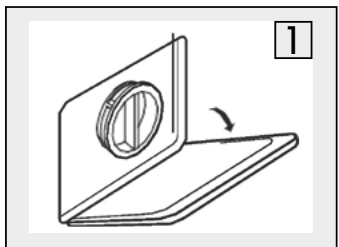

Nota: Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

¡Importante! Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. No retire nunca la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que está bien apretada.

Solución de problemas

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La lavadora no se inicia	La puerta no está bien cerrada. La ropa se atasca	Compruebe si la ropa no está bien colocada. Cierre bien la puerta y vuelva a iniciar.
La puerta no se abre	Puede que esté activado el bloqueo infantil (si lo tiene)	Desconecte de la red eléctrica y reinicie.
Pequeñas fugas de agua	Conexiones de agua y manguera de drenaje	Compruebe y fije bien a las conexiones la manguera de entrada de agua y limpie la manguera de salida de agua.
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está húmedo y/o coagulado. En la mayoría de los casos suele pasar por utilizar detergente en polvo.	Limpie el dispensador de detergente
El display no funciona (Si el modelo dispone de display)	Problema de conexión con la placa base.	Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.
Ruido anormal	No se han extraído los pernos de transporte. El suelo es irregular y está desnivelado.	Comprobar si se han extraído correctamente todos los pernos de transporte. Asegúrese de que el electrodoméstico está nivelado con la ayuda de un nivel.
La ropa tiene restos de detergente.	Puede que con algunos detergentes aparezcan en la ropa partículas de detergente no disueltas en forma de puntos blancos.	Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.
Hay puntos grises en la colada.	Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.	En el próximo lavado utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.
El ciclo de centrifugado no se realiza o se realiza después de lo esperado.	No es un fallo. Se ha activado el sistema de control de carga no homogénea.	El sistema de control de carga no homogénea intentará distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzará una vez que la ropa se haya distribuido. En el próximo lavado distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del tambor.

Lista de código de errores

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
E30	La puerta no se ha cerrado bien	Cierre bien la puerta y reinicie.
E10	Problema con la inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es suficientemente alta. Enderece la tubería de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
E21	Exceso de tiempo dedicado al agua de drenaje	Compruebe que el filtro de drenaje no está bloqueado.
E12	Rebosamiento de agua.	Reinicie la unidad.
EXX	Otros	Reinicie la unidad. Si el mensaje persiste, por favor, póngase en contacto con su servicio técnico.

INFINITON

Washing machine



WM-N94ABE

ean: 8445639004746

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.


Index	English
Installation	25
Safety information	28
Before use	30
How to use	35
Maintenance & Cleaning	41

Location

Before installing this Infiniton appliance, you must choose a location that meets the following requirements:


1. Rigid, dry and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. The ambient temperature must be above 0°C
5. Keep the appliance away from any heat source (cookers, boilers, radiators, etc.).
6. Install the appliance in a clean place, where there is no accumulation of dirt. Do not obstruct the air inlets of the product.

! WARNING! Stability is important to prevent the appliance from moving. Ensure that the product is level and stable. To ensure that the vibration and noise levels emitted by the appliance during operation are normal, the appliance should be placed on a firm and level surface.

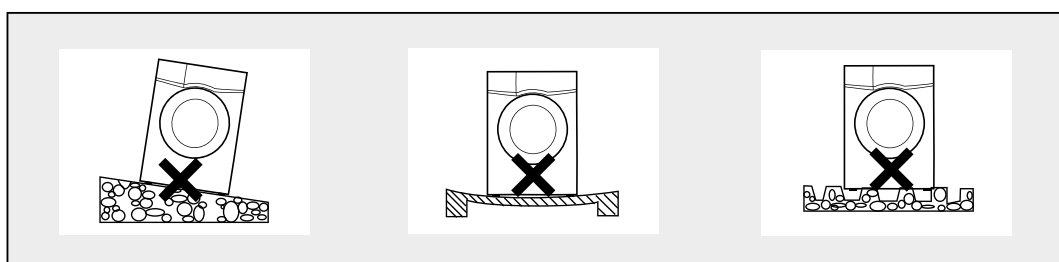

! WARNING! Make sure the power cable is not trapped or damaged is not trapped or damaged.

! WARNING! Be sure to maintain the minimum distances from the walls, as shown in the picture on the right.

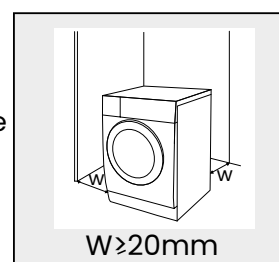

Transport

Move the appliance with extreme care. Do not grip any protruding parts of the product. The door of the product must not be used as a carrying handle under any circumstances. If the appliance cannot be transported in an upright position, it can be tilted to the right less than 30°.

! Risk of damage and injury! Improper handling of the appliance may cause injury.

! Important! The appliance is very heavy, please never carry the appliance alone; always do so with the help of another person.

Remove all obstacles from the transport route and the installation site:

– Open doors and remove objects on the floor.


Do not use the open door as a support point.

Remove all packing materials before using the appliance.

Before installing the product, check it for externally visible damage.

Do not install or use the appliance if it is damaged.


Do not install the appliance in a room where there is a risk of frost. At temperatures close to freezing point, the product may not operate properly. There is a risk of damage if condensed water is allowed to freeze in the pump and hoses.

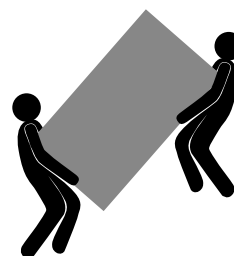

Remove the transport bolts

You must remove all the transport bolts from the rear before using your appliance for the first time. Otherwise, the product may produce unusual movement and vibration, as these transport bolts are used to prevent the appliance drum from being damaged during transportation.

Note: Once all transport bolts have been removed, please store them in a safe place for re-installation in case the appliance is transported again.

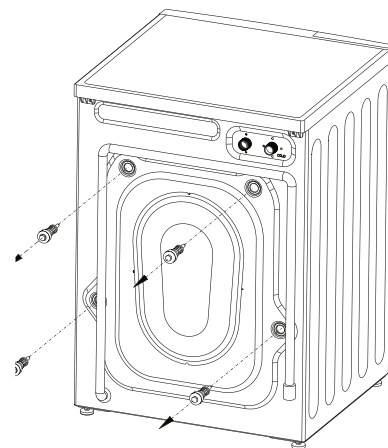

Loosen the transport bolts with a spanner.



Remove the bolts, including the rubber parts, and save them for possible future use.



Plug the holes with the rubber plugs.

Levelling

Once you have positioned the appliance in its normal place of operation, make sure that it is completely level. To do this, you should use a spirit level. If the appliance is not completely level, you should adjust the legs according to the following figure:



1. Loosen the counter nut
2. Turn the foot until it reaches the floor
3. Adjust the feet and lock the nuts with a spanner.

Electrical connection

This appliance must be grounded for safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug that fits into a standard three-prong outlet to minimize the possibility of electric shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third grounding prong from the supplied power cord.

Do not cut or remove the third grounding prong of the supplied power cord under any circumstances. This appliance requires a standard 220-240V-50/60Hz three-prong grounded outlet. The cord must be secured behind the appliance and must not be left unattended. Appliance and should not be left exposed or dangling, thus avoiding accidents and/or injuries.


Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull it out. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance. The use of an extension cord may adversely affect the performance of the unit.

Water supply connection

To avoid water leaks, please read these instructions carefully.

! WARNING! Do not kink, crush or modify the supplied water inlet hose on the appliance.

1. Connect the water supply hose to the water inlet valve and to the cold water tap.
2. Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool to tighten the nuts.

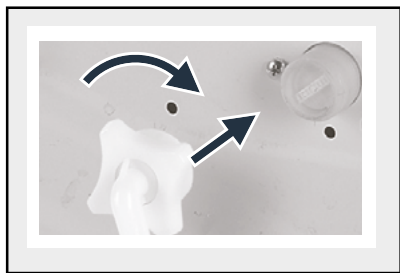

! IMPORTANT! Models with a single water inlet must not be connected to the hot water tap. This will damage the laundry in the appliance or may cause a general failure of the appliance.

When you have finished connecting the water connections, please pay special attention to check for leaks at the connection points by opening the taps as much as possible. Check for leaks at the connection points by opening the taps as far as possible. If a leak is visible, close the tap and remove the nut. Replace the nut carefully after checking the seal.

Note: Do not use old or used water hoses in your new washing machine, as they may cause stains on your clothes.




Drain hose connection

The end of the drain hose must be connected directly to the drain or sink.

! WARNING! Do not kink or lengthen the drain hose, otherwise it may be damaged due to possible water leakage.

If the drain hose comes out of its housing during water drainage, your home could be flooded and you could suffer burns due to the high water temperatures during the washing process. Securely fix the drain hose to avoid these situations and to ensure that the drainage situations and ensure that the water intake and drainage processes take place safely.

There are two ways of attaching the intake end of the drain hose:

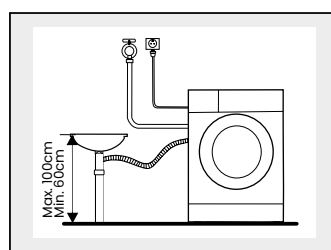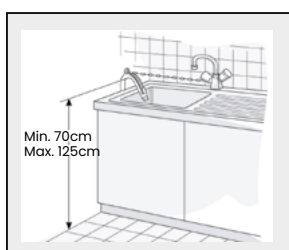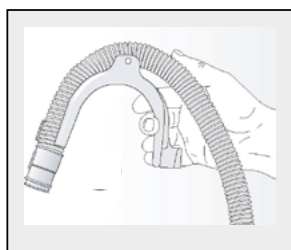

Option 1. Place the end of the drain hose into the sink, using the clamp provided, as shown in the picture.

Option 2. Connect the end of the drain hose directly to the sink drain socket, as illustrated in the picture.

Note: In case you connect the drain hose as option 1, To prevent backflow of dirty water into the machine and to facilitate draining, do not immerse the end of the hose into the dirty water and do not insert it into the drain more than 15 cm.

General security information

For your safety and to ensure correct use, before installing and using the device for the first time, please read this user manual carefully, including its tips and warnings. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important to ensure that all persons using the device are thoroughly familiar with its operation and safety features. Keep these instructions and ensure that they remain with the device if it is moved or sold, so that all those who use it throughout its lifetime are properly informed about the use and safety of the device.

For the safety of life and property, observe the precautions in these user instructions, as the manufacturer is not liable for damage caused by omission.

Safety of children and vulnerable people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children up to 8 years of age can charge and discharge this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are 8 years of age or older and supervised.
- Keep all containers away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the power cord (as close to the appliance as possible) and remove the door to prevent children from getting an electric shock if it falls or closes.

Electrical connections

- Make sure that the power cord is not trapped by the appliance, as this could damage it.
- Connect the appliance to a grounded socket outlet protected by a fuse that complies with the values in the "Technical specifications" table.
- The installation of the earth connection must be carried out by a qualified electrician.
- Ensure that the machine is installed in accordance with local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

 **WARNING!** Do not use multiple plugs or extension cords.

 **WARNING!** The product must not have an external switching device, such as a timer or be connected to a circuit timer or connected to a circuit that switches on and off regularly.

 **WARNING!** Do not disconnect the plug from the socket if there are flammable gases nearby.

 **WARNING!** Never pull out the plug with wet hands.

 **WARNING!** Always pull the plug, not the cable.


 **WARNING!** Always unplug the product when not in use.

Unpacking the appliance

⚠ WARNING! Packaging material (e.g. film, polystyrene foam) can be dangerous for children.


Risk of suffocation! Keep all packaging out of the reach of children.

1. Remove the cardboard box and the Styrofoam packaging.
2. Lift the washer and remove the packaging from the base.
3. Make sure to remove the small triangular foam (A) together with the bottom packaging. Otherwise, place the unit on a side surface and remove it manually.
4. Remove the tape securing the power cord and drain hose.
5. Remove the inlet hose from the drum.

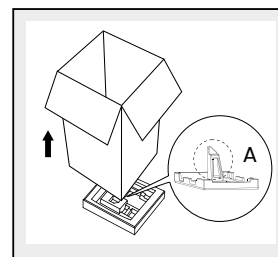

Service & Disposal

- Any electrical work required to service the appliance must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorised Service Centre, and only original spare parts must be used.

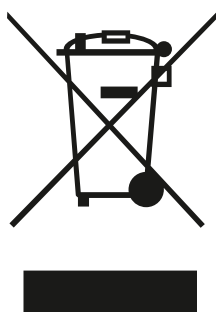

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packing materials

Materials with the symbol  are recyclable. Dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

Disposal of the device

1. Disconnect the plug from the socket.
2. Cut the power cord and discard it.

Before first wash cycle

We strongly recommend that before starting a wash cycle for the first time, you remove any residual water that may remain in the washing machine as a result of the tests and quality controls carried out by the manufacturer. From Infiniton we recommend that you start a short wash cycle with clothes.


To do so:

1. Open the water inlet tap to the washing machine.
2. Close the door.
3. Put some detergent, approximately 30 ml. In the detergent compartment.
4. Select and start a short programme.


Before each wash

The ambient temperature of the washing machine should be between 5 – 40°C. If used below 0°C, the inlet valve and drain system may freeze and cause damage to the appliance.


If the machine is installed in conditions where there is a risk of freezing, it must be installed immediately in a new location where the ambient temperature is above 5°C, thus ensuring that the water supply and drain hoses can be thawed before use.

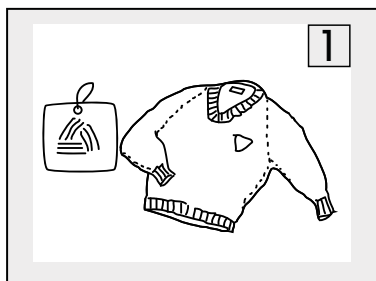


Check clothing care labels.

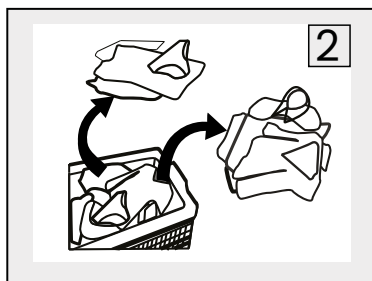


Sort clothes by colour and type of fabric.

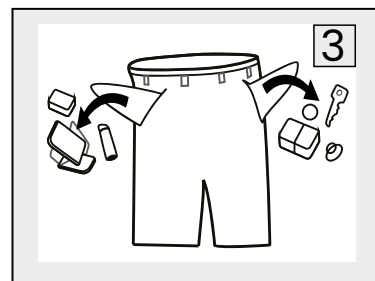


Remove all items that may be contained in pockets of clothing.

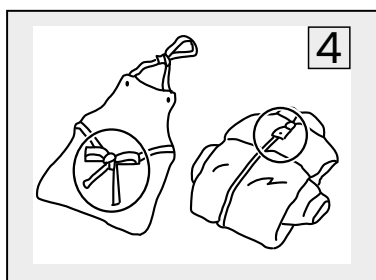

Close the zips, buttons and hooks. Loose belts and ties should be tied.

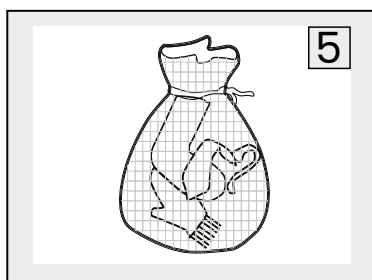

Place small garments (stockings, belts...) and garments with hooks (bras) in a special fabric bag.

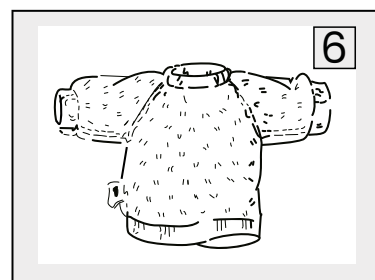

Wash long-haired garments and garments that are susceptible to pilling, inside out.

⚠ WARNING! Do not put clothes that have been in contact with combustible or flammable substances such as wax, oil, paint, petrol, alcohol, paraffin and other flammable materials into the washing machine.

⚠ WARNING! Washing loose laundry can create an imbalance in the drum. Always wash more than one laundry item to make the spinning run smoothly.

Note: Refer to the laundry care labels and detergent usage instructions before washing. Use a non-foaming or low sudsing detergent suitable for machine washing properly.

Clothing care labels

The following icons provide care instructions for each garment. The garment label contains symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning if necessary. Follow the instructions on the label to prolong the life of the garment and reduce laundry problems.

Washing

-  Boil wash at 95°C
-  Colour wash at 60°C
-  Colour and delicate wash at 60°C
-  Colour wash at 40°C
-  Gentle wash at 40°C
-  Very gentle wash at 40°C
-  Delicate wash at 30°C
-  Gentle delicate wash at 30°C
-  Very gentle delicate wash at 30°C
-  Hand wash
-  Do not wash

Note: The number shown in the drawing specifies the maximum wash temperature in degrees Celsius which must not be exceeded.

Drying

-  Tumble drying/drying at 80°C normal
-  Tumble dry/ tumble dry at 60°C gentle
-  Do not tumble dry
-  Line drying
-  Line drip dry
-  Flat tumble drying
-  Flat drip-drying
-  Line drying in the shade
-  In-line drip-drying in the shade
-  Horizontal shade drying
-  Horizontal drip-drying in the shade

Note: The dots indicate the drying level of the tumble dryer and the lines indicate the type and position of drying.

Ironing

-  Ironing at a max. temperature of 200°C.
-  Ironing at a max. temperature of 150°C.
-  Ironing at a max. temperature of 100°C.
-  Do not iron

Note: The dots indicate the ranges of ironing temperature ranges (regulator, steam, travel irons and ironing machines)

Bleach

-  Any type of bleach
-  Oxygen bleach only
-  Do not use bleach

Note: Do not use more detergent than recommended by the product manufacturer.

Note: Use stain and bleach removers before the washing cycle and only when necessary.

Note: Save water and electricity by always loading the washing machine to the maximum load (the exact amount of laundry depends on the programme used).

Prepare the laundry

The first step to be taken before starting the washing process is to separate the laundry as follows as follows:

- **Fabric type.** Pay attention to clothing labels:

Cotton, blended fibres, delicate fabrics, synthetics, wool and hand-washed garments.

- **Color**

Separate coloured and white linen. Wash new coloured linen separately.

- **Loading clothes into the washing machine**

Wash clothes of different sizes in the same load, distributing all the laundry evenly inside the drum, thus improving washing efficiency.

- **Delicate clothing**

Wash small garments (nylon stockings, belts...) and garments containing any kind of hooks, e.g. bras, in a cloth bag or a pillowcase with a zip. In case you want to wash curtains, always remove the rings and hooks.

- **Empty all pockets**

Coins, safety catches... They can damage clothing and the inside of the appliance.

- **Locks**

Close zips, buttons and hooks. Loose belts and ties should be tied.

- **Remove stubborn stains**

Stains such as egg, blood, milk, coffee, etc. can be removed with the help of a product which should be applied to the stained area before putting into the washing machine. Stain remover can also be added to the detergent dispenser.

- **Tints**

Use only dyes suitable for use in washing machines and follow the manufacturer's instructions carefully. There are parts of the washing machine that can be stained by dyes.

- **Put the laundry inside the washing machine.**

Adding detergents and additives


Use low sudsing and efficient detergents in front-loading washing machines.

The choice of detergent will depend on:

type of fabric (cotton, silk, mixed fabrics, wool...), colour, washing temperature and degrees and types of soiling.

Detergent dispenser (normal)

- I Prewash
- II Detergent
- ☼ Softener
- ☼ Press this button to remove the dispenser

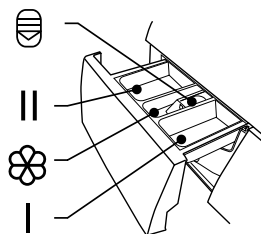

Note: It is only necessary to add detergent in "compartment I" after selecting the prewash function.

Programme	I	II/☼	☼	Programme	I	II/☼	☼
Quick 15'	●	○	○	Steam Care	○	●	○
Quick 45'	●	○	○	Cotton	○	●	○
Sportswear	○	●	○	Synthetic	○	●	○
Lana	●	○	○	Mix	○	●	○
Baby clothes	○	●	○	Jeans	○	●	○
Bed towels	○	●	○	ECO 40-60		●	○
Lighten + spin			○	20°C		●	○
Centrifuge							

● Must have ○ Optional

Recommendations for a good use of detergent

Reccomended detergent	Wash cycles	Wash Temp.	Fabric type
Intensive use with bleaching agents and optical brighteners.	Cotton, ECO 40-60, Mix, Jeans, Intensive.	40/60	White clothes made of boil-proof cotton or linen.
Coloured detergent without bleach and optical brighteners.	Cotton, ECO 40-60, Mix, Jeans, Intensive.	Cold/20/30/40	Coloured clothes made of cotton or linen.
Coloured or mild detergent without optical brighteners.	Synthetic.	Cold/20/30/40	Colourful garments made of easy-care fibres or synthetic materials.
Mild washing detergent.	Synthetic	20	Delicate clothes, silk, viscose.
Specially designed for wool.	Wool	20/40	Wool

Note: The detergent or additive can be diluted in a little water before pouring it into the detergent dispenser to avoid blocking the detergent inlet and causing water overflow. Choose the right type of detergent for optimal washing performance and minimum water and energy consumption. To achieve the best result, proper detergent dosage is important. Use a reduced amount of detergent if the drum is not completely full.

Always adjust the amount of detergent to the hardness of the water, if the tap water is soft, use less detergent. Dose according to how dirty your laundry is, less dirty laundry requires less detergent.

The following symptoms are a sign of detergent overdose:

- Foaming.
- Poor washing and rinsing results.

The following symptoms are a sign of insufficient detergent dosage:

- Grey linen.
- build-up of limescale deposits on the drum, heating element and/or laundry.

Remarks:

White stains on dark fabrics are caused by insoluble compounds currently used in some phosphate-free powder detergents. If this occurs, shake or brush the fabric or use liquid detergents. Use only detergents and additives specifically manufactured for household washing machines.

When using descalers, dyes or bleaches during prewashing, make sure that they are suitable for domestic washing machines. Descalers may contain components that can damage your washing machine. Do not use solvents (turpentine, benzine...). Do not wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

Dosing:

Follow the detergent manufacturer's dosage recommendations carefully.

It will depend on:

- Degree and type of soiling.
- Amount of laundry. Follow the detergent manufacturer's instructions for full loads; half load: 3/4 of a full load; minimum load (approx. 1 kg): 1/2 of a full load.
- Water hardness in your area. Soft water requires less detergent than hard water.

Twist and go!

Normally washing machines come with dozens of programmes, and Infiniton does too, but the reality is that we only use 3 of them. Synthetic, cotton and 30/40 degrees. That's why simplifying things is thinking about the customer. We assure you that our seniors will appreciate the efficiency and simplicity. Put Easy Play in your life. Turn the wheel, press play and that's it. Your clothes will be washed to perfection depending on the time you have available.




What's Easy play technology?

Introducing the easiest to use Infiniton washing machines. Infiniton washing machines with Easy Play technology are essentially the solution to do the laundry quickly and optimally.


At Infiniton we have a clear philosophy; technology should be within everyone's reach to improve our lives. An accessible and non-exclusive good.

Easy Play, a child's game!


With Easy Play technology in Infiniton washing machines, doing the laundry will be easier than ever. This technology helps you to program the washing machine in an intuitive way so that you don't have any problems in your day-to-day life. Select the temperature and type of fabric depending on the clothes you are going to wash, so you can be sure that your clothes will be perfect.

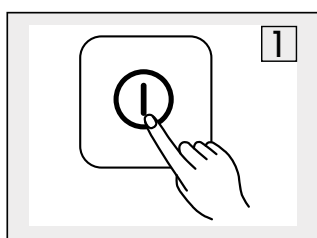


Turn on

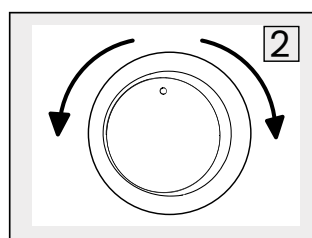

Select the
the right programme

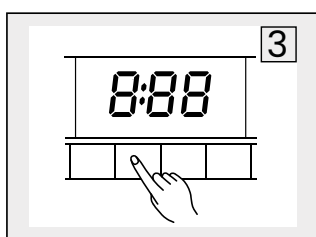

Select the function or
keep the default
settings

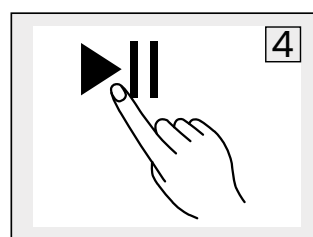

Press Start/Pause to
start the programme


Why Easy Play is essential?

Infiniton simplifies your life with our washing machines. These washing machines develop the best technology to make your life much easier.

Doing the laundry is no longer a chore. Make Easy Play and spend your time on the things that really matter. These washers not only take care of your most delicate clothes, they also protect everyday fabrics and textures.


Product parts

Due to technological innovations, the product description in this manual may not completely match your appliance. More detailed information corresponds to the final product.

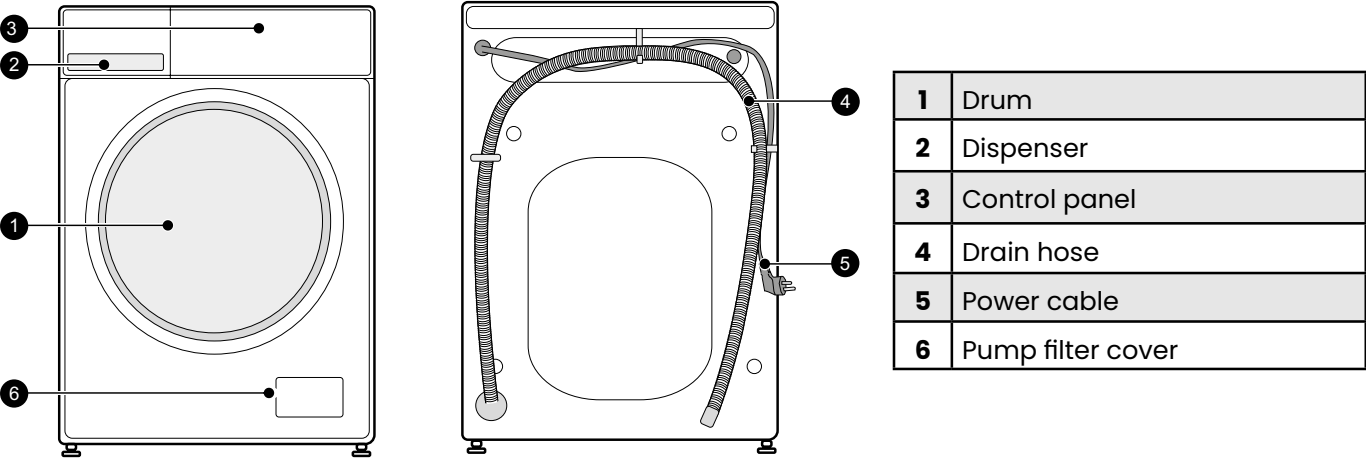


Product dimensions (height x width x depth)	850 x 595 x 495mm
Maximum load capacity (Kg)	9
Rated voltage and frequency	220-240V ~ 50Hz
Rated current	10A
Total power (W)	1950
Water pressure (Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa)
Number of programmes	16
Spin speed (rpm)	1400rpm

Control panel description

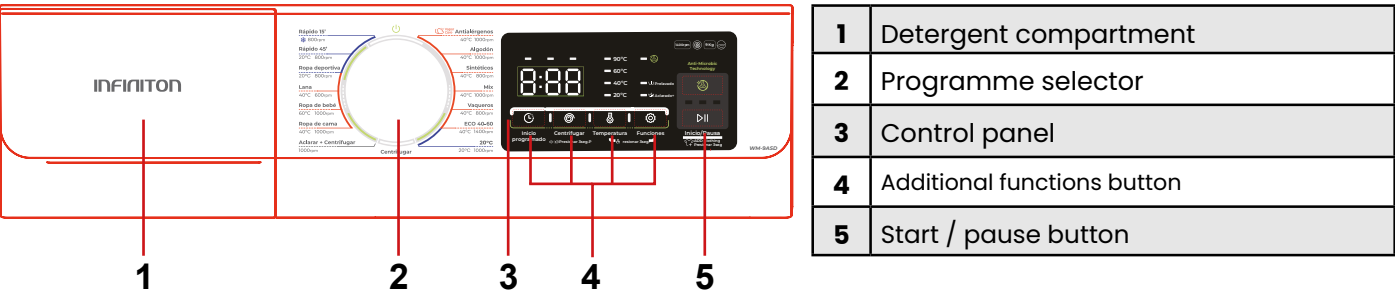


Programme selector

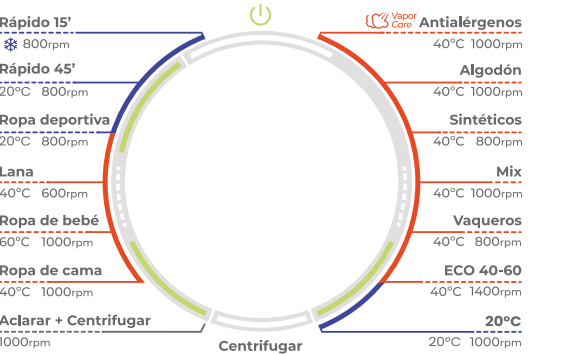


- To select the desired programme, turn the programme selector clockwise or anticlockwise until the marker on the programme selector is on the desired programme.
- Make sure that the programme selector is set to the desired programme.

Control panel

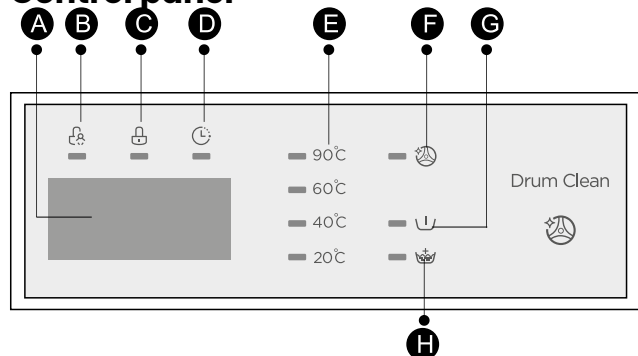

A	Display
B	Child lock
C	Door lock
D	Programmed start
E	Temperature
F	Drum cleaning (Antimicrobial Technology)
G	Prewash
H	Extra rinse

*LED panel shows delayed start of washing (if set), selected temperature, spin speed. "--" is displayed after the selected programme is finished. The panel also indicates if a fault has occurred in the machine.

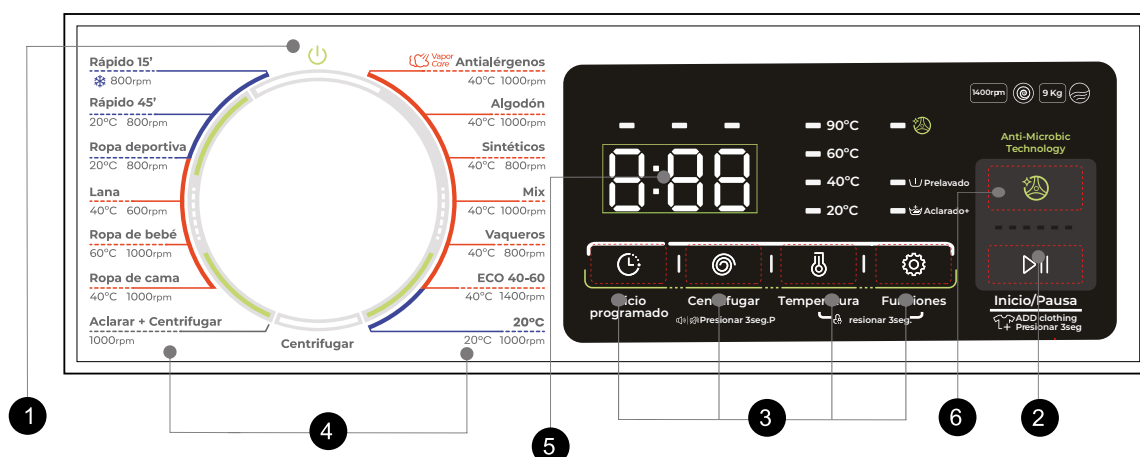

1	Switching On / Off Turn the washing machine on or off
2	Start / Pause Start or pause the selected programme
3	Options Allows selection of additional functions and illuminates when selected.
4	Programmes Programmes available according to the type of laundry to be washed
5	Display The display shows the settings, estimated time remaining, options and status messages.
6	Drum cleaning (Antimicrobial Technology) Specially designed to clean the drum of dirt, germs and bacteria.

Programme's Table

Programme	Washing Temp. (°C)	Centrif. (rpm)	Max. laundry load	Additional functions	Programme duration (h:min)	Type of laundry
Cotton	40	1000	9	 ,  , 	1:28	Wear and heat resistant fabrics, cotton or linen.
Eco 40-60	*40-60	1400	9		3:48	Washing of bright coloured laundry, this can better protect the colours. Default 40°C, which is not adjustable, suitable for laundry washing at about 40°C-60°C.
Anti-allergen	40	1000	4.5	 ,  , 	1:48	Thanks to steam washing, which penetrates deep into the fibre, bacteria and germs are effectively eliminated, odours are prevented and health is protected.
Cold wash	20	1000	4.5	 , 	1:01	Washing of brightly coloured clothes. This can protect the colours better.
Synthetics	40	800	4.5	 ,  , 	1:58	For washing synthetic items, e.g. shirts, coats, blends. When washing knitted fabrics, the amount of detergent will be reduced due to their loose yarn structure and the ease with which bubbles are formed.
Jeans	40	800	9	 ,  , 	1:40	Specially for denim fabrics.
Mix	40	1000	9	 ,  , 	1:20	Mixed load composed of cotton and synthetic fabrics.
Sportswear	20	800	4.5	 ,  , 	0:47	Sportswear
Wool	40	600	2	 , 	1:07	Wool or new wool fabrics can be hand or machine washed. Particularly gentle washing programme to prevent shrinkage of the fabrics, with longer programme breaks (fabrics rest in the wash tank).
Baby clothes	60	1000	9	 ,  , 	1:42	For washing baby clothes. This way, baby clothes will be cleaner and rinsing will be more effective to protect baby's skin.
Bed linen	40	1000	9	 ,  , 	1:48	This programme is specially designed for high volume laundry.
Fast 15' **Fast 15	20	800	2		0:15	Extra short programme, suitable for light soiling or small quantities of laundry. Time is approximate.
Quick 45' **Fast 45'	20	800	2	 , 	0:45	Quick washing of little and not very dirty clothes. Time is approximate.
Rinse and spin	--	1000	9	 , 	0:20	Extra rinse with spin.
Centrifuge	--	1000	9		0:12	Spinning only.
Antimicrobial Technology	90	--	0		1:18	This programme applies a high temperature sterilisation of 90°C to make the laundry more environmentally friendly. When running this programme, laundry and other washing products cannot be added. If the right amount of bleach is added, the cleaning effect of the drum will be better. You can use this programme regularly according to your needs.

NOTE: PROGRAMME DURATION MAY VARY DEPENDING ON THE LOAD VOLUME, WATER SUPPLY, AMBIENT TEMPERATURE AND ADDITIONAL FUNCTIONS SELECTED.

Wash water temperature of the programme is factory preset.

(**) Due to the short washing time of this programme, we recommend using less detergent. The programme may take more than 15 minutes if the machine detects uneven load. You can open the door of the machine once two minutes have elapsed after a washing operation has been completed (the two-minute period is not included in the programme duration).

Eco 40-60 programme allows washing of normally soiled cotton laundry considered washable at 40°C or 60°C, in the same cycle, and this programme is used to assess compliance with EU legislation on eco-design.

Consumption

Programme	Rated capacity Kg.	Temperature setting °C	Duration of the programme Hours: Minutes	Water consumption in litres/operating cycle	Maximum Temperature °C ⁽¹⁾	Residual moisture in % /centrifugation in rpm ⁽²⁾
Cotton	9	60	1:43	78	60	53%/1400
Mix	9	40	1:20	78	40	65%/1000
20°C	4.5	20	1:01	48	20	65%/1000
Baby clothes	9	60	1:42	78	60	65%/1000
Quick 15	2	20	0:15	31	20	75%/800
ECO 40-60⁽³⁾	9	--	3:48	63	43	53.9%/1350
		--	2:54	49	33	53.9%/1350
	2.0	--	2:54	39	23	53.9%/1350

The above data are for guidance only and may vary depending on actual conditions of use.

- The valves indicated for programmes other than the ECO 40-60 programme are merely indicative.
 - With respect to EN 60456:2016/prA2019 Con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, EU energy efficiency class is: A
- Energy test programme: ECO 40-60. Other default.

Half load for 9.0kg machine: 4.5kg.

Quarter load for 9.0kg machine: 2.5kg.

1) Maximum temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.

2) Residual moisture after the wash cycle in percentage of water content and the spin speed at which it was reached.

3) ECO 40-60 programme is capable of washing cotton laundry with normal soiling declared washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess compliance with regulation (EU) 2019/2023.

The most energy efficient programmes are generally those that run at lower temperatures and for longer durations.

Loading the domestic washing machine to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spin speed: the higher the spin speed in the spin phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Additional functions

Spin

When required, the spin speed can be adjusted by pressing this button in the following steps: 0-400-600-800-800-1000-1200-1400

Programmed start

1. Select a programme
2. Press the Programmed Start button to choose the time from 0-24h.
3. Press [Start/Pause] to start the operation.

Cancel the function:

Press the [Programmed Start] button before starting the programme. If the programme has already started, you need to turn off the unit to restart.

Prewash

Additional washing function before the main wash cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent must be added to compartment I.

Extra Rinse

Laundry will undergo extra rinse after selecting this function.

Antimicrobial Technology

Once the washing machine has reached the set running period (the running cycle is 25 times), the indicator light will flash at the end of the last programme, reminding the user to run the programme;

Unlock mode:

1. Press and hold the button for 3 seconds, and the drum cleaning reminder will be cancelled; the wash cycles will be re-counted for another 25 cycles.
2. The counted wash cycles will be counted again at the end of the drum cleaning programme.

Temperature

When required, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps:

Cold - 20°C - 40°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Note:

Usage counter

1. Switch off the unit for 10s and switch it on again.
2. Switch on the unit and, for 10 seconds, press "Programmed start" and "Antimicrobial Technology" on the control panel simultaneously and continuously for about 5 seconds until the device display shows digits: the value can indicate the usage time of the equipment.
3. Repeat step 1 again and you can resume normal operation.

Child Lock

To prevent misuse by children.

Press [Temp] and [Function] simultaneously for 3 sec.

until a beep sounds. The child lock indicator will illuminate.

CAUTION:

When the child lock is activated, the display will alternately show "CL" and the remaining time.

When any other button is pressed, the Child Lock indicator will flash for 3 sec.

The child lock can only be deactivated by pressing both [Temp] and [Function] buttons simultaneously.

Deactivate the child lock before selecting a new programme.

Muting the beeps

1. Select a programme

2. Press the [Spin] button for 3 seconds, to temporarily mute the beeps.

To reactivate the sound, press the button again for 3 seconds. The setting will be maintained until the next reset.

CAUTION:

After muting this function, the sounds will no longer be activated.

ADD CLOTHING

This operation can be executed during the washing process when the drum is still rolling and there is a large amount of water with high temperature in the drum.

The operation mode is dangerous and the door cannot be opened with force. Press the Start/Pause button 3sec. to restart the washing, and start loading the laundry in the intermediate function.

Follow the steps below:

1. Wait until the drum stops rotating.

2. The door lock unlocks.

3. Close the door when the laundry is loaded and press the [Start/Pause] button.

⚠ WARNING! Before cleaning, unplug the power plug first; do not connect or disconnect the power plug with wet hands, as there is a risk of electric shock and injury.
Do not spill water directly on the appliance, thus avoiding rust, electricity leakage and accidents.
Regular cleaning of this appliance helps to prolong its life.

External cleaning

Clean dust accumulated on the surface of the appliance frequently.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water and then wipe it dry with a cloth.

Note: Never use metal scouring pads as this may damage painted, chrome and plastic surfaces.

⚠ WARNING! Do not use bristle brushes, wire brushes, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble elements to clean the surface of the appliance, door gasket, plastic decorative parts, etc. to avoid damage. Carefully dry the door gasket, clean the groove with a wooden stick wrapped with cotton thread.

Cleaning the door





Clean the glass and door gasket after each wash to remove possible lint and/or detergent/softener residues, as leaks may occur.

If any rust stains are found inside the drum, they should be removed with non-chlorine detergent.



Cleaning of the detergent dispenser

1. Open the detergent dispenser, press the locking mechanism and pull out the dispenser completely from the opening.
2. Clean the dispenser with plenty of water to remove detergent and fabric softener residues.
3. Clean the dispenser shaft with a soft brush.
4. Insert the dispenser into the recess until the locking mechanism clicks.

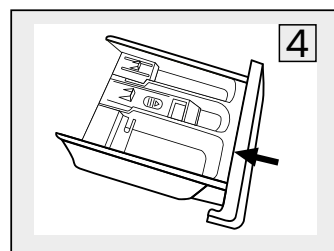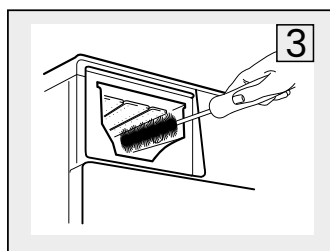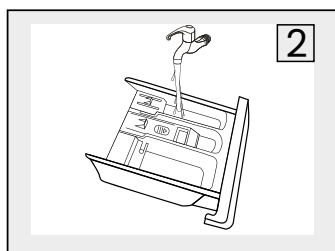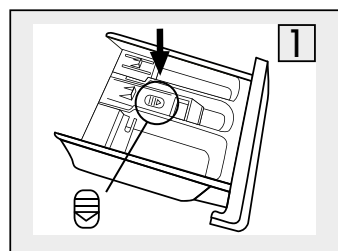

Important! Depending on the model, the locking mechanism of the detergent dispenser may vary in symbol and location. The above figure is for reference only.





Note: Do not use abrasive or caustic type agents to clean the plastic parts.

Note: Perform a thorough cleaning of the detergent dispenser, following the above steps, at least once a month to ensure normal operation of the appliance.

Cleaning the inlet water filter

Note: If you notice a decrease in water flow, this is a sign that the filter needs to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from the tap.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the back of the machine. Remove the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter in the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the inlet filter every 3 months to ensure normal operation of the appliance.

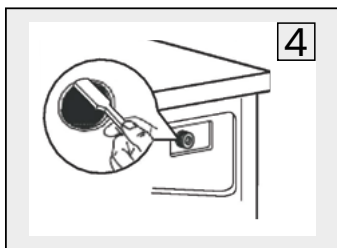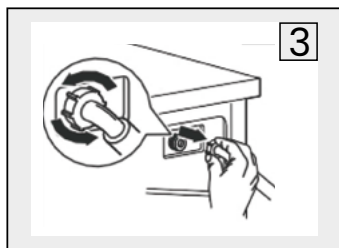
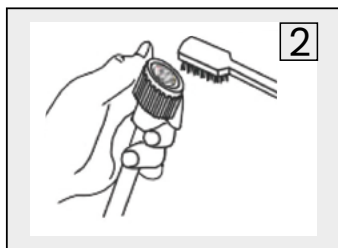
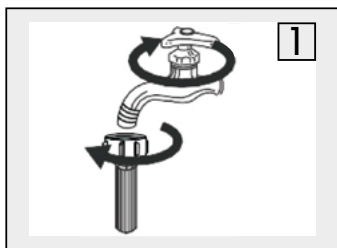


Cleaning the drain pump filter

Note: Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Turn off the machine and unplug it before cleaning the drain pump filter.

Important! Be careful with hot water. Let the water cool down. Risk of scalding.

1. Open the bottom cover, located on the front of the washing machine.
2. Open the filter by turning it anticlockwise.
3. Carefully remove all foreign bodies inside.
4. Reinsert the filter by turning clockwise and close the lid.

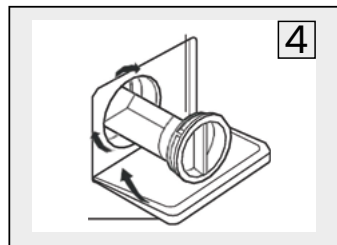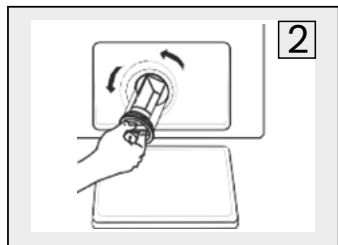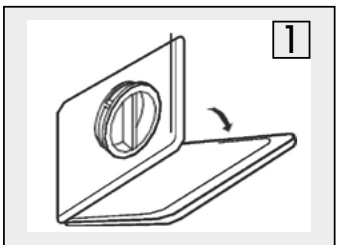

Note: Clean the filter periodically every 3 months to ensure normal operation of the appliance.

Important! When the appliance is in use and depending on the selected programme, there may be hot water in the pump.

Never remove the pump cover during a washing cycle. always wait until the appliance has finished the cycle and is empty. When replacing the lid, make sure that it is tightened securely.

Troubleshooting

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it by following the tables below. If the problem persists, contact customer service.

DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Washing machine does not start	The door is not closed properly. Clothes get stuck	Check if the laundry is not correctly positioned. Close the door tightly and restart the machine.
Door does not open	The child lock may be activated (if available)	Disconnect from the mains and restart.
Small water leaks	Water connections and drain hose	Check and secure the hose to the the water inlet hose and water inlet hose and clean the water outlet hose.
Detergent residue in the dispenser	The detergent is wet and/or coagulated. In most cases this is usually due to the use of powder detergent.	Clean the detergent dispenser
Display does not work (If the model has a display)	Connection problem with the main board.	Disconnect from the mains and check that the mains plug is connected correctly.
Abnormal noise	The transport bolts have not been removed. The floor is unlevel .	Check whether all transport bolts have been correctly removed. Make sure that the appliance is level with the help of a level.
La ropa tiene restos de detergente.	Puede que con algunos detergentes aparezcan en la ropa partículas de detergente no disueltas en forma de puntos blancos.	Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.
Hay puntos grises en la colada.	Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.	En el próximo lavado utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.
El ciclo de centrifugado no se realiza o se realiza después de lo esperado.	No es un fallo. Se ha activado el sistema de control de carga no homogénea.	El sistema de control de carga no homogénea intentará distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzará una vez que la ropa se haya distribuido. En el próximo lavado distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del tambor.

Error code list

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
E30	The door has not closed properly	Close the door tightly and restart.
E10	Problem with water injection during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the filter of the inlet valve.
E21	Excessive time spent on drain water.	Check if the drain filter is not blocked.
E12	Water overflow.	Reset the unit.
EXX	Other	Restart the unit. If the message persists, please contact your service centre.

INFINITON

Máquina de lavar roupa



WM-N94ABE

ean: 8445639004746

Antes de utilizar o seu novo produto Infiniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar o características oferecidas por este dispositivo.


Instalação	47
Informações de segurança	50
Antes de usar	52
Como usar	57
Limpeza e manutenção	63

Localização

Antes de instalar este aparelho Infiniton, deve escolher um local que satisfaça os seguintes requisitos:


1. Superfície rígida, seca e nivelada
2. Evitar a luz solar directa
3. Ventilação suficiente
4. A temperatura ambiente deve ser superior a 0°C
5. Manter o aparelho afastado de qualquer fonte de calor (fogões, caldeiras, radiadores, etc.).
6. Instalar o aparelho num local limpo, onde não haja acumulação de sujidade. Não obstruir as entradas de ar do produto.

! ADVERTÊNCIA! A estabilidade é importante para impedir que o aparelho se mova. Assegurar que o produto está nivelado e estável. Para assegurar que os níveis de vibração e ruído emitidos pelo aparelho durante o funcionamento são normais, o aparelho deve ser colocado sobre uma superfície firme e nivelada.

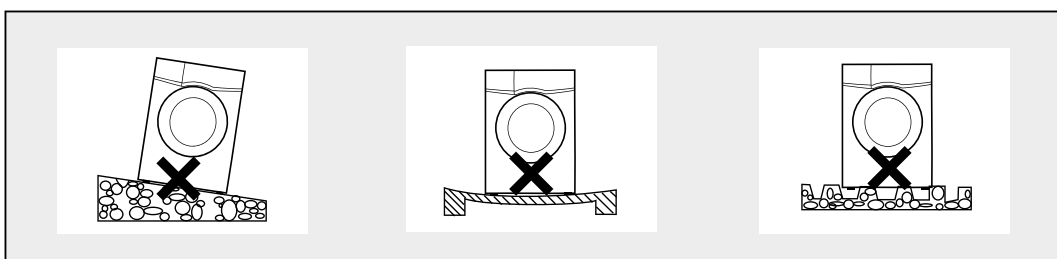

! ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificada não está presa ou danificada.

! ADVERTÊNCIA! Assegure-se de manter as distâncias mínimas do paredes, como se mostra na imagem à direita.

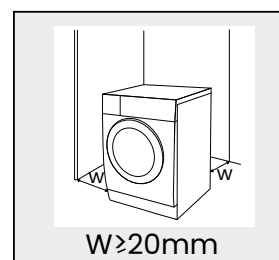

Transporte

Deslocar o aparelho com extremo cuidado. Não agarrar quaisquer partes salientes do produto. A porta do produto não deve ser utilizada como pega de transporte em nenhuma circunstância. Se o aparelho não puder ser transportado na posição vertical, pode ser inclinado para a direita menos de 30°.

! Risco de danos e lesões! O manuseamento incorrecto do aparelho pode causar lesões.

! Importante! O aparelho é muito pesado, por favor nunca carregue o aparelho sozinho; faça-o sempre com a ajuda de outra pessoa.

Remover todos os obstáculos da rota de transporte e do local de instalação:

– Abrir portas e remover objectos no chão.

Não utilizar a porta aberta como ponto de apoio.

Remover todos os materiais de embalagem antes de utilizar o aparelho.

Antes de instalar o produto, verificar se o mesmo apresenta danos visíveis no exterior.

Não instalar ou utilizar o aparelho se este estiver danificado.


Não instalar o aparelho numa sala onde haja risco de geada. A temperaturas próximas do ponto de congelação, o produto pode não funcionar correctamente. Existe o risco de danos se for permitido o congelamento da água condensada na bomba e nas manguelas.



Retirar os parafusos de transporte

Deve remover todos os parafusos de transporte da traseira antes de utilizar o seu aparelho pela primeira vez. Caso contrário, o produto pode produzir movimentos e vibrações anormais, uma vez que estes parafusos de transporte são utilizados para evitar que o tambor do aparelho seja danificado durante o transporte.

Nota: Uma vez que todos os parafusos de transporte tenham sido removidos, guarde-os num local seguro para reinstalação no caso de o aparelho ser novamente transportado.

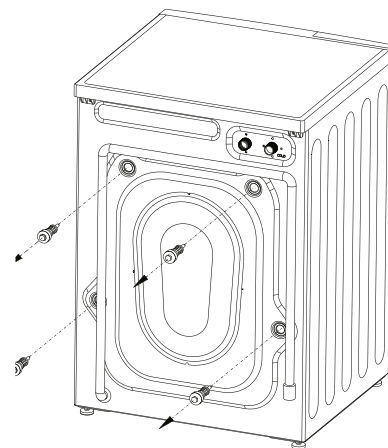

Desaperte os parafusos de transporte com uma chave inglesa.



Retirar os parafusos, incluindo as peças de borracha, e guardá-los para uma possível utilização futura.



Tapar os buracos com os tampões de borracha.

Nivelção

Uma vez posicionado o aparelho no seu local normal de funcionamento, certifique-se de que está completamente nivelado. Para o fazer, deverá utilizar um nível de bolha de ar. Se o aparelho não estiver completamente nivelado, deverá ajustar as pernas de acordo com a figura seguinte:



1. Desaperte a contra-porca
2. Virar o pé até chegar ao chão
3. Ajustar os pés e bloquear as porcas com uma chave de porcas.

Conexão eléctrica


Este aparelho deve ser ligado à terra por razões de segurança. O cabo de alimentação deste aparelho está equipado com um ficha de três bocas que cabe numa tomada de três bocas padrão para minimizar a possibilidade de choque eléctrico. Não cortar ou remover, em circunstância alguma, a terceira ficha de ligação à terra do cabo de alimentação fornecido. Não cortar ou remover a terceira ficha de ligação à terra do cabo de alimentação fornecido, em circunstância alguma. Este aparelho requer uma tomada de três pontas de ligação à terra padrão 220-240V-50/60Hz. O cabo deve ser fixado atrás do aparelho e não deve ser deixado sem vigilância. aparelho e não deve ser deixado expostos ou pendurados, evitando assim acidentes e/ou ferimentos. Nunca desligar o aparelho puxando o cabo de alimentação. Agarrar sempre a ficha com firmeza e puxá-la para fora. Não utilizar um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for demasiado curto, peça a um electricista ou a um técnico qualificado para instalar uma tomada perto do aparelho. A utilização de um cabo de extensão pode afectar negativamente o desempenho da unidade.

Conexão de abastecimento de água

Para evitar fugas de água, por favor leia atentamente estas instruções.

! ADVERTÊNCIA! Não dobrar, esmagar ou modificar a mangueira de entrada de água fornecida no aparelho.

1. Ligar a mangueira de abastecimento de água à válvula de entrada de água e à torneira de água fria.
2. Apertar todas as porcas de mangueira à mão. Nunca utilizar uma ferramenta para apertar as porcas.

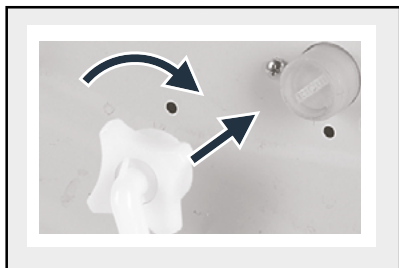

! IMPORTANTE! Os modelos com uma única entrada de água não devem ser ligados à torneira de água quente. Isto danificará a roupa no aparelho ou poderá causar uma falha geral do aparelho.

Quando tiver terminado de ligar as ligações de água, preste especial atenção à verificação de fugas nos pontos de ligação, abrindo as torneiras o mais possível. verifique a existência de fugas nos pontos de ligação, abrindo as torneiras o mais possível. Se for visível uma fuga, fechar a torneira e remover a porca. Substituir a porca cuidadosamente depois de verificar o selo.




Nota: Não utilize mangueiras de água velhas ou usadas na sua nova máquina de lavar, pois podem causar manchas na sua roupa.

Conexão de mangueira de drenagem

A extremidade da mangueira de drenagem deve ser ligada directamente ao dreno ou ao lavatório.

! ADVERTÊNCIA! Não dobrar ou alongar a mangueira de drenagem, caso contrário pode ser danificada devido a possíveis fugas de água.

Se a mangueira de drenagem sair do seu alojamento durante a drenagem da água, a sua casa poderá ser inundada e poderá sofrer queimaduras devido às altas temperaturas da água durante o processo de lavagem. Fixe com segurança a mangueira de drenagem para evitar estas situações e para garantir que as situações de drenagem e os processos de entrada de água e drenagem se desenrolem em segurança. Há duas formas de fixar a extremidade de entrada da mangueira de drenagem:

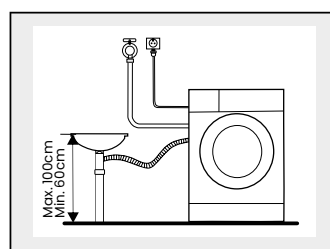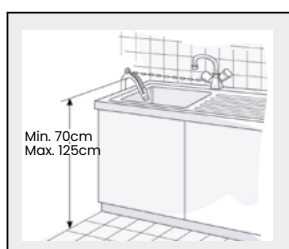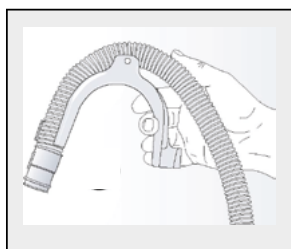

Opção 1. Colocar a extremidade da mangueira de drenagem na pia, utilizando a pinça fornecida, como mostra a figura.

Opção 2. Ligar a extremidade da mangueira de drenagem directamente para a tomada do sumidouro, como ilustrado na imagem.

Nota: No caso de ligar a mangueira de drenagem como opção 1, Para evitar o refluxo de água suja na máquina e para facilitar a drenagem, não mergulhar a extremidade da mangueira na água suja e não a inserir mais de 15 cm no dreno.

Informações gerais de segurança

Para sua segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros desnecessários e acidentes, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o dispositivo estejam completamente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que permanecem com o dispositivo se este for deslocado ou vendido, para que todos aqueles que o utilizam ao longo da sua vida útil sejam devidamente informados sobre a utilização e segurança do dispositivo.

Para a segurança da vida e dos bens, observar as precauções contidas nestas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança das crianças e das pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.
- As crianças até aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Manter todos os recipientes afastados das crianças. Existe um risco de asfixia.
- Se estiver a descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais próximo possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças apanhem um choque eléctrico se este cair ou fechar.

Conexões eléctricas

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso pelo aparelho, pois isto pode danificá-lo.
- Ligar o aparelho a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível que cumpra os valores da tabela "Especificações técnicas".
- A instalação da ligação à terra deve ser efectuada por um electricista qualificado.
- Assegurar que a máquina é instalada de acordo com os regulamentos locais.
- As ligações de água e eléctricas devem ser efectuadas por um técnico qualificado, de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos de segurança locais.

⚠ ADVERTÊNCIA! Não utilizar plugues múltiplos ou fios de extensão.

⚠ ADVERTÊNCIA! O produto não deve ter um dispositivo de comutação externo, tal como um temporizador ou estar ligado a um temporizador de circuito ou ligado a um circuito que liga e desliga regularmente.

⚠ ADVERTÊNCIA! Não desligar a ficha da tomada se houver gases inflamáveis nas proximidades.

⚠ ADVERTÊNCIA! Nunca puxe a ficha para fora com as mãos molhadas.

⚠ ADVERTÊNCIA! Puxe sempre a ficha, não o cabo.


⚠ ADVERTÊNCIA! Desligue sempre o produto da tomada quando não estiver a ser utilizado.

Desembalagem do aparelho


! ADVERTÊNCIA! O material de embalagem (por exemplo, película, espuma de poliestireno) pode ser perigoso para as crianças.

Risco de asfixia! Manter todas as embalagens fora do alcance das crianças.

1. Retirar a caixa de cartão e a embalagem de esferovite.
2. Levantar a máquina de lavar e retirar a embalagem da base.
3. Certifique-se de remover a pequena espuma triangular (A) juntamente com a embalagem inferior. Caso contrário, coloque a unidade numa superfície lateral e retire-a manualmente.
4. Remover a fita adesiva que fixa o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem.
5. Retirar a mangueira de entrada do tambor.

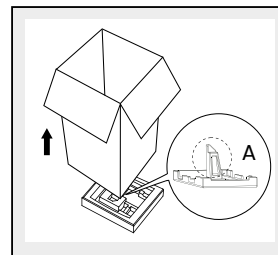**Serviço & Eliminação**

- Qualquer trabalho eléctrico necessário para a manutenção do aparelho deve ser efectuado por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência Técnica autorizado, e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais.

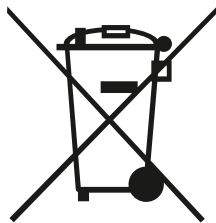

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o  símbolo são recicláveis. Eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

Eliminação do dispositivo

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.

Antes do primeiro ciclo de lavagem


Recomendamos vivamente que, antes de iniciar um ciclo de lavagem pela primeira vez, se remova qualquer água residual que possa permanecer na máquina de lavar, como resultado dos testes e controlos de qualidade efectuados pelo fabricante. A partir da Infiniton recomendamos que se inicie um curto ciclo de lavagem são as roupas.

Para o fazer:


1. Abrir a torneira de entrada de água para a máquina de lavar roupa.
2. Fechar a porta.
3. Colocar algum detergente, aproximadamente 30 ml. No compartimento do detergente.
4. Seleccionar e iniciar um programa curto.

Antes de cada lavagem


A temperatura ambiente da máquina de lavar deve situar-se entre 5 – 40°C. Se utilizado abaixo de 0°C, a válvula de entrada e o sistema de drenagem podem congelar e causar danos no aparelho. Se a máquina for instalada em condições onde haja risco de congelamento, deve ser instalada imediatamente num novo local onde a temperatura ambiente seja superior a 5°C, assegurando assim que as mangueiras de abastecimento e drenagem de água possam ser descongeladas antes de serem utilizadas.

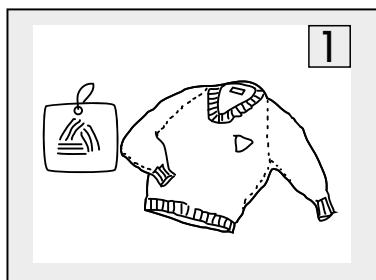


Verificar as etiquetas de conservação do vestuário.

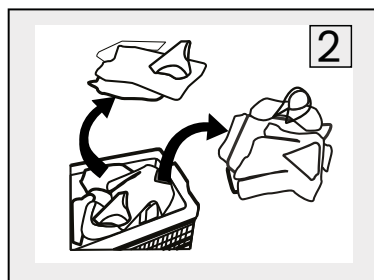


Classificar a roupa de acordo com a cor e o tipo de tecido.

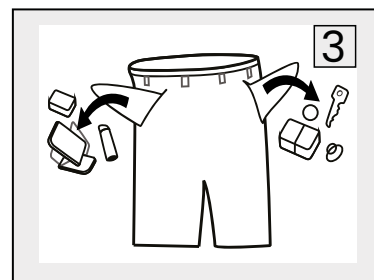


Retirar todos os artigos que possam estar contidos em bolsos de roupa.

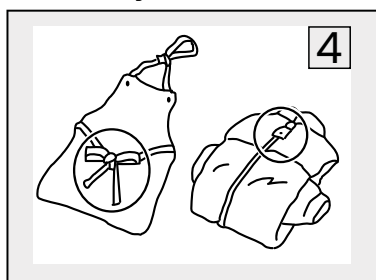

Fechar os fechos de correr, botões e ganchos. Cintos e gravatas soltos devem ser atados.

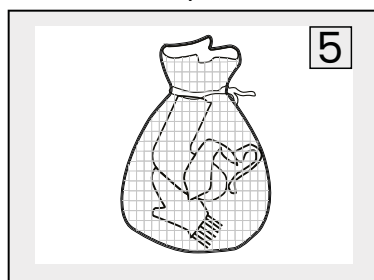

Colocar pequenos artigos de vestuário pequenas peças de vestuário (meias, cintos...) E peças de vestuário com ganchos (sutiãs) num saco de tecido especial.

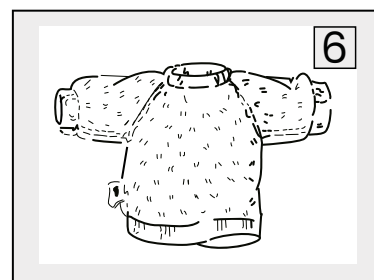

Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

⚠ ADVERTÊNCIA! Não colocar roupa que tenha estado em contacto com substâncias combustíveis ou inflamáveis tais como cera, óleo, tinta, gasolina, álcool, parafina e outros materiais inflamáveis na máquina de lavar roupa.

⚠ ADVERTÊNCIA! Lavar a roupa solta pode criar um desequilíbrio no tambor. Lavar sempre mais do que uma peça de roupa para que a centrifugação decorra suavemente.

Nota: Consultar as etiquetas de tratamento de roupa e as instruções de utilização do detergente antes de lavar. Utilizar um detergente sem espuma ou com baixo teor de espuma, adequado para a lavagem adequada na máquina.

Etiquetas de cuidados de vestuário

Os ícones seguintes fornecem instruções de cuidado para cada peça de vestuário. A etiqueta do vestuário contém símbolos para lavagem, branqueamento, secagem e engomagem, ou limpeza a seco, se necessário. Siga as instruções na etiqueta para prolongar a vida útil da peça de vestuário e reduzir os problemas de lavanderia.

Lavagem

-  Lavagem com ebulição a 95°C
-  Lavagem a 60°C
-  Cor e lavagem delicada a 60°C
-  Lavagem a cores a 40°C
-  Lavagem suave a 40°C
-  Lavagem muito suave a 40°C
-  Lavagem delicada a 30°C
-  Lavagem suave e delicada a 30°C
-  Lavagem muito suave e delicada a 30°C
-  Lavagem manual
-  Não lavar

Nota: O número indicado no desenho especifica a temperatura máxima de lavagem em graus Celsius que não deve ser excedida.

Secagem

-  Secagem/secagem do tambor a 80°C normal
-  Secar a seco/ tombar a 60°C suavemente
-  Não cair a seco
-  Secagem em linha
-  Linha seca por gotejamento
-  Secagem por tombo plano
-  Secagem por tombo plano
-  Secagem da linha na sombra
-  Secagem em linha à sombra
-  Secagem horizontal na sombra
-  Secagem horizontal por gotejamento à sombra

Nota: Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar roupa e as linhas indicam o tipo e a posição de secagem.

Ferro a vapor

-  Engomagem a uma temp. máxima 200°C.
-  Engomagem a uma temp. máxima 150°C.
-  Engomagem a uma temp. máxima 100°C.
-  Não engomar

Nota: Os pontos indicam os intervalos de gamas de temperatura de engomar (regulador, vapor, ferros de engomar e máquinas de engomar)

Lixívia

-  Qualquer tipo de lixívia
-  Lixívia de oxigénio apenas
-  Não usar lixívia

Nota: Não utilizar mais detergente do que o recomendado pelo fabricante do produto.

Nota: Utilizar removedores de manchas e de lixívia antes do ciclo de lavagem e apenas quando necessário.

Nota: Poupe água e electricidade carregando sempre a máquina de lavar até à sua carga máxima (a quantidade exacta de roupa depende do programa utilizado).

Preparação da roupa

O primeiro passo a ser dado antes de iniciar o processo de lavagem é separar a roupa da seguinte forma como se segue:

- **Tipo de matéria têxtil.** Preste atenção às etiquetas de vestuário:

Algodão, fibras misturadas, tecidos delicados, sintéticos, lã e peças de vestuário lavadas à mão.

- **Cor**

Separar roupa colorida e branca. Lavar a roupa nova de cor separadamente.

- **Carregar a roupa na máquina de lavar**

Lavar roupas de diferentes tamanhos na mesma carga, distribuindo toda a roupa uniformemente dentro do tambor, melhorando assim a eficiência de lavagem.

- **Roupa delicada**

Lavar pequenas peças de vestuário (meias de nylon, cintos...) e vestuário contendo qualquer tipo de ganchos, por exemplo soutiens, num saco de pano ou numa fronha com fecho de correr. No caso de querer lavar cortinas, remover sempre os anéis e os ganchos.

- **Esvaziar todos os bolsos**

Moedas, fechos de segurança... Podem danificar o vestuário e o interior do aparelho.

- **Fechamentos**

Fechar fechos de correr, botões e ganchos. Cintos e gravatas soltos devem ser atados.

- **Remoção de manchas teimosas**

Manchas como ovo, sangue, leite, café, etc. podem ser removidas com a ajuda de um produto que deve ser aplicado na zona manchada antes de ser colocado na máquina de lavar roupa. O tira-nódoas também pode ser adicionado ao doseador de detergente.

- **Tinturas**

Utilizar apenas corantes adequados para utilização em máquinas de lavar e seguir cuidadosamente as instruções do fabricante. Há partes da máquina de lavar que podem ser manchadas por corantes.

- **Coloque a roupa dentro da máquina de lavar.**


Adição de detergentes e aditivos

Utilizar detergentes de baixo teor de espuma e detergentes eficientes nas máquinas de lavar de carregamento frontal. A escolha do detergente dependerá da sua utilização:

Tipo de tecido (algodão, seda, tecidos mistos, lã...), cor, temperatura de lavagem e graus e tipos de sujidade.

Dispensador de detergente (normal)

- I Pré-lavagem
- II Detergente
- III Suavizante
- IV Prima este botão para remover o dispensador

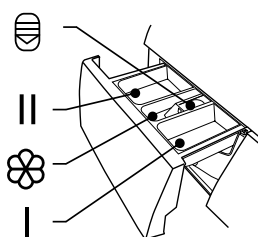

Nota: Só é necessário adicionar detergente no "compartimento I" depois de seleccionar a função de pré-lavagem.

Programme	I	II / Δ	III	Programme	I	II / Δ	III
Quick 15'		●	○	Steam Care	○	●	○
Quick 45'		●	○	Cotton	○	●	○
Sportswear	○	●	○	Synthetic	○	●	○
Lana		●	○	Mix	○	●	○
Baby clothes	○	●	○	Jeans	○	●	○
Bed towels	○	●	○	ECO 40-60		●	○
Lighten + spin			○	20°C		●	○
Centrifuge							

● Must have ○ Optional

Recomendações para um bom uso de detergente

Detergente recomendado	Ciclos de lavagem	Temp. De lavagem	Tipo de matéria têxtil
Uso intensivo com agentes branqueadores e branqueadores ópticos.	Algodão, ECO 40-60, Mix, Denim, Intensivo.	20/30/40/60	Roupa branca feita de algodão ou linho à prova de fervura.
Detergente colorido sem lixívia e branqueadores ópticos.	Algodão, ECO 40-60, Mix, Denim, Intensivo.	Frio/20/30/40	Roupa colorida feita de algodão ou linho.
Detergente colorido ou suave sem branqueadores ópticos.	Sintético.	Frio/20/30/40	Peças de vestuário coloridas feitos de fibras de fácil manutenção ou materiais sintéticos.
Detergente de lavagem suave.	Sintético	20/30	Roupas delicadas, seda, viscose.
Especialmente para a lã.	Lã	20/30	Lã

Nota: O detergente ou aditivo pode ser diluído num pouco de água antes de ser despejado no distribuidor de detergente para evitar bloquear a entrada do detergente e causar o transbordamento de água. Escolha o tipo certo de detergente para um óptimo rendimento de lavagem e um consumo mínimo de água e energia. Para se obter o melhor resultado, é importante uma dosagem adequada de detergente. Utilizar uma quantidade reduzida de detergente se o tambor não estiver completamente cheio.

Ajustar sempre a quantidade de detergente à dureza da água, se a água da torneira for macia, utilizar menos detergente. Dose de acordo com a sujidade da sua roupa, menos roupa suja requer menos detergente.

Os seguintes sintomas são um sinal de overdose de detergente:

- Espumante.
- Maus resultados na lavagem e enxaguamento.

Os seguintes sintomas são um sinal de dosagem insuficiente de detergente:

- Linho cinzento.
- acumulação de depósitos de calcário no tambor, elemento de aquecimento e/ou lavandaria.

Observações:

As manchas brancas em tecidos escuros são causadas por compostos insolúveis actualmente utilizados em alguns detergentes em pó sem fosfatos. Se isto ocorrer, agitar ou escovar o tecido ou utilizar detergentes líquidos. Utilizar apenas detergentes e aditivos especificamente fabricados para máquinas de lavar roupa domésticas. Ao utilizar descalcificadores, corantes ou branqueadores durante a pré-lavagem, certifique-se de que são adequados para máquinas de lavar domésticas. Os descalcificadores podem conter componentes que podem danificar a sua máquina de lavar. Não utilizar solventes (aguarrás, benzina...). Não lavar tecidos que tenham sido tratados com solventes ou líquidos inflamáveis.

Dosagem:

Siga cuidadosamente as recomendações de dosagem do fabricante do detergente. Dependerá disso:

- Grau e tipo de sujidade.
- Quantidade de roupa suja. Siga as instruções do fabricante do detergente para cargas completas; meia carga: 3/4 de uma carga completa; carga mínima (cerca de 1 kg): 1/2 de uma carga completa.
- Dureza da água na sua área. A água mole requer menos detergente do que a água dura.

Girar e preparado!

Normalmente as máquinas de lavar vêm com dezenas de programas, e a Infiniton também vem, mas a realidade é que só utilizamos 3 deles.

Sintéticos, de algodão e 30/40 graus. É por isso que simplificar as coisas é pensar no cliente.

Asseguramos que os nossos idosos apreciarão a eficiência e simplicidade.

Ponha Easy Play na sua vida. Gire o volante, pressione play e pronto. A sua roupa será lavada na perfeição, dependendo do tempo que tiver disponível.




O que é a tecnologia Easy Play?


Introduzindo as máquinas de lavar Infiniton mais fáceis de usar. As máquinas de lavar Infiniton com tecnologia Easy Play são essencialmente a solução para lavar a roupa de forma rápida e otimizada. Na Infiniton temos uma filosofia clara; a tecnologia deve estar ao alcance de todos para melhorar as nossas vidas. Um bem acessível e não-exclusivo.

Easy Play, um jogo de crianças!


Com a tecnologia Easy Play nas máquinas de lavar Infiniton, lavar a roupa vai ser mais fácil do que nunca. Esta tecnologia ajuda-o a programar a máquina de lavar roupa de uma forma intuitiva, para que não tenha problemas no seu dia-a-dia. Seleccione a temperatura e o tipo de tecido em função da roupa que vai lavar, para que possa ter a certeza de que a sua roupa será perfeita.

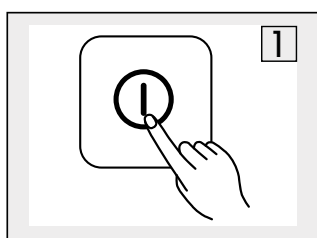


Ligar

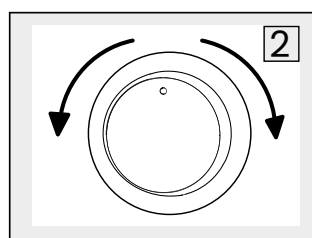

Seleccione o
o programa

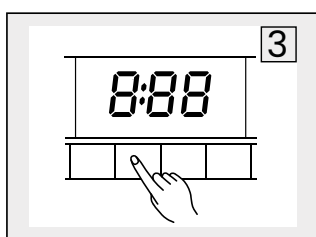

Seleccione a função ou
mantenha o padrão

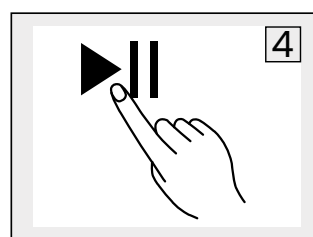

Prima Iniciar/Pausa
para iniciar o
programa


Porque é essencial o Easy Play?

Infiniton simplifica a sua vida com as nossas máquinas de lavar. Estas máquinas de lavar desenvolvem o melhor tecnologia para tornar a sua vida muito mais fácil.

Lavar a roupa já não é uma tarefa árdua. Faça o jogo fácil e gaste o seu tempo com as coisas que realmente importam. Estas lavadoras não só cuidam da sua roupa mais delicada, como também rotem todos os dias tecidos e texturas.


Peças de produto

Devido a inovações tecnológicas, a descrição do produto neste manual pode não corresponder completamente ao seu aparelho. Informações mais detalhadas correspondem ao produto final.

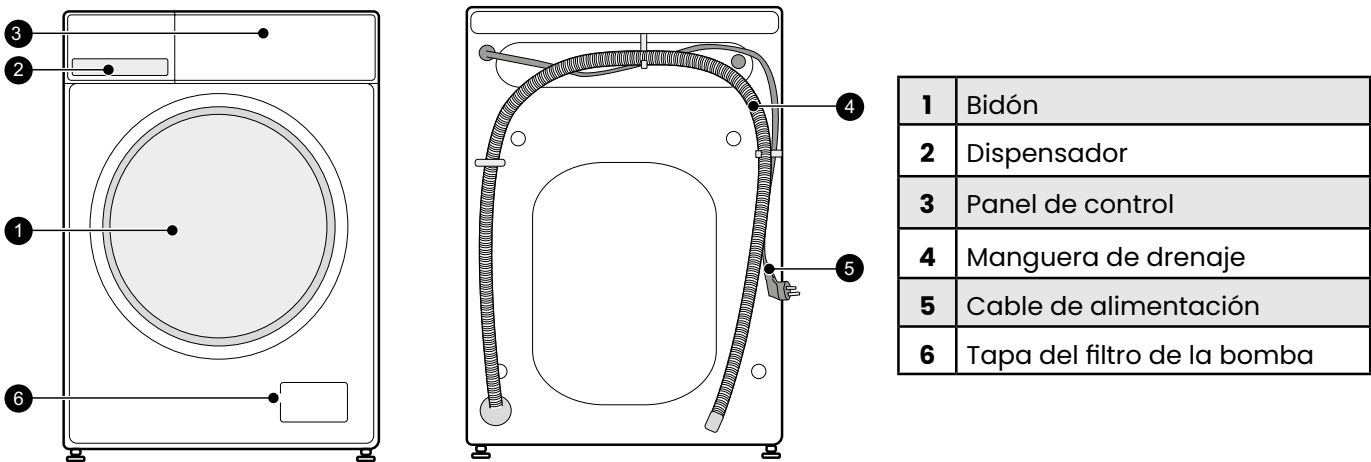


Dimensões do produto (altura x largura x profundidade)	850 x 595 x 495mm
Capacidade máxima de carga (Kg)	9
Tensão e frequência nominal	220-240V ~ 50Hz
Corrente nominal	10A
Potência total (W)	1950
Pressão de água (Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.05Mpa)
Número de programas	16
Velocidade de centrifugação (rpm)	1400rpm

Control panel description

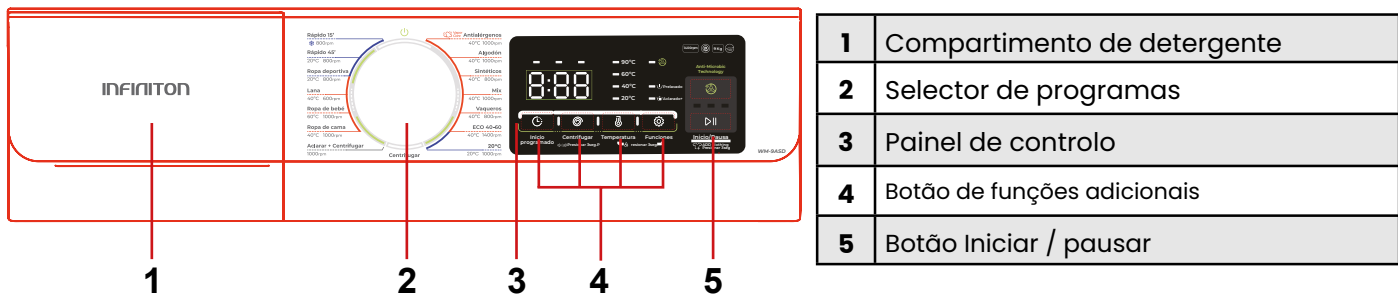


Selector de programas

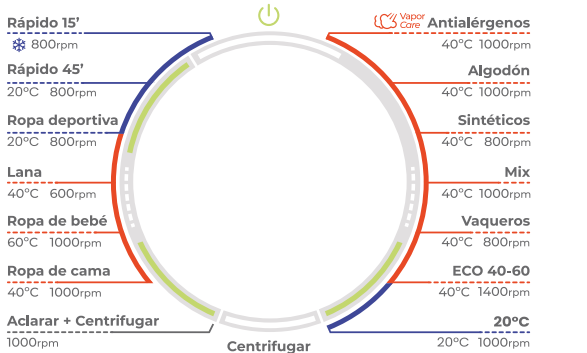


- Para seleccionar o programa desejado, rodar o selector de programas no sentido horário ou anti-horário até que o marcador no selector de programas esteja no programa desejado.
- Certificar-se de que o selector de programa está ajustado ao programa desejado.

Control panel

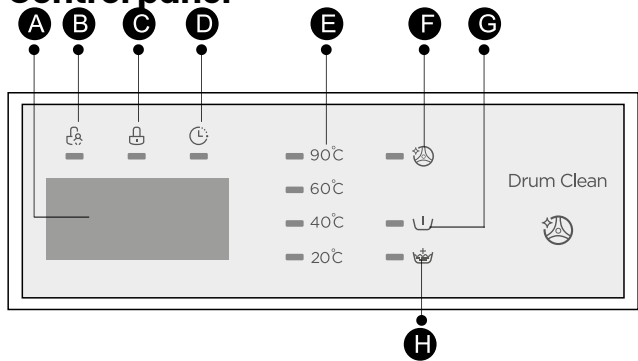

A	Ecrã
B	Bloqueio para crianças
C	Bloqueio da porta
D	Arranque programado
E	Temperatura de funcionamento
F	Limpeza do tambor (tecnologia antimicrobiana)
G	Pré-lavagem
H	Enxaguamento extra

*O painel LED mostra o início retardado da lavagem (se definido), a temperatura seleccionada, a velocidade de centrifugação. --" é apresentado após a conclusão do programa seleccionado. O painel indica igualmente a ocorrência de uma avaria na máquina.

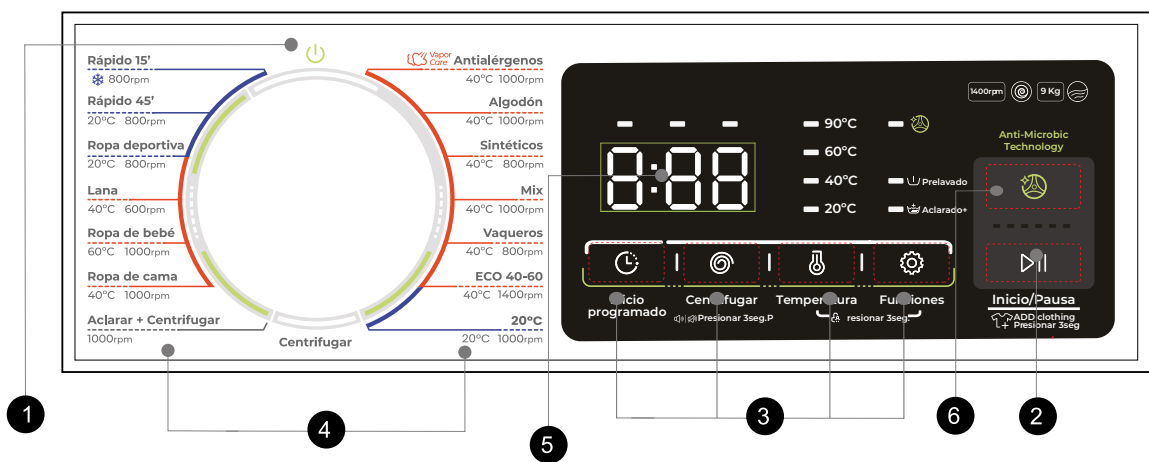

1	Ligar / Desligar Ligar ou desligar a máquina de lavar roupa
2	Início / Pausa Iniciar ou colocar em pausa o programa seleccionado
3	Opções Permite a seleção de funções adicionais e acende-se quando seleccionada.
4	Programas Programas disponíveis de acordo com o tipo de roupa a lavar
5	Ecrã O ecrã apresenta as definições, o tempo restante estimado, as opções e as mensagens de estado.
6	Limpeza do tambor (tecnologia antimicrobiana) Especialmente concebido para limpar o tambor de sujidade, germes e bactérias.

Programme's Table

Programme	Was- hing Temp. (°C)	Centrif. (rpm)	Max. laun- dry load	Additional functions	Pro- gramme duration (h:min)	Type of laundry
Algodão	40	1000	9	  	1:28	Tecidos resistentes ao desgaste e ao calor, de algodão ou de linho.
Eco 40-60	*40-60	1400	9		3:48	Lavagem de roupa de cores vivas, isto pode proteger melhor as cores. A predefinição de 40°C, que não é ajustável, é adequada para a lavagem de roupa a cerca de 40°C-60°C.
Anti-alérgico	40	1000	4.5	  	1:48	Graças à lavagem a vapor, que penetra profundamente na fibra, as bactérias e os germes são eficazmente eliminados, os odores são evitados e a saúde é protegida.
Lavagem a frio	20	1000	4.5	 	1:01	Lavagem de roupas de cores vivas. Isto pode proteger melhor as cores.
Sintéticos	40	800	4.5	  	1:58	Para a lavagem de artigos sintéticos, por exemplo, camisas, casacos, misturas. Na lavagem de tecidos de malha, a quantidade de detergente será reduzida devido à sua estrutura de fios soltos e à facilidade com que se formam bolhas.
Calças de ganga	40	800	9	  	1:40	Especialmente para tecidos de ganga.
Mistos	40	1000	9	  	1:20	Carga mista composta por tecidos de algodão e sintéticos.
Roupa de desporto	20	800	4.5	  	0:47	Sportswear
Lã	40	600	2	 	1:07	Os tecidos de lã ou de lã nova podem ser lavados à mão ou na máquina. Programa de lavagem particularmente suave para evitar o encolhimento dos tecidos, com intervalos de programa mais longos (os tecidos repousam no tanque de lavagem).
Roupa de bebé	60	1000	9	  	1:42	Para lavar a roupa do bebé. Desta forma, a roupa do bebé ficará mais limpa e o enxaguamento será mais eficaz para proteger a pele do bebé.
Roupa de cama	40	1000	9	  	1:48	Este programa foi especialmente concebido para grandes volumes de roupa.
Rápido 15' **Rápido 15	20	800	2		0:15	Programa extra curto, adequado para sujidade ligeira ou pequenas quantidades de roupa. A duração é aproximada.
Rápido 45' **Rápido 45'	20	800	2	 	0:45	Lavagem rápida de roupas pequenas e não muito sujas. O tempo é aproximado.
Enxaguamento e centrifugação	--	1000	9	 	0:20	Enxaguamento extra com centrifugação.
Centrifugação	--	1000	9		0:12	Apenas centrifugação.
Tecnologia antimicrobiana	90	--	0		1:18	Este programa aplica uma esterilização a alta temperatura de 90°C para tornar a roupa mais amiga do ambiente. Ao executar este programa, não pode ser adicionada roupa e outros produtos de lavagem. Se for adicionada a quantidade correcta de lixívia, o efeito de limpeza do tambor será melhor. Pode utilizar este programa regularmente de acordo com as suas necessidades.

NOTA: A DURAÇÃO DO PROGRAMA PODE VARIAR EM FUNÇÃO DO VOLUME DE CARGA, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA TEMPERATURA AMBIENTE E DAS FUNÇÕES ADICIONAIS SELECIONADAS.

A temperatura da água de lavagem do programa vem predefinida de fábrica.

(**) Devido ao curto tempo de lavagem deste programa, recomendamos a utilização de menos detergente. O programa pode demorar mais de 15 minutos se a máquina detetar uma carga irregular. A porta da máquina pode ser aberta decorridos dois minutos após a conclusão de uma operação de lavagem (o período de dois minutos não está incluído na duração do programa).

O programa Eco 40-60 permite a lavagem de roupa de algodão com sujidade normal, considerada lavável a 40°C ou 60°C, no mesmo ciclo e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de conceção ecológica.

Consumption

Programme	Rated capacity Kg.	Temperature setting °C	Duration of the programme Hours: Minutes	Water consumption in litres/operating cycle	Maximum Temperature °C ⁽¹⁾	Residual moisture in % /centrifugation in rpm ⁽²⁾
Algodão	9	60	1:43	78	60	53%/1400
Mistura	9	40	1:20	78	40	65%/1000
20°C	4.5	20	1:01	48	20	65%/1000
Roupa de bebé	9	60	1:42	78	60	65%/1000
Rápido 15	2	20	0:15	31	20	75%/800
ECO 40-60(3)	9	--	3:48	63	43	53.9%/1350
		--	2:54	49	33	53.9%/1350
	2.0	--	2:54	39	23	53.9%/1350

Os dados acima indicados são meramente indicativos e podem variar em função das condições reais de utilização.

– As válvulas indicadas para outros programas que não o programa ECO 40-60 são meramente indicativas.

– Relativamente à norma EN 60456:2016/prA2019 Con (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, a classe de eficiência energética da UE é: A

Programa de ensaio energético: ECO 40-60. Outra predefinição.

Meia carga para uma máquina de 9,0 kg: 4,5 kg.

Um quarto de carga para uma máquina de 9,0 kg: 2,5 kg.

1) Temperatura máxima atingida pela roupa no ciclo de lavagem durante pelo menos 5 minutos.

2) Humidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de teor de água e a velocidade de centrifugação a que foi atingida.

3) O programa ECO 40-60 permite lavar roupa de algodão com sujidade normal declarada lavável a 40°C ou 60°C, no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento (UE) 2019/2023.

Os programas mais eficientes do ponto de vista energético são geralmente os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante períodos mais longos.

Carregar a máquina de lavar doméstica com a capacidade indicada para os respectivos programas contribuirá para a poupança de energia e de água.

O ruído e o teor de humidade residual são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade residual.

Additional functions

Centrifugação

Quando necessário, a velocidade de centrifugação pode ser ajustada premindo este botão nos seguintes passos: 0-400-600-800-800-1000-1200-1400

Início programado

1. Seleccione um programa
2. prima o botão Início programado para escolher a hora entre 0-24h.
3. prima [Iniciar/Pausa] para iniciar a operação.

Cancelar a função:

Prima o botão [Início programado] antes de iniciar o programa. Se o programa já tiver sido iniciado, Se o programa já tiver sido iniciado, é necessário desligar a unidade para reiniciar.

Pré-lavagem

Função de lavagem adicional antes do início do ciclo de lavagem principal para aumentar o desempenho da lavagem.

Nota: O detergente deve ser adicionado ao compartimento I.

Enxaguamento extra

A roupa será submetida a um enxaguamento extra depois de seleccionar esta função.

Antimicrobial Technology

Quando a máquina de lavar roupa tiver atingido o período de funcionamento definido (o ciclo de funcionamento é de 25 vezes), o indicador luminoso piscará no final do último programa, lembrando o utilizador de executar o programa;

Modo de desbloqueio:

1. Premir e manter premido o botão durante 3 segundos e o lembrete de limpeza do tambor será cancelado; os ciclos de lavagem serão recontados por mais 25 ciclos.
2. Os ciclos de lavagem contados serão novamente contados no final do programa de limpeza do tambor.

Temperatura de lavagem

Quando necessário, a temperatura de lavagem pode ser ajustada premindo o botão de temperatura nos seguintes passos:

Frio - 20°C - 40°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Nota:

Contador de utilização

1. Desligue a unidade durante 10s e volte a ligá-la.
2. Ligar a unidade e, durante 10 segundos, premir simultaneamente e de forma contínua "Início programado" e "Tecnologia antimicrobiana" no painel de controlo durante cerca de 5 segundos até o visor do aparelho apresentar dígitos: o valor pode indicar o tempo de utilização do equipamento.
3. Repita novamente o passo 1 e pode retomar o funcionamento normal.

Bloqueio para crianças

Para evitar a utilização indevida por crianças.

Prima [Temp] e [Função] em simultâneo durante 3 seg.

até ouvir um sinal sonoro. O indicador de bloqueio para crianças ilumina-se.

CUIDADO:

Quando o bloqueio para crianças está ativado, o visor apresenta alternadamente "CL" e o tempo restante.

Quando qualquer outro botão é premido, o indicador de bloqueio para crianças pisca durante 3 segundos.

O bloqueio para crianças só pode ser desativado premindo simultaneamente os botões [Temp] e [Função].

Desactive o bloqueio para crianças antes de seleccionar um novo programa.

Silenciar os sinais sonoros

1. Seleccione um programa

2. Prima o botão [Spin] durante 3 segundos, para silenciar temporariamente os sinais sonoros.

Para reativar o som, prima novamente o botão durante 3 segundos. A definição será mantida até à próxima reposição.

CUIDADO:

Depois de silenciar esta função, os sons deixarão de ser activados.

ADICIONAR ROUPA

Esta operação pode ser executada durante o processo de lavagem quando o tambor ainda está a rolar e existe uma grande quantidade de água com temperatura elevada no tambor.

O modo de funcionamento é perigoso e a porta não pode ser aberta com força. Prima o botão Iniciar/Pausa durante 3 segundos para reiniciar a lavagem e começar a carregar a roupa na função intermédia.

Siga os passos seguintes:

1. Aguarde até o tambor parar de rodar.

2. O fecho da porta desbloqueia.

3. Feche a porta quando a roupa estiver carregada e prima o botão [Iniciar/Pausa].

⚠ ADVERTÊNCIA! Antes de limpar, desligar primeiro a ficha da tomada; não ligar ou desligar a ficha com as mãos molhadas, pois existe o risco de choque eléctrico e ferimentos. Não derramar água directamente sobre o aparelho, evitando assim ferrugem, fugas eléctricas e acidentes. A limpeza regular deste aparelho ajuda a prolongar a sua vida útil.

Limpeza externa

Limpar o pó acumulado na superfície do aparelho com frequência.

Depois de usar detergente, não se esqueça de o enxaguar com água limpa e depois de o limpar com um pano.

Nota: Nunca usar esfregões metálicos, pois podem danificar superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

⚠ ADVERTÊNCIA! Não utilizar escovas de cerdas, escovas de arame, detergente, sabão em pó, detergente alcalino, benzeno, gasolina, ácido, água quente e outros elementos corrosivos ou solúveis para limpar a superfície do aparelho, junta de porta, peças decorativas de plástico, etc., para evitar danos. Secar cuidadosamente o fecho da porta, limpar a ranhura com um pau de madeira envolvido com fio de algodão.

Limpeza da porta





Limpar o vidro e a junta da porta após cada lavagem para remover possíveis resíduos de algodão e/ou detergente/amaciador, uma vez que podem ocorrer fugas.

Se forem encontradas quaisquer manchas de ferrugem dentro do tambor, estas devem ser removidas com detergente não clorídrico.



Limpeza do dispensador de detergente

1. Abrir o doseador de detergente, pressionar o mecanismo de fecho e puxar o doseador completamente para fora da abertura.
2. Limpar o doseador com bastante água para remover os resíduos de detergente e amaciador de roupa.
3. Limpar o veio do dispensador com uma escova macia.
4. Inserir o doseador no recesso até que o mecanismo de bloqueio clique.

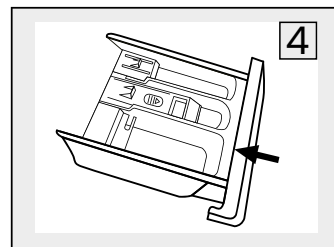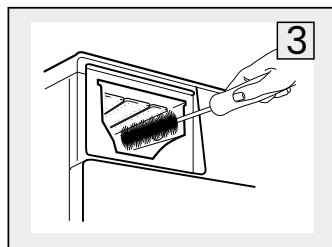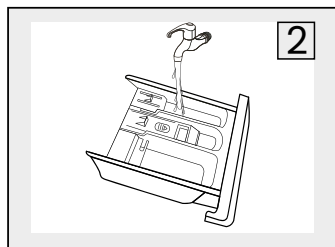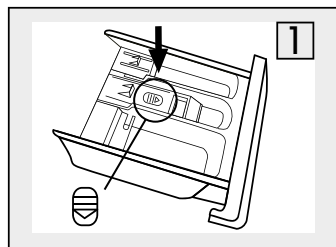

Importante! Dependendo do modelo, o mecanismo de bloqueio do doseador de detergente pode variar em símbolo e localização. A figura acima é apenas para referência.




Nota: Não utilizar agentes de tipo abrasivo ou cáustico para limpar as peças plásticas.

Nota: Efectuar uma limpeza completa do distribuidor de detergente, seguindo as etapas acima indicadas, pelo menos uma vez por mês para assegurar o funcionamento normal do aparelho.

Limpeza do filtro de entrada da água

Nota: Se notar uma diminuição no fluxo de água, é sinal de que o filtro precisa de ser limpo.

1. Fechar a torneira e retirar a mangueira de abastecimento de água da torneira.
2. Limpar o filtro com uma escova.
3. Desaparafusar a mangueira de abastecimento de água da parte de trás da máquina. Retirar o filtro com um alicate de nariz comprido.
4. Utilizar uma escova para limpar o filtro.
5. Reinstalar o filtro na entrada de água e voltar a ligar a mangueira de abastecimento de água.
6. Limpar o filtro de entrada de 3 em 3 meses para assegurar o funcionamento normal do aparelho.

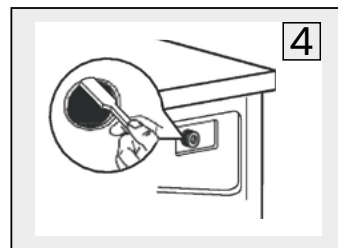
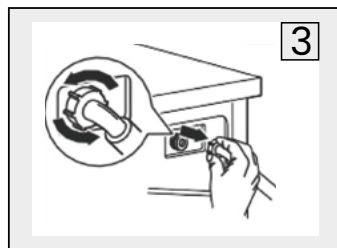
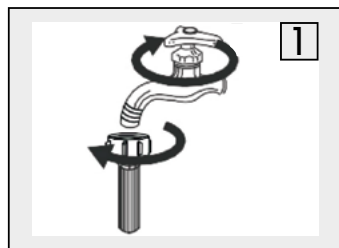


Limpeza do filtro da bomba de drenagem

Nota: Certificar-se de que a máquina terminou o ciclo de lavagem e que está vazia. Desligar a máquina antes de limpar o filtro da bomba de drenagem.

Importante! Ter cuidado com a água quente. Permitir que a água arrefeça. Risco de queimaduras.

1. Abrir a tampa inferior, localizada na parte frontal da máquina de lavar roupa.
2. Abrir o filtro rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Remover cuidadosamente todos os corpos estranhos no seu interior.
4. Reinsérer o filtro rodando no sentido dos ponteiros do relógio e fechar a tampa.

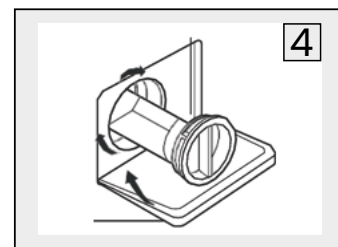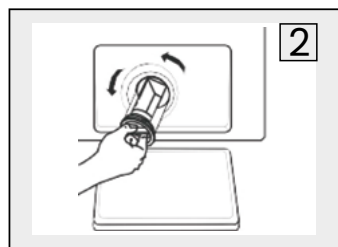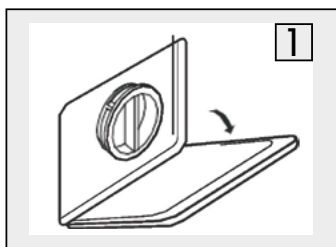

Nota: Limpar o filtro periodicamente a cada 3 meses para assegurar o funcionamento normal do aparelho.

Importante! Quando o aparelho está a ser utilizado e dependendo do programa seleccionado, pode haver água quente na bomba.

pode haver água quente na bomba. Nunca remover a tampa da bomba durante um ciclo de lavagem. esperar sempre até que o aparelho tenha terminado o ciclo e esteja vazio. Ao substituir a tampa, certifique-se de que esta está bem apertada.

Solução de problemas

Sempre que houver um problema com o aparelho, verifique se o pode resolver seguindo as tabelas abaixo. Se o problema persistir, contactar o serviço ao cliente.

DESCRIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A máquina de lavar não arranca	A porta não está devidamente fechada. A roupa fica presa	Verificar se a roupa não está correctamente posicionada. Fechar bem a porta e recomeçar.
A porta não abre	A fechadura para crianças pode ser activada (se a tiver).	Desconectar da rede e reiniciar.
Pequenas fugas de água	Ligações de água e mangueira de drenagem	Verificar e fixar a mangueira de entrada de água e limpar a mangueira de saída de água.
Resíduos de detergente no dispensador	O detergente está molhado e/ou coagulado. Na maioria dos casos, isto deve-se à utilização de detergente em pó.	Limpar o dispensador de detergente.
A exposição não funciona (Se o modelo tiver um display)	Problema de conexão com a placa principal.	Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.
Ruído anormal	Os parafusos de transporte não foram removidos. O chão é irregular e desnivelado.	Verificar se todos os parafusos de transporte foram correctamente removidos. Certifique-se de que o aparelho é nível com a ajuda de um nível espiritual.
A lavandaria tem vestígios de detergente.	Com alguns detergentes, podem aparecer partículas de detergente não dissolvidas na roupa sob a forma de manchas brancas.	Efectuar um enxaguamento adicional ou limpar a roupa com uma escova após a secagem.
Há manchas cinzentas na lavandaria.	Há óleo não tratado, creme ou pomada na lavandaria.	Utilizar a quantidade de detergente indicada na embalagem para a próxima lavagem.
O ciclo de centrifugação não funciona ou funciona mais tarde do que o esperado.	Isto não é uma falha. Foi activado um sistema de controlo de carga incoerente.	Um sistema de controlo de carga irregular tentará distribuir a roupa suja. O ciclo de centrifugação começará assim que a roupa tiver sido distribuída. Na lavagem seguinte, distribuir a roupa uniformemente dentro do tambor.

Lista de códigos de erros

A lista seguinte mostrar-lhe-á uma série de códigos de erro que podem aparecer no visor da sua máquina de lavar roupa..

DESCRIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
E30	A porta não se fechou corretamente	Feche bem a porta e volte a arrancar.
E10	Problema de injeção de água durante o ciclo de lavagem.	Verificar se a pressão da água é suficientemente elevada. Endireitar o tubo de água. Limpar o filtro da válvula de entrada. Verifique se o filtro de drenagem não está bloqueado.
E21	Tempo excessivo de escoamento da água.	Repor a unidade.
E12	Transbordamento de água.	Reinicie a unidade. Se a mensagem persistir, contacte o seu centro de assistência técnica.
EXX	Outro problema	Reinicie la unidad. Si el mensaje persiste, por favor, póngase en contacto con su servicio técnico.

Ficha de producto

Nombre o marca del proveedor^(a)(^c): Infiniton World Electronic S.L.

Dirección del proveedor^(a)(^c): C/Baza, 349, nave 4. 18220 Albolote, Granada, España

Modelo^(a): WM-N94ABE

Parámetros generales del producto:

Parámetros	Valor	Parámetros	Valor
Capacidad nominal ^(b) (kg)	9.0	Dimensiones en cm ^(a) (^c)	Alto 85 Ancho 60 Prof. 50
Índice de eficiencia energética ^(b) (EEI _w)	51.9	Clase de eficiencia energética ^(b)	A (^d)
Índice de eficacia de lavado ^(b)	1.031	Eficacia del aclarado (g/kg)(^b)	5.0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía dependerá del uso que se haga del producto.	0.494	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el producto y de la dureza del agua.	50
Temperatura máxima en el interior del textil tratado (b)(°C)	Capacidad nominal 43 Mitad 33 Cuarto 23	Contenido de humedad restante ponderado (^b)(%)	53.9
Velocidad de centrifugado ^(b) (rpm)	Capacidad nominal 1350 Mitad 1350 Cuarto 1350	Clase de eficacia del centrifugado (^b)	B (^d)
Duración del programa ^(b) (h:min)	Capacidad nominal 3:48 Mitad 2:54 Cuarto 2:54	Tipo	Libre instalación
Emisiones acústicas aéreas en fase de centrifugado ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72	Clase de emisión de ruido acústico aéreo (^b)(centrifugado)	A (^d)
Modo Off (W) (si procede)	0.50	Modo de espera (W)(si procede)	1.00
Inicio programado (W) (si procede)	4.00	Modo de espera en red (W) (si procede)	N/A

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (^a)(^c):

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado

NO

Información adicional:

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del anexo II del Reglamento (UE)2019/2023(1) de la Comisión:

^(a) este punto no se considerará pertinente a efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369,

^(b) Para el programa ECO

^(c) los cambios en este punto no se considerarán pertinentes a efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE)2017/1369.

^(d) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

Soporte y contacto



¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto.

Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.



Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.

Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

958 087 169

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00*.

**Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

INFINITON

Certificación CE

Se ha certificado que este producto cumple con
Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)
Directiva RoHS (2011/65/EU)



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad,
póngase en contacto con nosotros a través del correo:

info@infiniton.es

Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:



Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.

Infiniton World Electronic S.L

C/Baza, 349. Nave 4

18220 Albolote (Granada) ESPAÑA

infiniton.es

Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo



INFINITON

Copyright©2024 Todos los derechos reservados

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON

INFINITON

TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo _____

Nº Serie _____

Fecha de compra _____

Cliente _____

Dirección _____

Localidad _____

email _____

Teléfonos de contacto _____

Firma y sello del comercio

Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
C/Baza, 349, nave 4
18220 Albolote (Granada)
infiniton.es

INFINITON



TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.

Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en infiniton.es

escaneando el código QR de la izquierda.

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.


Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)



También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

INFINITON
.es



INFINITON
world electronic