


sunstech[®]

Model No.RPD23



User Instruction Manual

ACCESSORIES

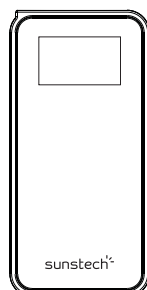

Radio




IM




Earphone

1

Turn on / Turn off / sleep turn off

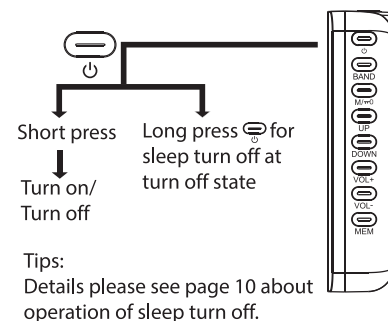


Band selection

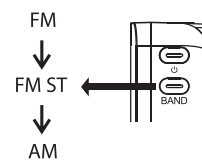

2


Automatic search and storage FM station

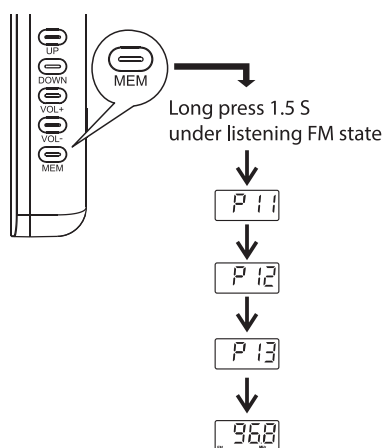

Tips: Auto storage (ATS) from P11 address start
to store radio station, ensure the station saved
in P1-P10 address will not be covered.


3

Manual storage FM station

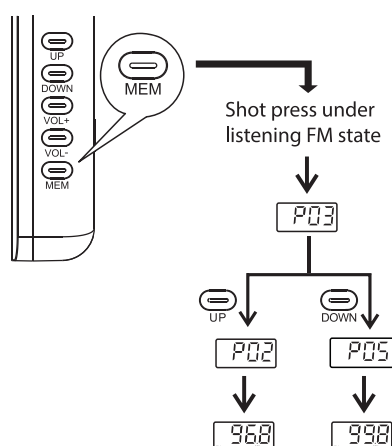


4

Automatic search and storage AM station

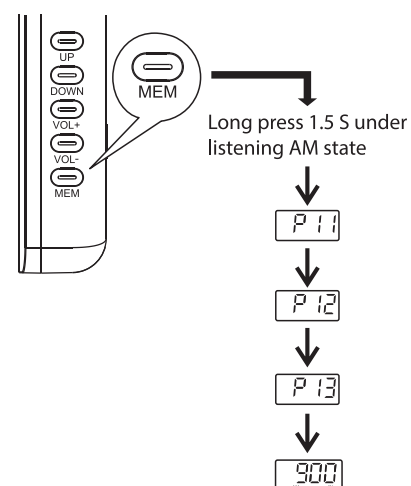


5

Manual selection stored AM station

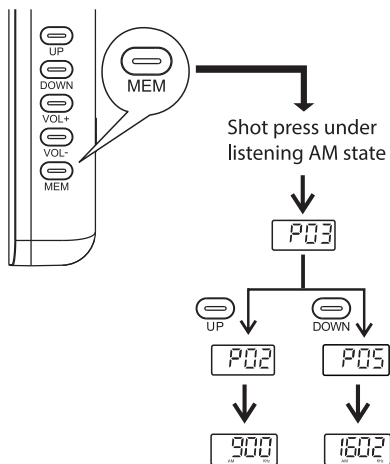

6

Delete stored station

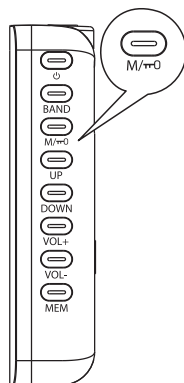


1. When turning on, short press key to callout the stored station address individually, when showing the address in display screen, long press for 3 seconds key to delete the station address, the LCD displays "--", after deleting.
2. Locked / Unlock: Long press at the turn off state.

7

Manual / Automatic selection station

Short press for selection station manually

Long press for selection station automatically



Low battery indicator




The LCD screen displays , it expressed low battery.

8

Connect the earphone / Adjust the volume

1. Connect the earphone to earphone jack.
(The earphoe can be used as FM antenna.)

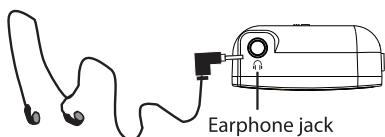


2. Adjust the volume

- Volume up
- Volume down

Tips: Long press and key at the same time can restore to factory settings.

9


Set timing turn on

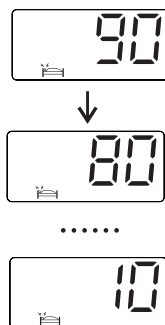

Long press key and hold on in the turn off mode, The LCD displays ""symbols, also cycle shows 90-80-70 10-0 ["0" means no sleep (SLEEP)], each set of mun-bers will show on second, and you can release key until show to your desired sleep time. and sleep time is activated and radio will be turned on at the same time, when reach to setting sleep time. the radio will auto turn off.

10

Set timing turn on

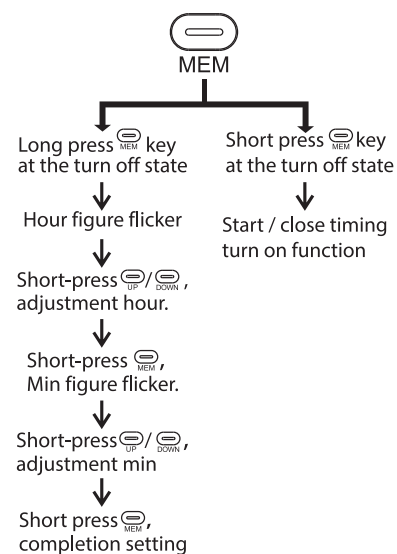

11

Time setting



Long press key at the turn off state.

Hour figure flicker.

Short-press / , adjustment hour.

Short-press , Min figure flicker.

short-press / , adjustment min.

Short press , completion setting.

Tips: The unit only displays time at the turn off state.

12



Important

- Read these instructions.
- Head all warning.
- Follow all instructions.
- Do not use the apparatus near water.

13

- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, Stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way. Such as liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candle).

Hearing safety



14

Caution

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods, Set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter is the safe listening time.

Be sure to observe the following guidelines when using your earphone.

- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your hearing adapts.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what is around you.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.

Specifications:

Output power (earphone) : 32Ω 200mw
SNR: 50 dBA
FM range: 87.5-108 MHz
FM memory: 40 PCS
AM range: 531-1602 KHz
AM memory: 20 PCS
Battery: AAA 1.5V x 2PCS
Unit size: 42(W)x 87(H)x 20(D) mm
Made in China

15



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

16

60°C(140°F)



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

20°C(68°F)



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

17




12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

18



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible European Union: Disposal Information

European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

19

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not supplied by the brand, pieces worn away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.



In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in

20

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2014/30/EU) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**
Manufacturer's address: **c/ Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**
Type of equipment: **Pocket radio**
Trade: **SUNSTECH**
Model no.: **RPD23**

(Serial number range: 160800001 - 160801515)

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: **Barcelona**


(Signature)

Victor Planas Bas
(Full name)

Date: **28 - July - 2016**

General Manager
(Position)

21


sunstech⁺

Model No. RPD23



Manual de instrucciones


ACCESORIOS

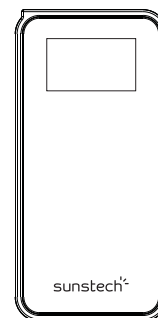

Radio




IM




Auriculares

1

Encender/Apagar/Desactivar el modo de espera

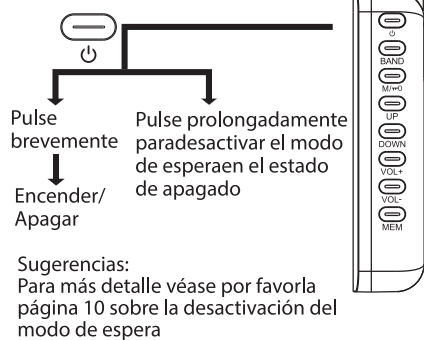


Selección de Banda

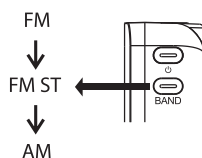

2


Búsqueda y almacenamiento automático de la emisora FM

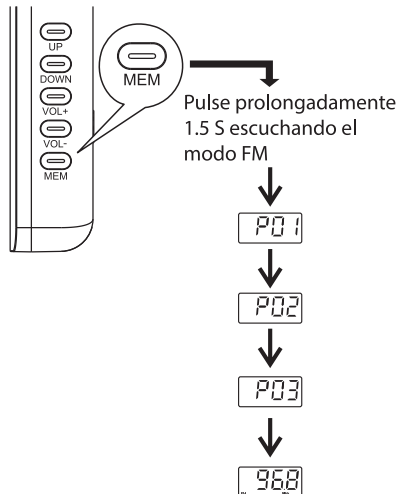

Sugerencias: El almacenamiento automático (ATS) desde la dirección P11 inicia al almacenamiento de la emisora de radio asegúrese de que la emisora guardada en la dirección P1-P10 no se cubra.


3

Almacenamiento manual de una emisora FM

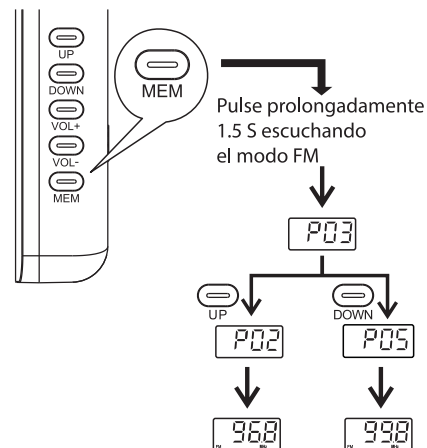


4

Búsqueda y almacenamiento automático de una emisora AM

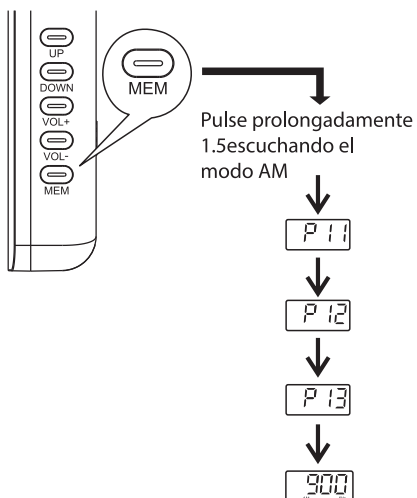


5

Emisora AM guardada mediante selección manual

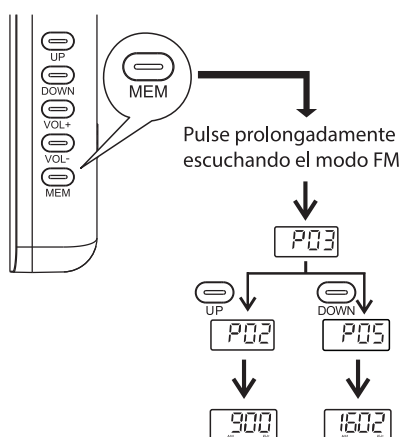

6

Borrar la emisora guardada

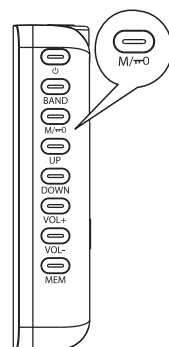


1. Al encender, pulse brevemente la tecla para que aparezca la dirección de la emisora guardada de manera individual, cuando aparezca la dirección en la pantalla, pulse durante 3 segundos la tecla para borrar la dirección de la emisora, en la LCD aparecerá "—" después de haberla borrado.
2. Bloquear/Desbloquear: Pulse prolongadamente mientras está apagado.

7

Selección manual/automática de emisora

Pulse brevemente para cambiar la estación manual

Pulse prolongadamente para cambiar la estación automáticamente

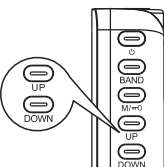

Indicador de batería baja




La pantalla LCD enseña , significa poca batería.

8

Conectar los auriculares/Ajustar el volumen

1. Enchufar los auriculares en la clavija para auriculares.
Sugerencias: Los auriculares pueden utilizarse como antena FM.



2. Ajuste de volumen


 Subir volumen

 Bajar volumen

Sugerencias: Pulse prolongadamente la tecla UP y VOL- a la vez para volver a establecer la configuración de fábrica.

9

Desactivación automática del modo de espera

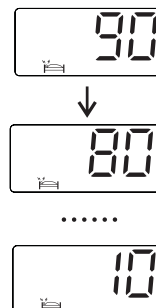

Pulse prolongadamente la tecla  y manténgala pulsada en el modo apagado. La LCD  mostrará símbolos y el ciclo mostrará 90-80-70... 10-0 [0 significa sin espera (SLEEP)], cada conjunto de números mostrará un segundo, y usted puede soltar la tecla  tiempo de espera deseado. El tiempo de espera se activará y la radio se encenderá al mismo tiempo, cuando llegue al final del tiempo de espera configurado, la radio se apagará automáticamente.

10

Configuración de los tiempos de encendido



Pulse prolongadamente la tecla  en la desactivación del modo de espera

Short press  key at the turn off state

Start / close timing turn on function

Horas parpadean

Pulse brevemente para ajustar la hora

Pulse brevemente Minutospar

Pulse brevemente ajustar min.

Pulse brevemente para completar la configuración

11

Configuración del tiempo



Pulse prolongadamente la tecla en la desactivación del modo de espera

Hour figure flicker

Pulse brevemente, ajuste de hora

Pulse brevemente Minutosparpadean

Pulse brevemente ajustar min.

Pulse brevemente, configuración completa

Sugerencias: La unidad solo muestra el tiempo estando apagada.

12



Importante

- Lea estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua

13

- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Encargue todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el aparato se ha dañado de cualquier modo. P. ej., si se ha derramado líquido o se ha caído algo encima del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- El aparato no debe exponerse a salpicaduras ni sumergirse en agua.
- No coloque fuentes de peligro en el aparato (como objetos llenos de líquido o velas encendidas).

Seguridad auditiva



Precaución

Para evitar posibles daños en los oídos, no utilice un volumen alto durante períodos prolongados.

14

Ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuando más alto esté el volumen, más corto es el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes directrices cuando utilice los auriculares:

- Oír a un volumen razonable durante períodos de tiempo razonables.
 - Tenga cuidado de no ajustar el volumen aumentándolo continuamente hasta que se le adapte el oído.
 - No aumente el volumen tan alto que no pueda oír lo que está a su alrededor.
 - Tenga cuidado o interrumpa el uso temporalmente si se encuentra en una situación potencialmente peligrosa.
- El exceso de presión sonora causada por auriculares o cascos puede producir pérdida de audición.

Especificaciones:

Potencia de salida (auriculares): 32 Ω 200 mw
 SNR: 50 dBA
 Rango FM: 87.5-108 MHz
 Memoria FM: 40 PCS
 Rango AM: 531-1602 KHz
 Memoria AM: 20 PCS
 Batería: AAA 1.5V x 2 unidades
 Tamaño de la memoria: 42(L)x87(A)x20(A) mm

Hecho en China

15



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

16

60°C (140°F)



7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

20°C (68°F)



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

17



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones

18



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Unión Europea: información sobre residuos.



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación,

19

roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.

- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

 (equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE). Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

 Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. ¡Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2014/30/EU) - EMC
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**
Tipo de equipo: **Radio de bolsillo**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo: **RPD23**

(rango de números de serie:160800001 - 160801515)

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Victor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 28 - Julio - 2016

Director General
(Cargo)


sunstech⁺

Model No.RPD23



Manuel d' utilisateur


ACCESSOIRES

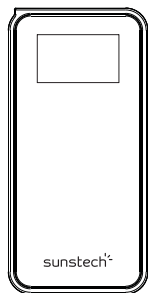

Radio




MI




Écouteur

Marche / Arrêt / Désactivation de veille

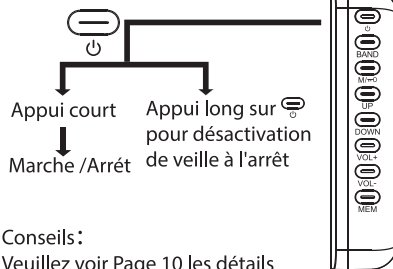


Conseils:
Veuillez voir Page 10 les détails sur la désactivation de veille à l'arrêt.

Sélection de bande

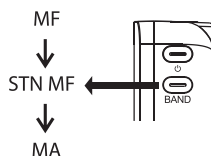


Recherche et mémorisation automatique de stations MF

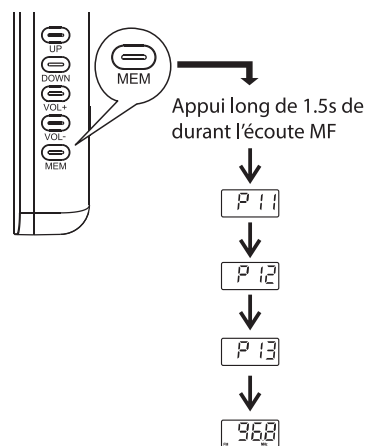


Conseils : La mémorisation automatique (ATS) des stations de radio à partir de l'adresse P11 assure que les stations mémorisées dans les adresses P1-P10 ne sont pas couvertes.

Mémorisation manuelle des stations MF

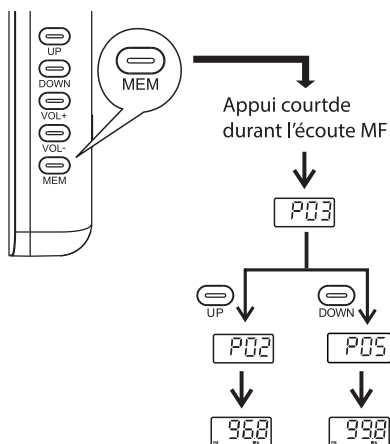


4

Recherche et mémorisation automatique de stations MA

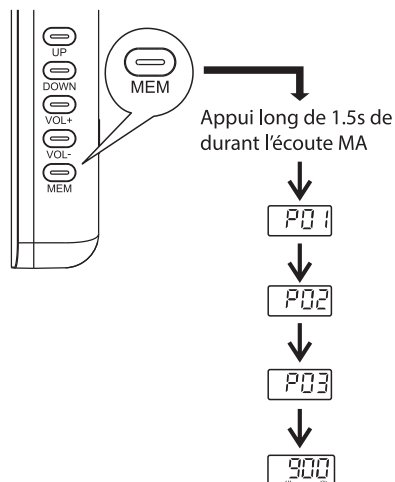


5

Sélection manuelle des stations MA mémorisées

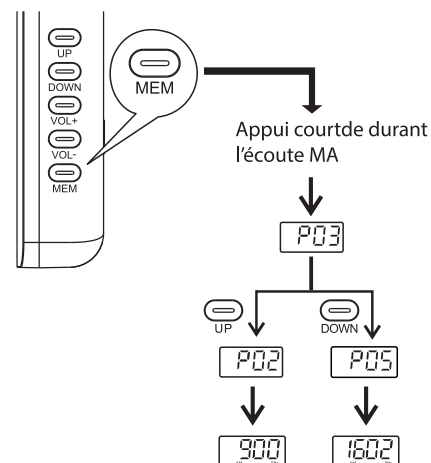

6


Suppression de station mémorisée

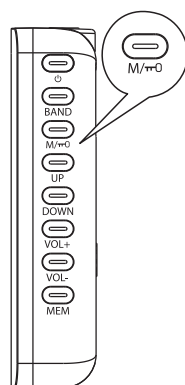

- 1- En mettant en marche, faites un appui court sur le bouton pour appeler individuellement les stations mémorisées, L'adresse affichée sur l'écran peut être supprimée en maintenant appuyé 3 secondes le bouton. L'écran LCD affiche "---" après la suppression.
- 2 - Verrouillage/déverrouillage : Faites un appui long sur en arrêt.

7

Sélection manuelle/automatique de station

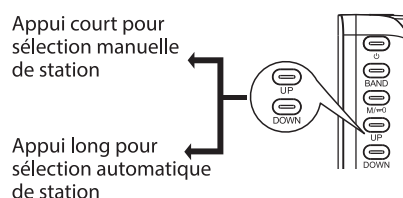

Indicateur de batterie faible




Si l'écran LCD affiche : , la batterie est faible.

8

Raccordement de l'écouteur / Réglage du volume

- 1- Raccordez l'écouteur à la prise d'écouteur
Conseils : L'écouteur peut être utilisé comme antenne MF.

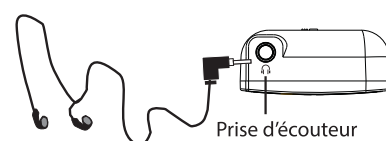

2. Réglage du volume:

- Augmenter le volume
- Diminuer le volume

Conseils : Un appui simultané des touches UP et VOL- restaure les paramètres d'usine.

9


Désactivation de la veille automatique



Faites un appui long sur le bouton et maintenez le mode arrêt. L'écran LCD affiche des symboles, et les chiffres 90-80-70 10-0 s' affichent ["0" signifie pas de veille (SLEEP)], chaque ensemble de chiffres indiquera une seconde, et vous pouvez relâcher le bouton quand le temps de veille voulu est affiché. Le temps de veille est activé et la radio se mettra aussi en marche. Quand le temps de veille est atteint, la radio s'éteint.


10

Réglage de l'heure

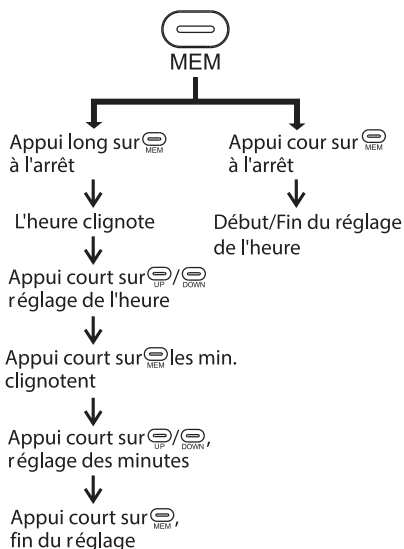

11

Réglage de l'heure

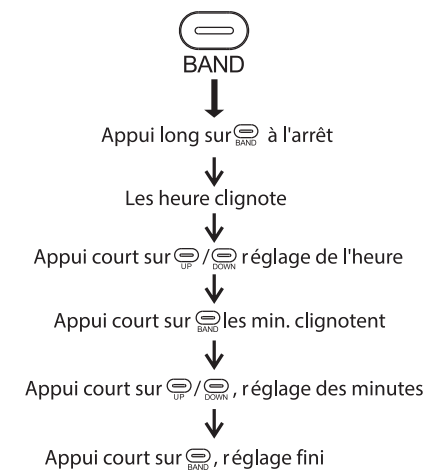

Conseils : L'unité n'affiche l'heure qu'à l'arrêt.

12



Important

- Lisez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

13

- Ne placez pas près d'une source de chaleur telle que radiateur, diffuseur d'air chaud, réchaud ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Faites effectuer tout le service par un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Quand un liquide a été renversé dessus ou que des objets sont tombés dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (objets pleins de liquide, bougies allumées).

Segurança auditiva



14

Avertissement

Pour prévenir un dommage à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps à haut volume. Réglez le volume à un niveau sûr.. Plus haut est le volume, plus court est le temps d'écoute en sécurité.

Assurez-vous de suivre les directives suivantes en utilisant votre écouteur.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des temps raisonnables.
- Veillez à ne pas continuellement augmenter le volume quand votre ouïe s'adapte.
- Ne réglez pas le volume si haut que vous ne pouvez pas entendre votre entourage.
- Vous devez faire preuve de prudence ou vous arrêter temporairement d'utiliser dans des situations pouvant présenter un danger.
- Une pression acoustique excessive des écouteurs ou des casques d'écoute peuvent provoquer une perte auditive.

Spécifications :

Puissance de sortie (écouteur) : 32Ω 200 mW
Rapport signal sur bruit 50 dBA
Plage MF : 87.5-108 MHz
Mémoire MF : 40 emplacements
Plage MA : 531-1602 KHz
Mémoire MA : 20 emplacements
Batterie : 2 x AAA 1.5 V
Dimensions de l'unité : 42(L)x87(H)x20(P) mm
Fabriqué en Chine

15



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

16

60°C (140°F)



20°C (68°F)



7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40°C (104°F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20°C (68°F) et 60°C (140°F)



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

17




12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.




15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

18



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Union européenne - Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

19

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

20

Se débarrasser correctement de ce Produit



Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers. Veuillez déposer cet

équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

21

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2014/30/EU) - EMC
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant : **c/Metall 6-8, 08110, Montcada i Reixac**
Type d'équipement : **Radio de poche**
Marque Commerciale : **SUNSTECH**
Modèle n° : **RPD23**

(gamme de nombres de série:160800001 - 160801515)

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelona

(Signature)

Victor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 28 Juillet 2016

Directeur général
(Fonction)

22


sunstech⁺

Model No.RPD23



Manual de instruções


ACESSÓRIOS

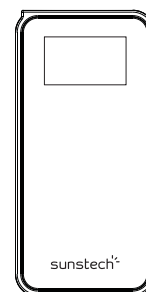

Rádio




IM



Auriculares


1

Acender/Apagar/Desativar o modo de espera

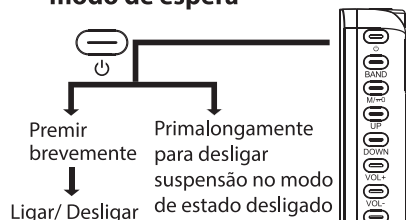


Tips:
Details please see page 10 about operation of sleep turn off.

Seleção de banda

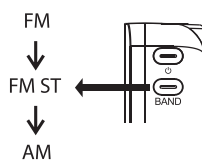

2


Pesquisa o armazenamento automático da emissora FM

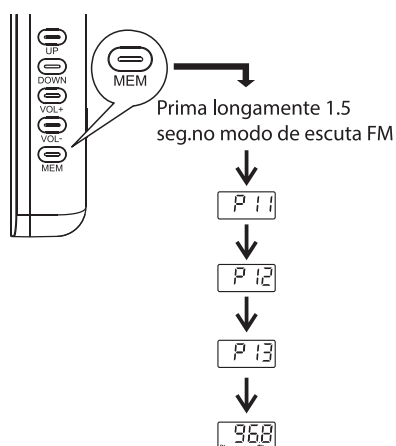

Dicas: O armazenamento automático (ATS) desde a direção P11 inicia o armazenamento da emissora de rádio assegure-se que a emissora guardada na direção P1-P10 não se cubra.


3

Armazenamento manual de uma emissora FM

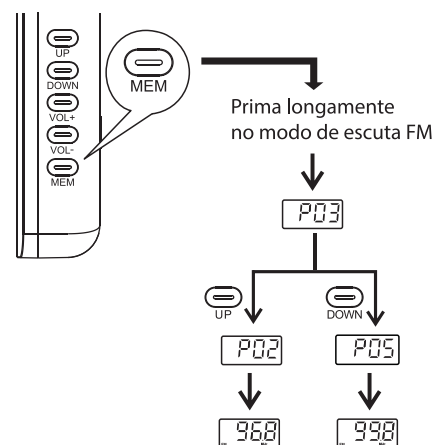


4

Pesquisa e armazenamento automático de uma emissora AM

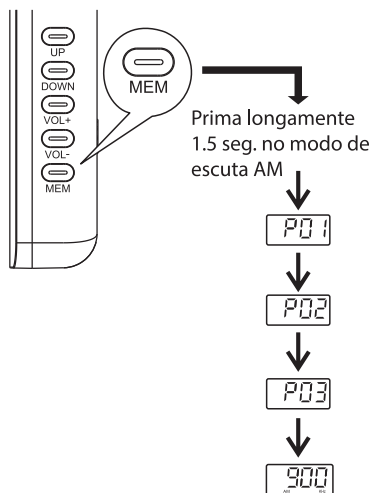


5

Emissora AM guardada através de seleção manual

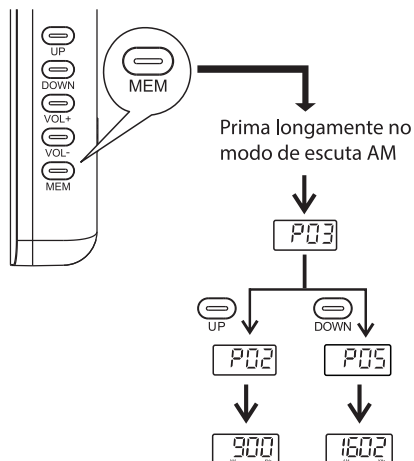

6

Apagar a emissora guardada

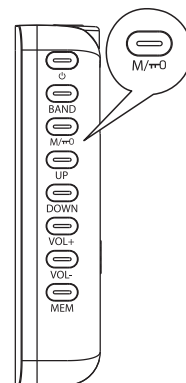


1. Ao ligar, clique brevemente na tecla para que apareça a direção da emissora guardada de maneira individual, quando aparecer a direção no ecrã, clique durante 3 segundos na tecla para apagar a direção da emissora, no LCD aparecerá "--" depois de ter-se apagado.
2. Bloquear/Desbloquear: Clique prolongadamente enquanto está apagado.

7

Seleção manual/automática de emissora

Primabrevemente para selecionar estação manualmente

Prima longamente para selecionar estação automaticamente

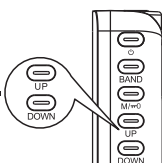

Indicador de bateria fraca




O visor LCD apresenta , o que indica bateria fraca.

8

Conectar os auriculares/Ajustar o volume

1. Ligar os auriculares na entrada para auriculares.

Dicas: Os auriculares podem utilizar-se como antena FM.

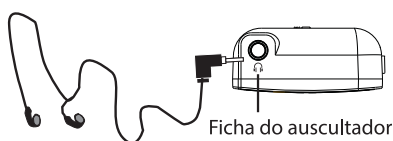

2. Ajustar o volume.

Subir volume

Baixar volume

Dicas: Clique prolongadamente na tecla UP e VOL- ao mesmo tempo para estabelecer novamente a configuração de fábrica.

9


Desativação automática do modo de espera



Clique prolongadamente a tecla e mantenha-a clicada no modo apagado. O LCD mostrará símbolos e o ciclo mostrará 90-80-70... 10-0 [0 significa sem espera (SLEEP)], cada conjunto de números mostrará um segundo, e pode soltar a tecla quando aparecer o tempo de espera desejado. O tempo de espera será ativado e a rádio acenderá ao mesmo tempo, quando chegar ao fim do tempo de espera configurado, a rádio apagará automaticamente.


10

Configuração dos tempos de ligação

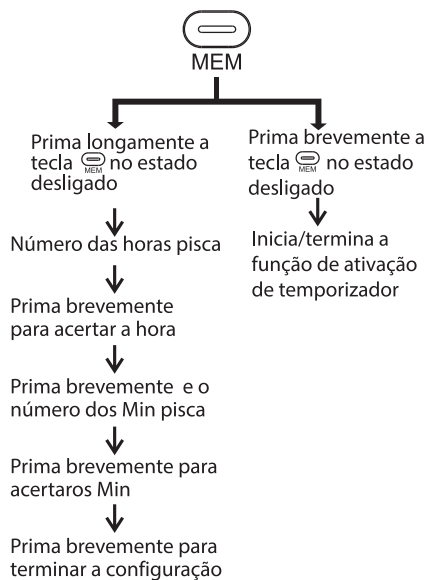

11

Configuração da hora

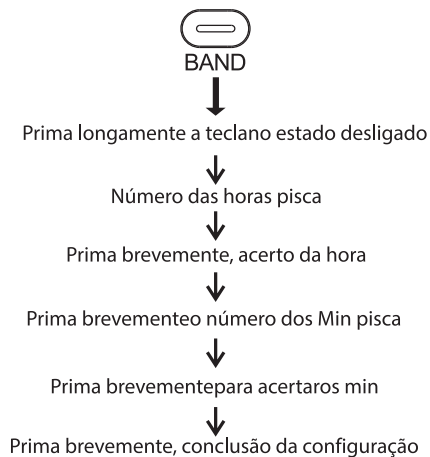

Dicas: A unidade mostra apenas o tempo estando apagada.

12



Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize o aparelho próximo da água.

13

- Não instale próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Remeta todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária a manutenção quando o aparelho foi danificado de algum modo. Por exemplo, se foi derramado líquido ou se caiu algo em cima do aparelho, se esteve exposto à chuva ou à humidade, não funciona com normalidade ou se caiu.
- O aparelho não deve ser exposto a salpicos nem a imersão em água.
- Não coloque fontes de perigo no aparelho (como objetos cheios de líquido ou velas acesas).

Segurança auditiva



14

Precaução

Para evitar possíveis danos auditivos, não escute a elevados níveis de volume durante longos períodos. Ponha o volume a um nível seguro. Quando mais alto estiver o volume, mais curto é o tempo de escuta seguro.

Assegure-se de respeitar as seguintes diretrizes quando utilizar os auriculares:

- Ouvir a um volume razoável durante períodos de tempo razoáveis.
 - Tenha cuidado de não ajustar o volume aumentando-o continuamente até que se adapte ao ouvido.
 - Não aumente o volume tão alto que não possa ouvir o que está ao seu redor.
 - Tenha cuidado ou interrompa o uso temporariamente se se encontra numa situação potencialmente perigosa.
- O excesso de pressão sonora causada por fones e auscultadores pode causar a perda de audição.

Especificações:

Potência de saída (auriculares). 32 Ω 200 mw
 SNR: 50 dBA
 Intervalo FM: 87.5-108 MHz
 Memória FM: 40 peças
 Intervalo AM: 531-1602 KHz
 Memória AM: 20 peças
 Bateria: AAA 1.5V x 2
 Tamanho da memória: 42(L) x 87(A) x 20(D) mm
Fabricado em China

15



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

16

60°C (140°F)



7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40°C (104°F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68°F) a 60°C (140°F).

20°C (68°F)



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrônicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

17



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. Não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

18



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

União Europeia: informação sobre resíduos.



O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2 (dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorreto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações

19

desoftware que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.

- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.

Descarte correto deste Produto



Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE). Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico. Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta

adequado ou em um centro de reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

20

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (2014/30/EU) - EMC
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013:2013
EN 55020:2007+A11:2011

Nome do fabricante: AFEX SUNS, S.A.
Endereço do fabricante: c/Metal 6-8, 08110, Montcada i Reixac
Tipo de equipamento: Rádio de bolso
Comércio: SUNSTECH
Modelo n.º: RPD23

(faixa de número serial: 160800001 - 160801515)

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Victor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 28 - Julho - 2016

Diretor-Geral

(Cargo)



21