

DCU

TECNOLOGIC



MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL D'INSTAL·LACIÓ
INSTALLATION MANUAL
INSTALLATION MANUEL
MANUAL DE INSTALAÇÃO


70100005

HOW TO INSTALL IT
COMO INSTALARLO






PRECAUCIÓN: ¡NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA INDICADA, PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES!

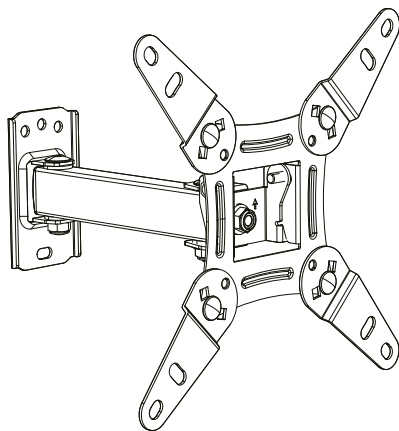


Piezas suministradas

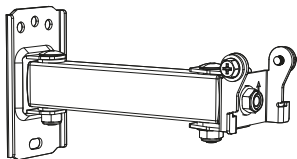

a x1



b x1

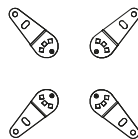

c x1

Lista de piezas



(A1) M6x60
Tornillo autorroscante (3)



(A2) M6 Arandela (3)



(B) 8x40 Anclaje de
plástico (3)



(C1) 5mm Plástico (4)



(C2) 15mm Plástico (4)



(D) M4/M6 Arandela (4/4)




(E) M4x14 Tornillos (4)



(F) M8x20 Tornillos (4)



(G1) M6x14 Tornillos (4)



(G2) M6x30 Tornillos (4)



(H1) M6x12 Tornillos (4)




(H2) M6 Tuerca (4)




(I) Llave inglesa (1)



PASO-1a

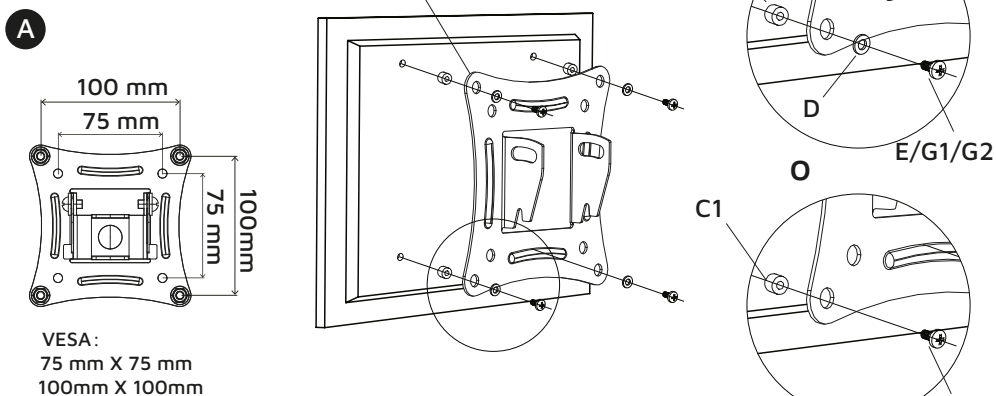


PASO-1b

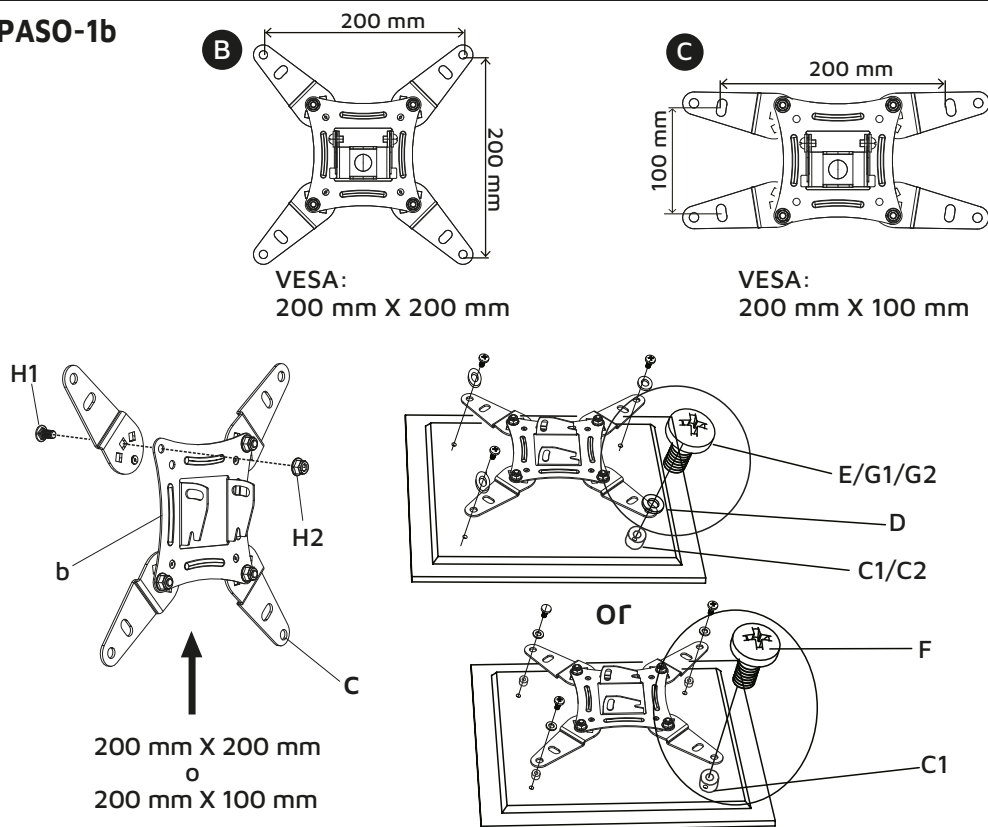


PASO-2a Para montaje en pared con montantes de madera

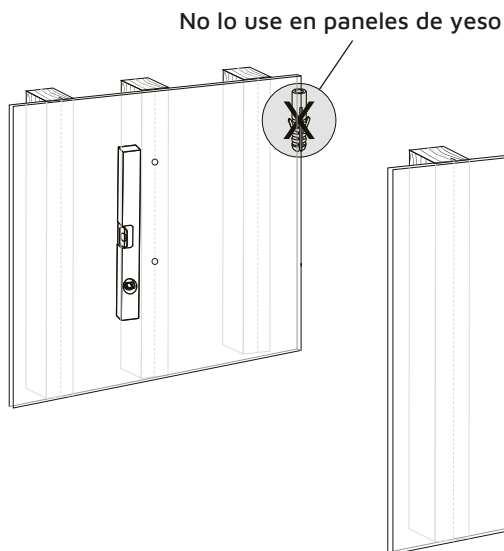



Encuentre y marque la ubicación exacta de los orificios de montaje




Taladrar los agujeros

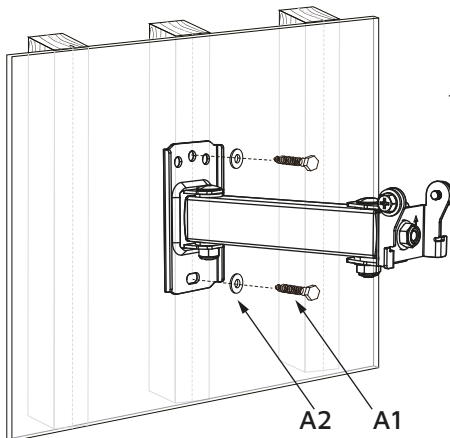


PASO-2b Para montaje en ladrillo macizo y hormigón

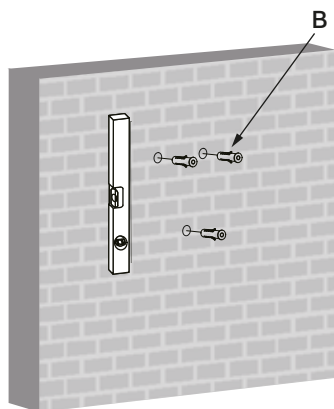


Taladrar los agujeros

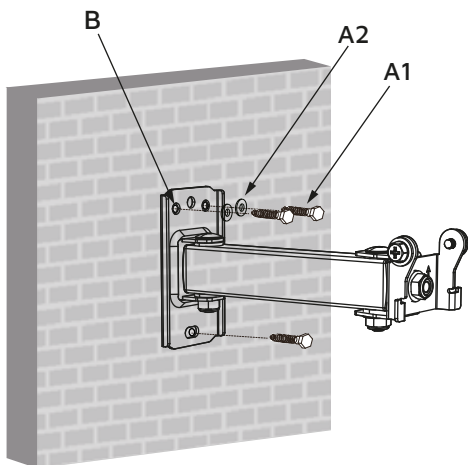


PASO- 3

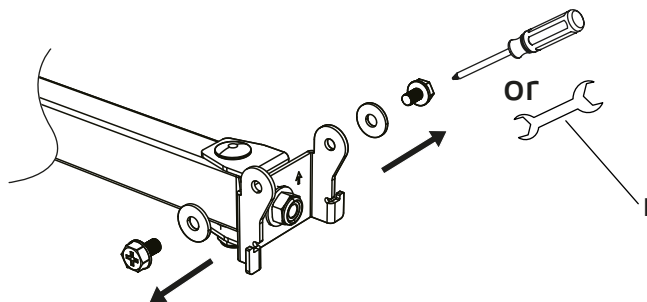

PASO- 4

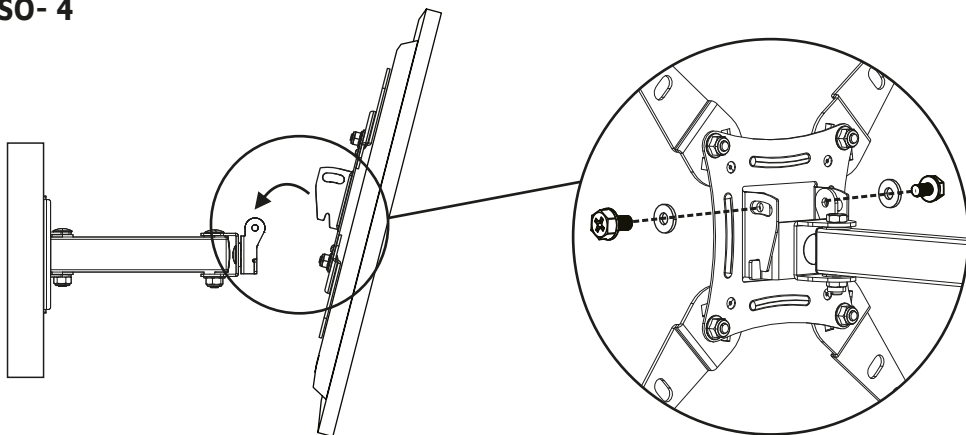


PASO- 5

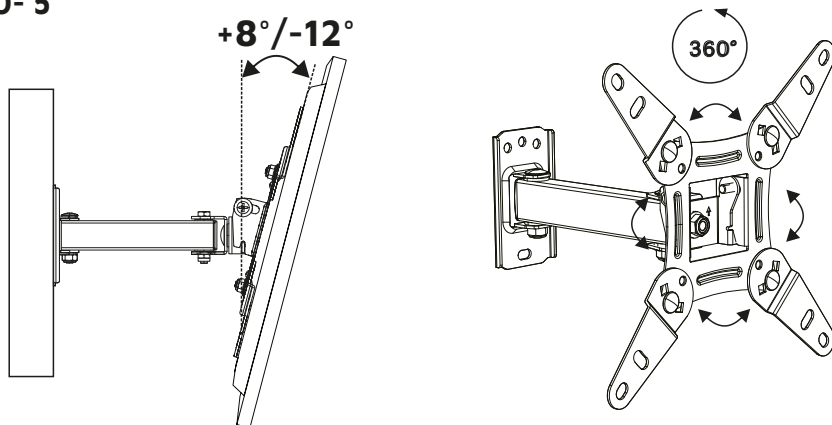




PRECAUCIÓ: NO EXCEDEIXI LA CAPACITAT DE PES MÀXIMA INDICADA, POT OCASIONAR LESIONS GREUS O DANYS MATERIALS!

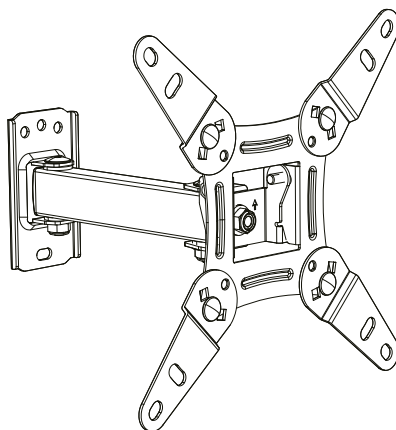


Peces subministrades

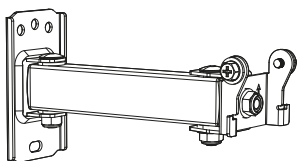

a x1



b x1

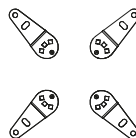

c x1

Llistat de peces



(A1) M6x60
Cargol autorroscant (3)



(A2) M6 Volandra (3)



(B) 8x40 Ancoratge
de plàstic (3)



(C1) 5mm Plàstic (4)




(C2) 15mm Plàstic (4)



(D) M4/M6 Volandra (4/4)




(E) M4x14 Cargols (4)



(F) M8x20 Cargols (4)



(G1) M6x14 Cargols (4)



(G2) M6x30 Cargols (4)



(H1) M6x12 Cargols (4)




(H2) M6 Femella (4)




(I) Clau anglea (1)

PAS-1a



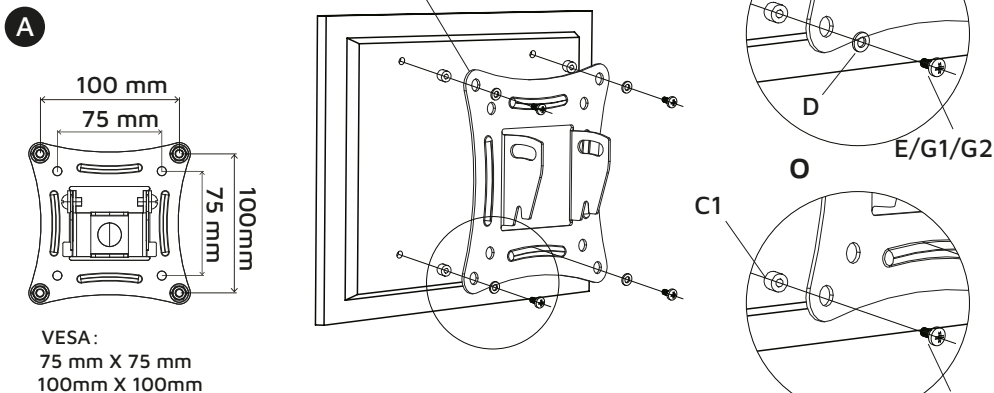


PAS-1b

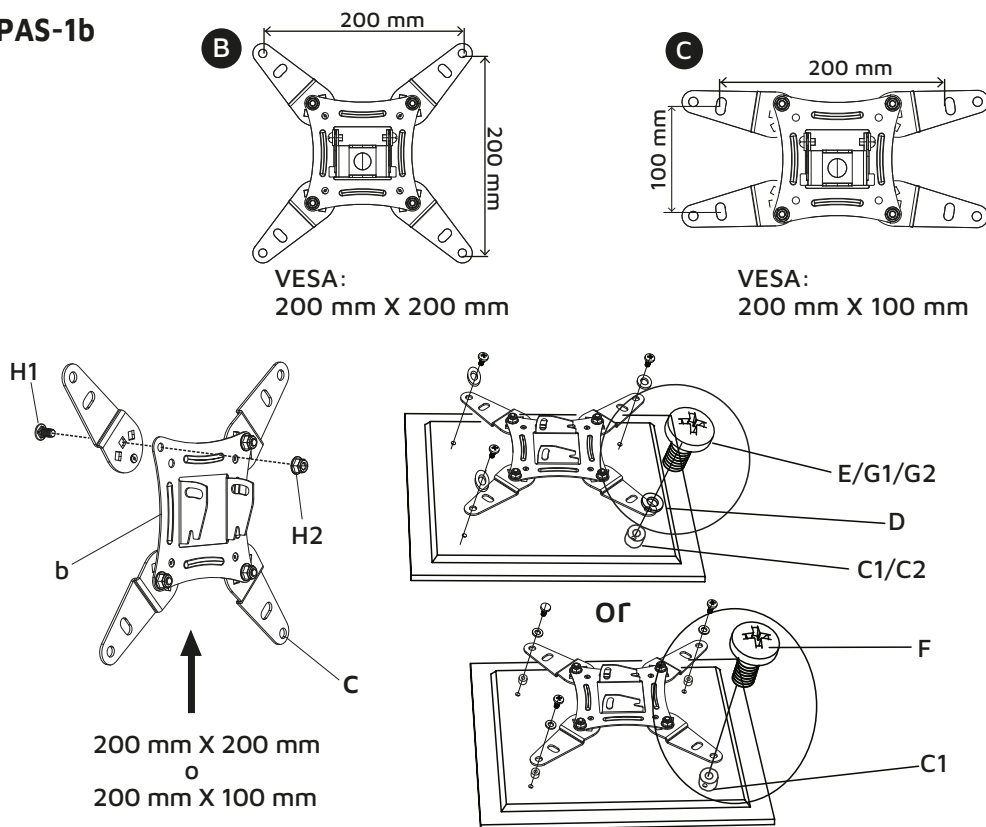

PAS-2a Per a muntatge en paret amb muntants de fusta

No el feu servir en panells de guix


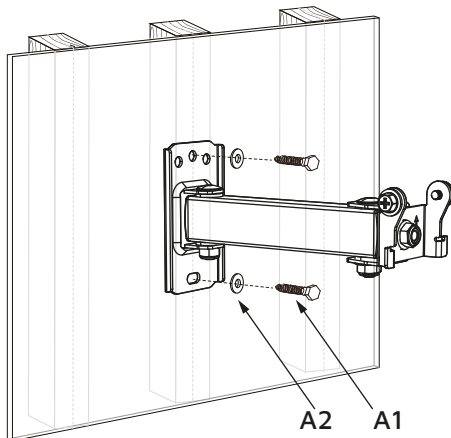
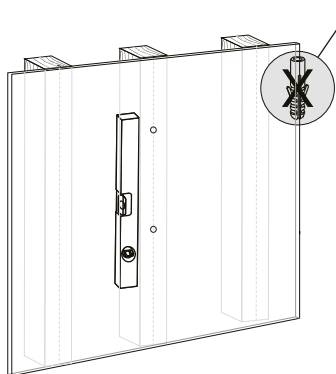


Trobeu i marqueu la ubicació exacta dels orificis de muntatge




Trepar els forats

PAS-2b Per muntatge en maó massís i formigó

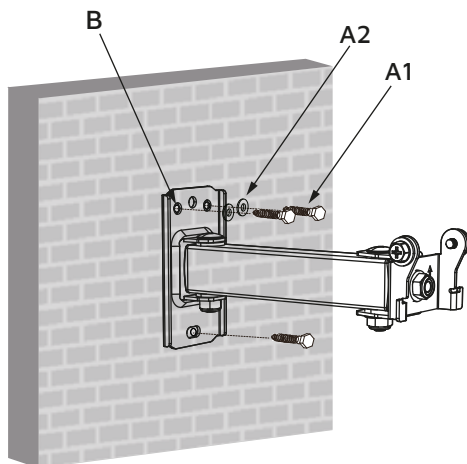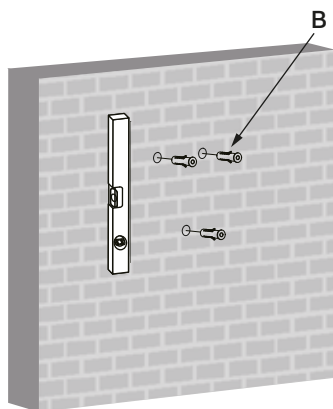


Trepar els forats


PAS- 3

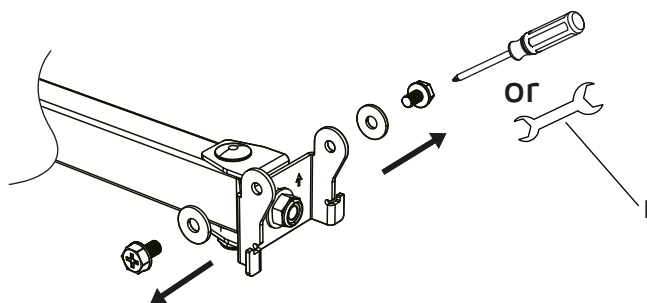

PAS- 4

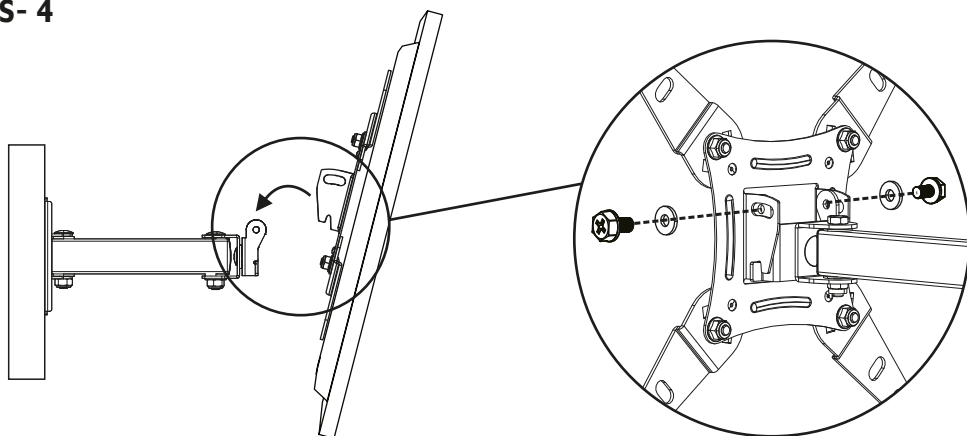


PAS- 5

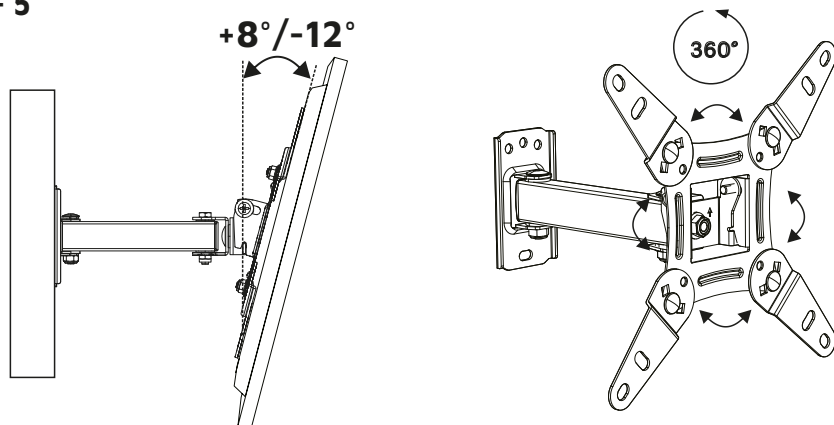




CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

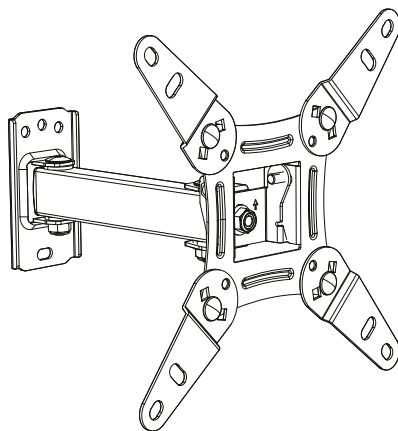


Supplied Parts

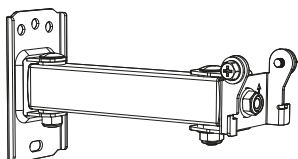

a x1



b x1

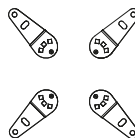

c x1

Parts List



(A1) M6x60 Self-tap Screw (3)



(A2) M6 washer (3)



(B) 8x40 Plastic Anchor (3)



(C1) 5mm Plastic (4)



(C2) 15mm Plastic (4)



(D) M4/M6 washer (4/4)




(E) M4x14 screws (4)



(F) M8x20 screws (4)



(G1) M6x14 screws (4)



(G2) M6x30 screws (4)



(H1) M6x12 screws (4)




(H2) M6 Cap nut (4)




(I) Wrench (1)

STEP-1a



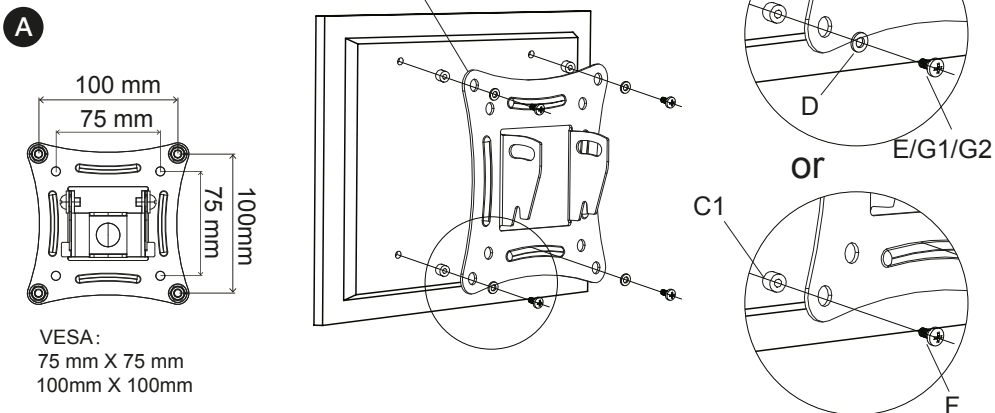


STEP-1b

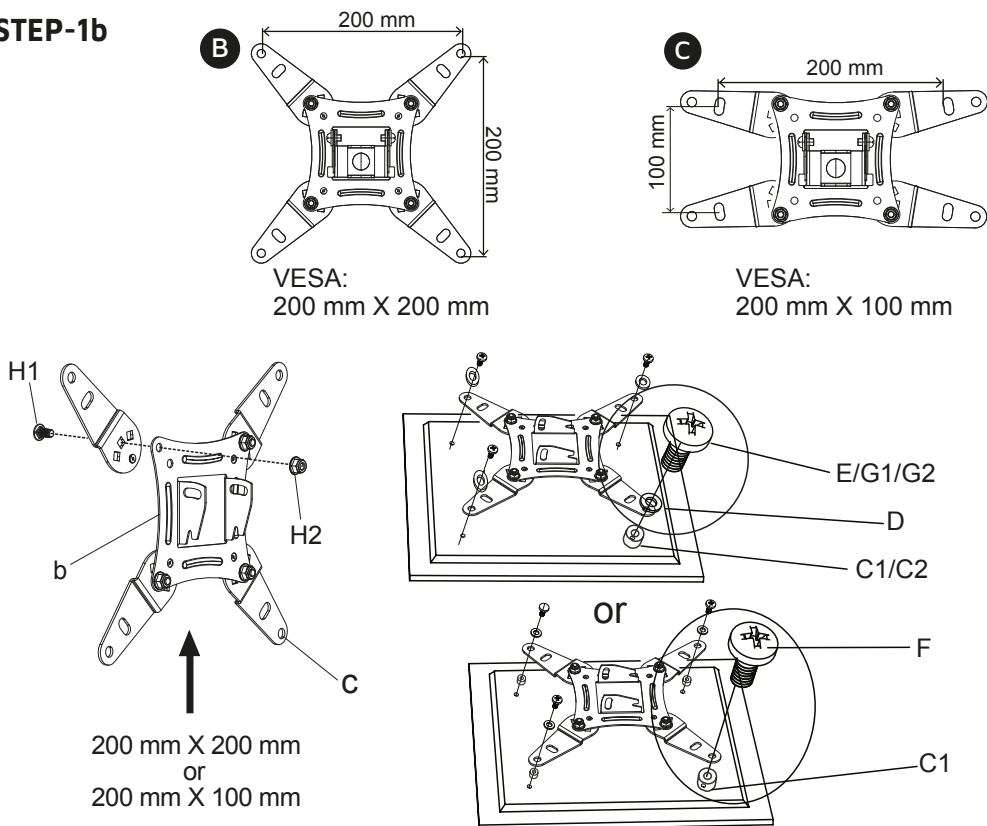


STEP-2a For Wood Stud Wall Mounting

Do not use for drywall

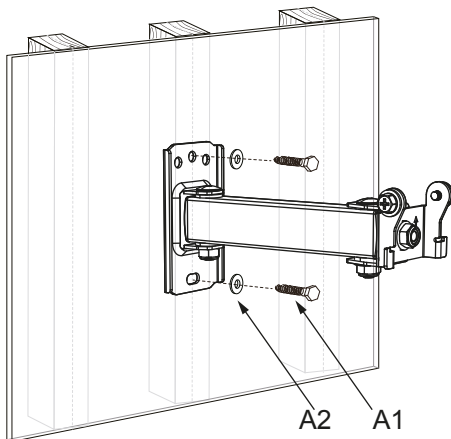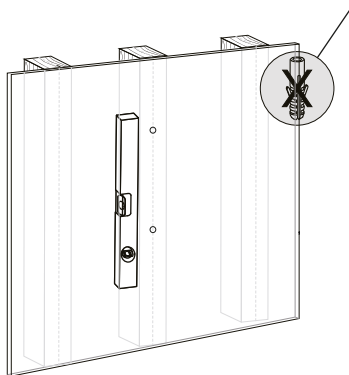


Find and mark the exact location of mounting holes





Drill pilot holes


STEP-2b For Solid Brick and Concrete Mounting




Drill pilot holes

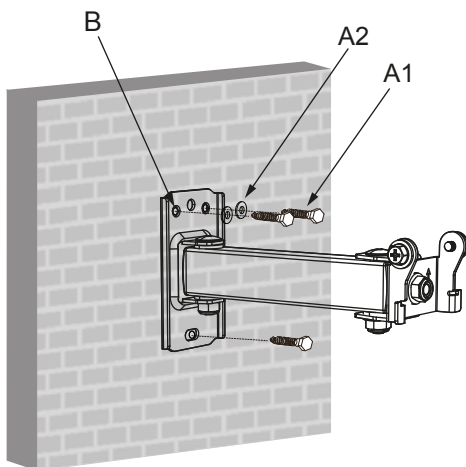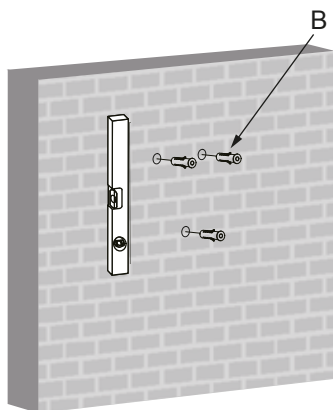


STEP- 3

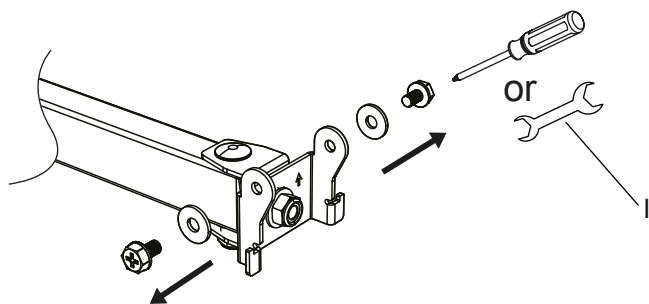

STEP- 4

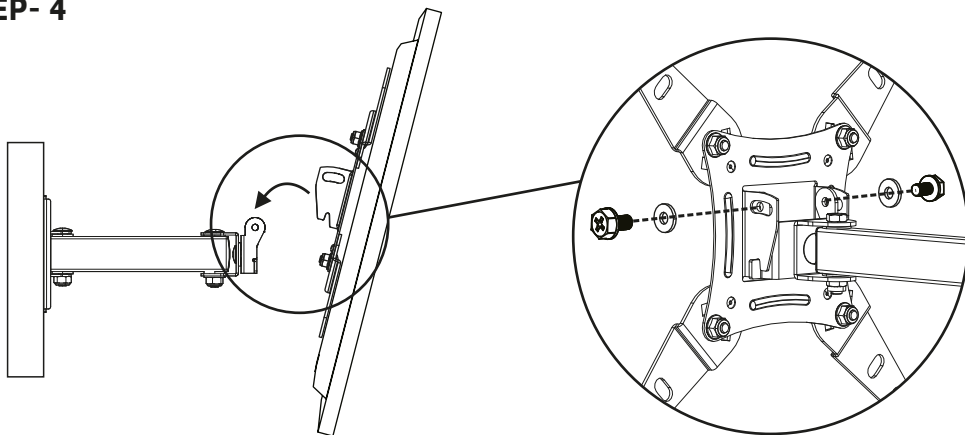


STEP- 5

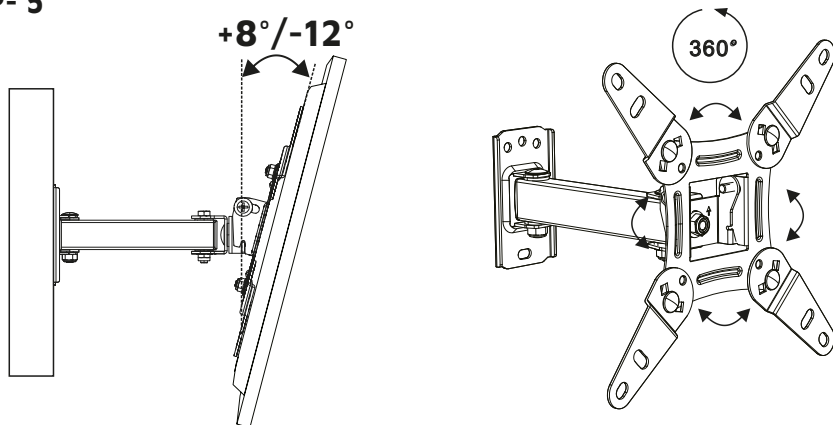




ATTENTION : NE DÉPASSEZ PAS LA
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE INDIQUÉE,
CELA PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS !

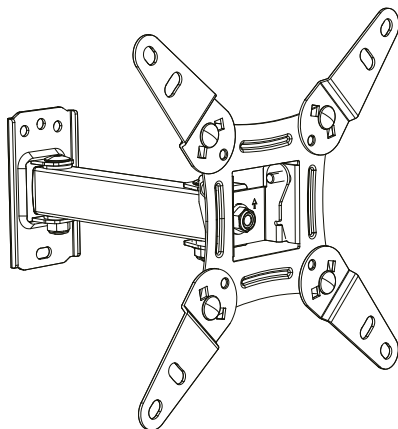


Pièces fournies

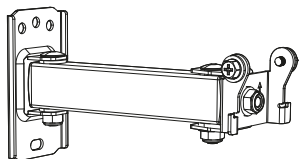

a x1



b x1

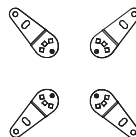

c x1

Liste des pieces



(A1) M6x60
Taraudage (3)



(A2) M6 Rondelle (3)



(B) 8x40 Ancre en
plastique (3)



(C1) 5mm Plastique (4)



(C2) 15mm Plastique (4)



(D) M4/M6 Rondelle (4/4)




(E) M4x14 Des vis (4)



(F) M8x20 Des vis (4)



(G1) M6x14 Des vis (4)



(G2) M6x30 Des vis (4)



(H1) M6x12 Des vis (4)




(H2) M6 Noix (4)




(I) Clé anglaise (1)


ÉTAPE-1a

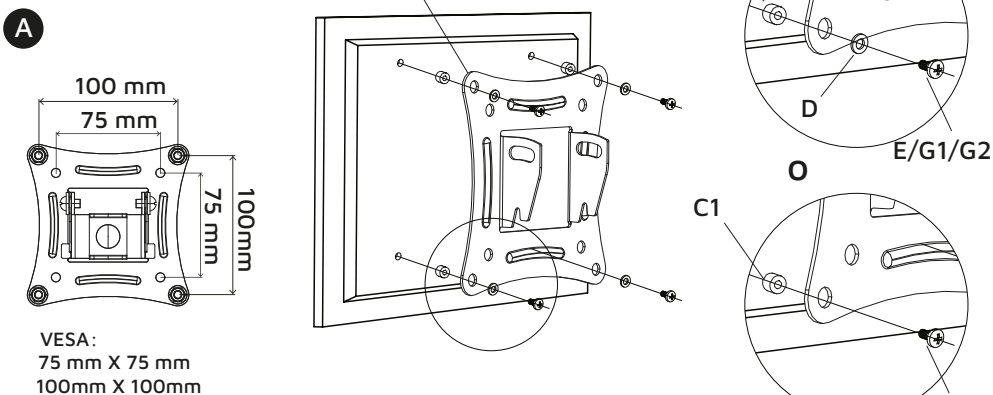



ÉTAPE-1b

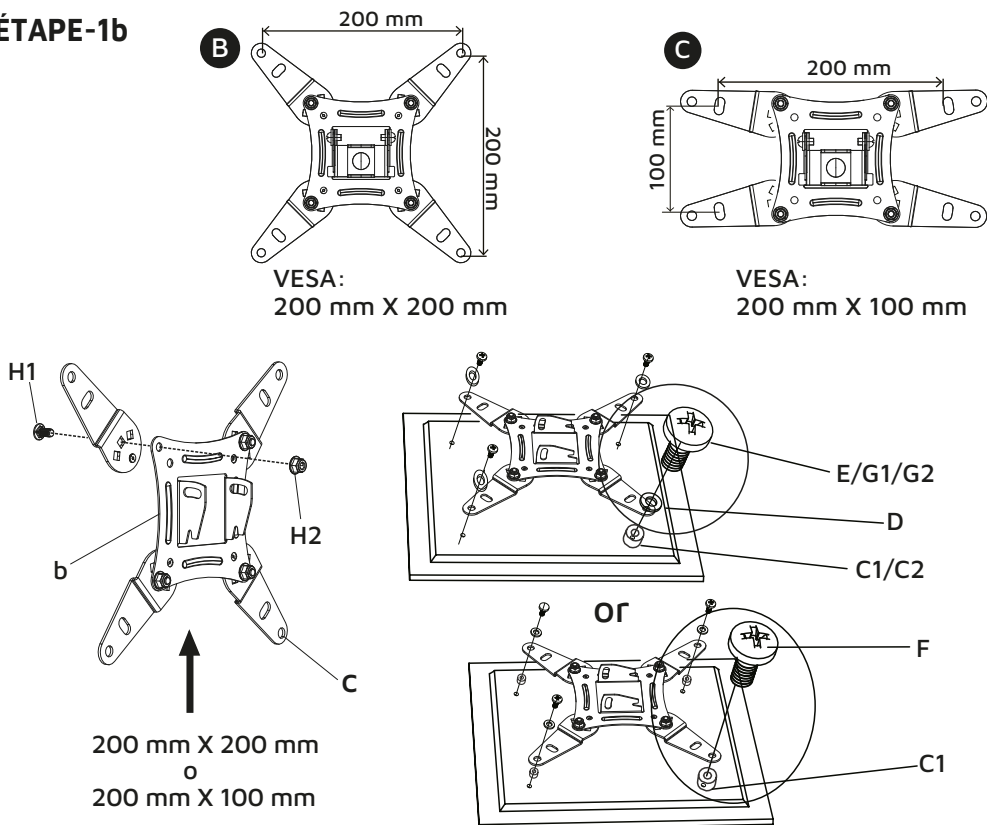


ÉTAPE-2a Pour un montage mural avec des montants en bois



Ne pas utiliser sur des cloisons sèches

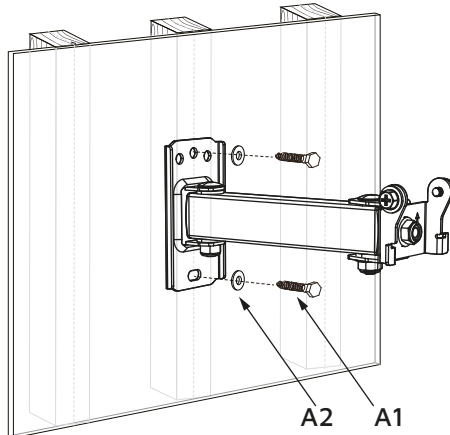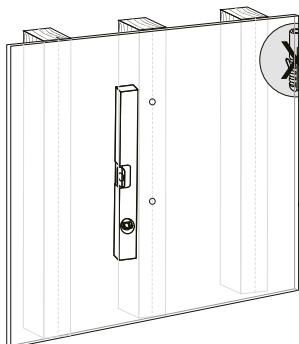


Trouvez et marquez l'emplacement exact des trous de montage





Percez les trous


ÉTAPE-2b Pour le montage sur brique pleine et béton




Percez les trous

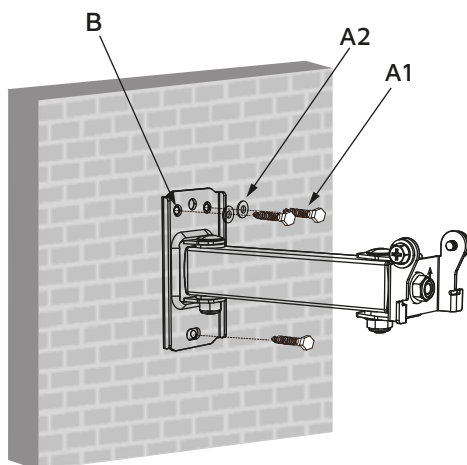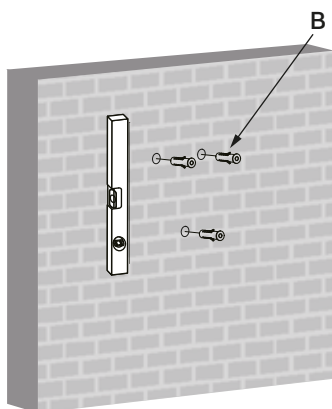


ÉTAPE- 3

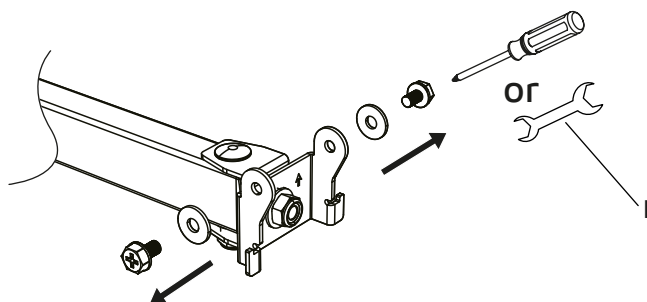


ÉTAPE- 4

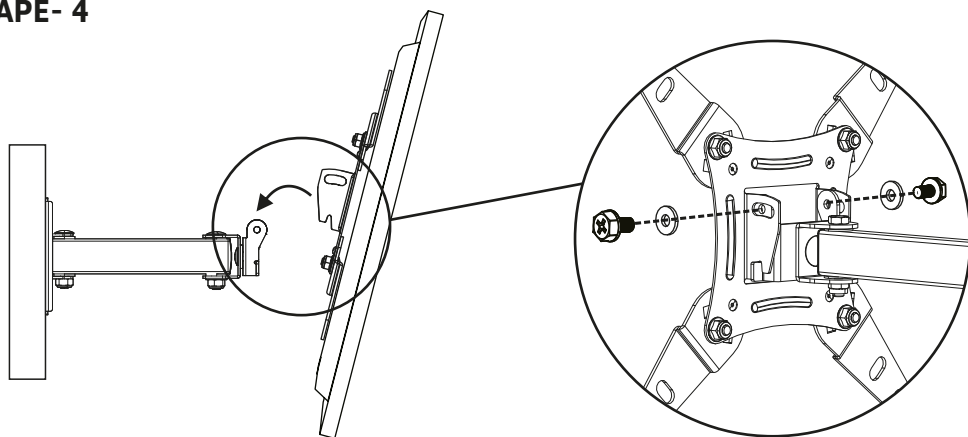


ÉTAPE- 5

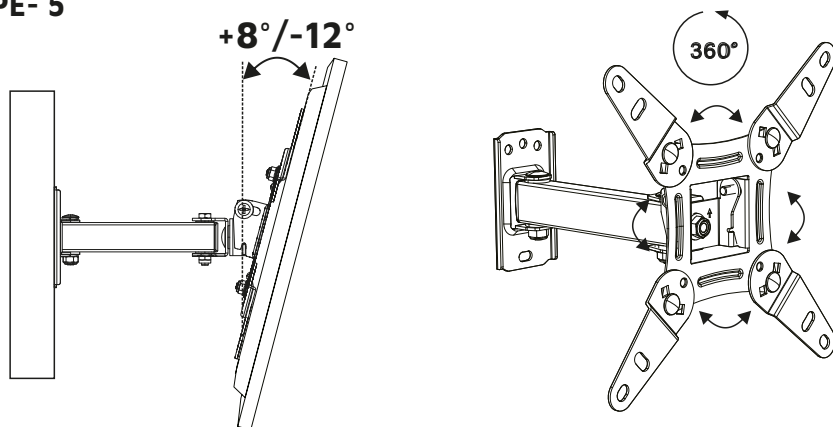

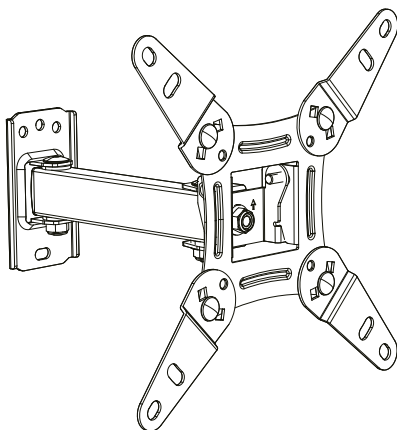

CUIDADO: NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO LISTADA, PODE RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU DANOS À PROPRIEDADE!


Peças fornecidas

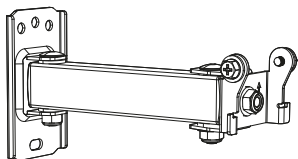

a x1



b x1

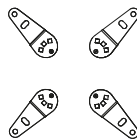

c x1

Lista de peças



(A1) M6x60
Parafuso de rosca (3)



(A2) M6 Arruela (3)



(B) 8x40 Âncora
de plástico (3)



(C1) 5mm Plástico (4)



(C2) 15mm Plástico (4)



(D) M4/M6 Arruela (4/4)




(E) M4x14 Parafusos (4)



(F) M8x20 Parafusos (4)



(G1) M6x14 Parafusos (4)



(G2) M6x30 Parafusos (4)



(H1) M6x12 Parafusos (4)




(H2) M6 Noz (4)




(I) Chave inglesa (1)


PASSO-1a

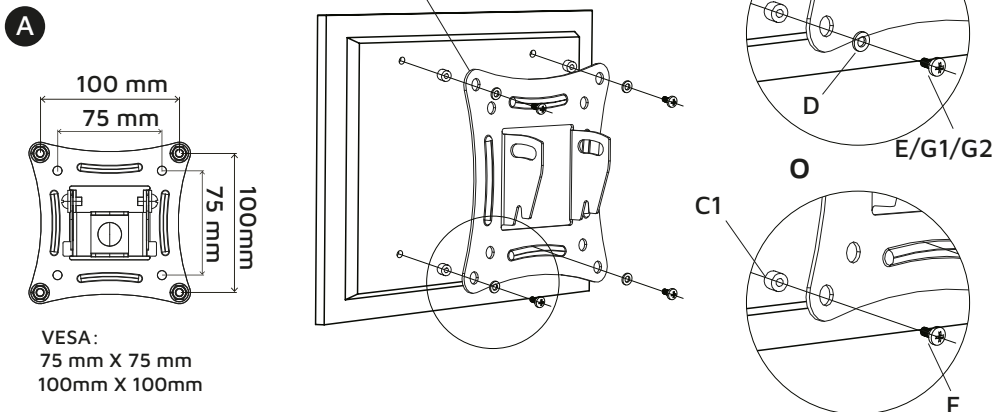



PASSO-1b

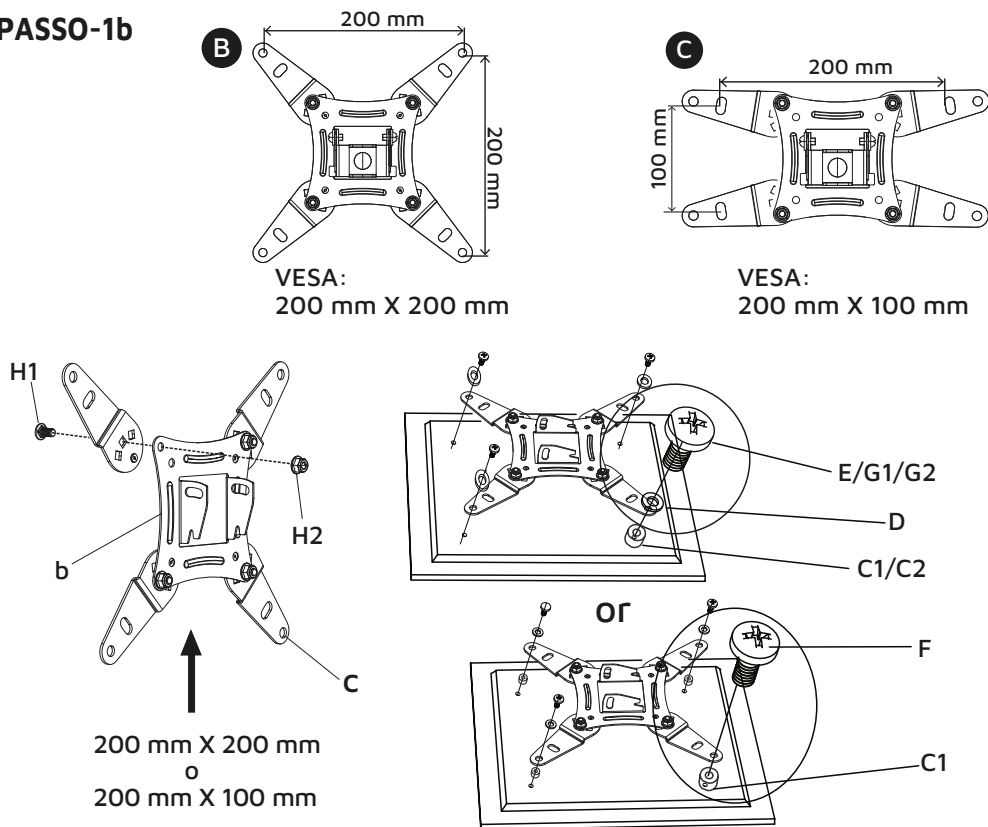


PASSO-2a Para montagem na parede com vigas de madeira



Não use em drywall

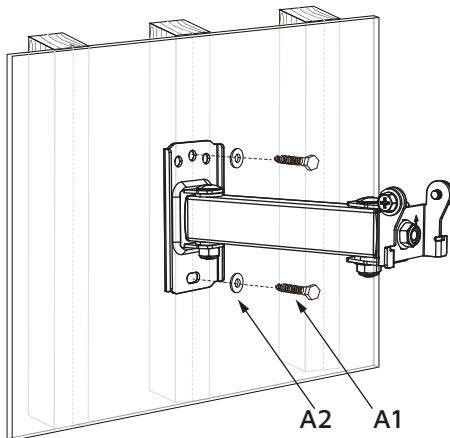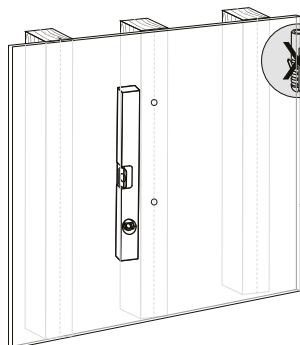


Encontre e marque a localização exata dos orifícios de montagem





Faça os furos


PASSO-2b Para montagem em tijolo maciço e concreto




Faça os furos

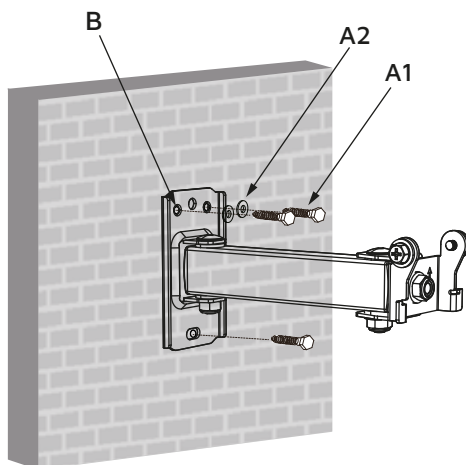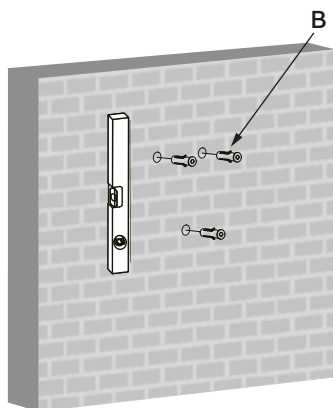


PASSO- 3

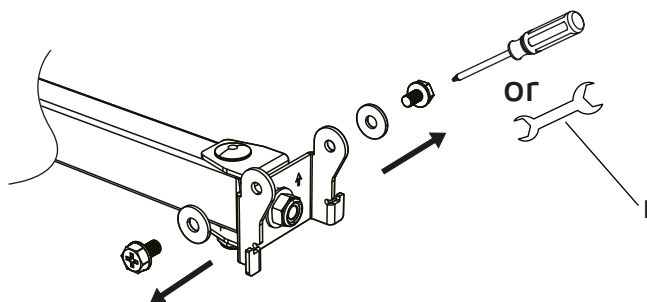

PASSO- 4

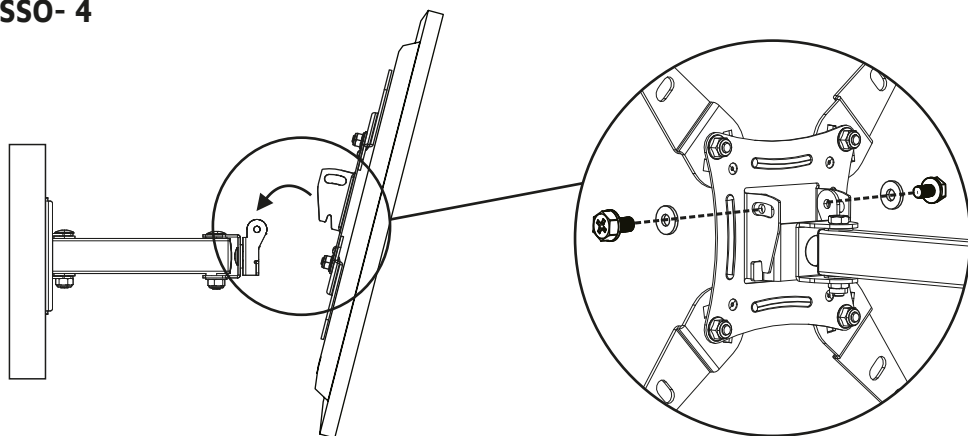

PASSO- 5

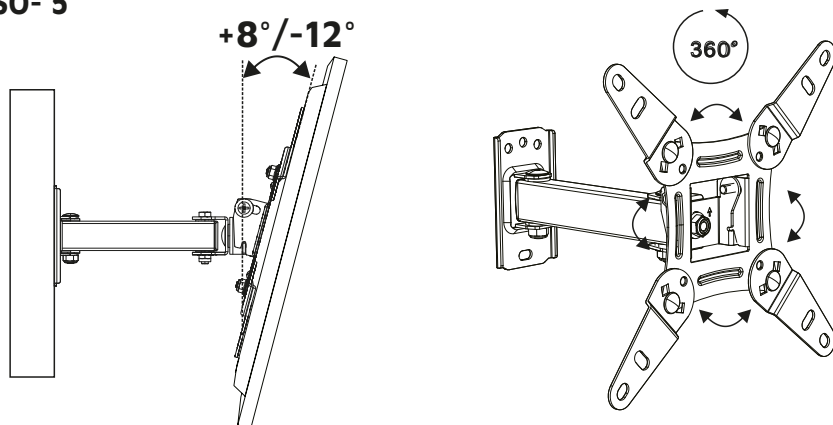



www.dcutec.com

C/ Industria, 34 · 17005 Girona (España)



Designed in BCN / Made in PRC / B55166847