

DCU

TECNOLOGIC



LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!



Smartwatch BOSTON

iOS - Android

34157018

Manual de usuario	3	ESP
User manual	12	ENG
Manual d'usuari	21	CAT
Mode d'emploi	30	FRA
Manual de usuário	39	PORT

Muchas gracias por adquirir este reloj, el equipo de DCU ha estado trabajando duro para poder ofrecerte un reloj cómodo, bonito y funcional.

Si tienes cualquier duda que este manual no te pueda resolver, estaremos encantados de atenderte, nos puedes escribir a **info@dcutec.com** y en menos de 24 horas te contestaremos.

¡Deseamos que lo disfrutes!

Si quieres conocernos un poco más entra en **www.dcutec.com** o en nuestro perfil de **Instagram @dcutecnologic**. A veces hacemos sorteos.

Mantenimiento del dispositivo

Recuerde los siguientes consejos para mantener su Smartwatch en buen estado:

- Limpie el reloj regularmente, especialmente el lado interno, y manténgalo seco.
- Ajuste el cierre del reloj para garantizar la circulación del aire.
- No se debe usar en exceso productos del cuidado de la piel para la muñeca donde se usa el reloj.
- Por favor, deje de usar el reloj en caso de alergia en la piel o cualquier molestia.

 **Observación:** El producto es resistente al agua con nivel IP67, lo que significa que puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro durante un máximo de 30 minutos (no sumergir en agua salada).

 **No lo use en la ducha/baño de agua caliente o en saunas, los vapores pueden entrar en la esfera y dañar los componentes periféricos. Los daños por agua están fuera del alcance de la garantía.**

DESCARGAR LA APP DEL RELOJ:

Escanee el código QR para descargar e instalar la APP del reloj o busque en su APP Store o Play Store el nombre de la APP "Da Fit".




Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 o superior; Android 4.4 o superior, compatible con Bluetooth 5.2



Utilice la aplicación DaFit para conectar su reloj al teléfono móvil, NO CONECTE EL RELOJ DIRECTAMENTE AL BLUETOOTH DEL MÓVIL

CARGAR Y ACTIVAR EL RELOJ:

Antes de utilizar el reloj por primera vez, es necesario cargar la batería al completo, utilice el cable de carga de sujeción magnética proporcionado para conectarlo a la parte posterior del reloj, el otro extremo del cable de carga se puede conectar un cargador USB o a una interfaz USB de ordenador que proporcione mínimo 5V/1A y máximo 5V/2.4A.

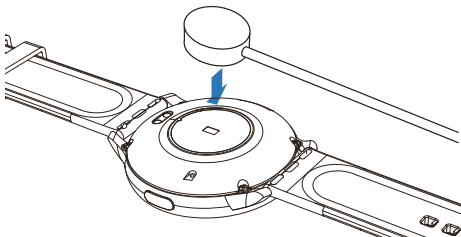

El tiempo estimado para una carga completa es de entre 2-3 horas. Para alargar la vida de la batería no deje que se descargue nunca al 100% y cárguelo regularmente, aunque no vaya a utilizarlo.

CONEXIÓN CON LA APP:

Abra la aplicación DaFit y haga clic en "Agregar dispositivo" para encontrar el reloj al que desea conectarse. Si hay más de un dispositivo cerca, filtre por la dirección MAC del reloj inteligente (Configuración> Acerca de).

CAMBIAR EL DISEÑO DE LA PANTALLA DEL RELOJ:

Mantenga presionada la pantalla principal del reloj y deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar entre los diferentes diseños de pantallas. Puede descargar más diseños o poner una foto personal desde la APP DaFit.

PANTALLAS DE FUNCIONES:



Centro de control




Notificaciones

FUNCIONES DEL RELOJ:



Llamadas Bluetooth:

Cuando el reloj está conectado al teléfono, puede usar el reloj para marcar el número de teléfono a llamar, marcar un número favorito o puede responder llamadas directamente en el reloj. También puede ver el historial de llamadas de su reloj.

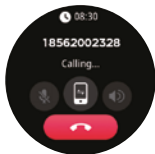

Para utilizar la función de llamada, debe asegurarse de que el reloj esté conectado al teléfono en un estado estable, a una distancia inferior a 10m sin obstáculos y no desconectar nunca el Bluetooth.



Registro de frecuencia cardíaca:

El reloj inteligente puede registrar su frecuencia cardíaca a diario. También puede tocar la interfaz de frecuencia cardíaca para comenzar a medir la frecuencia cardíaca actual.



Registro de presión arterial:

Toque la interfaz de presión arterial para comenzar a medir su presión arterial.

La interfaz de presión arterial puede mostrar los datos medidos de presión arterial de las últimas veces. entrenamiento.



Oxígeno en sangre:

Toque la interfaz de SpO_2 para comenzar a medir su SpO_2 . En la interfaz de SpO_2 , puede mostrar los datos medidos de SpO_2 de las últimas veces.



Información actividad diaria:

El reloj registra automáticamente los pasos realizados durante el día

NOTA: Los pasos se miden mediante el movimiento de los brazos
La información de actividad diaria se reseteará cada día a medianoche



Modos deportivos:

Toque el icono de entrenamiento en el menú para iniciar una nueva grabación de entrenamiento, hay múltiples modos de deporte para elegir: caminar, correr, ciclismo, spinning, montañismo, yoga, danza, elíptica, remo, baloncesto, fútbol, bádminton, tenis, saltar la cuerda, etc. La última grabación de entrenamiento se mostrará en la interfaz de entrenamiento.



Registro del sueño:

Si usa el Smartwatch mientras duerme en horario de 8pm a 8am, puede registrar las horas dormidas durante la noche anterior y la calidad del sueño. Puede ver las estadísticas tanto en la pantalla como en la APP DaFit.

NOTA: Las estadísticas del sueño se restablecen a cero a las 8:00 pm.



Control remoto para fotografías:

Después de conectar el dispositivo a su teléfono, podrá controlar de forma remota la cámara del teléfono.



Control reproductor de música:

Después de conectar el dispositivo, podrá controlar de forma remota el reproductor de música en su teléfono (play/pausa/siguiente/anterior) y escuchar la música en el reloj (el teléfono debe estar conectado con el Bluetooth siempre encendido y a una distancia inferior a 10m).



Notificaciones de APP's:

El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de su teléfono como Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Después de realizar la configuración en la APP DaFit.



Información meteorológica:

La página de información meteorológica muestra el tiempo actual y la información para el día siguiente. La información meteorológica debe estar conectada a la aplicación DaFit antes de poder obtener los datos. La información meteorológica no se puede actualizar si está desconectada de la APP durante mucho tiempo.



Recordatorio de movimiento:

El dispositivo vibrará para recordarle que debe moverse después de 1 hora sentado.

Nota: Puede activar / desactivar la función en la aplicación DaFit.



Recordatorio para beber:

El reloj inteligente le recordará "Hora de beber un poco de agua" a la hora prevista para beber.

Nota: Puede configurar la función en la aplicación DaFit.



Otras funciones:

Incluye cronómetro, alarma, temporizador, ajuste del brillo, activar/desactivar el modo silencio, linterna, buscar mi teléfono, asistente virtual, restablecimiento de fábrica, apagado e información del dispositivo.



Ciclo femenino:

Toque la interfaz de ciclo femenino para visualizar el calendario y las predicciones. La configuración debe realizarse desde la APP DaFit.

PRECAUCIONES:

1. Evite que el reloj sea sometido a fuertes impactos, calor extremo y/o exposición solar.
2. No desmonte, repare ni modifique el reloj usted mismo.
3. Este dispositivo utiliza 5V 1A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
4. El entorno operativo de este dispositivo es de 0° ~ 45°. No lo acerque a fuentes extremas de calor.
5. Cuando el reloj esté mojado, séquelo con un paño suave antes de cargarlo, de lo contrario, corroerá los contactos de carga y provocará un fallo en la carga.
6. No acerque el reloj a productos químicos como gasolina, solventes de limpieza, propanol, alcohol, repelente de insectos o perfumes.
7. No utilice este dispositivo en ambientes de alto voltaje y alto magnetismo
8. Si tiene la piel sensible o usa el reloj demasiado apretado, puede sentirse incómodo.
9. Limpie las gotas de sudor de su muñeca de vez en cuando, ya que la correa puede estar expuesta a jabón, sudor, alérgenos o componentes contaminantes durante mucho tiempo, lo que puede causar picazón en la piel.
10. Si lo usa con frecuencia, se recomienda limpiar el reloj todas las semanas. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave. No es recomendable usar el reloj con agua caliente. El vapor de agua podría entrar en la esfera y dañar los componentes.

ADVERTENCIA:

Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades o dolencias. Para cambiar tus hábitos de ejercicio y sueño, asegúrate de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, la empresa se reserva el derecho de actualizar continuamente los contenidos del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

GARANTÍA:

1. La garantía cubre si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, materiales o diseño dentro de los 3 primeros años de compra y problemas de batería y cargador dentro de los 6 primeros meses. **REGISTRE SU RELOJ EN NUESTRA WEB PARA ACCEDER A LA GARANTÍA** (ver código QR a continuación).
2. La garantía no cubre los daños causados por un mal uso del producto o por los siguientes casos:
 - 1). Desmontar o volver a montar el producto.
 - 2). Daños causados por caídas
 - 3). Todo daño artificial o mal uso (como: hacer que el agua entre en la esfera, fuerza externa que cause su rotura, daños por arañazos de los componentes periféricos, etc.)
 - 4). Los daños causados por agua están fuera del alcance de la garantía debido a que no podemos comprobar si la estanqueidad del producto ha sido manipulada o afectada por pequeños golpes que hayan reducido su resistencia
3. Cuando solicite la garantía, debe proporcionar el recibo de compra con el lugar y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso del producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente:

Servicio de atención al cliente DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com

Chat web en directo: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Teléfono: +34 972244105

**REGISTRE SU RELOJ EN
NUESTRA WEB PARA
ACCEDER A LA GARANTÍA
(escanee el código QR a
continuación).**



Thank you very much for purchasing this watch, the DCU team has been working hard to offer you a comfortable, beautiful and functional watch.

If you have any questions that this manual cannot solve, we will be happy to assist you, you can write to **info@dcutec.com** and in less than 24 hours we will answer you.

We wish you enjoy it!

If you want to know a little more, go to **www.dcutec.com** or visit our Instagram profile **@dcutecnologic**. Sometimes we do raffles.

Device maintenance

Remember the following tips to keep your Smartwatch in good condition:

- Clean the watch regularly, especially the back side, and keep it dry.
- Adjust the watch strap to ensure the air circulation.
- Skin care products should not be used on the wrist with the smartwatch.
- Please stop wearing the watch in case of skin allergy or any discomfort.



Remark: The product supports waterproof with IP67 level, it is available to wear it while wash hands, 30min swimming pool, in raining, etc.



Do not use it with saltwater or when have a hot shower/bath or sauna, the vapors will get into the host, scratch damage of peripheral components. All these are beyond the scope of the warranty.

DOWNLOAD THE SMARTWATCH APP:

Scan the QR code to download and install the APP, or search in your APP Store or Play Store the name of the APP "Da Fit".




Device requirements: iOS 9.0 and above; Android 4.4 and above, support Bluetooth 5.2



Please use the DaFit app to connect your smartwatch to the smartphone, **DO NOT CONNECT THE SMARTWATCH DIRECTLY TO THE BLUETOOTH OF SMARTPHONE**

CHARGE AND ACTIVATE THE SMARTWATCH:

Before using the smartwatch for the first time, the battery needs to be fully charged, please use the provided magnetic charging cable to connect it to the back of the watch, the other end of the charging cable can be connected to the USB charger or a computer USB interface that provides minimum 5V/1A and maximum 5V/2A.

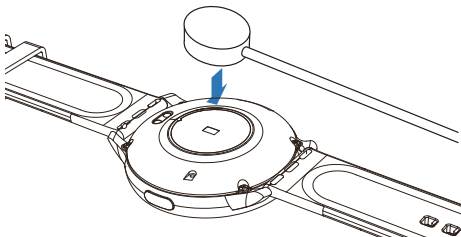

The estimated time for a full charge is between 2-3 hours. To extend battery life, never let it discharge to 100% and charge it regularly, even if you are not going to use it.


CONNECTION WITH THE APP

Open the DaFit app and click "Add Device" to find the smartwatch you want to connect to. If there is more than one device nearby, filter by the MAC address of the smartwatch (Settings > About).

CHANGE THE SMARTWATCH DIAL:

Touch and hold the main smartwatch face and swipe right or left to select between different watch dials. You can download more designs or put a personal photo from the DaFit APP.

FEATURE SCREENS:

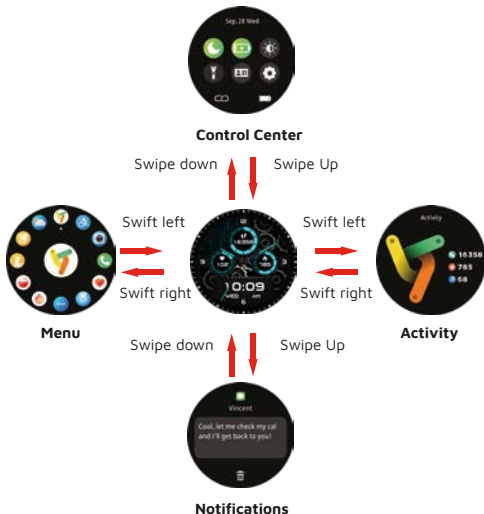


SMARTWATCH FEATURES:



Bluetooth calls:

When the smartwatch is connected to the phone, you can use the smartwatch to dial the phone number to call, dial a favourite number, or you can answer calls directly on the smartwatch.

You can also view the call history of your smartwatch.

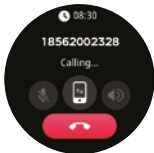

To use the call function, you need to make sure that the smartwatch is connected to the phone in a stable state, within 10m with no obstacles, and never disconnect the Bluetooth.



Heart rate record:

The smartwatch can record your heart rate daily.

You can also touch the heart rate interface to start measuring the current heart rate.



Blood pressure record:

Touch the blood pressure interface to start measuring your blood pressure.

The blood pressure interface can display the blood pressure measured data of the last times.



Blood oxygen:

Touch the SpO₂ interface to start measuring your SpO₂.
In the SpO₂ interface, it can display the last times SpO₂ measured data.



Daily activity information:

The smartwatch automatically records the steps taken during the day.

NOTE: Steps are measured by moving your arms
Daily activity information will be reset every day at midnight



Sport modes:

Touch the training icon in the menu to start a new training recording, there are many modes to choose from: walking, running, cycling, spinning, mountaineering, yoga, dance, elliptical, rowing, basketball, football, badminton, tennis, jump rope, snow sports, swimming pool (do not use in salt water), etc. The latest training recording will be displayed on the training interface.



Sleep recording:

If you wear the Smartwatch while sleeping between 8pm and 8am, you can record the hours slept during the previous night and the quality of your sleep. You can see the statistics both on the screen and in the DaFit APP.

NOTE: Sleep stats reset to zero at 8:00 PM.



Remote control for photos:

After connecting the smartwatch to your phone, you can remotely control the phone's camera.



Control music player:

After connecting the smartwatch to your phone, you can remotely control the music player on your phone (play/pause/next/previous). You need to make sure that the smartwatch is connected to the phone in a stable state, within 10m with no obstacles, and never disconnect the Bluetooth.



APP's notifications:

The device can sync your phone's incoming notifications like Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. after setting up in the DaFit APP.

The last 5 messages can be stored.



Weather information:

The weather information page displays the current weather and information for the next day. Weather information must be connected to the DaFit app before you can get the data. The weather information cannot be updated if it is disconnected from the APP for a long time.



Movement reminder:

The device will vibrate to remind you to move after sitting for 1 hour.

Note: You can enable/disable the feature in the DaFit app.



Drink reminder:

The smartwatch will remind you "Time to drink some water" at the scheduled drinking time.

Note: You can set the feature in the DaFit app



Other functions:

Includes stopwatch, alarm, timer, brightness adjustment, mute on/off, flashlight, find my phone, virtual assistant, factory reset, power off and device information.



Female cycle:

Touch the women's cycle interface to view the schedule and predictions. The configuration must be done from the DaFit APP.

PRECAUTIONS:

1. Avoid subjecting the smartwatch to strong impacts, extreme heat and/or sun exposure.
2. Please do not disassemble, repair or modify the smartwatch by yourself.
3. This device uses 5V 1A for charging. It is strictly prohibited to use charging power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
4. The operating environment of this device is 0° ~ 45°. Do not bring it close to extreme sources of heat.
5. When the smartwatch is wet, dry it with a soft cloth before charging, otherwise it will corrode the charging contacts and cause charging failure.
6. Do not bring the smartwatch near chemicals such as gasoline, cleaning solvents, propanol, alcohol, insect repellent, or perfume.
7. Please do not use this device in high voltage and high magnetism environment
8. If you have sensitive skin or wear the smartwatch too tight, you may feel uncomfortable.
9. Wipe beads of sweat from your wrist from time to time, as the strap may be exposed to soap, sweat, allergens or pollutants for a long time, which can cause itchy skin.
10. If you use it frequently, it is recommended to clean the smartwatch every week. Clean with a damp cloth and remove oil or dust with a mild soap. It is not recommended to use the smartwatch with hot water. Water vapour could enter to the sphere and damage the components.

WARNING:

This product is not a medical device. The Smartwatch and their applications should not be used for the diagnosis, treatment or prevention of diseases or ailments. To change your exercise and sleep habits, be sure to consult a qualified medical professional to avoid serious damages. Our company reserves the right to modify and improve any of the functions described in this manual without prior notice. At the same time, the company reserves the right to update the contents of the product. All contents are subject to the real product.

WARRANTY:

1. The warranty covers quality problems caused by manufacturing, materials or design within the first 3 years of purchase and battery and charger problems within the first 6 months. **REGISTER YOUR SMARTWATCH ON OUR WEBSITE TO ACCESS THE WARRANTY** (scan the QR code below).
2. The guarantee does not cover damage caused by misuse of the product or by the following cases:
 - 1). Disassemble or reassemble the product.
 - 2). Damage caused by falls
 - 3). Any man-made damage or misuse (such as: getting water into the dial, external force causing it to break, scratch damage to peripheral components, etc.)
 - 4). Damages caused by water are outside the scope of the guarantee because we cannot verify if the tightness of the product has been tampered with or affected by small blows that have reduced its resistance.
3. When requesting the warranty, you must provide the purchase receipt with the place and date of purchase.
4. If you have problems using the product, please don't hesitate to contact our customer service:

DCU Tecnologic customer service

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com

Live web chat: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Telephone: +34 972244105

**REGISTER YOUR WATCH ON OUR WEBSITE
TO ACCESS THE WARRANTY
(scan the QR code below).**



Moltes gràcies per adquirir aquest rellotge, l'equip de DCU ha estat treballant de valent per poder oferir-te un rellotge còmode, bonic i funcional.

Si tens qualsevol dubte que aquest manual no et pugui resoldre, estarem encantats d'atendre't, ens pots escriure a **info@dcutec.com** i en menys de 24 hores et contestarem.

Desitgem que el gaudeixis!

Si vols conèixer-nos una mica més entra a **www.dcutec.com** o al nostre perfil d'**Instagram @dcutecnologic**. De vegades fem sortejos.

Manteniment del dispositiu

Recorda els següents consells per mantenir el teu SmartWatch en bon estat:

- Neteja el rellotge regularment, especialment el costat intern, i mantén-lo sec
- Ajusta el tancament del rellotge per garantir la circulació de l'aire.
- No utilitzar en excés productes de cura de la pell al canell on s'utilitza el rellotge
- Si us plau, deixa d'utilitzar el SmartWatch en cas d'al·lèrgia a la pell o qualsevol molèstia.



Observació: El producte és resistent a l'aigua amb nivell IP67, el que significa que pot ser submergit en aigua a profunditats de fins a un metre durant un màxim de 30 minuts (no submergir en aigua salada).



No utilitzar a la dutxa/bany d'aigua calenta o en saunes, els vapors poden entrar en l'esfera i danyar els components perifèrics. Els danys per aigua estan fora de l'abast de la garantia.

DESCARREGAR L'APP DEL RELLOTGE:

Escanegeu el codi QR per descarregar i instal·lar l'APP del rellotge o busqueu a l'APP Store o Play Store el nom de l'APP "DaFit".




Requisits del dispositiu: iOS 9.0 i superior; Android 4.4 i superior, compatible amb Bluetooth 5.2



Utilitzeu l'aplicació DaFit per connectar el vostre rellotge al telèfon mòbil, NO CONNECTEU EL RELLOTGE DIRECTAMENT AL BLUETOOTH DEL MÒBIL

CARREGAR I ACTIVAR EL RELLOTGE:

Abans d'utilitzar el rellotge per primera vegada, cal carregar la bateria al complet, utilitzeu el cable de càrrega de subjecció magnètica proporcionat per connectar-lo a la part posterior del rellotge, l'altre extrem del cable de càrrega es pot connectar un carregador USB o a una interfície USB d'ordinador que proporcioni mínim 5V/1A i màxim 5V/2A.

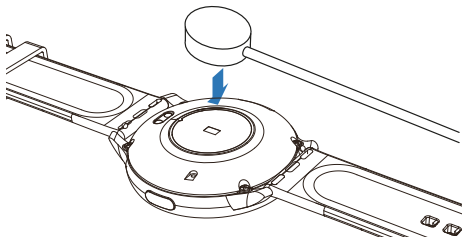

El temps estimat per a una càrrega completa és d'entre 2-3 hores. Per allargar la vida de la bateria no deixi que es descarregui totalment i carregueu-lo regularment, encara que s'utilitzi

CONNEXIÓ AMB L'APP:

Obriu l'aplicació DaFit i feu clic a "Afegeix dispositiu" per trobar el rellotge al qual voleu connectar-vos. Si hi ha més d'un dispositiu a prop, filtreu per l'adreça MAC del rellotge intel·ligent (Configuració > Quant a).

CANVIAR EL DISSENY DE LA PANTALLA DEL RELLOTGE:

mantingueu premuda la pantalla principal del rellotge i feu lliscar cap a la dreta o cap a l'esquerra per seleccionar entre els diferents dissenys de pantalles. Podeu descarregar més dissenys o posar una foto personal des de l'APP DaFit.

PANTALLES DE FUNCIONS:




FUNCIONS DEL RELLOTGE INTEL·LIGENT:



Trucades Bluetooth:

Quan el rellotge està connectat al telèfon, podeu utilitzar el rellotge per marcar el número de telèfon a trucar, marcar un número preferit o respondre trucades directament al rellotge.

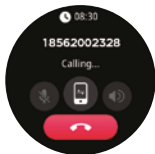

També podeu veure l'historial de trucades del vostre rellotge.

Per utilitzar la funció de trucada, assegureu-vos que el rellotge estigui connectat al telèfon en un estat estable, a una distància inferior a 10m sense obstacles i no desconnecteu mai el Bluetooth.



Registre de freqüència cardíaca:

El rellotge intel·ligent pot registrar la seva freqüència cardíaca diària. També podeu tocar la interfície de freqüència cardíaca per començar a mesurar la freqüència cardíaca actual.



Registre de pressió arterial:

Toqueu la interfície de pressió arterial per començar a mesurar la pressió arterial.

La interfície de pressió arterial pot mostrar les dades mesurades de pressió arterial de les darreres vegades.



Oxigen a la sang:

Toqui la interfície de SpO₂ per començar a mesurar el seu SpO₂. A la interfície de SpO₂, es mostren les dades mesurades de SpO₂ de les últimes vegades.



Informació activitat diària:

El rellotge registra automàticament els passos realitzats durant el dia
 NOTA: Els passos es mesuren mitjançant el moviment dels braços
 La informació d'activitat diària es resetejarà cada dia a mitjanit



Modes esportius:

Toqueu la icona d'entrenament al menú per iniciar un nou enregistrament d'entrenament, hi múltiples modes d'esport per triar: caminar, córrer, bicicleta, spinning, muntanyisme, ioga, dansa, el·líptica, rem, bàsquet, futbol, bàdminton, tennis, saltar la corda, esports de neu, piscina (no fer servir en aigua salada), etc. L'últim enregistrament d'entrenament es mostrarà a la interfície d'entrenament.



Registre del son:

Si utilitzeu el rellotge dormint en horari de 8pm a 8am, podeu registrar les hores adormides durant la nit anterior i la qualitat del son. Podeu veure les estadístiques tant a la pantalla com a l'APP DaFit. NOTA: Les estadístiques del son es restableixen a zero a les 8:00 pm.



Control remot per a fotografies:

Després de connectar el dispositiu al telèfon, podreu controlar de manera remota la càmera del telèfon.



Control reproductor música:

Després de connectar el dispositiu, podreu controlar de manera remota el reproductor de música al telèfon (play/pausa/següent/anterior) i escoltar música a través del rellotge (assegureu-vos que el rellotge estigui connectat al telèfon en un estat estable, a una distància inferior a 10m sense obstacles i no desconnecteu mai el Bluetooth).



Notificacions d'APP's:

El dispositiu pot sincronitzar les notificacions entrants del telèfon com Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. després de realitzar la configuració a l'APP DaFit.

Es poden emmagatzemar els 5 darrers missatges.



Informació meteorològica:

La pàgina d'informació meteorològica mostra el temps actual i la informació per al dia següent. La informació meteorològica ha d'estar connectada a l'aplicació DaFit abans de poder obtenir les dades. La informació meteorològica no es pot actualitzar si està desconnectada de l'APP durant molt de temps.



Recordatori de moviment:

El dispositiu vibrarà per recordar-vos que us heu de moure després d'una hora asseguts.

Nota: Podeu activar / desactivar la funció a l'aplicació DaFit.



Recordatori per beure:

El rellotge us recordarà "Hora de beure una mica d'aigua" a l'hora prevista per beure.

Nota: Podeu configurar la funció a l'aplicació DaFit.



Altres funcions:

Inclou cronòmetre, alarma, temporitzador, ajustament de la brillantor, activar/desactivar el mode silenci, llanterna, buscar el meu telèfon, utilitzar assistent virtual, restabliment de fàbrica, apagat i informació del dispositiu.



Cicle femení:

Toqueu la interfície de cicle femení per visualitzar el calendari i les prediccions. La configuració s'ha de fer des de l'APP DaFit.

PRECAUCIONS:

1. Eviteu que el rellotge sigui sotmès a forts impactes, calor extrema i/o exposició solar.
2. No desmunteu, repareu ni modifiqueu el rellotge vosaltres mateixos.
3. Aquest dispositiu utilitza 5V 1A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
4. L'entorn operatiu d'aquest dispositiu és de 0° a 45°. No l'acosti a fonts extremes de calor.
5. Quan el rellotge estigui mullat, assequi'l amb un drap suau abans de carregar-lo, en cas contrari, els contactes de càrrega es poden fer malbé i provocar una fallada a la càrrega.
6. No apropieu el rellotge a productes químics com gasolina, solvents de neteja, propanol, alcohol, repel·lent d'insectes o perfums.
7. No utilitzeu aquest dispositiu en ambients d'alt voltatge i alt magnetisme
8. Si teniu la pell sensible o feu servir el rellotge massa ajustat, us podeu sentir incòmodes.
9. Netegeu les gotes de suor del canell de tant en tant, ja que la corretja pot estar exposada a sabó, suor, al·lèrgens o components contaminants durant molt de temps, cosa que pot causar picor a la pell.
10. Si l'useu amb freqüència, es recomana netejar el rellotge cada setmana. Netegeu amb un drap humit i elimineu l'oli o la pols amb un sabó suau. No és recomanable fer servir el rellotge amb aigua calenta. El vapor d'aigua podria entrar a l'esfera i fer malbé els components.

ADVERTÈNCIA:

Aquest producte no és un dispositiu mèdic. Els rellotges i les seves aplicacions no s'han d'utilitzar per al diagnòstic, tractament o prevenció de malalties o dolències. Per canviar els teus hàbits d'exercici i son, assegura't de consultar un professional mèdic qualificat per evitar lesions greus.

La nostra empresa es reserva el dret de modificar i millorar qualsevol de les funcions descrites en aquest manual sense previ avís. Al mateix temps, l'empresa es reserva el dret d'actualitzar continuament els continguts del producte. Tots els continguts estan subjectes al producte real.

GARANTÍA:

1. La garantía cobreix si apareixen problemes de qualitat causats per la fabricació, materials o disseny dins dels primers 3 anys de compra i problemes de bateria i carregador dins dels 6 primers mesos. **REGISTRI EL SEU RELLOTGE A LA NOSTRA WEB PER ACCEDIR A LA GARANTIA** (escanegeu el codi QR a continuació).
2. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús del producte o pels casos següents:
 - 1). Desmuntar o tornar a muntar el producte.
 - 2). Danys causats per caigudes
 - 3). Tot dany artificial o mal ús (com: fer que l'aigua entri a l'esfera, força externa que causi el seu trencament, danys per ratllades dels components perifèrics, etc.)
 - 4). Els danys causats per aigua estan fora de l'abast de la garantia pel fet que no podem comprovar si l'estanquitat del producte ha estat manipulada o afectada per petits cops que n'hagin reduït la resistència
3. Quan sol·liciteu la garantia, heu de proporcionar el rebut de compra amb el lloc i la data de compra.
4. Si teniu problemes durant l'ús del producte, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client:

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com

Xat web en directe: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Telèfon: +34 972244105

**REGISTRI EL SEU RELLOTGE A
LA NOSTRA WEB PER ACCEDIR
A LA GARANTIA (escanegeu el
codi QR a continuació).**



Merci beaucoup d'avoir acheté cette montre, l'équipe de DCU a travaillé très durement pour vous offrir une montre confortable, belle et fonctionnelle.

Si vous avez des questions que ce manuel ne peut pas résoudre, serait un plaisir de vous aider, vous pouvez nous écrire à **info@dcutec.com** et nous vous répondrons en 24 heures.

Nous vous souhaitons de profiter au maximum!

Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site **www.dcutec.com** ou notre profil **Instagram @dcutecnologic**. Parfois, nous faisons des tirages au sort.

Maintenance du dispositif

N'oubliez pas les conseils suivants pour garder votre Smartwatch en bon état:

- Nettoyez régulièrement la montre, en particulier l'intérieur, et gardez-la au sec
- Ajustez la fermeture de la montre pour assurer la circulation de l'air.
- Les produits de soins de la peau pour le poignet où la montre est portée ne doivent pas être utilisés de manière excessive
- Veuillez cesser d'utiliser la montre en cas d'allergie cutanée ou de gêne.



Remarque: Le produit est étanche avec un niveau IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans l'eau à des profondeurs allant jusqu'à un mètre pendant un maximum de 30 minutes (ne pas plonger dans l'eau salée).



Ne pas utiliser dans la douche / bain chaude ou dans les saunas, des vapeurs peuvent pénétrer dans le cadran et endommager les composants périphériques. Les dégâts d'eau ne sont pas couverts par la garantie.

TÉLÉCHARGEZ L'APP DE LA MONTRE:

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'APP, ou recherchez dans votre APP Store ou Play Store le nom de l'APP "Da Fit".




Configuration requise pour l'appareil: iOS 9.0 et supérieur; Android 4.4 et supérieur, prend en charge Bluetooth 5.2



Veuillez utiliser l'application DaFit pour connecter votre montre au téléphone portable, NE PAS CONNECTER LA MONTRE DIRECTEMENT AU BLUETOOTH DU TÉLÉPHONE

CHARGER ET ACTIVER LA MONTRE:

Avant d'utiliser la montre pour la première fois, la batterie doit être complètement chargée, veuillez utiliser le câble de charge magnétique fourni pour le connecter à l'arrière de la montre, l'autre extrémité du câble de charge peut être connectée un chargeur USB ou une interface USB d'ordinateur qui fournit minimum 5V/1A et maximum 5V/2A.

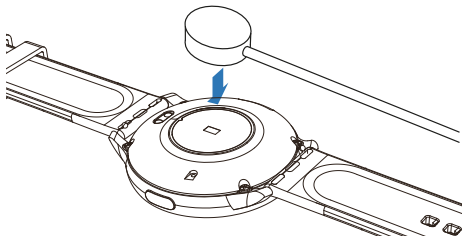

Le temps estimé pour une charge complète est compris entre 2 et 3 heures. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la laissez jamais se décharger à 100% et chargez-la régulièrement, même si vous n'allez pas l'utiliser.

CONNEXION AVEC L'APP

Ouvrez l'application DaFit et cliquez sur "Ajouter un appareil" pour trouver la montre à laquelle vous souhaitez vous connecter. S'il y a plus d'un appareil à proximité, filtrez par l'adresse MAC de la smartwatch (Paramètres > À propos).

MODIFIER LA DISPOSITION DU CADRAN DE LA MONTRE:

Appuyez de manière prolongée sur le cadran de la montre et balayez vers la droite ou la gauche pour sélectionner parmi différentes dispositions d'écran.

PAGES DE FONCTIONNALITÉS:




FONCTIONS DE LA MONTRE INTELLIGENTE:



Appels Bluetooth:

Lorsque la montre est connectée au téléphone, vous pouvez utiliser la montre pour composer le numéro de téléphone à appeler, composer un numéro favori ou vous pouvez répondre aux appels directement sur la montre.

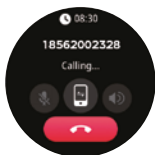

Vous pouvez également consulter l'historique des appels de votre montre.

Pour utiliser la fonction d'appel, vous devez vous assurer que la montre est connectée au téléphone dans un état stable, à moins de 10m sans obstacles, et ne jamais déconnecter le Bluetooth.



Enregistrement de la fréquence cardiaque:

La montre intelligente peut enregistrer votre fréquence cardiaque quotidiennement.

Vous pouvez également toucher l'interface de fréquence cardiaque pour commencer à mesurer la fréquence cardiaque actuelle.



Tension artérielle:

Touchez l'interface de pression artérielle pour commencer à mesurer votre tension artérielle.

L'interface de pression artérielle peut afficher les données mesurées de la pression artérielle des dernières fois.



Oxygène du sang:

Touchez l'interface SpO₂ pour commencer à mesurer votre SpO₂. Dans l'interface SpO₂, il peut afficher les dernières données mesurées de SpO₂.



Informations sur l'activité quotidienne:

La montre enregistre automatiquement les pas effectués dans la journée. REMARQUE: les pas sont mesurés en bougeant les bras. Les informations sur l'activité quotidienne seront réinitialisées tous les jours à minuit.



Modes sportifs:

Touchez l'icône d'entraînement dans le menu pour démarrer un nouvel enregistrement d'entraînement, vous avez le choix entre 123 modes sportifs: marche, course, vélo, spinning, alpinisme, yoga, danse, vélo elliptique, aviron, basket, football, badminton, tennis, corde à sauter, sports de neige, piscine (ne pas utiliser en eau salée), etc. Le dernier enregistrement d'entraînement sera affiché sur l'interface d'entraînement.



Enregistrement du sommeil:

Si vous portez la Smartwatch en dormant entre 20h et 8h, vous pouvez enregistrer les heures de sommeil de la nuit précédente et la qualité de votre sommeil. Vous pouvez voir les statistiques à la fois sur l'écran et dans l'application DaFit. REMARQUE: les statistiques de sommeil sont remises à zéro à 20h.



Télécommande pour photos:

Après avoir connecté la montre à votre téléphone, vous pouvez contrôler à distance l'appareil photo du téléphone.



Contrôler le lecteur de musique:

Après avoir connecté la montre à votre téléphone, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone (lecture/pause/suivant/précédent) et écouter de la musique sur votre montre (vous devez vous assurer que la montre est connectée au téléphone dans un état stable, à moins de 10m sans obstacles, et ne jamais déconnecter le Bluetooth).



Notifications des APPs:

La montre peut synchroniser les notifications entrantes de votre téléphone comme Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. après la configuration dans l'application DaFit. Les 5 derniers messages peuvent être enregistrés.



Informations météorologiques:

La page d'informations météo affiche la météo actuelle et les informations pour le jour suivant. Les informations météorologiques doivent être connectées à l'application DaFit avant de pouvoir obtenir les données. Les informations météo ne peuvent pas être mises à jour si elles sont déconnectées de l'APP pendant une longue période.



Rappel de mouvement:

La montre vibrera pour vous rappeler de bouger après avoir été assis pendant 1 heure.

Remarque: Vous pouvez activer/désactiver la fonctionnalité dans l'application DaFit.



Rappel de boire:

La montre intelligente vous rappellera "Il est temps de boire de l'eau" à l'heure prévue.

Remarque: Vous pouvez définir la fonctionnalité dans l'application DaFit.



D'autres fonctions:

Comprend chronomètre, alarme, minuterie, réglage de la luminosité, mute on/off, lampe de poche, recherche mon téléphone, assistant virtuel, réinitialisation d'usine, mise hors tension et informations sur l'appareil.



Cycle féminin:

Touchez l'interface du cycle féminin pour afficher le calendrier et les prévisions. La configuration doit être effectuée à partir de l'application DaFit.

CONSEILS:

1. Évitez de soumettre la montre à des chocs violents, à une chaleur extrême et/ou à une exposition au soleil.
2. Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier la montre par vous-même.
3. Cet appareil utilise 5V 1A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge supérieure à 5V, maximum autorisé 5V/2,4A.
4. L'environnement de fonctionnement de cet appareil est de 0° ~ 45°. Ne l'approchez pas de sources extrêmes de chaleur.
5. Lorsque la montre est mouillée, séchez-la avec un chiffon doux avant de la charger, sinon les contacts de charge peuvent être endommagés et provoquera une panne de charge.
6. N'approchez pas la montre de produits chimiques tels que de l'essence, des solvants de nettoyage, du propanol, de l'alcool, des insectifuges ou des parfums.
7. Veuillez ne pas utiliser cet appareil dans un environnement à haute tension et à fort magnétisme
8. Si vous avez la peau sensible ou si vous portez la montre trop serrée, vous pourriez vous sentir mal à l'aise.
9. Essayez de temps en temps la sueur de votre poignet, car le bracelet peut être exposé au savon, à la sueur, aux allergènes ou aux polluants pendant une longue période, ce qui peut provoquer des démangeaisons cutanées.
10. Si vous l'utilisez fréquemment, il est recommandé de nettoyer la montre chaque semaine. Nettoyer avec un chiffon humide et enlever l'huile ou la poussière avec un savon doux. Il n'est pas recommandé d'utiliser la montre avec de l'eau chaude. De la vapeur d'eau pourrait pénétrer dans la sphère et endommager les composants.

AVERTISSEMENT:

Ce produit n'est pas un appareil médical. Les montres et leurs applications ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies ou d'affections. Pour modifier vos habitudes d'exercice et de sommeil, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé qualifié afin d'éviter de graves blessures. Notre société se réserve le droit de modifier et d'améliorer les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. Dans le même temps, la société se réserve le droit de mettre à jour le contenu du produit. Tout le contenu est soumis au produit réel.

GARANTIE:

1. La garantie couvre les problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux ou la conception au cours des 3 années d'achat et les problèmes de batterie et de chargeur au cours des 6 premiers mois. **ENREGISTREZ VOTRE MONTRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR ACCÉDER À LA GARANTIE** (scannez le QR code ci-dessous).
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou par les cas suivants :
 - 1). Démonter ou remonter le produit.
 - 2). Dommages causés par les chutes
 - 3). Tout dommage causé par l'homme ou mauvaise utilisation (tel que: pénétration d'eau dans le cadran, force externe provoquant sa rupture, rayure des composants périphériques, etc.)
 - 4) Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie car nous ne pouvons pas vérifier si l'étanchéité du produit a été altérée ou affectée par de petits coups qui ont réduit sa résistance.
3. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir le reçu d'achat avec le lieu et la date d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client :

Service client DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com

Chat Web en direct: www.dcutec.com

Email: info@dcutec.com

Téléphone: +34 972244105



**ENREGISTREZ VOTRE MONTRE SUR
NOTRE SITE INTERNET POUR
ACCÉDER À LA GARANTIE (scannez
le QR code ci-dessous).**

Muito obrigado por adquirir este relógio, a equipe DCU tem trabalhado muito para poder oferecer a você um relógio confortável, bonito e funcional.

Se tiver alguma dúvida que este manual não lhe possa resolver, teremos o maior prazer em atendê-lo, pode escrever-nos para **info@dcutec.com** e responderemos em menos de 24 horas.

Esperamos que você goste!

Se quiser nos conhecer um pouco mais acesse **www.dcutec.com** ou nosso perfil no **Instagram @dcutecnologic**. Às vezes fazemos rifas.

Manutenção do dispositivo

Lembre-se das dicas a seguir para manter seu SmartWatch em boas condições:

- Limpe o relógio regularmente, especialmente o interior, e mantenha-o seco
- Ajuste o fecho do relógio para garantir a circulação de ar.
- Não use excessivamente produtos de cuidados da pele no pulso onde o relógio é usado
- Pare de usar o SmartWatch em caso de alergia na pele ou qualquer desconforto.



Observação: O produto é à prova d'água com grau IP67, o que significa que pode ser imerso em água em profundidades de até um metro por no máximo 30 minutos (não submergir em água salgada).



Não use em duchas / banhos quentes ou em saunas, os vapores podem entrar no mostrador e danificar os componentes periféricos. Danos por água estão fora do escopo da garantia.

BAIXE O APP DO RELÓGIO:

Digitalize o código QR para baixar e instalar o APP do relógio ou procure na APP Store ou Play Store pelo nome do APP "Da Fit".




Requisitos do dispositivo: iOS 9.0 e superior; Android 4.4 e superior, suporta Bluetooth 5.2



Use o aplicativo DaFit para conectar seu relógio ao celular, **NÃO CONECTE O RELÓGIO DIRETAMENTE AO BLUETOOTH DO CELULAR**

CARREGUE E ATIVE O RELÓGIO:

Antes de usar o relógio pela primeira vez, a bateria precisa estar totalmente carregada, use o cabo de carregamento magnético fornecido para conectá-lo na parte de trás do relógio, a outra extremidade do cabo de carregamento pode ser conectada um carregador USB ou uma interface USB de computador que forneça no mínimo 5V/1A e no máximo 5V/2A.

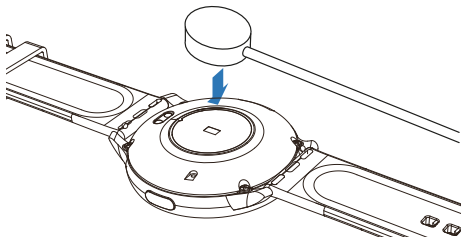

O tempo estimado para uma carga completa é de 2 a 3 horas. Para prolongar a vida útil da bateria, nunca deixe-a descarregar a 100% e carregue-a regularmente, mesmo se você não for usá-la.

CONEXÃO COM O APP

Abra o aplicativo DaFit e clique em "Adicionar dispositivo" para encontrar o relógio ao qual deseja se conectar. Se houver mais de um dispositivo por perto, filtre pelo endereço MAC do smartwatch (Configurações > Sobre).

ALTERAR O LAYOUT DO MOSTRADOR DO RELÓGIO:

Toque e segure o mostrador do relógio e deslize para a direita ou esquerda para selecionar diferentes layouts de tela.

PÁGINAS DE RECURSOS:




FUNÇÕES DE RELÓGIO INTELIGENTE:

**Chamadas Bluetooth:**

Quando o relógio está conectado ao telefone, você pode usar o relógio para discar o número de telefone para ligar, discar um número favorito ou atender chamadas diretamente no relógio.

Você também pode ver o histórico de chamadas do seu relógio.

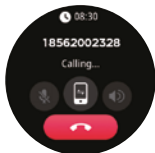

Para usar a função de chamada, certifique-se de que o relógio esteja conectado ao telefone em um estado estável, dentro de 10m sem obstáculos e nunca desconecte o Bluetooth.

**Registro de frequência cardíaca:**

O relógio inteligente pode registrar sua frequência cardíaca diariamente. Você também pode tocar na interface de frequência cardíaca para começar a medir a frequência cardíaca atual.

**Registro de pressão arterial:**

Toque na interface de pressão arterial para começar a medir sua pressão arterial.

A interface de pressão arterial pode exibir os dados medidos da pressão arterial das últimas vezes.



Oxigênio no sangue:

Toque na interface SpO_2 para começar a medir seu SpO_2 . Na interface de SpO_2 , ele pode exibir os últimos dados medidos de SpO_2 .



Informações de atividade diária:

O relógio registra automaticamente os passos dados durante o dia
 NOTA: Os passos são medidos movendo os braços
 As informações de atividade diária serão redefinidas todos os dias à meia-noite



Modos esportivos:

Toque no ícone de treino no menu para iniciar uma nova gravação de treino, existem 123 modalidades esportivas para escolher: caminhada, corrida, ciclismo, spinning, montanhismo, yoga, dança, elíptico, remo, basquete, futebol, badminton, tênis, pular corda, esportes de neve, piscina (não usar em água salgada), etc. A última gravação de treinamento será exibida na interface de treinamento.



Registro de sono:

Se você usar o Smartwatch enquanto dorme entre 20h e 8h, poderá registrar as horas dormidas na noite anterior e a qualidade do seu sono. Você pode ver as estatísticas tanto na tela quanto no APP DaFit.

NOTA: As estatísticas de sono são redefinidas para zero às 20h.



Controle remoto para fotos:

Depois de conectar o dispositivo ao telefone, você pode controlar remotamente a câmera do telefone.



Controlar o reprodutor de música:

Depois de conectar o dispositivo, você pode controlar remotamente o reprodutor de música em seu telefone (reproduzir/pausar/próximo/anterior). Certifique-se de que o relógio esteja conectado ao telefone em um estado estável, dentro de 10m sem obstáculos e nunca desconecte o Bluetooth



Notificações do APP:

O dispositivo pode sincronizar as notificações recebidas do seu telefone, como Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Após configurar no APP DaFit.

As últimas 5 mensagens podem ser armazenadas.



Informações meteorológicas:

A página de informações meteorológicas exibe o clima atual e informações para o dia seguinte. As informações meteorológicas devem estar conectadas ao aplicativo DaFit antes que você possa obter os dados. As informações meteorológicas não podem ser atualizadas se estiver desconectado do APP por muito tempo.



Lembrete de movimento:

O dispositivo vibrará para lembrá-lo de se mexer depois de ficar sentado por 1 hora.

Observação: você pode ativar/desativar o recurso no aplicativo DaFit.



Lembrete para beber:

O relógio inteligente irá lembrá-lo "Hora de beber um pouco de água" no horário programado para beber. Observação: você pode definir o recurso no aplicativo DaFit.



Outras funções:

Inclui cronômetro, alarme, cronômetro, ajuste de brilho, ligar/desligar mudo, lanterna, localizar meu telefone, assistente virtual, redefinição de fábrica, desligamento e informações do dispositivo.



Ciclo feminino:

Toque na interface do ciclo feminino para ver a programação e as previsões. A configuração deve ser feita a partir do APP DaFit.

PRECAUÇÕES:

1. Evite submeter o relógio a impactos fortes, calor extremo e/ou exposição ao sol.
2. Por favor, não desmonte, repare ou modifique o relógio sozinho.
3. Este dispositivo usa 5V 1A para carregar. É estritamente proibido usar fonte de alimentação de carregamento superior a 5V, máximo permitido 5V/2,4A.
4. O ambiente operacional deste dispositivo é de 0° ~ 45°. Não o aproxime de fontes extremas de calor.
5. Quando o relógio estiver molhado, seque-o com um pano macio antes de carregá-lo, caso contrário, ele corroerá os contatos de carga e causará falha na carga.
6. Não aproxime o relógio de produtos químicos como gasolina, solventes de limpeza, propanol, álcool, repelente de insetos ou perfume.
7. Por favor, não use este dispositivo em ambiente de alta tensão e alto magnetismo
8. Se você tem pele sensível ou usa o relógio muito apertado, pode se sentir desconfortável.
9. Limpe as gotas de suor do pulso de tempos em tempos, pois a pulseira pode ficar exposta a sabão, suor, alérgenos ou poluentes por muito tempo, o que pode causar coceira na pele.
10. Se você usa com frequência, é recomendável limpar o relógio toda semana. Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro. Não é recomendado usar o relógio com água quente. O vapor de água pode entrar na esfera e danificar os componentes.

AVISO:

Este produto não é um dispositivo médico. Os relógios e suas aplicações não devem ser usados para o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças ou enfermidades. Para mudar seus hábitos de exercício e sono, certifique-se de consultar um profissional médico qualificado para evitar lesões graves.

Nossa empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar qualquer uma das funções descritas neste manual sem aviso prévio. Ao mesmo tempo, a empresa reserva-se o direito de atualizar continuamente o conteúdo do produto. Todos os conteúdos estão sujeitos ao produto real.

GARANTIA:

1. A garantia cobre problemas de qualidade causados por fabricação, materiais ou design nos primeiros 3 anos após a compra e problemas de bateria e carregador nos primeiros 6 meses. CADASTRE SEU RELÓGIO EM NOSSO SITE PARA ACESSAR A GARANTIA (digitalize o código QR abaixo).
2. A garantia não cobre danos causados por uso indevido do produto ou pelos seguintes casos:
 - 1). Desmonte ou remonte o produto.
 - 2). Danos causados por quedas
 - 3). Qualquer dano causado pelo homem ou uso indevido (como: entrada de água no mostrador, força externa causando sua quebra, arranhões em componentes periféricos, etc.)
 - 4). Danos causados por água estão fora do escopo da garantia, pois não podemos verificar se a estanqueidade do produto foi adulterada ou afetada por pequenos golpes que reduziram sua resistência.
3. Ao solicitar a garantia, você deve fornecer o recibo de compra com o local e a data da compra.
4. Se você tiver problemas ao usar o produto, entre em contato com nosso atendimento ao cliente:

Atendimento ao cliente DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com

E-mail: info@dcutec.com

Telefone: +34 972244105

**CADASTRE SEU RELÓGIO EM NOSSO SITE
PARA ACESSAR A GARANTIA
(digitalize o código QR abaixo).**





Any questions about our products:

www.dcutec.com

C/ Industria, 34

17005 Girona (España)

Designed in BCN / Made in PRC / B55166847



RoHS

